


Podręcznik użytkownika

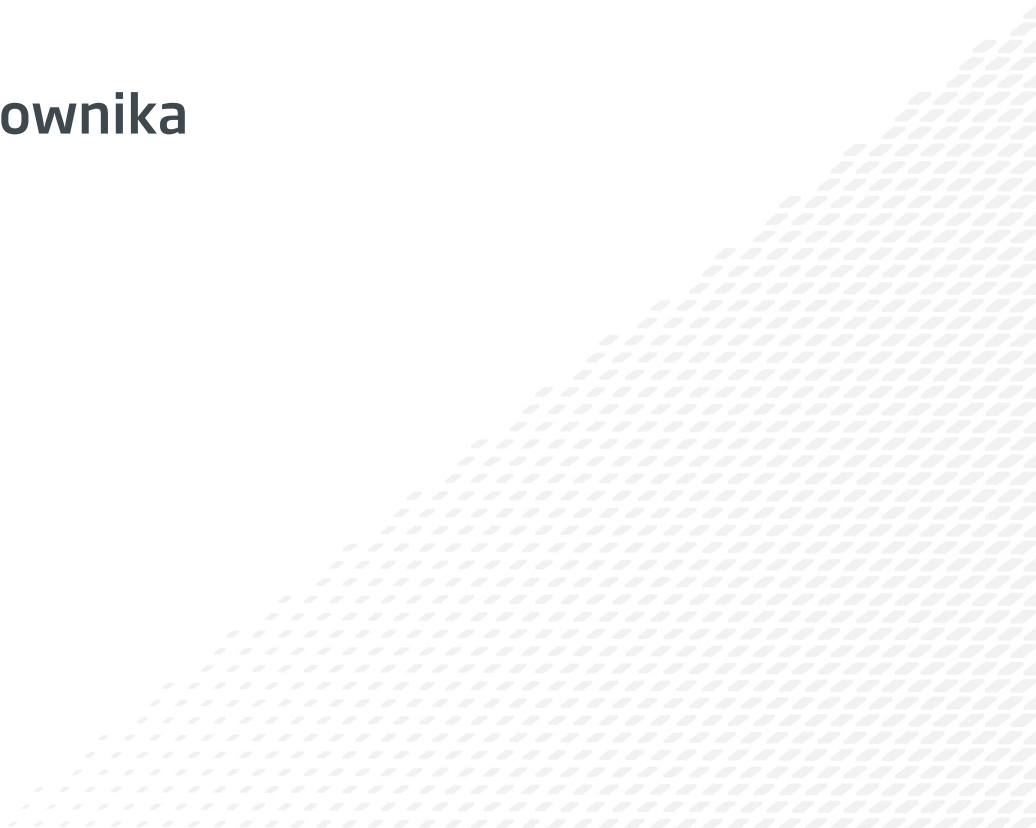

Sieć sprzedawców

Sieć Authorised McLaren Retailer ciągle się rozwija, a pełna lista sprzedawców z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie:

www.retailers.mclaren.com

W nagłych wypadkach należy zadzwonić pod lokalny numer alarmowy.

Jeśli potrzebna jest pomoc niezwiązana z nagłym wypadkiem, należy skontaktować się z najbliższym Authorised McLaren Retailer.

Szczegółowe informacje kontaktowe działu obsługi klienta McLaren można znaleźć pod adresem:

<https://cars.mclaren.com/contact-us>

Brak możliwości uzyskania wsparcia pod jednym z tych numerów jest mało prawdopodobny, ale w razie wystąpienia takiej sytuacji należy kontaktować się z europejskim numerem pomocy:

Pomoc McLaren Assistance w Wielkiej Brytanii jest dostępna pod darmowym numerem: 0800 975 8285.

Pomoc McLaren Assistance w Europie jest dostępna pod darmowym numerem: 00800 4886 4887.



UWAGA: W razie problemów z połączeniem się z nami pod darmowym numerem w Europie, prosimy dzwonić pod numer: +33 472 172 519.

Dla połączeń pod tym numerem będą naliczane standardowe stawki.



Spis treści

- 1.01 Przed jazdą
- 2.01 Elementy sterujące
- 3.01 Przyrządy
- 4.01 Wyświetlacz Central Display
- 5.01 Komfort i wygoda
- 6.01 Utrzymanie samochodu McLaren
- 7.01 Dane pojazdu i słowniczek
- 8.01 Informacje o zgodności

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Przed pierwszą jazdą prosimy o przeczytanie tych informacji w celu zaznajomienia się z posiadanym samochodem McLaren i dostępnymi funkcjami. Pozwoli to w pełni wykorzystać możliwości samochodu i czerpać maksimum przyjemności z jazdy samochodem McLaren.

Materiały te zawierają opisy wszystkich opcji i funkcji dostępnych w samochodzie McLaren. Niektóre opisy, np. dotyczące wyświetlacza lub funkcji menu, mogą nie dotyczyć samochodu użytkownika ze względu na różnice między poszczególnymi wersjami modelu, specyfikacje na rynku poszczególnych krajów, wyposażenie opcjonalne lub wyposażenie w akcesoria zatwierdzone przez firmę McLaren.



UWAGA: Ilustracje zawarte w tym dokumencie mogą przedstawiać wersję nieco różniącą się od samochodu użytkownika.

Dokumenty dostarczane wraz z samochodem McLaren stanowią jego integralną część. W przypadku sprzedaży samochodu muszą zostać przekazane nowemu właścicielowi.

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, cały dokument podzielono na sekcje:

Przed jazdą

Ta sekcja zawiera opis wszystkich czynności regulacyjnych, które należy przeprowadzić w kabinie, aby w pełni przygotować się do jazdy i dysponować łatwym i bezpiecznym dostępem do wszystkich elementów sterujących.

Elementy sterujące

Ta sekcja zawiera szczegółowy opis wyposażenia i elementów sterujących samochodem McLaren oraz informacje pomagające optymalnie wykorzystywać możliwości elementów sterujących podczas jazdy.

Przrzrządy

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące wyświetlacza kierowcy, w tym informacje na temat obsługi funkcji systemu McLaren Infotainment System (MIS).

Wyświetlacz Central Display

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące McLaren Infotainment System (MIS), wraz z informacjami dotyczącymi wyświetlania i zmiany ustawień samochodu.

Komfort i wygoda

Ta sekcja zawiera opis systemów i funkcji, dzięki którym przebywanie w kabinie jest przyjemnym sposobem spędzania czasu dla każdego użytkownika.

Utrzymanie samochodu McLaren

Ta sekcja zawiera opis obsługi technicznej samochodu McLaren. Można tu znaleźć także porady dotyczące poruszania się samochodem McLaren w warunkach zimowych oraz przydatne podczas podróży zagranicznych, jak również opisy postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz porady pomagające radzić sobie z ewentualnymi problemami, które mogą się pojawić w ich wyniku. Sekcja zawiera także informacje o bezpiecznikach, żarówkach i postępowaniu w przypadku przebicia opony.

Dane pojazdu i słowniczek

W tej sekcji podano informacje dotyczące specyfikacji i wymaganych objętości płynów eksploatacyjnych do poszczególnych układów samochodu McLaren oraz szczegółowe dane dotyczące samochodu McLaren i jego osiąggów.

Wprowadzenie

Słowniczek techniczny zawiera zwięzłe omówienie niektórych z bardziej złożonych układów zamontowanych w samochodzie McLaren. Więcej informacji na ten temat może udzielić dealer firmy McLaren.

Indeks

Spis treści oraz indeks umożliwiają szybkie odszukanie potrzebnych informacji.

Informacje o tym dokumencie

Firma McLaren nieustannie modernizuje swoje samochody, aby prezentowały najwyższy dostępny poziom technologiczny. W związku z tym firma McLaren zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie odpowiednich modyfikacji konstrukcji, wyposażenia oraz funkcji pojazdu.

© McLaren Automotive Limited.

Bez pisemnego upoważnienia firmy McLaren Automotive Limited niniejszy dokument nie może być częściowo ani w całości powielany, tłumaczony ani przedrukowywany.

Zależnie od posiadanego modelu i specyfikacji rynkowej wyposażenie zamontowane w posiadanym samochodzie McLaren może odbiegać od wyposażenia pokazanego na ilustracjach.

Wszystkie użyte przez nas informacje, ilustracje i dane techniczne zostały sporządzone w oparciu o dostępne dane i były prawidłowe w dniu publikacji materiałów. Dostępność opcji wyposażenia może zależeć od rynku, co wynika z lokalnych przepisów i ograniczeń. Część użytych ilustracji może nie odzwierciedlać specyfikacji lub opcji wyposażenia dostępnych na rynku lokalnym użytkownika, a także pokazywać wyposażenie dodatkowe.

Specyfikacje przytoczone w materiałach mają charakter czysto poglądowy. Firma McLaren Automotive zastrzega sobie prawo, by w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia i wynikających z tego zobowiązań, zmienić specyfikację produktu. Szczegółowe dane techniczne oraz informacje o wyposażeniu standardowym i opcjonalnym można uzyskać, kontaktując się z dealerem firmy McLaren.


Pojazd może być objęty zastrzeżeniami patentowymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie cars.mclaren.com/patents.

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii, 22QA710GP.

Wprowadzenie

Elektroniczna instrukcja użytkownika

Pojazd jest wyposażony w elektroniczną instrukcję użytkownika; z podręcznikiem użytkownika można zapoznać się na ekranie dotykowym Central Infotainment Touchscreen.

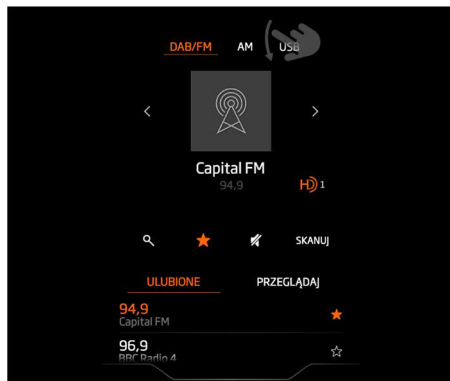

Aby uzyskać dostęp do instrukcji, przesunij palcem w dół po pasku stanu w górnej części ekranu McLaren Infotainment System (MIS), a następnie dotknij ikony podręcznika użytkownika.

 **UWAGA:** Funkcja ta jest niedostępna, gdy pojazd jest w ruchu. Elektroniczna instrukcja obsługi dostępna jest wyłącznie podczas postoju pojazdu, tak aby nie rozpraszać uwagi kierowcy.

Wybierz odpowiedni język, a następnie na stronie spisu treści wskaż odpowiedni temat.

 Ikona ekranu głównego znajduje się u dołu i u góry każdej strony. Po wybraniu przycisku strony głównej system powróci na stronę głównego spisu treści.

 Ikony te pozwalają przejść do kolejnego lub poprzedniego tematu.

Aby szybko przejść do innych informacji z tej samej sekcji, wybierz „Related Topics” (Powiązane tematy).

 Ta ikona działa jak strzałka cofania w przeglądarce i pozwala wrócić do poprzedniego widoku.

 Ta ikona pozwala wrócić na główną stronę spisu treści.

Symbole

W podręczniku użytkownika stosowane są symbole pokazane poniżej. Symbole są wizualnym komunikatem, który informuje o typie wyświetlanych informacji.

Ostrzeżenia	
	Ostrzeżenie ma zwrócić uwagę na działania, które mogą doprowadzić do obrażeń lub śmierci.
Uwagi	
	Uwagi mają zwrócić uwagę na działania, które mogą być zagrożeniem dla samochodu McLaren. Dostarczają potencjalnie przydatnych porad oraz wiedzy na określone tematy.
Uwagi dotyczące środowiska	
	Uwagi dotyczące środowiska to odpowiedzi, dzięki którym można zmniejszyć szkodliwy wpływ wywierany na środowisko przez kierowcę i samochód.

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo eksploatacji

 **OSTRZEŻENIE:** Samochód McLaren jest wyposażony w systemy elektroniczne, które wchodzą we wzajemne interakcje. Wszelkie ingerencje w jeden system mogą spowodować nieprawidłowe działanie innych, powiązanych systemów. Usterki tego rodzaju mogą poważnie zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji samochodu McLaren oraz bezpieczeństwu kierowcy. Nieprawidłowo wykonane prace i przeróbki także obniżają bezpieczeństwo użytkowania samochodu.

Korzystanie z samochodu

Podczas jazdy samochodem McLaren należy przestrzegać:

- uwag na temat bezpieczeństwa zamieszczonych w tym dokumencie;
- zasad i przepisów ruchu drogowego.

 **OSTRZEŻENIE:** Na samochodzie McLaren kierowca znajdzie szereg etykiet ostrzegawczych. Ich zadaniem jest poinformować o istnieniu różnych zagrożeń. Nie wolno usuwać tych etykiet z pojazdu. Usunięcie etykiet może spowodować brak świadomości zagrożenia, a w rezultacie obrażenia fizyczne.

Prześwit

 **OSTRZEŻENIE:** Próby pokonywania stromych podjazdów i zjazdów mogą spowodować uszkodzenie podwozia.

Należy zachować ostrożność podczas:

- zbliżania się do krawężników;
- zbliżania się do stromych podjazdów;
- zjeżdżania ze stromych zjazdów;
- jazdy po drogach o złej nawierzchni;
- poruszania się po obszarach, gdzie zastosowano środki spowalniające ruch, np. progii;
- poruszania się po parkingach i podobnych miejscach, gdzie można napotkać uskoki i zmiany kąta nachylenia nawierzchni.

Patrz Wymiary pojazdu, strona 7.05.

Jazda po torze

Przed wyjechaniem samochodem na tor należy koniecznie spełnić poniższe warunki wstępne, co pozwoli uzyskać optymalne osiągi i niezawodność:

- Olej silnikowy powinien mieć normalną temperaturę roboczą.
- Wskaźnik poziomu oleju silnikowego powinien pokazywać 3, 4, 5 lub 6 białych segmentów; zobacz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku, strona 6.02
- Płyn chłodzący silnika powinien mieć normalną temperaturę roboczą.
- Temperatura opon powinna mieścić się w bezpiecznym zakresie roboczym.

 **UWAGA:** Przed jazdą na torze należy zasięgnąć opinii dealera samochodów McLaren. Firma McLaren zaleca kontrolę pojazdu przed i po jeździe na torze.

 **UWAGA:** Podczas jazdy należy pamiętać o ograniczeniach swoich i samochodu.

Wprowadzenie

Schładzanie

Podczas jazdy po torze hamulce i skrzynia biegów mogą nagrzewać się do wysokich temperatur, dlatego firma McLaren zaleca, aby pamiętać o odpowiednim schładzaniu samochodu, aby nie obniżyła się wydajność działania podzespołów samochodu. Należy przez pewien czas jechać z mniejszą prędkością, unikając gwałtownego hamowania i agresywnej zmiany biegów. Przepływ powietrza umożliwi schłodzenie pojazdu.

Firma McLaren zaleca, aby przed zjechaniem z toru zaczekać, aż temperatura samochodu obniży się do normalnego zakresu roboczego.

i **UWAGA:** Firma McLaren zaleca, aby po zatrzymaniu samochodu bezpośrednio po zakończeniu sportowej jazdy nie wyłączać od razu zapłonu ani nie włączać hamulca postojowego. Zanim zostanie wyłączony zapłon, silnik powinien przez pewien czas pracować na biegu jałowym.

i **UWAGA:** Więcej informacji dotyczących jazdy po torze i udziału w zawodach można znaleźć w przewodniku dotyczącym usług i gwarancji.

Przechowywane dane

Samochód jest wyposażony w liczne podzespoły, które gromadzą dane i zapisują je tymczasowo lub trwale. Są to dane techniczne dotyczące takich kwestii, jak stan pojazdu, historia zdarzeń oraz występujące lub usunięte awarie.

Mogą to być, na przykład:

- warunki pracy podzespołów układów samochodu, np. poziom płynów
- komunikaty o stanie samochodu i jego poszczególnych podzespołów, np. „Niski poziom płynu do spryskiwacza przedniej szyby”
- wady i awarie ważnych układów samochodu, takie jak „Usterka przełącznika świateł”
- reakcje samochodu i warunki jazdy w chwili wystąpienia sytuacji wyjątkowych, np. przy zadziałaniu poduszki powietrznej
- warunki zewnętrzne, np. temperatura.

Są to dane o charakterze czysto technicznym, które mogą mieć różne zastosowania, takie jak:

- identyfikacja i naprawa usterek i wad
- analiza funkcji pojazdu, np. po wypadku

- optymalizacja funkcji pojazdu.

Na podstawie tych danych nie można śledzić ruchu pojazdu.

Podczas obsługi serwisowej z samochodu mogą zostać odczytane dane techniczne, takie jak:

- historia napraw
- wydarzenia gwarancyjne
- informacje dotyczące zapewnienia jakości.

Pracownicy sieci serwisów (a także producenci) mogą odczytywać te informacje za pomocą specjalnych testerów diagnostycznych. W razie potrzeby pozwalają one uzyskać bardziej szczegółowe dane.

Dane są przechowywane w pamięci usterek do chwili usunięcia usterki lub do momentu zastąpienia ich aktualnymi informacjami.

W trakcie eksploatacji pojazdu może dojść do sytuacji, w których pewne dane techniczne w połączeniu z innymi informacjami będą umożliwiać identyfikację kierowcy.

Przykłady tych informacji to m.in:

- raporty z wypadków
- informacje o uszkodzeniach pojazdu
- zeznania świadków.

Wprowadzenie

Firma McLaren nie będzie korzystać z danych dotyczących wypadku i powiązanych z zachowaniem kierowcy ani udostępniać ich innym stronom za wyjątkiem następujących sytuacji:

- za zgodą właściciela lub najemcy, jeśli samochód jest wynajęty
- w odpowiedzi na formalny wniosek policji lub podobnej instytucji
- w związku z obroną producenta w przypadku postępowań sądowych
- gdy wymaga tego prawo.

Firma McLaren może używać zgromadzonych lub otrzymanych danych diagnostycznych także w następujących celach:

- na potrzeby prowadzonych przez siebie badań
- aby w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem odpowiedniej poufności udostępniać je do celów badawczych
- aby w celach badawczych udostępniać organizacjom zewnętrznym podsumowania danych niepowiązane z konkretnym pojazdem.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie.....	1.02
Informacje ogólne.....	1.02
Otwieranie drzwi.....	1.04
Blokowanie drzwi.....	1.05
Błąd blokowania.....	1.06
Ustawienia indywidualne.....	1.07
Blokowanie i odblokowywanie od wewnątrz.....	1.07
Otwieranie drzwi od środka.....	1.08
Zamykanie drzwi.....	1.08
Automatyczne blokowanie.....	1.09
Przedni bagażnik.....	1.09
Tylny bagażnik.....	1.11
Przechowywanie bagażu.....	1.13
Schowek w tylnym bagażniku.....	1.13
System antykradzieżowy.....	1.15
System alarmowy.....	1.15
Immobiliser.....	1.15
zabezpieczenie przed odholowaniem.....	1.16
Wewnętrzny czujnik ruchu.....	1.16
Fotele.....	1.18
Bezpieczeństwo.....	1.18
Fotele z regulacją ręczną.....	1.19
Fotele z regulacją elektryczną.....	1.20
Kierownica i kolumna kierownicy.....	1.24
Ręczna regulacja położenia kierownicy.....	1.24
Elektryczna regulacja położenia kierownicy.....	1.24
Sygnał dźwiękowy.....	1.26

Bezpieczeństwo osób.....	1.27
Pasy bezpieczeństwa.....	1.27
Uzupełniający system bezpieczeństwa (SRS).....	1.29
Dzieci podróżujące samochodem.....	1.34
Lusterka.....	1.37
Bezpieczeństwo.....	1.37
Lusterko wewnętrzne.....	1.37
Lusterka zewnętrzne.....	1.37
Oświetlenie.....	1.39
Oświetlenie zewnętrzne.....	1.39
Przełącznik świateł.....	1.39
Światła drogowe.....	1.41
Reflektory przednie.....	1.41
Światła dzienne.....	1.42
Tylnie światło przeciwmgielne.....	1.42
Kierunkowskazy.....	1.43
Światła awaryjne.....	1.43
Światła postojowe.....	1.44
Spryskiwacze i wycieraczki.....	1.45
Wycieraczki szyby przedniej.....	1.45
Zawieszenie o regulowanej wysokości.....	1.47
Zawieszenie o regulowanej wysokości.....	1.47

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

Informacje ogólne

Pojazd można otwierać i zamykać z użyciem funkcji wsiadania bez kluczyka lub poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie.


Funkcja wsiadania bez kluczyka działa, gdy pilot znajduje się w odległości nie większej niż 1,2 m (3 st. 11 cali) od czujników.

O ile silnik nie pracuje, samochód można zablokować bez względu na jego status zasilania, zobacz Tryb zasilania samochodu, strona 2.02.


Wsiadanie bez kluczyka

Funkcja wsiadania bez kluczyka działa, gdy pilot znajduje się w odległości nie większej niż 1,2 m (3 st. 11 cali) od czujników i pozwala odblokować pojazd oraz rozbroić jego zabezpieczenia poprzez otwarcie drzwi. Kierowca musi mieć pilot przy sobie lub przechowywać w miejscu, w którym pilot nie będzie osłonięty przez elementy metalowe, na przykład w torbie. Nie trzeba go wyjmować ani trzymać w rękę.

Pięć czujników rozmieszczonych wokół pojazdu wykrywa położenie pilota.

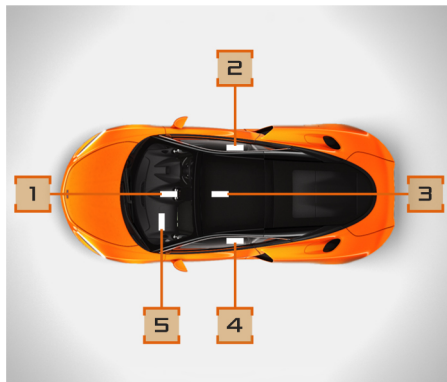

Modele z kierownicą po prawej stronie

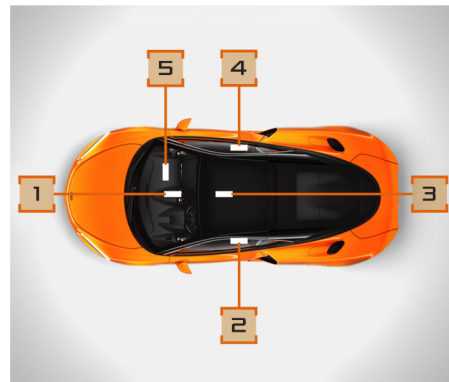

Modele z kierownicą po lewej stronie

1. Czujnik z przodu pojazdu
2. Czujnik w drzwiach kierowcy
3. Czujnik z tyłu pojazdu
4. Czujnik w drzwiach pasażera
5. Czujnik we wnętrzu na stopy pasażera

Otwieranie z użyciem pilota

Samochód McLaren ma w zestawie dwa piloty zdalnego sterowania. Pilot pozwala zdalnie blokować i odblokowywać samochód.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

i UWAGA: Aby nie dopuścić do kradzieży samochodu, pilota należy używać tylko w bezpośredniej bliskości pojazdu.

Pilot blokuje lub odblokowuje następujące elementy:

- drzwi
- przedni bagażnik
- tylny bagażnik
- klapka wlewu paliwa
- schowek w konsoli środkowej.
- schowek na rękawiczki



W celu odblokowania pojazdu naciśnij przycisk odblokowania umieszczony na pilocie. Przednie, tylne i boczne kierunkowskazy (w zależności od rynku) błysną dwukrotnie i alarm antykradzieżowy zostanie wyłączony.

Działanie przycisku odblokowania zależy od tego, czy w ustawieniach pojazdu zostanie wybrana opcja Drzwi kierowcy czy Dwoje drzwi, zobacz Zabezpieczenia, strona 4.13.

⚠ OSTRZEŻENIE: Pilot umożliwia także uruchomienie silnika oraz aktywację różnych funkcji pojazdu. Przy wysiadaniu z samochodu należy zawsze zabierać pilot ze sobą.

i UWAGA: Pilota nie należy wystawiać na działanie silnych pól elektromagnetycznych. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania. Silne pola elektromagnetyczne występują w pobliżu laptopów, tabletów, odtwarzaczy multimedialnych i telefonów komórkowych.

Przycisk odblokowania	Efekt
Jedno naciśnięcie	Po wybraniu ustawienia Dwoje drzwi pojedyncze naciśnięcie przycisku odblokuje dwoje drzwi. Po wybraniu ustawienia Drzwi kierowcy pojedyncze naciśnięcie przycisku odblokuje drzwi kierowcy. Drugie naciśnięcie (po chwili) spowoduje odblokowanie drzwi pasażera.
Podwójne naciśnięcie	Po wybraniu ustawienia Dwoje drzwi podwójne naciśnięcie przycisku odblokuje drzwi po obu stronach samochodu i zwolni zatrzask drzwi kierowcy. Po wybraniu ustawienia Drzwi kierowcy podwójne naciśnięcie przycisku odblokuje drzwi kierowcy i zwolni zatrzask tylko w tych drzwiach.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

Przechowywanie pilota

Gdy kierowca jest w samochodzie, dla bezpieczeństwa zawsze powinien mieć pilot przy sobie. Jednakże jeżeli kierowca woli przechowywać pilot we wnętrzu pojazdu, należy pamiętać, aby nie zostawiać go w widocznym miejscu.


i UWAGA: Jeżeli na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat „Nie znaleziono kluczyka w samochodzie”, umieść pilot w takim miejscu, gdzie systemy samochodu będą mogły go wykryć.

i UWAGA: Systemy mogą nie wykryć pilota, jeśli zostanie on umieszczony w schowku na konsoli środkowej, w uchwytach na napoje, w siatkach między fotelami, w schowkach na drzwiach lub na półce bezpośrednio za fotelami. W takim przypadku silnika nie będzie można uruchomić.

Rozładowany akumulator

W przypadku całkowitego rozładowania się akumulatora samochód można otworzyć mechanicznie używając kluczyka, zobacz Odblokowywanie – rozładowany akumulator, strona 6.27.

Otwieranie drzwi

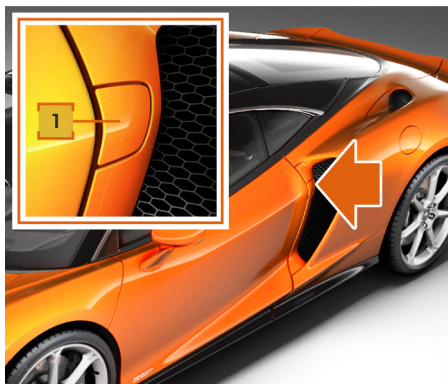

1. Naciśnij zdecydowanie przednią krawędź uchwytu otwierającego drzwi (1), aby odblokować drzwi i zwolnić ich zatrzask.

i UWAGA: Funkcja wsiadania bez kluczyka działa, gdy pilot znajduje się w odległości nie większej niż 1,2 m (3 st. 11 cali) od czujników.



OSTRZEŻENIE: Przed otwarciem drzwi należy stanąć za nimi, tak aby podczas otwierania nie doznać obrażeń. Prędkość, z jaką otwierają się drzwi, zależy od temperatury otoczenia.



UWAGA: Drzwi otwierają się na zewnątrz i do góry, dlatego należy sprawdzić, czy po bokach i nad nimi jest dostateczna ilość miejsca, zobacz Wymiary pojazdu, strona 7.05.

2. W przypadku korzystania z funkcji wsiadania bez kluczyka przednie, tylne i boczne kierunkowskazy (w zależności od rynku) błysną dwukrotnie i alarm antykradzieżowy zostanie wyłączony.
3. Zostanie zwolniony zatrzask drzwi, lusterka rozłożą się (jeśli były złożone), a gdy drzwi zostaną częściowo uniesione, odchyłią się automatycznie na zewnątrz i do góry.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

i UWAGA: Po otwarciu drzwi szyba zostaje nieznacznie opuszczona. Po zamknięciu drzwi zostaje ona podniesiona do położenia zamknięcia. Jeśli szyba nie opuszcza się, na przykład z powodu rozładowania akumulatora lub bardzo niskiej temperatury, należy zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania drzwi. Nie wywieraj dużej siły podczas otwierania lub zamykania drzwi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia uszczelek drzwi lub szyby.

i UWAGA: Długie przytrzymanie przycisku odblokowania spowoduje rozpoczęcie automatycznego opuszczania szyb. Szyby będą się opuszczać do chwili zwolnienia przycisku odblokowania lub do momentu osiągnięcia ustalonej wcześniej wysokości. Patrz Odprowadzanie ciepła, strona 5.06.

i UWAGA: Jeśli samochód zostanie odblokowany z użyciem pilota, ale drzwi ani bagażniki nie zostaną otwarte, po upływie 30 sekund samochód zostanie zablokowany ponownie.

Blokowanie drzwi



1. Zamykanie drzwi. Patrz Zamykanie drzwi, strona 1.08.
2. W celu zablokowania pojazdu pilotem naciśnij umieszczony na nim przycisk blokowania. Przednie, tylne i boczne kierunkowskazy (w zależności od rynku) błysną kolejno, tworząc sygnał obiegający pojazd. Alarm antykradzieżowy zostanie włączony.



3. Jeżeli korzystasz z funkcji wsiadania bez kluczyka, naciśnij przełącznik dotykowy (1) umieszczony w bocznym kanale przepływu powietrza.

i UWAGA: Funkcja wsiadania bez kluczyka działa, gdy pilot znajduje się w odległości nie większej niż 1,2 m (3 st. 11 cali) od czujników.

i UWAGA: Przełącznik blokady rozpozna pojedyncze naciśnięcie.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

- i** UWAGA: Przełącznik blokady jest uaktywniany dotykowo. Naciśnięcie go nie powoduje reakcji mechanicznej ani słyszalnego dźwięku.
 - i** UWAGA: Długie przytrzymanie przełącznika blokady spowoduje rozpoczęcie automatycznego podnoszenia szyb. Szyby będą się podnosić do momentu całkowitego zamknięcia okien.
4. Kierunkowskazy błysną, sygnalizując, że system alarmu antykradzieżowego został włączony.

- i** UWAGA: Przy otwieraniu drzwi szyba drzwi zostaje nieznacznie opuszczona, aby uniknąć kontaktu z innymi częściami pojazdu. Po zamknięciu drzwi szyba automatycznie zostaje podniesiona w położenie zamknięcia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu szyba drzwi nie podnosi się, istnieje prawdopodobieństwo, że system wykrył możliwość przytrzaśnięcia. Przyczyną może być zabrudzenie prowadnicy szyby lub przesunięcie szyby. Upewnij się, że nie ma widocznych śladów zabrudzenia w prowadnicy szyby, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania. Szyba podnosi się, gdy drzwi są prawidłowo zamknięte i nie ma przeszkód uniemożliwiających jej podniesienie. Jeżeli szyba nie zamyka się lub regularnie nie podnosi się automatycznie, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Błąd blokowania



Jeżeli drzwi, przedni bagażnik lub pokrywa bagażnika będą otwarte lub pilot będzie się nadal znajdował w pojeździe, przy próbie zablokowania pojazdu włączy się sygnał dźwiękowy informujący o błędzie blokowania.

Sprawdź, czy wszystkie drzwi, przedni bagażnik i pokrywa bagażnika są zamknięte, a następnie ponownie zablokuj pojazd.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

i UWAGA: Można zablokować pojazd/uzbroić alarm, gdy przedni bagażnik jest otwarty. W takim przypadku emitowany jest długi sygnał dźwiękowy, inny niż w przypadku błędu blokowania spowodowanego przez pozostawienie otwartych drzwi lub pilota w samochodzie. Przedni bagażnik zostanie objęty działaniem systemu alarmowego natychmiast po zamknięciu pokrywy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zablokować pojazd, a jednocześnie korzystać z dostarczonej przez firmę McLaren ładowarki akumulatora, którą podłącza się poprzez gniazdo w przednim bagażniku.

Ustawienia indywidualne

Osoby często podróżujące bez pasażerów mogą zmienić ustawienia systemu tak, aby odblokowywane były tylko drzwi kierowcy, zobacz Zabezpieczenia, strona 4.13.

Jeżeli system zostanie skonfigurowany tak, aby odblokowywały się tylko drzwi kierowcy, drzwi pasażera będzie można odblokować poprzez pociągnięcie ich wewnętrznej klamki, ponowne naciśnięcie przycisku odblokowania na pilocie albo poprzez użycie przycisku centralnego zamka na desce rozdzielczej.

Blokowanie i odblokowywanie od wewnątrz



1. Aby zablokować pojazd, naciśnij przycisk centralnego zamka. Kontrolka w przycisku włączy się, aby zasygnalizować, że samochód został zablokowany. Drzwi można otworzyć od wewnątrz pojazdu.
2. Naciśnij ponownie przycisk centralnego zamka. Kontrolka w przycisku wyłączy się.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

Otwieranie drzwi od środka

Drzwi zawsze można otworzyć od środka, nawet jeśli zostały wcześniej zablokowane. Drzwi można otwierać wyłącznie, gdy samochód nie porusza się i pozwalają na to warunki drogowe.

i UWAGA: Drzwi otwierają się na zewnątrz i do góry, dlatego należy sprawdzić, czy po bokach i nad nimi jest dostateczna ilość miejsca.



Pociągnij klamkę w górę w kierunku wskazanym przez strzałkę, a następnie wypchnij drzwi na zewnątrz, aby włączył się mechanizm otwierający. Drzwi automatycznie otworzą się na zewnątrz i do góry.

i UWAGA: Próba odblokowania samochodu klamką w sytuacji, gdy pilot nie znajduje się w pojeździe, spowoduje włączenie się systemu antykradzieżowego i może także spowodować włączenie syreny alarmowej.

Zamykanie drzwi

Popchnij lub pociągnij drzwi w dół, tak aby zatrzasnęły się prawidłowo.

! **OSTRZEŻENIE:** Uważaj, aby nie przytrzasnąć krawędzią drzwi palców lub innych obiektów. Szczególną uwagę trzeba na to zwrócić w samochodach z mechanizmem wolnego domykania; od położenia pierwszej zapadki drzwi domykane są automatycznie. Rozwiązanie nie jest wyposażone w funkcję, która zatrzymywałaby zamykanie w przypadku przytrzaśnięcia części ciała lub przedmiotów między skrzydłem a krawędzią otworu, więc może dojść do poważnych obrażeń lub uszkodzenia pojazdu.

i UWAGA: Nie wymuszaj zamknięcia drzwi – może to spowodować uszkodzenie krawędzi otworu lub uszczelki.

Jeśli szyba nie zamyka się, może to być spowodowane działaniem zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Ponownie otwórz i zamknij drzwi

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

- Zablokuj pojazd za pomocą przełącznika blokady w bocznym kanale przepływu powietrza



W przypadku powtarzającej się aktywacji zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przełącznik blokady (1). Szyba będzie się podnosiła, dopóki nie zdejmiesz palca z przełącznika blokady. Należy korzystać z tego rozwiązania wyłącznie wtedy, gdy powyższe metody nie rozwiązują problemu.

- i** UWAGA: Nie zamykaj drzwi na siłę, aby nie uszkodzić uszczelek drzwi ani szyby.

Automatyczne blokowanie

Gdy samochód zaczyna jechać, drzwi i pokrywę bagażników są automatycznie blokowane.

- i** UWAGA: W przypadku kolizji drzwi odblokowują się automatycznie, o ile siła uderzenia przekroczy ustaloną wartość.

Funkcję automatycznego blokowania można wybrać na ekranie dotykowym Central Infotainment Touchscreen, w sekcji ustawień pojazdu, patrz Autom. blokowanie drzwi, strona 4.14.

Jeżeli będzie ona włączona, kontrolka w przycisku centralnego zamka w kabinie włączy się w chwili, gdy samochód ruszy i zamki zostaną zablokowane.

Przedni bagażnik

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia bagażnika. Patrz Masa pojazdu, strona 7.07.

- i** UWAGA: Bagażniki można otworzyć tylko wtedy, gdy samochód stoi i jest włączony bieg neutralny. Jeżeli w chwili ruszania bagażnik będzie otwarty, na wyświetlaczu wyświetlacza kierowcy pojawi się odpowiedni komunikat.

- i** UWAGA: Niezatrzaśnięty lub otwarty bagażnik uniemożliwia zmianę biegu. Aby manewrować samochodem, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund D lub R, aby anulować to ustawienie, a następnie wybierz bieg.

⚠ OSTRZEŻENIE: Otwarty lub niezatrzaśnięty bagażnik może ograniczać pole widzenia, dlatego podczas manewrów zachowuj małą prędkość.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

Otwieranie



Naciśnij przycisk otwierania bagażnika na pilocie. Bagażnik zostanie odblokowany i lekko uchylony.



Można również nacisnąć przycisk na drzwiach lub desce rozdzielczej, aby odblokować i lekko uchylić bagażnik.

Unieś pokrywę bagażnika za przednią krawędź. Sprężyny gazowe podtrzymają ją w tym położeniu.

Zamykanie

Zdecydowanym ruchem pociągnij pokrywę bagażnika w dół, tak aby się zatrzasnęła.

i UWAGA: Nie pozostawiaj pilota w bagażniku, bo samochód może się zablokować i nie będziesz mieć możliwości dostania się do środka.

i UWAGA: Jeżeli samochód był wcześniej zablokowany, to pozostanie zablokowany. W chwili zamykania pokrywy bagażnika kierunkowskazy błysną.

Bagażnik zostanie objęty działaniem systemu alarmowego natychmiast po zamknięciu pokrywy.

i UWAGA: Można zablokować pojazd/uzbroić alarm, gdy pokrywa bagażnika jest otwarta. Dzięki temu możliwe jest ładowanie akumulatora, gdy reszta samochodu jest zablokowana. O otwartej pokrywie przypomni długi sygnał dźwiękowy.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

Tylny bagażnik

! OSTRZEŻENIE: Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia bagażnika. Patrz Masa pojazdu, strona 7.07.

! OSTRZEŻENIE: Nie przewoź niezabezpieczonych obiektów wewnątrz pojazdu. W przeciwnym razie, gdyby doszło do gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub kolizji, zawartość schowka mogłaby spowodować obrażenia osób podróżujących samochodem. Patrz Mocowanie bagażu, strona 1.13.

i UWAGA: Bagażniki można otworzyć tylko wtedy, gdy samochód stoi i jest włączony bieg neutralny. Jeżeli w chwili ruszania bagażnik będzie otwarty, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się odpowiedni komunikat.

i UWAGA: Niezatrzasknięty lub otwarty bagażnik uniemożliwia zmianę biegu. Aby manewrować samochodem, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund D lub R, aby anulować to ustawienie, a następnie wybierz bieg.

! OSTRZEŻENIE: Otwarty lub niezatrzasnięty bagażnik może ograniczać pole widzenia, dlatego podczas manewrów zachowuj małą prędkość.

i UWAGA: Przed otwarciem pokryw bagażnika upewnij się, że nad głową jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.

Otwieranie



Naciśnij przycisk otwierania bagażnika na pilocie. Bagażnik zostanie odblokowany i lekko uchylony.

Jeśli samochód McLaren jest wyposażony w elektryczną pokrywę bagażnika, pokrywa bagażnika otworzy się automatycznie.



Ten sam efekt można uzyskać, naciskając przycisk na desce rozdzielczej.

Unieś pokrywę bagażnika za tylną krawędź. Sprężyny gazowe podtrzymają ją w tym położeniu.

Jeśli samochód McLaren jest wyposażony w elektryczną pokrywę bagażnika, pokrywa bagażnika otworzy się automatycznie.

Przed jazdą

Otwieranie i zamykanie

Zamykanie



⚠ OSTRZEŻENIE: Uważaj, aby nie przytrzasnąć krawędzią pokrywy palców lub innych obiektów. W pojazdach wyposażonych w funkcję elektrycznego zamykania drzwi bagażnika drzwi bagażnika zamykają się automatycznie, a funkcja wykrywania przeszkody może nie wykryć przedmiotu lub części ciała uniemożliwiających zamknięcie. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszkodzenia pojazdu.

Szczególną uwagę należy na to zwrócić w samochodach z mechanizmem wolnego domykania; od położenia pierwszej zapadki pokrywa bagażnika domykana jest automatycznie. Rozwiązanie nie jest wyposażone w funkcję, która zatrzymywałaby zamykanie w przypadku przytrzaśnięcia części ciała lub przedmiotów między skrzydłem a krawędzią otworu, więc może dojść do poważnych obrażeń lub uszkodzenia pojazdu.

Jeśli samochód McLaren jest wyposażony w elektryczną pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk zamykania. Pokrywa bagażnika zamknie się automatycznie.

Zamiast tego możesz decydującym ruchem pociągnąć pokrywę bagażnika w dół, aby się zatrzasnęła.

i UWAGA: Nie pozostawiaj pilota w bagażniku, bo samochód może się zablokować i nie będziesz mieć możliwości dostania się do środka.

i UWAGA: Jeżeli samochód był wcześniej zablokowany, to pozostanie zablokowany. W chwili zamykania pokrywy bagażnika kierunkowskazy błysną.

i UWAGA: Funkcja elektrycznego zamykania drzwi bagażnika może być obsługiwana tylko za pomocą przycisku na pokrywie bagażnika.

Bagażnik zostanie objęty działaniem systemu alarmowego natychmiast po zamknięciu pokrywy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tylnej pokrywy bagażnika, patrz Schowek w tylnym bagażniku, strona 1.13.

Przed jazdą

Przechowywanie bagażu

Schówek w tylnym bagażniku

-  **OSTRZEŻENIE:** Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia tylnej pokrywy bagażnika. Patrz Masa pojazdu, strona 7.07.
-  **OSTRZEŻENIE:** Właściwości jezdne pojazdu ulegną zmianie po załadunku pojazdu.
-  **OSTRZEŻENIE:** Właściwości jezdne pojazdu ulegną zmianie, jeżeli ładunek nie będzie równomiernie rozłożony.
-  **OSTRZEŻENIE:** Duże przedmioty w tylnej bagażniku mogą zasłaniać widok kierowcy i uniemożliwić korzystanie z lusterka wstecznego.
-  **OSTRZEŻENIE:** Nie przewoź niezabezpieczonych przedmiotów w tylnej przestrzeni bagażowej. W przeciwnym razie, gdyby doszło do gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub kolizji, zawartość schowka mogłaby spowodować obrażenia osób podróżujących samochodem.

 **OSTRZEŻENIE:** Firma McLaren nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane przez poruszający się bagaż w razie kolizji, niezależnie od tego, czy używany jest system mocowania bagażu McLaren.

 **OSTRZEŻENIE:** Ten pojazd nie jest przeznaczony do przewożenia bagażu poza pojazdem. McLaren nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane przewożeniem bagażu poza pojazdem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do tylnej pokrywy bagażnika, patrz Tylne bagażnik, strona 1.11 i Otwieranie tylnego bagażnika – rozładowany akumulator, strona 6.32.

Mocowanie bagażu

 **OSTRZEŻENIE:** Każdy punkt mocowania bagażu jest przeznaczony do przewożenia ładunku o wadze do 15 kg. Sprawdź, czy używasz odpowiedniej liczby punktów mocowania bagażu w zależności od wagi bagażu.



Za przednimi siedzeniami znajdują się dwa punkty mocowania bagażu.

Przed jazdą

Przechowywanie bagażu



W tylnym bagażniku znajdują się cztery składane punkty mocowania bagażu.

W celu uzyskania informacji na temat produktów służących do mocowania bagażu i prawidłowego korzystania z tych produktów należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy McLaren.

Przed jazdą

System antykradzieżowy

System alarmowy

Alarm dźwiękowy i wizualny włącza się, gdy system alarmowy jest uzbrojony i w samochodzie pozostaną otwarte:

- drzwi
- pokrywa przedniego bagażnika
- tylna pokrywa bagażnika.

i UWAGA: Alarm pozostaje włączony także po zamknięciu drzwi lub pokrywy bagażnika. Aby go wyciszyć, odblokuj pojazd.

System alarmowy oferuje także następujące funkcje:

- zabezpieczenie przed odholowaniem
- wewnętrzny czujnik ruchu
- wykrywanie stanu schowka w konsoli środkowej.

i UWAGA: Alarm ani czujnik ruchu nie uzbroją się, dopóki schowek w konsoli środkowej nie zostanie zamknięty.

Uzbrajanie systemu alarmowego

Zablokuj samochód (za pomocą funkcji wsiadania bez kluczyka lub z użyciem pilota). Uzbrojenie się systemu alarmu antykradzieżowego trwa ok. 5 sekund.



Po zablokowaniu pojazdu kontrolka w przycisku centralnego zamka pozostanie włączona przez ok. 60 sekund, a następnie zacznie migać.

Rozbrajanie systemu alarmowego

Odblokuj samochód (za pomocą funkcji wsiadania bez kluczyka lub z użyciem pilota). W ten sposób alarm zostanie wyłączony, a kontrolka w przycisku centralnego zamka przestanie migać.

Immobiliser

Immobiliser to układ, który nie dopuszcza do uruchomienia samochodu McLaren przez osoby nieuprawnione.

Jeżeli czujniki wykryją brak pilota w pojeździe, immobiliser włącza się automatycznie.

Wykrycie pilota w pojeździe powoduje automatyczne wyłączenie immobilisera.

i UWAGA: Immobiliser może zostać włączony wyłącznie pod warunkiem, że silnik nie pracuje.

Przed jazdą System antykradzieżowy

zabezpieczenie przed odholowaniem

Zabezpieczenie przed odholowaniem ma ochronić pojazd przed próbą kradzieży z użyciem holownika z dźwigiem lub autolawety.

Każde podniesienie lub przechylenie pojazdu spowoduje włączenie alarmu.

Uzbrojenie układu zabezpieczającego przed odholowaniem następuje w ok. 30 sekund po zablokowaniu samochodu, a jego rozbrojenie w momencie odblokowania samochodu.

Wyłączenie zabezpieczenia przed odholowaniem



1. Aby wyłączyć zabezpieczenie przed odholowaniem, wyłącz zapłon, otwórz drzwi kierowcy i naciśnij przycisk umieszczony na ich tylnej krawędzi. Kontrolka w przycisku zaświeci się, sygnalizując, że zabezpieczenie przed odholowaniem zostało wyłączone.



UWAGA: Zabezpieczenia przed odholowaniem nie można wyłączyć, dopóki zapłon jest włączony.

2. Zamknij drzwi kierowcy i zablokuj samochód (za pomocą funkcji wsiadania bez kluczyka lub pilota). Zabezpieczenie przed odholowaniem pozostanie wyłączone do momentu odblokowania pojazdu.

Wewnętrzny czujnik ruchu

Włączenie alarmu następuje, gdy czujniki wykryją ruch w zablokowanym pojeździe, np. w sytuacji, gdy ktoś rozbije szybę lub sięgnie do wnętrza przez otwarte okno.

Uzbrojenie wewnętrznego czujnika ruchu następuje w ok. 30 sekund po zablokowaniu samochodu, a jego rozbrojenie w momencie odblokowania samochodu.



UWAGA: Pamiętaj, aby przy wysiadaniu z samochodu zamykać szyby i nie zawieszać przedmiotów na lusterku wewnętrznym. Pomoże to uniknąć fałszywych alarmów.

Przed jazdą

System antykradzieżowy

Wyłączenie wewnętrznego czujnika ruchu



1. Aby wyłączyć wewnętrzny czujnik ruchu, wyłącz zapłon, otwórz drzwi kierowcy i naciśnij przycisk umieszczony na ich tylnej krawędzi. Kontrolka w przycisku zaświeci się, sygnalizując, że wewnętrzny czujnik ruchu został wyłączony.

i **UWAGA:** Wewnętrznego czujnika ruchu nie można wyłączyć, dopóki zapłon jest włączony.

2. Zamknij drzwi kierowcy i zablokuj samochód (za pomocą funkcji wsiadania bez kluczyka lub pilota). Wewnętrzny czujnik ruchu pozostanie wyłączony do momentu odblokowania pojazdu.

Przed jazdą

Fotele

Bezpieczeństwo

 **OSTRZEŻENIE:** Ustawienia fotela należy regulować, gdy samochód jest zaparkowany. Regulowanie fotela w czasie jazdy może uniemożliwić obserwację drogi i ruchu oraz spowodować utratę panowania nad samochodem. W wyniku tego może dojść do wypadku.

 **OSTRZEŻENIE:** Siedzenia można regulować, nawet gdy w samochodzie nie ma pilota. Nie pozostawiaj dzieci w samochodzie bez opieki. Przypadkowe poruszenie fotela może spowodować obrażenia.

 **OSTRZEŻENIE:** Zwróć uwagę, aby przesuwający się fotel nie spowodował przytrzaśnięcia. Poniższe zasady pozwalają ograniczyć ryzyko obrażeń w razie wypadku:

- Wszystkie osoby muszą siedzieć tak, aby mogły mieć prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa, a jednocześnie znajdować się jak najdalej od przednich poduszek powietrznych. Fotel kierowcy musi być w pozycji, która umożliwia bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odległość od fotela kierowcy do pedałów musi być tak dobrana, aby kierowca mógł je wcisnąć do końca. Odległość między klatką piersiową kierowcy a środkiem pokrywy poduszki powietrznej musi być większa niż 25 cm (10 cali). Ręce kierowcy trzymającego kierownicę powinny być lekko zgięte.
 - Każda osoba w samochodzie musi mieć prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa.
 - Fotel pasażera należy cofnąć tak daleko, jak to możliwe przy zachowaniu wygody.
 - Dzieci o wzroście poniżej 1,5 m (4 st. 11 cali) lub w wieku poniżej 12 lat muszą podróżować w odpowiednich fotelikach. Szczegółowe wymagania można znaleźć w obowiązujących przepisach lokalnych i krajowych.
 - Jeżeli fotelik ma być zamontowany na fotelu pasażera, przesunąć fotel maksymalnie do tyłu.
-  **OSTRZEŻENIE:** Firma McLaren odradza montowanie w tym samochodzie fotelików dla dzieci. Jeżeli jednak zdecydujesz się na taki krok, przestrzegaj poniższych wytycznych:

Przed jazdą

Fotele

Fotele z regulacją ręczną

Ręczne przesuwanie fotela do przodu i do tyłu



Unieś dźwignię, ustaw fotel w odpowiednim położeniu i puść dźwignię, aby zablokować fotel.

! OSTRZEŻENIE: Zanim odjedziesz, sprawdź, czy fotel jest zablokowany w wybranym położeniu.

i UWAGA: Nie przewoź bagażu we wnęce na stopy, za fotelami, pod fotelami ani z boku foteli. Może to spowodować ich uszkodzenie.

Ręczna regulacja kąta pochylenia oparcia

! OSTRZEŻENIE: Oparcia powinny być ustawione w położeniu jak najbardziej zbliżonym do pionowego. Taka pozycja pozwala zmniejszyć ryzyko obrażeń.

i UWAGA: Regularne odchylanie oparcia fotela tak, aby stykało się z tylną przegrodą, może z czasem spowodować uszkodzenia.



Unieś dźwignię, ustaw oparcie fotela w odpowiednim położeniu i puść dźwignię.

Ręczna regulacja wysokości fotela



Naciśnij przycisk w górę lub w dół i przytrzymaj, aż fotel zostanie ustawiony na żądanej wysokości.

i UWAGA: Tylko fotel kierowcy jest wyposażony w regulację wysokości.

Przed jazdą

Fotele


Fotele z regulacją elektryczną

Elektryczna regulacja foteli

Przełączniki regulacji znajdują się obok podstawy fotela i można z nich korzystać, gdy pojazd jest w dowolnym trybie aktywności (awake), patrz Tryb zasilania samochodu, strona 2.02.

i UWAGA: Nie przewoź bagażu we wnętrze na stopy, za fotelami, pod fotelami ani z boku foteli, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

Przesuwanie do przodu i do tyłu

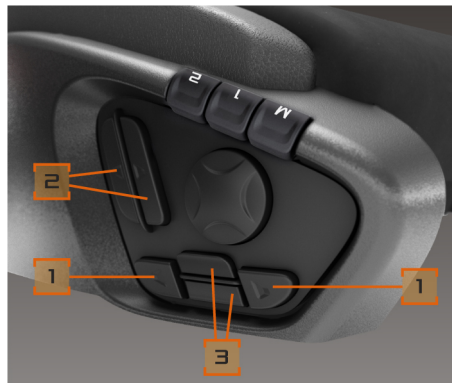


Naciśnij i przytrzymaj przyciski (1), aż fotel zostanie ustawiony w żądanym położeniu.

Elektryczna regulacja kąta pochylenia oparcia

! **OSTRZEŻENIE:** Oparcia powinny być ustawione w położeniu jak najbardziej zbliżonym do pionowego. Taka pozycja pozwala zmniejszyć ryzyko obrażeń.

i UWAGA: Podczas pochylenia oparcia podstawa fotela automatycznie przesuwana się do przodu o odległość zależną od jej ustawienia względem tylnej przegrody. Jeżeli przy całkowicie odchylonym w tył oparciu przesuniesz podstawę fotela do tyłu, oparcie uniesie się automatycznie, tak aby nie stykało się z tylną przegrodą.

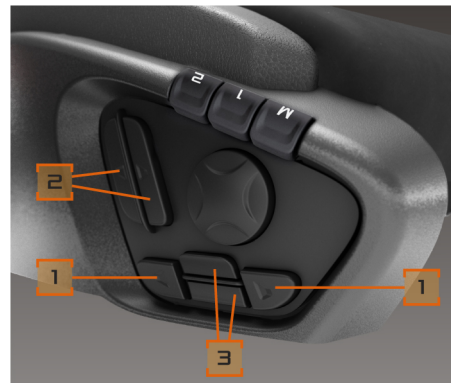

Naciśnij i przytrzymaj przyciski (2), aż oparcie fotela zostanie ustawione w żądanym położeniu.

! **OSTRZEŻENIE:** Pamiętaj, że system klasyfikacji pasażera może nie działać prawidłowo, jeżeli pod fotelem pasażera będą się znajdowały jakiegokolwiek przedmioty.

Przed jazdą


Fotele

Elektryczna regulacja wysokości fotela



Naciśnij i przytrzymaj przyciski (3), aż fotel zostanie ustawiony na żądanej wysokości.

Elektryczna regulacja podparcia lędźwi

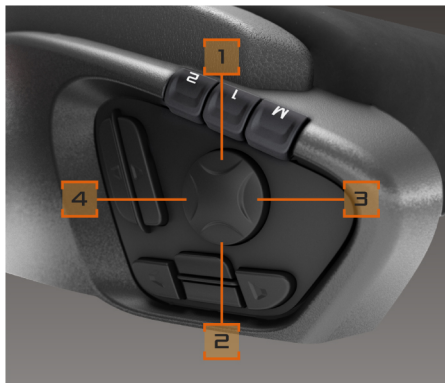

Naciśnij (1) w celu podniesienia podparcia lędźwi lub (2) w celu jego opuszczenia.

Naciśnij (3) w celu nadmuffiania podparcia lędźwi lub (4) w celu wypuszczenia z niego powietrza.

Zapisywanie położenia w pamięci

Systemy samochodu pozwalają zapisać pozycję fotela, lusterek zewnętrznych i koła kierownicy maksymalnie dwóch kierowców.

- i** UWAGA: Zapisywanie i przywoływanie pozycji lusterek zewnętrznych i kierownicy odbywa się wyłącznie przy użyciu przycisków pamięci kierowcy.
- i** UWAGA: Zapisanie i przywołanie pozycji kierownicy jest możliwe pod warunkiem, że w samochodzie jest zamontowana kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia.



Ustaw fotel, lusterka i kierownicę w odpowiednich położeniach, zobacz Elektryczna regulacja położenia kierownicy, strona 1.24, Lusterka zewnętrzne, strona 1.37.

Przed jazdą Fotele

Aby zapisać ustawienie, przytrzymaj przycisk programowania (1), jednocześnie naciskając jeden z przycisków pamięci położenia (2).

Przywoływanie zapisanego położenia

⚠ OSTRZEŻENIE: Przywoływanie zapisanych położeń fotela, lusterek i kierownicy należy przeprowadzać, gdy samochód jest zaparkowany. Ta czynność może przeszkodzić w obserwowaniu drogi i ruchu. Efektem może być utrata panowania nad pojazdem i wypadek.

i UWAGA: Zapisywanie i przywoływanie pozycji lusterek zewnętrznych i kierownicy odbywa się wyłącznie przy użyciu przycisków pamięci kierowcy.

i UWAGA: Zapisanie i przywołanie pozycji kierownicy jest możliwe pod warunkiem, że w samochodzie jest zamontowana kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia.



Naciśnij przycisk (2), pod którym jest zapisane żądane ustawienie i przytrzymaj go, aż fotel, lusterka zewnętrzne i kierownica osiągną zaprogramowane położenie.

Komfortowe wysiadanie

⚠ OSTRZEŻENIE: Zwróć uwagę, aby przesuwający się fotel nie spowodował przetrzaśnięcia.

Uaktywnienie funkcji wygodnego wsiadania/wysiadania sprawia, że po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy przesuwają się maksymalnie do tyłu i do najniższego położenia, a kierownica przesuwają się w stronę deski rozdzielczej i unosi maksymalnie do góry.

Ułatwia to wyjście z samochodu. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, zobacz Komfortowe wsiadanie/wysiadanie, strona 4.10.

i UWAGA: Kierownica zmieni położenie, jeśli w samochodzie jest zamontowana kolumna kierownicy z regulacją elektryczną.

Komfortowe wsiadanie

Aby po wejściu do samochodu przywrócić ostatnio ustawione położenia kierownicy i fotela kierowcy, użyj dźwigni sterującej po lewej stronie kolumny kierownicy.

i UWAGA: Kierownica zmieni położenie, jeśli w samochodzie jest zamontowana kolumna kierownicy z regulacją elektryczną.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na wyświetlaczu kierowcy ukaże się komunikat „Dostępne komfortowe wsiadanie”. Pociągnij lewą dźwignię, aby włączyć lub naciśnij OK, aby anulować.”

Przed jazdą

Fotele

Pojazd musi być w trybie aktywnym i mieć włączony zapłon, drzwi kierowcy muszą być zamknięte, a funkcja komfortowego wsiadania/wysiadania musi być włączona.

1. Aby włączyć funkcję komfortowego wsiadania, pociągnij dźwignię sterującą jeden raz do siebie.
2. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję dźwignią sterującą lub poprzez otwarcie drzwi kierowcy. Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat „Powrót po komfortowym wsiadaniu. Użyj dźwigni lub otwórz drzwi, aby przerwać”.

i **UWAGA:** Ta funkcja może tylko ustawić fotel i kierownicę w takim położeniu, w jakim się znajdowały przed użyciem funkcji komfortowego wsiadania/wysiadania. Nie przywróci fotela i kierownicy do zaprogramowanej pozycji, chyba że znajdowały się w niej wcześniej.

3. Jeżeli przed użyciem dźwigni sterującej położenia fotela lub kierownicy zostaną zmienione ręcznie, ta funkcja pozostanie niedostępna aż do kolejnego użycia funkcji komfortowego wsiadania/wysiadania.

i **UWAGA:** Funkcję komfortowego wsiadania/wysiadania można anulować, uruchamiając silnik, naciskając przełącznik fotela lub kolumny kierownicy albo używając dźwigni po lewej stronie kolumny kierownicy w chwili, gdy fotel powraca do swojego położenia.

4. Jeżeli działanie funkcji komfortowego wsiadania/wysiadania zostanie anulowane, to z użyciem tej funkcji nie będzie można ustawić fotela ani kierownicy w ich poprzednich położeniach. Komunikat na wyświetlaczu kierowcy zniknie, a dźwignia sterująca odzyska swoją normalną funkcjonalność. Funkcja ta stanie się znów dostępna, gdy użyjesz po raz kolejny funkcji komfortowego wsiadania/wysiadania.
5. Gdy fotel i kierownica wrócą do swych poprzednich pozycji, komunikat na wyświetlaczu kierowcy zniknie i rozlegnie się alarm dźwiękowy potwierdzający, że proces dobiegł końca.

Fotele podgrzewane

Ustawienia foteli podgrzewanych są dostępne na ekranie sterowania klimatyzacją na ekranie Central Infotainment Touchscreen. Patrz Fotele podgrzewane, strona 5.10.

i **UWAGA:** Podgrzewanie foteli jest dostępne wyłącznie wówczas, gdy silnik pracuje.


Przed jazdą

Kierownica i kolumna kierownicy

Ręczna regulacja położenia kierownicy

⚠ OSTRZEŻENIE: Regulację położenia kierownicy należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy samochód jest zaparkowany. Ta czynność może przeszkodzić w obserwowaniu drogi i ruchu. Efektem może być utrata panowania na pojazdem i wypadek.

Położenie kierownicy można zmieniać w dwóch osiach: góra-dół i przód-tył.

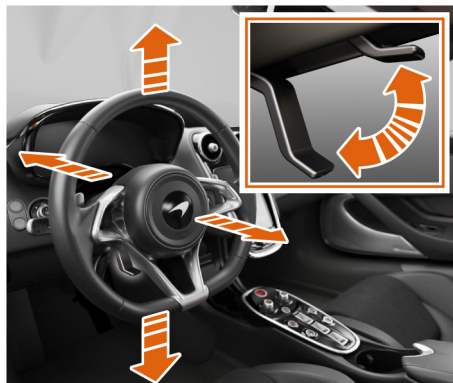

Po naciśnięciu dźwigni (zaznaczona) w dół należy ustawić kierownicę w takim położeniu, aby:

- ręce trzymające kierownicę były lekko zgięte
- nogi miały swobodę ruchu
- wszystkie informacje na wyświetlacza kierowcy były wyraźnie widoczne.

Po zakończeniu należy unieść dźwignię w górę, aby zablokować kierownicę w ustawionym położeniu. Zanim ruszysz, sprawdź, czy dźwignia jest zablokowana.

Elektryczna regulacja położenia kierownicy

⚠ OSTRZEŻENIE: Regulację położenia kierownicy należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy samochód jest zaparkowany. Ta czynność może przeszkodzić w obserwowaniu drogi i ruchu. Efektem może być utrata panowania na pojazdem i wypadek.

Kierownicę można regulować w osi góra-dół i przód-tył. Służy do tego przycisk na kolumnie kierownicy, który działa, gdy pojazd jest w dowolnym trybie aktywności, patrz Tryb zasilania samochodu, strona 2.02.

Przełącznik sterujący znajduje się po lewej stronie kolumny kierownicy.

Przed jazdą

Kierownica i kolumna kierownicy



1. Wysokość: podnoszenie
2. Wysokość: opuszczanie
3. Wysięg: odsuwanie
4. Wysięg: przysuwanie

Poruszanie przełącznikiem sterującym na kolumnie w kierunkach 1 i 2 pozwala regulować wysokość kierownicy, która opuszcza się lub unosi.

Poruszanie przełącznikiem sterującym na kolumnie w kierunkach 3 i 4 pozwala regulować wysięg kierownicy, która przysuwa się do kierowcy lub od niego oddala.

i **UWAGA:** Przełącznik sterujący na kolumnie pozwala przesunąć kierownicę tylko w jednej osi na raz.

Za pomocą przełącznika sterującego na kolumnie należy ustawić koło kierownicy tak, aby:

- ręce trzymające kierownicę były lekko zgięte
- nogi miały swobodę ruchu
- wszystkie informacje na wyświetlaczu kierowcy były wyraźnie widoczne.

Automatyczna regulacja położenia kierownicy

W samochodach wyposażonych w fotele z regulacją elektryczną położenie regulowanej elektrycznie kierownicy jest zapisywane wraz z położeniem fotela i lusterek. Patrz Zapisywanie położenia w pamięci, strona 1.21.

! **OSTRZEŻENIE:** Nie trzymaj rąk na kierownicy ani kolumnie, gdy przesuwają się one do położenia docelowego.

i **UWAGA:** Każde użycie przełącznika sterującego na kolumnie powoduje przerwanie zmiany położenia.

Komfortowe wsiadanie/wysiadanie

Uaktywnienie funkcji wygodnego wsiadania/wysiadania sprawia, że po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy kierownica wraz z kolumną odsuwa się od kierowcy i unosi maksymalnie do góry.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, zobacz Komfortowe wsiadanie/wysiadanie, strona 4.10.

Aby przywrócić ostatnio ustawione położenia kierownicy i kolumny, użyj dźwigni kontrolnej po lewej stronie kolumny kierownicy. Patrz Zapisywanie położenia w pamięci, strona 1.21.

! **OSTRZEŻENIE:** Nie trzymaj rąk na kierownicy ani kolumnie, gdy przesuwają się one do położenia docelowego.

i **UWAGA:** Każde użycie przełącznika sterującego na kolumnie powoduje przerwanie zmiany położenia.

Przed jazdą

Kierownica i kolumna kierownicy

Sygnal dźwiękowy

Sygnal dźwiękowy włącza się, naciskając środek koła kierownicy.



UWAGA: Sygnal dźwiękowy działa także przy wyłączonym zapłonie.

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób

Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa i foteliki dziecięce należą do najskuteczniejszych rozwiązań unieruchamiających podróżnych. W razie wypadku pomagają uniknąć obrażeń na skutek uderzenia w elementy wyposażenia wnętrza i obrażeń kręgow szynnych.

 **OSTRZEŻENIE:** Pas bezpieczeństwa nie spełnia swojej funkcji, jeśli podróżny nie założy go, założy nieprawidłowo lub nie wepnie prawidłowo do zamka. Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie osoby jadące samochodem mają prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń.

- Przestrzegaj następujących zasad:
- pas powinien być założony jak najniżej w okolicy miednicy, tzn. leżeć na stawach biodrowych, a nie na podbrzuszu
 - pas nie może być luźny
 - pas nie może być skręcony
 - pas powinien przebiegać przez środek barku

- pas powinien płasko przylegać do środkowej części obojczyka, między szyją a ramieniem
- część ramieniową należy pociągnąć do góry, aby napiąć część biodrową.

Jeżeli pasa używa osoba jadąca samochodem, nie można używać go jednocześnie do mocowania jakichkolwiek przedmiotów. Należy unikać noszenia zbyt grubych ubrań.

Pasa nie wolno zakładać tak, aby stykał się z ostrymi lub delikatnymi obiektami, szczególnie jeśli podróżny ma je przy sobie lub są częścią jego odzieży. Może to spowodować uszkodzenie pasa i obrażenia osoby podróżującej samochodem.

Pasem bezpieczeństwa może być w danym momencie przypięta tylko jedna osoba.

Nie wolno pozwalać na przewożenie dzieci na kolanach innego pasażera.

Dzieci o wzroście poniżej 1,5 m (4 st. 11 cali) lub w wieku poniżej 12 lat muszą podróżować w odpowiednich fotelikach. Podczas montażu fotelików dla dzieci należy przestrzegać instrukcji producenta. Szczegółowe wymagania można znaleźć w obowiązujących przepisach lokalnych i krajowych.

 **OSTRZEŻENIE:** Kobiety w ciąży powinny zakładać pasy, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa sobie i nienarodzonemu dziecku. Pas powinien przebiegać poniżej podbrzusza na wysokości bioder, a jego górną część należy poprowadzić między piersiami i z boku brzucha. Pas nie może zwisać ani być skręcony.

 **OSTRZEŻENIE:** Pas zapewnia przewidziany stopień ochrony tylko wtedy, gdy oparcie fotela jest ustawione w pozycji bliskiej pionu, a podróżny siedzi prosto.

 **OSTRZEŻENIE:** Mocno zabrudzone lub uszkodzone pasy i zamki powodują, że pas nie spełnia poprawnie swojej funkcji. Zatrask pasa musi całkowicie zapinać się w zamku.

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób

Należy regularnie sprawdzać, czy pasy bezpieczeństwa nie są uszkodzone, przytrzaśnięte i nie przebiegają po przedmiotach o ostrych krawędziach. Podczas wypadku taki pas mógłby się rozerwać i spowodować obrażenia. Jeżeli pasy zostały kiedyś uszkodzone lub narażone na duże obciążenia, oddaj je do kontroli. Prace przy pasach bezpieczeństwa powinien wykonywać wyłącznie serwis dealera firmy McLaren.

Zakładanie pasa bezpieczeństwa



1. Usiądź wygodnie i sprawdź, czy masz w zasięgu ręki elementy sterowania.
2. Chwyć pas za zatrzask i przeciągnij w poprzek tułowia, tak aby leżał płasko pośrodku mostka między szyją a ramieniem, a dalej na klatkę piersiową i w okolicy miednicy.
3. Gdy pas będzie już prawidłowo ułożony, wsuń zatrzask do zamka i przyciśnij. Kliknięcie będzie oznaczać, że pas został zapięty.
Sprawdź połączenie, próbując wyciągnąć zatrzask z zamka.

Napinacze pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa są wyposażone w napinacze. Zadaniem napinaczy jest naprężenie pasów i dociśnięcie ich do ciała pasażera lub kierowcy w razie wypadku.

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Jeżeli fotel pasażera jest pusty, nie zapinaj jego pasa. W razie wypadku może dojść do uruchomienia napinaczy.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Napinacze nie korygują nieprawidłowej pozycji w fotelu ani źle założonych pasów.

Napinacze nie przyciągają osoby używającej pasa do oparcia fotela.

Jeżeli dojdzie do uderzenia z przodu lub z tyłu i ruch pojazdu zostanie gwałtownie wyhamowany lub przyspieszony, zostaną uruchomione napinacze każdego pasa, którego zatrzask jest wpięty do zamka.

Uruchomienie napinaczy powoduje huk, a dodatkowo w samochodzie może się pojawić niewielka ilość pyłu. Włącza się także kontrolka ostrzegawcza uzupełniającego systemu bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli napinacze zostały uruchomione (lub jeśli podejrzewasz, że mogło do tego dojść), pojazdem **NIE WOLNO** jeździć. Należy się jak najszybciej skontaktować z najbliższym punktem dealerskim firmy McLaren.

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób

Ograniczniki siły napięcia pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa są wyposażone w ograniczniki siły napięcia. Ograniczniki siły napięcia pasów bezpieczeństwa są zestrojone z poduszkami powietrznymi. Podczas wypadku stopniowo zmniejszają napięcie pasów i nacisk wywierany na ciało osoby podróżującej pojazdem.

Kontrolka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa



O konieczności zapięcia pasów przypominają podróżnym kontrolka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa na wyświetlaczu kierowcy oraz dźwięk ostrzegawczy. Sygnały te są wyłączane, gdy kierowca i pasażer zapną swoje pasy.

Uzupełniający system bezpieczeństwa (SRS)

System poduszek powietrznych

Samochód McLaren ma następujące poduszki powietrzne:

- Przednia poduszka powietrzna kierowcy w kierownicy
- Przednia poduszka powietrzna pasażera w górnej części deski rozdzielczej
- Boczne poduszki powietrzne chroniące głowę w drzwiach



OSTRZEŻENIE: Aby poduszki powietrzne mogły zadziałać prawidłowo, kierownica, pokrywa poduszki pasażera i tapicerka drzwi nie mogą być niczym przykryte.



OSTRZEŻENIE: Poduszki powietrzne są rozwiązaniem zwiększającym skuteczność pasów. Nie zastępują prawidłowo używanych pasów bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE: Przestrzeganie poniższych zasad pozwala ograniczyć ryzyko obrażeń w razie wypadku:

- Klatka piersiowa kierowcy musi być oddalona co najmniej 25 cm (10 cali) od poduszki powietrznej.
- Gdy samochód jedzie, nie należy nachylać się nad deską rozdzielczą.
- Nie należy opierać stóp na desce rozdzielczej.
- Kierownicę należy trzymać za zewnętrzną część obręczy. Trzymanie jej w środkowej części w chwili uruchomienia poduszki powietrznej może spowodować obrażenia.
- Osoby jadące samochodem nie mogą opierać się o drzwi – dotyczy to zwłaszcza dzieci.
- Między osobami podróżującymi samochodem a obszarem rozkładania się poduszek powietrznych nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
- Mogłoby to doprowadzić do obrażeń, ponieważ poduszki napełniają się bardzo szybko.

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób


Wymiana poduszek powietrznych

⚠️ OSTRZEŻENIE: Ze względu na trwałość podzespołów firma McLaren zaleca wymianę poduszek powietrznych co 15 lat. Pozwala to mieć pewność, że w razie potrzeby zostaną one uruchomione.

Przeróbki systemu poduszek powietrznych

Jeżeli dostosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej wymaga przeróbki systemu poduszek powietrznych, skontaktuj się z najbliższym dealerem firmy McLaren. Więcej informacji o dealerach firmy McLaren można znaleźć w przewodniku dotyczącym usług i gwarancji.

Przednie poduszki powietrzne

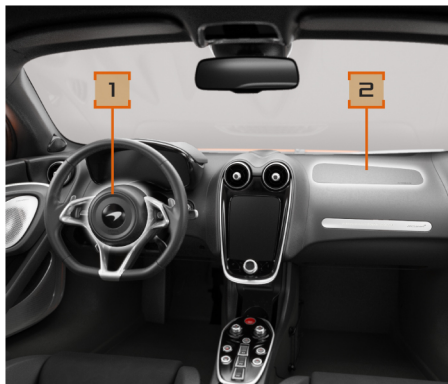

Przednia poduszka powietrzna kierowcy (1) rozkłada się przed kierownicą, a przednia poduszka powietrzna pasażera (2) przed deską rozdzielczą i ponad nią.

Rozłożenie przednich poduszek powietrznych następuje, jeśli system ustali, że może to zapewnić podróżnym dodatkową ochronę przed urazami głowy i klatki piersiowej.

i UWAGA: Rozłożenie przedniej poduszki powietrznej pasażera następuje tylko wtedy, gdy kontrolka ostrzegawcza PASSENGER AIR BAG OFF (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) na górnej konsoli JEST WYŁĄCZONA, zobacz System klasyfikacji pasażera – fotel pasażera, strona 1.31.

Boczne poduszki powietrzne chroniące głowę

- ⚠️ OSTRZEŻENIE:** Następujące zasady pozwalają zmniejszyć ryzyko, że rozkładające się boczne poduszki chroniące głowę spowodują urazy u osób podróżujących samochodem:
- Między osobami podróżującymi samochodem a obszarem rozkładania się poduszek powietrznych nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
 - Na drzwiach nie wolno mocować żadnych akcesoriów.
 - Osoby podróżujące samochodem nie mogą mieć w kieszeniach ciężkich ani ostro zakończonych przedmiotów.
 - Osoby jadące samochodem nie mogą opierać się o drzwi – dotyczy to zwłaszcza dzieci.

Przed jazdą Bezpieczeństwo osób



Boczne poduszki chroniące głowę znajdują się w górnej części panelu każdych drzwi. Ich rozłożenie następuje, jeśli system ustali, że może to zapewnić dodatkową ochronę głowy osoby, która zajmuje miejsce po tej stronie pojazdu, z której nastąpiło uderzenie.

i UWAGA: Poduszka powietrzna chroniąca głowę po stronie pasażera jest rozkładana tylko wtedy, gdy fotel pasażera jest zajęty.

System klasyfikacji pasażera – fotel pasażera

System określa, czy fotel pasażera jest zajęty, na podstawie sygnału z maty pojemnościowej zamontowanej w podstawie fotela oraz sprawdzenia, czy pas bezpieczeństwa pasażera został zapięty. System wyłącza poduszkę powietrzną pasażera, jeżeli na fotelu tym podróżuje dziecko w foteliku lub jeśli fotel nie jest zajęty, a jednocześnie gwarantuje rozłożenie poduszki, jeśli fotel zajmuje osoba dorosła.



Status poduszek powietrznych wskazuje kontrolka ostrzegawcza PASSENGER AIR BAG OFF (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) na górnej konsoli.

Kontrolka ostrzegawcza PASSENGER AIR BAG OFF (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) włącza się w chwili włączenia zapłonu i gaśnie po 5 sekundach.

Kontrolka ostrzegawcza pozostanie wyłączona, jeśli na fotelu pasażera podróżuje dziecko w foteliku lub jeśli jest on pusty.

i UWAGA: Kontrolka ostrzegawcza PASSENGER AIR BAG OFF (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) jest włączona zawsze, gdy na fotelu pasażera nie podróżuje osoba dorosła.

Jeżeli kontrolka ostrzegawcza PASSENGER AIR BAG OFF (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) jest włączona, oznacza to, że przednia poduszka powietrzna pasażera jest nieaktywna. Poduszka powietrzna chroniąca głowę i napinacz pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera pozostają aktywne, nawet jeśli kontrolka ostrzegawcza PASSENGER AIR BAG OFF (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) jest włączona.

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób

 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli po zamontowaniu fotelika dziecięcego kontrolka ostrzegawcza **PASSENGER AIR BAG OFF** (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) nie świeci, oznacza to, że przednia poduszka powietrzna pasażera nie została wyłączona. W takiej sytuacji rozłożenie się poduszki powietrznej mogłoby spowodować u dziecka poważne obrażenia.

 **OSTRZEŻENIE:** Firma McLaren odradza przewożenie pod fotelem jakichkolwiek przedmiotów, ponieważ mogłoby to zakłócić pracę systemu klasyfikacji pasażera. Firma McLaren zaleca również, aby nie umieszczać na fotelu dodatkowych elementów, takich jak pokrowce lub poduszki, a także aby nie używać nieoryginalnych akcesoriów, takich jak pokrowce, maty grzewcze czy nakładki masujące. Tego rodzaju przedmioty mają duży wpływ na sposób działania systemu klasyfikacji pasażera. Firma McLaren zaleca, aby **NIE** używać nieoryginalnych akcesoriów, takich jak pokrowce, maty grzewcze czy nakładki masujące.

 **OSTRZEŻENIE:** Na fotelu pasażera nie powinno się także kłaść urządzeń elektronicznych, które są włączone lub podłączone do gniazda akcesoriów o napięciu 12 V. Takie urządzenia mogą mieć wpływ na sposób działania systemu klasyfikacji pasażera.

 **OSTRZEŻENIE:** Rozlanie na fotelu pasażera płynu (w tym zamoczenie go przez deszcz) może wpływać na działanie systemu klasyfikacji pasażera. Jeżeli fotel pasażera jest pusty, a kontrolka ostrzegawcza **PASSENGER AIR BAG OFF** (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) nie świeci, nie montuj na tym fotelu fotelika dla dziecka i nie pozwól nikomu na nim podróżować. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższym dealerem firmy McLaren.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie układaj ostro zakończonych przedmiotów na fotelu pasażera. Przebicie poduszki siedziska może spowodować uszkodzenie systemu klasyfikacji pasażera.

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób

 **OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczaj żadnych przedmiotów (np. poduszek) pod fotelikiem dziecięcym, aby mieć pewność, że system klasyfikacji pasażera będzie działać poprawnie. Podstawa fotelika musi zawsze stykać się całą powierzchnią z fotelem. Nieprawidłowo zamontowany fotelik może w razie wypadku nie zapewnić zakładanego poziomu ochrony i spowodować obrażenia.

Rozłożenie poduszki powietrznej

W przypadku kolizji uzupełniający system bezpieczeństwa napełnia poduszkę bezpieczeństwa, aby chronić osoby podróżujące samochodem. System ma za zadania zapewnić osobom w pojeździe optymalną ochronę, dlatego zależnie od powagi kolizji może decydować, ile poduszek zostanie rozłożonych i czy mają one zostać napełnione całkowicie, czy częściowo.

System wykorzystuje czujniki, które pozwalają szybko ocenić, jak poważna jest kolizja oraz ile osób znajduje się w samochodzie. Po ustaleniu tych danych system rozkłada odpowiednie poduszki powietrzne i reguluje ciśnienie w strefie uderzenia tak, aby uchronić podróżnych przed obrażeniami.

Następnie, niemal od razu po zakończeniu ich napełniania, poduszki powietrzne zaczynają się opróżniać. Gaz, którym zostały napełnione, uchodzi przez znajdujące się w nich otwory. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróżni rzadziej doznają poważnych uszkodzeń ciała spowodowanych uderzeniem.

Mimo że poduszka powietrzna spowalnia i ogranicza ruch ciała chronionej osoby, a także zmniejsza obciążenia, jakim jest ono poddawane, to nie zastępuje prawidłowo założonych pasów bezpieczeństwa.

 **OSTRZEŻENIE:** Rozłożenie poduszek powietrznych powoduje huk, a dodatkowo w samochodzie może się pojawić niewielka ilość drobnego proszku. Huk nie stanowi zagrożenia dla słuchu, zaś proszek jest nieszkodliwy dla zdrowia, a jego obecność nie oznacza wybuchu pożaru. U osób cierpiących na astmę i inne schorzenia układu oddechowego proszek może powodować krótkotrwałe problemy z oddychaniem. Problemów z oddychaniem można uniknąć, jak najszybciej wysiadając z samochodu lub otwierając okno.

 **OSTRZEŻENIE:** Po zadziałaniu poduszki powietrznej elementy poduszki są gorące i nie należy ich dotykać. Poduszki powietrzne należy wymienić u dealera firmy McLaren.

Konfiguracje nietypowe (OOP)

Zastosowany w samochodzie McLaren system poduszek powietrznych został sprawdzony pod kątem poprawności działania w przypadkach, gdy małe dziecko zajmuje nietypową pozycję (OOP). Sytuacja OOP może mieć miejsce podczas kolizji z rozłożeniem poduszek powietrznych, jeżeli dziecko podróżujące na fotelu pasażera zajmuje nieprawidłową pozycję.

Kontrolka ostrzegawcza uzupełniającego systemu bezpieczeństwa (SRS)

 Po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika uzupełniający system bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu wykonuje autotest.

Kontrolka ostrzegawcza na ekranie wyświetlacza kierowcy włącza się w chwili włączenia zapłonu i gaśnie po 5 sekundach od uruchomienia silnika.

 **OSTRZEŻENIE:** W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności natychmiast skontaktuj się z dealerem firmy McLaren:

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób

- Po włączeniu zapłonu kontrolka ostrzegawcza nie włącza się.
- Kontrolka nie gaśnie po 5 sekundach od uruchomienia silnika.
- Po uruchomieniu silnika kontrolka włącza się ponownie.

Funkcje bezpieczeństwa

Jeżeli dojdzie do wypadku, samochód uruchomi następujące funkcje, aby pomóc osobom podróżującym i służbom ratowniczym:

- drzwi odblokują się;
- włączą się światła awaryjne;
- włączy się oświetlenie wnętrza.

W niektórych przypadkach wyłączy się układ paliwowy.

Dzieci podróżujące samochodem



OSTRZEŻENIE: Nawet jeśli dziecko znajduje się w swoim foteliku, nie pozostawiaj go w samochodzie bez dozoru. Dzieci mogą się zranić o elementy samochodu lub otworzyć drzwi, a zbyt długie przebywanie w niskiej lub wysokiej temperaturze może się dla nich skończyć nawet śmiercią.

Dziecko, które otworzy drzwi samochodu, potencjalnie naraża inne osoby na obrażenia, a jeśli wydostanie się na zewnątrz, może się zranić lub zostać potrącone przez przejeżdżające pojazdy.

Nie wystawiaj fotelika dziecięcego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Metalowe elementy fotelika mogą się nagrzać i oparzyć dziecko.

Wszelkie ciężkie lub twarde obiekty przewożone wewnątrz samochodu muszą być odpowiednio zamocowane.

W razie wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłej zmiany kierunku wszelkie niezabezpieczone lub nieprawidłowo umieszczone ładunki zwiększają ryzyko odniesienia obrażeń przez dziecko.

Fotelik dziecięcy

Firma McLaren odradza montowanie w tym samochodzie fotelików dla dzieci. Jeżeli jednak zdecydujesz się na taki krok, przestrzegaj poniższych wytycznych:

Dzieci o wzroście poniżej 1,5 m (4 st. 11 cali) lub w wieku poniżej 12 lat muszą podróżować w fotelikach dobranych do ich masy ciała. Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Szczegółowe wymagania można znaleźć w obowiązujących przepisach lokalnych i krajowych.

Przed jazdą Bezpieczeństwo osób



⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest aktywna, na fotelu pasażera nie wolno montować fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy. Status poduszki wskazuje kontrolka **PASSENGER AIR BAG OFF** (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona).



⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli kontrolka **PASSENGER AIR BAG OFF** (Poduszka powietrzna pasażera wyłączona) nie świeci, na fotelu pasażera nie wolno montować fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy. Można zamontować fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy. Przypomina o tym etykieta ostrzegawcza po stronie pasażera.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli na fotelu pasażera ma zostać zamontowany fotelik dziecięcy, cofnij fotel maksymalnie do tyłu i opuść go do najniższego położenia. Fotele pasażera z regulacją ręczną nie mają możliwości zmiany wysokości.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż fotelika dziecięcego może sprawić, że w razie wypadku lub gwałtownego hamowania dziecko nie będzie odpowiednio unieruchomione i może odnieść obrażenia. Podczas montażu fotelika dziecięcego przestrzegaj instrukcji producenta.

Funkcja bezpieczeństwa dzieci KISI

W samochodzie McLaren zamontowano system KISI, czyli automatycznie blokujący się pas bezpieczeństwa po stronie pasażera. Tymczasowe zablokowanie pasa bezpieczeństwa umożliwia pewne utrzymanie fotelika dziecięcego na miejscu.

1. Rozwiń do końca pas bezpieczeństwa pasażera. System KISI działa wyłącznie, gdy pas jest rozwinięty do końca.

Przed jazdą

Bezpieczeństwo osób



UWAGA: Blokada bezwładnościowa może uniemożliwić rozwinięcie pasa, gdy samochód jest zaparkowany na pochyłości. W takim wypadku należy poluzować lekko pas, a następnie zacząć go ostrożnie rozwijać, unikając włączenia się blokady bezwładnościowej.

2. Załóż pas na fotelik dziecięcy w sposób opisany w instrukcji i zamocuj zatrzask pasa w klamrze.
3. Wyreguluj pas tak, aby jego dolna część ciasno opasywała fotelik i pozwól, aby górna część pasa zwinęła się. Po zwinieniu pasa będzie słychać kliknięcie systemu KISI.
4. Gdy cały luz pasa bezpieczeństwa zwinie się, pociągnij za górną część pasa i sprawdź, czy został zablokowany.



UWAGA: Gdy pas zostanie całkowicie zwinięty, system KISI wyłączy się i pas zacznie znów funkcjonować jak zwykły pas bezpieczeństwa. Gdy blokada systemu KISI zostanie zwolniona, przed zamontowaniem fotelika po raz kolejny należy całkowicie rozwinąć pas bezpieczeństwa, aby ponownie włączyć system KISI.

Przed jazdą Lusterka

Bezpieczeństwo

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jazdy wyreguluj lusterka tak, aby zapewniały optymalny widok otoczenia i ruchu drogowego.

Lusterko wewnętrzne



Lusterko wewnętrzne jest wyposażone w funkcję automatycznego ściemniania, którą włącza się i wyłącza przyciskiem (2) w jego dolnej części. Wskaźnik (1) świeci, gdy automatyczne ściemnianie jest włączone.

Dzięki tej funkcji lusterko będzie się automatycznie przyciemniać, gdy czujnik światła (3) wykryje jasne światło.

Funkcja automatycznego ściemniania wyłącza się, gdy wewnątrz samochodu jest jasno oświetlone lub gdy zostanie włączony bieg wsteczny.

Lusterka zewnętrzne


⚠ OSTRZEŻENIE: Na niektórych rynkach samochody są wyposażone w lusterka zewnętrzne z wypukłym szkłem. Ten rodzaj lusterek zapewnia większe pole widzenia, ale powoduje zmniejszenie rozmiaru obrazu. To oznacza, że odbijające się w nim obiekty w rzeczywistości są bliżej, niż się wydaje. Przed zmianą kierunku jazdy należy sprawdzić rzeczywistą odległość do pojazdów jadących z tyłu. W ten sposób można uniknąć błędnej oceny, która może być przyczyną wypadku.

Przełącznik sterujący lusterek zewnętrznych znajduje się na desce rozdzielczej, między kierownicą a konsolą środkową.

Przed jazdą

Lusterka

Regulacja lusterek

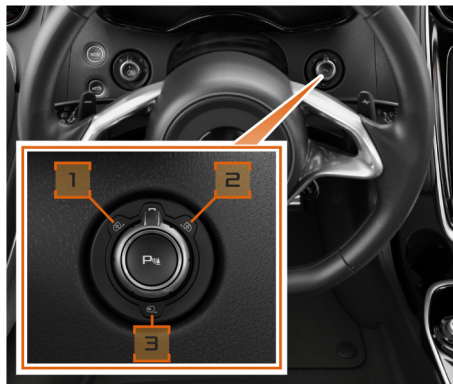

1. Włącz zapłon.
2. Obróć przełącznik sterujący w lewo (1), aby wyregulować położenie lewego lusterka lub w prawo (2), aby wyregulować położenie prawego lusterka.
3. Aby ustawić lusterka w odpowiednim położeniu, przesuwaj przełącznikiem sterującym w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Składanie lusterek zewnętrznych

1. Włącz zapłon.

2. Aby złożyć lusterka, ustaw przełącznik sterujący w położeniu (3).
3. Aby rozłożyć lusterka, ustaw przełącznik sterujący w położeniu innym niż (3).

i UWAGA: Dopóki przełącznik pozostaje w położeniu (3), lusterka będą złożone.

Automatyczne składanie lusterek zewnętrznych

Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień lusterka mogą się składać automatycznie w chwili zablokowania pojazdu. W takim przypadku lusterka zostaną rozłożone nie przy odblokowaniu pojazdu, tylko przy otwarciu drzwi. Patrz Automatyczne składanie, strona 4.10.

Opuszczanie lusterek przy jeździe do tyłu


Lusterka zewnętrzne mogą się automatycznie opuszczać, gdy włączysz bieg wsteczny. Dzięki temu będziesz mieć widok nawierzchni z tyłu samochodu. Patrz Włączanie przy jeździe do tyłu, strona 4.11.

Podgrzewane lusterka


Lusterka zewnętrzne są wyposażone w grzałki, które włączają się, gdy silnik pracuje i jest włączone ogrzewanie tylnej szyby. Lusterka są także podgrzewane, gdy temperatura spadnie poniżej 5°C (41°F). Patrz Podgrzewana tylna szyba, strona 5.11.

Przed jazdą Oświetlenie

Oświetlenie zewnętrzne

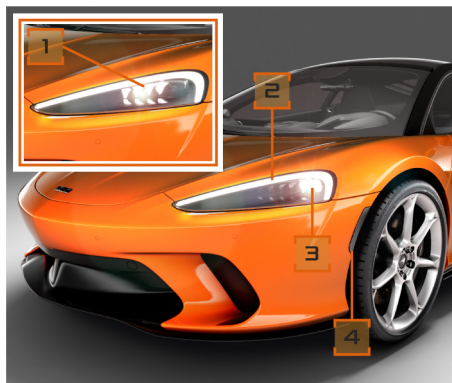

1. Światła drogowe
2. Kierunkowskaz/światło dzienne/światło pozycyjne
3. Światła mijania
4. Kierunkowskaz boczny

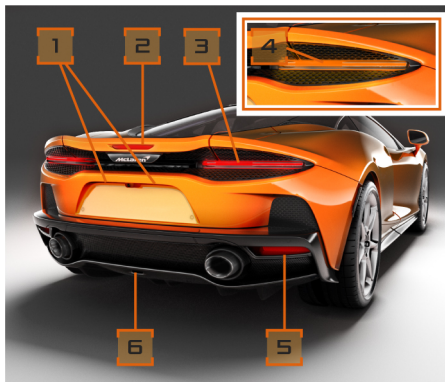


1. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
2. Środkowe górne światło stop
3. Światło stop/światło tylne
4. Kierunkowskaz
5. Światło odblaskowe
6. Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne

Przełącznik świateł

⚠ OSTRZEŻENIE: Światła nie włączają się automatycznie we mgle. Za obsługę świateł samochodu odpowiada zawsze kierowca, a funkcja automatycznego sterowania światłami ma tylko charakter pomocniczy.

Przełącznik świateł znajduje się między kierownicą a drzwiami kierowcy i ma następujące położenia:

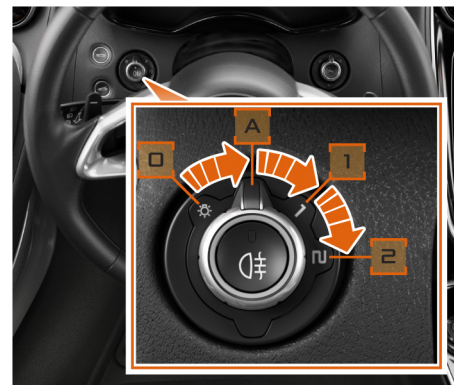

W położeniu (0) wyłączone są wszystkie światła za wyjątkiem dziennych i tylnych.

Przed jazdą

Oświetlenie

Ustawienie przełącznika w położeniu (A) włącza automatyczne sterowanie światłami.

Ustawienie przełącznika w położeniu (1) włącza światła pozycyjne, a w położeniu (2) – reflektory przednie. Na wyświetlacza kierowcy zaświeci się kontrolka ostrzegawcza światel pozycyjnych.

Automatyczne sterowanie światłami

Światła pozycyjne i światła mijania włączają się automatycznie, gdy jasność oświetlenia otoczenia spadnie poniżej ustalonego poziomu.

Aby włączyć automatyczne sterowanie światłami, obróć przełącznik do położenia (A).

i UWAGA: Jeżeli po ustawieniu przełącznika światel w położeniu (A) czujniki samochodu wykryją deszcz, to światła mijania włączą się automatycznie bez względu na poziom jasności światła otoczenia.

i UWAGA: Światła mijania włączają się bez względu na zewnętrzne warunki oświetleniowe, także gdy przełącznik światel jest ustawiony w położeniu (A) i zostanie włączone tylne światło przeciwmgielne. Po wyłączeniu tylnego światła przeciwmgielnego światła mijania także mogą zostać wyłączone, zależnie od warunków świetlnych otoczenia.

Światła pozycyjne

Funkcja światel pozycyjnych i dziennych jest realizowana przez zespoły diod LED umieszczone pod reflektorami. Światła pozycyjne świecą słabiej niż światła dzienne, zobacz Światła dzienne, strona 1.42.

Światła pozycyjne, światła tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej włączają się po ustawieniu przełącznika światel w położeniu (1).

 Na wyświetlacza kierowcy pojawia się wtedy wskaźnik światel pozycyjnych.

i UWAGA: Gdy jasność oświetlenia otoczenia spadnie poniżej ustalonego poziomu, automatycznie włączają się również światła mijania.

Światła mijania

Aby włączyć reflektory przednie, ustaw przełącznik światel w położeniu (2).

 Na wyświetlacza kierowcy pojawi się wskaźnik światel mijania.

i UWAGA: Ustawienia światel mijania są takie same w przypadku samochodów McLaren przystosowanych do ruchu lewo- i prawostronnego.

Przed jazdą Oświetlenie

Światła drogowe



Aby włączyć światła drogowe, pchnij dźwignię w kierunku od siebie.



Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się wskaźnik światła drogowych.

Aby zmienić światła drogowe z powrotem na światła mijania, pociągnij dźwignię do siebie.

Błyśnięcie reflektorami

Pociągnij dźwignię całkowicie do siebie.

Światła drogowe pozostaną włączone, dopóki jej nie puścisz.



Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się wskaźnik światła drogowych.

Reflektory przednie

Światła dynamiczne skręcania



Gdy reflektory przednie są włączone, funkcja Światła dynamiczne skręcania (Światła dynamiczne skręcania) zmienia ich ustawienie podczas pokonywania zakrętów, zapewniając lepsze doświetlenie drogi w kierunku jazdy.

Oświetlenie autostradowe

Oświetlenie autostradowe Motorway Function lighting włącza się po przekroczeniu określonej prędkości i zwiększa skuteczny zakres świecenia reflektorów.

Przed jazdą

Oświetlenie

Światła dzienne

Samochody McLaren są wyposażone w światła dzienne, które włączają się wraz ze światłami tylnymi po włączeniu zapłonu. Działają one nawet wtedy, gdy wszystkie pozostałe światła są wyłączone. Funkcja światel pozycyjnych i dziennych jest realizowana przez zespoły diod LED umieszczone pod reflektorami. Światła dzienne mają większą jasność niż światła pozycyjne.

Tylne światło przeciwmgielne

 **OSTRZEŻENIE:** Światła nie włączają się automatycznie we mgle.

 **UWAGA:** Tylne światło przeciwmgielne działa tylko wtedy, gdy przełącznik światel znajduje się w położeniu (A) lub (2).



Naciśnij przycisk tylnego światła przeciwmgielnego, który znajduje się pośrodku przełącznika światel.

 Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego i zaświeci kontrolka w przełączniku.

 **UWAGA:** Światła mijania włączają się bez względu na zewnętrzne warunki oświetleniowe, także gdy przełącznik światel jest ustawiony w położeniu (A) i zostanie włączone tylne światło przeciwmgielne. Po wyłączeniu tylnego światła przeciwmgielnego światła mijania także mogą zostać wyłączone, zależnie od warunków świetlnych otoczenia.

Przed jazdą Oświetlenie

Kierunkowskazy



Aby włączyć lewy kierunkowskaz, pchnij w dół dźwignię kierunkowskazów/światła drogowych (1).

Aby włączyć prawy kierunkowskaz, pchnij w górę dźwignię kierunkowskazów/światła drogowych (2).



Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się odpowiedni wskaźnik.

Gdy obrócisz kierownicę do położenia środkowego, dźwignia powróci do pozycji spoczynkowej.

Kierunkowskazy – zmiana pasa ruchu

Przy zmianie pasów na autostradzie przesunij dźwignię kierunkowskazów/światła drogowych do wyczuwalnego oporu. Odpowiedni kierunkowskaz błysnie trzykrotnie.

Aby uzyskać więcej informacji o oświetleniu, zobacz Przełącznik światła, strona 1.39.

Światła awaryjne

Światła awaryjne działają także przy wyłączonym zapłonie. Włączają się także jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Korzystanie ze światła awaryjnych



1. Naciśnij przycisk światła awaryjnych
2. Wszystkie kierunkowskazy i obie kontrolki kierunkowskazów na wyświetlaczu kierowcy zaczną błyskać.
3. Aby wyłączyć światła awaryjne, naciśnij przycisk ponownie.

Przed jazdą Oświetlenie

- i** UWAGA: Naciśnięcie przycisku wyłączy światła awaryjne, także jeśli zostały włączone automatycznie.

Alarm antynapadowy

Zadaniem alarmu antynapadowego jest przyciągnąć uwagę cyklicznymi sygnałami dźwiękowymi i błyskaniem kierunkowskazów.

Można go włączyć, przytrzymując przycisk światła awaryjnych na co najmniej 3 sekundy.

Po 60 sekundach sygnał dźwiękowy wyłączy się, ale kierunkowskazy będą błyskać dalej. Sygnał dźwiękowy można włączyć ponownie, przytrzymując przycisk światła awaryjnych na co najmniej 3 sekundy.

Aby wyłączyć alarm antynapadowy, krótko przyciśnij przycisk światła awaryjnych.

Światła postojowe



- i** UWAGA: Światła postojowe można włączyć tylko wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.

1. W celu aktywowania światła postojowych z lewej strony, naciśnij dźwignię kierunkowskazów/światła drogowych w dół do wyczuwalnego oporu. Aby aktywować światła z prawej strony, w taki sam sposób popchnij ją do góry. Wybrane światła włączą się, gdy zablokujesz samochód.


2. W celu dezaktywowania światła postojowych z lewej strony, naciśnij dźwignię kierunkowskazów/światła drogowych w dół do wyczuwalnego oporu. Aby dezaktywować światła z prawej strony, w taki sam sposób popchnij ją do góry. Wybrane światła postojowe zostaną zdezaktywowane.

- i** UWAGA: Naciskając dźwignię kierunkowskazów/światła drogowych w dół, a następnie w górę, aktywujesz światła postojowe po obu stronach. W celu ich zdezaktywowania ponownie naciśnij dźwignię kierunkowskazów/światła drogowych w dół, a następnie w górę.

Przed jazdą

Spryskiwacze i wycieraczki

Wycieraczki szyby przedniej

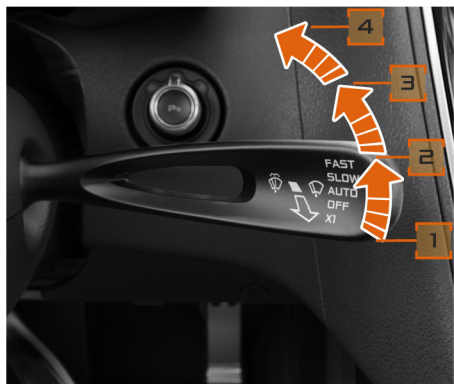

1. Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
2. Automatyczne wycieranie
3. Powolne wycieranie
4. Szybkie wycieranie

i UWAGA: Jeżeli nie pada, wycieraczki szyby przedniej powinny być wyłączone. Brud może spowodować ich aktywację, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia pór wycieraczek lub szyby.

Obsługa wycieraczek szyby przedniej

1. Sprawdź, czy zapłon jest włączony.
2. Ustaw dźwignię wycieraczek w odpowiednim położeniu.

i UWAGA: Gdy samochód zatrzymuje się, włączone wcześniej wycieraczki przełączają się automatycznie na tryb przerywany i pozostają w nim, dopóki samochód nie ruszy ponownie.

Automatyczne wycieranie

Na szybie przedniej za lusterkiem wewnętrznym znajduje się czujnik deszczu, który reguluje prędkość wycieraczek zależnie od ilości wody na szybie.

Aby wybrać ten tryb, ustaw dźwignię wycieraczek przedniej szyby w położeniu (2).

Wycieraczki wykonają jeden ruch. Częstotliwość ich pracy będzie zależać od ilości wody na szybie.

Tryb automatycznego wycierania szyby powinien być używany przy wilgotnej pogodzie i podczas deszczu.

Aby wyregulować czułość czujnika deszczu, zobacz Czułość wycieraczek, strona 4.11.

Powolne wycieranie

Jeśli chcesz, żeby wycieraczki pracowały powoli, ustaw ich dźwignię w położeniu (3).

Aby je wyłączyć, przesun dźwignię z powrotem do położenia (1).

Szybkie wycieranie

Jeśli chcesz, żeby wycieraczki pracowały szybko, ustaw ich dźwignię w położeniu (4).

Aby je wyłączyć, przesun dźwignię z powrotem do położenia (1).

Pojedyncze przetarcie



Przed jazdą

Spryskiwacze i wycieraczki

1. Aby przetrzeć szybę jeden raz z niewielką prędkością, naciśnij dźwignię wycieraczek krótko w dół. Wycieraczki wykonają jeden przebieg bez uruchamiania spryskiwaczy.
2. Naciśnięcie dźwigni w dół i przytrzymanie jej w tej pozycji spowoduje, że wycieraczki wykonają jedno szybkie przetarcie. Wycieraczki będą szybkimi ruchami przecierać szybę, dopóki dźwignia nie zostanie zwolniona.

Spryskanie i przetarcie szyby przedniej



Pociągnij do siebie dźwignię wycieraczek.

Włączą się spryskiwacze i wycieraczki, które z początku będą pracować powoli. Jeśli przytrzymasz dźwignię dłużej niż 2 sekundy, wycieraczki zaczną pracować z dużą prędkością.

Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki dokończą cykl pracy i powrócą do pozycji spoczynkowej. Po chwili wycieraczki włączą się ponownie na jeden cykl, aby zetrzeć z szyby ewentualne pozostałości płynu do spryskiwaczy.

i UWAGA: Położenie dysz spryskiwaczy jest ustawiane fabrycznie i nie powinno wymagać regulacji. W razie problemów należy skontaktować się z dealerem firmy McLaren.

Pozycje spoczynkowe wycieraczek

Wycieraczki mają jedną standardową pozycję spoczynkową oraz dwie alternatywne.

Samochód musi być zablokowany, w trybie uśpienia lub w trybie aktywnym.

Pociągnij do siebie dźwignię wycieraczek. Za każdym pociągnięciem wycieraczki przesuną się do kolejnej pozycji spoczynkowej:

Pozycja zimowa

Wycieraczki zatrzymują się w pionie, aby w przypadku silnych opadów śniegu zmniejszyć ryzyko uszkodzenia ramion i ułatwić czyszczenie szyby.

Pozycja serwisowa

Wycieraczki zatrzymują się ukośnie, aby ułatwić wymianę piór, zobacz Wymiana piór wycieraczek, strona 6.36.

Pozycja standardowa

Wycieraczki zatrzymują się w poziomie, równoległe do dolnej krawędzi przedniej szyby.

Przed jazdą

Zawieszenie o regulowanej wysokości

Zawieszenie o regulowanej wysokości

- i** UWAGA: Z układu regulacji wysokości zawieszenia nie można skorzystać, jeśli ikona tego układu na wyświetlaczu wyświetlacza kierowcy ma kolor bursztynowy lub na wyświetlaczu wyświetlacza kierowcy widoczny jest komunikat o usterce układu. W takim przypadku należy unikać jazdy z dużymi prędkościami i jak najszybciej skontaktować się z dealerem firmy McLaren.

Funkcja regulacji wysokości zawieszenia zapewnia następujące opcje:

- Układ regulacji wysokości zawieszenia – podnoszenie, strona 1.47
- Układ regulacji wysokości zawieszenia – opuszczanie, strona 1.48

W zależności od aktualnego ustawienia wysokości można podnieść lub obniżyć samochód.

Prześwit można zwiększyć tylko przy prędkości poniżej 50 km/h (31 mph). Po przekroczeniu prędkości 60 km/h (37 mph) samochód obniży się automatycznie.

- i** UWAGA: Zawieszenie można pozostawić w pozycji podniesionej na dłuższy czas, ale z upływem czasu poziom może się stopniowo obniżyć.

Jeżeli samochód zostanie zaparkowany na dłużej w pozycji podniesionej, przy kolejnym uruchomieniu silnika układ może się zresetować, aby ponownie ustawić normalną wysokość zawieszenia.

Jeżeli układ regulacji wysokości zawieszenia zostanie użyty podczas jazdy, mogą być wyczuwalne drobne zmiany w prowadzeniu samochodu. Jest to objaw normalny, który nie ma wpływu na eksploatację pojazdu.

- i** UWAGA: Układ regulacji wysokości zawieszenia jest dostępny wyłącznie wówczas, gdy silnik pracuje.
- i** UWAGA: Układ regulacji wysokości zawieszenia jest niedostępny w trybie Start (Launch).
- i** UWAGA: Gdy układ regulacji wysokości zawieszenia podnosi lub obniża samochód, dostęp do trybów prowadzenia jest zablokowany.

- i** UWAGA: System automatycznie uruchomi się ponownie, jeśli spróbujesz użyć układu regulacji wysokości zawieszenia po zatrzymaniu silnika przez system Eco Start-Stop.

Układ regulacji wysokości zawieszenia – podnoszenie

! **OSTRZEŻENIE:** Układ regulacji wysokości zawieszenia nie może zastępować podnośnika samochodowego. Korzystanie z niego w celu uzyskania dostępu do podwozia może spowodować poważne obrażenia.

- i** UWAGA: Gdy podwozie jest ustawione w normalnej wysokości do jazdy, można tylko unieść samochód.
- i** UWAGA: Układ regulacji wysokości zawieszenia zadziała z opóźnieniem, jeżeli kierowca będzie akurat intensywnie kręcić kierownicą.
- i** UWAGA: Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze sprawdzić ikonę układu regulacji wysokości zawieszenia na wyświetlaczu.

Przed jazdą

Zawieszenie o regulowanej wysokości



Aby unieść samochód, naciśnij przycisk umieszczony na końcu dźwigni sterującej.

 Zmianę wysokości jazdy samochodu potwierdza rosnący sygnał dźwiękowy, a ikona układu regulacji wysokości zawieszenia na wyświetlaczu kierowcy zaczyna migać.

Jeżeli w trakcie podnoszenia się samochodu wyłączysz silnik, operacja zostanie przerwana, a następnie wznowiona natychmiast po ponownym uruchomieniu silnika.

Aby przestawić układ z trybu podnoszenia na tryb obniżania, naciśnij przycisk umieszczony na końcu dźwigni sterującej. Samochód zacznie się obniżać, a ikona na wyświetlaczu kierowcy potwierdzi wprowadzoną zmianę.

Po całkowitym podniesieniu samochodu usłyszysz potwierdzający sygnał dźwiękowy. Gdy pojazd jest podniesiony, na wyświetlaczu kierowcy świeci się ikona układu regulacji wysokości zawieszenia.

Układ regulacji wysokości zawieszenia – opuszczanie

-  **UWAGA:** Zaparkowany samochód można obniżyć, jeżeli silnik pracuje i drzwi kierowcy są całkowicie zamknięte.
-  **UWAGA:** Gdy podwozie jest podniesione, możesz tylko obniżyć samochód.

 **UWAGA:** Dopóki trwa obniżanie wysokości zawieszenia, nie należy rozwijać dużych prędkości. Jeżeli samochód zacznie się obniżać automatycznie, będzie słyhać sygnał dźwiękowy o zmniejszającej się wysokości, a na wyświetlaczu kierowcy pojawi się menu umożliwiające kontrolowanie działania układu.

 **UWAGA:** Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze sprawdzić ikonę układu regulacji wysokości zawieszenia na wyświetlaczu kierowcy.



Przed jazdą

Zawieszenie o regulowanej wysokości

Aby obniżyć samochód, naciśnij przycisk umieszczony na końcu dźwigni sterującej.



Zmianę wysokości jazdy potwierdza zanikający sygnał dźwiękowy, a ikona układu regulacji wysokości zawieszenia na wyświetlaczu kierowcy zaczyna migać.

Aby przestawić układ z trybu obniżania na tryb podnoszenia, naciśnij przycisk umieszczony na końcu dźwigni sterującej. Samochód zacznie się podnosić, a ikona na wyświetlaczu kierowcy potwierdzi wprowadzoną zmianę.

Po obniżeniu samochodu usłyszysz potwierdzający sygnał dźwiękowy, a ikona układu regulacji wysokości zawieszenia na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie.....2.02

Tryb zasilania samochodu.....	2.02
Włączanie zapłonu.....	2.03
Przrządy i kontrolki ostrzegawcze.....	2.04
Tryby pracy skrzyni biegów Seamless Shift.....	2.07
Hamulec postojowy.....	2.07
Pedał hamulca.....	2.08
Uruchamianie/wyłączanie silnika.....	2.09
Jazda.....	2.11
Monitorowanie temperatury spalin.....	2.13
Czujniki parkowania.....	2.14
Tylna kamera (RVC).....	2.15

Skrzynia biegów Seamless Shift.....2.16

Omówienie.....	2.16
Tryby pracy skrzyni.....	2.16
Położenie pedału przyspieszenia.....	2.18
Tryb manualny/automatyczny.....	2.18

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym.....2.21

Aktywna kontrola dynamiki.....	2.21
Przycisk Active.....	2.21
Ustawienia prowadzenia.....	2.22
Sterowanie układem napędowym.....	2.23
Kontrola startu.....	2.26

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy.....2.28

Informacje ogólne.....	2.28
System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).....	2.28

System wspomagania hamowania.....	2.29
System czyszczenia tarcz hamulcowych.....	2.29
System zapobiegający staczaniu się ze wzniesienia.....	2.30
System kierowania z użyciem hamulca Brake-steer.....	2.30
System przygotowania do hamowania Electronic Brake Pre-fill.....	2.31
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC).....	2.31
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).....	2.33

Tempomat.....2.37

Omówienie.....	2.37
Obsługa tempomatu.....	2.37
Anulowanie działania tempomatu.....	2.38
Zwiększanie ustawionej prędkości jazdy z tempomatem.....	2.39
Zmniejszanie ustawionej prędkości jazdy z tempomatem.....	2.39
Powrót do ustawionej prędkości.....	2.40

Aktywne ograniczenie prędkości (ASL).....2.41

Ustawianie górnego limitu prędkości.....	2.41
Anulowanie aktywnego ograniczenia prędkości (ASL).....	2.42

Docieranie.....2.43

Docieranie.....	2.43
Zwykła eksploatacja/jazda po drogach.....	2.43
Jazda po torze.....	2.44

Tankowanie.....2.45

Nalewanie paliwa.....	2.45
Zalecane paliwo.....	2.46

Jazda w warunkach zimowych.....2.48

Jazda w warunkach zimowych.....	2.48
---------------------------------	------

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

Tryb zasilania samochodu

Samochód może znajdować się w jednym z następujących trybów zasilania odpowiadających poniższym kryteriom.

 **UWAGA:** Każdy z poniższych trybów z wyjątkiem Locked (Zablokowany) umożliwia włączenie silnika. Jeśli samochód jest w trybie Sleep (Uśpiony), przycisk START/STOP trzeba przytrzymać ponad 2 sekundy.

 **UWAGA:** W razie wykrycia spadku poziomu naładowania akumulatora samochód automatycznie przejdzie w tryb Awake (Aktywny), aby zaoszczędzić energię. Tryb zapłonu (Ignition) będzie niedostępny, ale będzie możliwy rozruch (Crank). Dzięki temu można uruchomić silnik i rozpocząć ładowanie akumulatora.

Locked (Zablokowany)

Pojazd jest zablokowany, włączony tryb niskiego poboru energii.

Sleep (Uśpiony)

Pojazd jest odblokowany, włączony tryb niskiego poboru energii.

Awake (Aktywny)

Tryb uruchamiany po otwarciu drzwi lub naciśnięciu przycisku START/STOP w trybie uśpienia Sleep.

Na wyświetlacza kierowcy będą widoczne wskaźniki czasu, licznika przebiegu, stanu akumulatora i poziomu paliwa.

W razie braku aktywności przez kolejne 60 sekund samochód powróci do trybu uśpienia (Sleep).

Ignition (Zapłon)

Tryb uruchamiany po naciśnięciu przycisku START/STOP w trybie aktywności (Awake).

Działają elementy sterujące okien i ogrzewania/klimatyzacji. Menu wyświetlacza kierowcy i systemu McLaren Infotainment System (MIS) są dostępne.

 **UWAGA:** Po włączeniu zapłonu limit czasu nie obowiązuje. Pamiętaj, że może dojść do rozładowania akumulatora.

Rozruch (Crank)

Patrz Uruchamianie/wyłączanie silnika, strona 2.09.

Tryb oszczędzania energii

Bardzo rzadko może dochodzić do sytuacji, w której samochód nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniego napięcia zasilania i przejdzie w tryb oszczędzania energii.


 **OSTRZEŻENIE:** W trybie oszczędzania energii układy klimatyzacji i wspomagania kierownicy działają ze zmniejszoną mocą.

 **UWAGA:** Po włączeniu trybu oszczędzania energii na wyświetlacza kierowcy pojawia się komunikat „Aktywne zarządzanie akumulatorem - Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika”.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

Dni parkowania

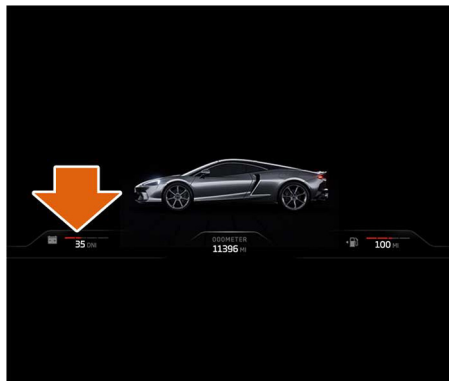

Gdy pojazd jest w trybie aktywnym (Awake), na wyświetlaczu kierowcy widoczna jest liczba pozostałych „dni parkowania”. Oznacza ona liczbę dni, jaka pozostała do wyczerpania akumulatora, jeżeli nie zostanie podłączony prostownik lub silnik samochodu nie zostanie uruchomiony.

Włączanie zapłonu



1. Sprawdź, czy pilot jest w samochodzie.
2. Aby włączyć zapłon bez uruchamiania silnika, naciśnij przycisk START/STOP bez naciskania pedału hamulca.

i **UWAGA:** Jeżeli samochód jest w trybie aktywnym (Awake), naciśnij dwukrotnie przycisk START/STOP bez naciskania pedału hamulca.

3. Włączy się zapłon, zaczną działać wskaźniki temperatury oleju i wody oraz poziomu paliwa, a kilka kontrolki ostrzegawczych włączy się w ramach autotestu. Cały wyświetlacz kierowcy zostanie podświetlony.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

Przyrządy i kontrolki ostrzegawcze

Dostępne w samochodzie kontrolki ostrzegawcze należą do różnych kategorii, które można rozróżnić według koloru podświetlenia.

- CZERWONE i BURSZTYNOWE kontrolki oznaczają wykrycie usterki. Kolor CZERWONY oznacza usterkę poważniejszą niż kolor BURSZTYNOWY.
- NIEBIESKIE i ZIELONE kontrolki to powiadomienia – informują, że dany układ lub funkcja zostały włączone i działają.

Kontrolki ostrzegawcze

	System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), strona 2.33
	Pasy bezpieczeństwa, strona 1.27
	Tyłne światło przeciwmgielne, strona 1.42
	Uzupełniający system bezpieczeństwa (SRS), strona 1.29

	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), strona 2.31
	Jazda, strona 2.11
	System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), strona 2.28
	Pedał hamulca, strona 2.08 Hamulec postojowy, strona 2.07
	Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju. W przypadku włączenia się tej kontrolki zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i jak najszybciej skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.
	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze płynu chłodzącego silnika. W przypadku włączenia się tej kontrolki zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i jak najszybciej skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

	Ostrzeżenie o braku ładowania. W przypadku włączenia się tej kontrolki zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i jak najszybciej skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.
	Ostrzeżenie o usterce elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC). W przypadku włączenia się tej kontrolki odpowiednio zmień styl jazdy. Skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.
	Ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa. W przypadku włączenia się tej kontrolki przy najbliższej okazji uzupełnij paliwo. Zobacz Nalewanie paliwa, strona 2.45
	Ostrzeżenie o ogólnej usterce. W przypadku zaświecenia się tej kontrolki pojawi się komunikat na ekranie wyświetlacza kierowcy. Zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe, bez powodowania zagrożenia w ruchu, a następnie jak najszybciej skontaktuj się z dealerem McLaren.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

	Przestroga o ogólnej usterce. W przypadku zaświecenia się tej kontrolki pojawi się komunikat na ekranie wyświetlacza kierowcy. Zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe, bez powodowania zagrożenia w ruchu, a następnie jak najszybciej skontaktuj się z dealerem McLaren.
---	--

Powiadomienia

	Kierunkowskazy, strona 1.43
	Światła drogowe, strona 1.41
	Przełącznik świateł, strona 1.39
	Przełącznik świateł, strona 1.39
	Kierunkowskazy, strona 1.43

Widok wyświetlacza kierowcy




1. Obrotomierz, strona 3.02
2. Prędkościomierz, strona 3.03

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

Wyświetlacz kierowcy – lewa strona

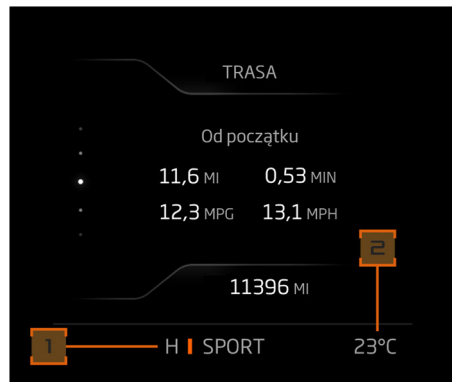


Wyświetlacz wyświetlacza kierowcy dostarcza kierowcy ważnych informacji. Jego zawartość zależy od włączonego trybu oraz ustawień samochodu.

1. Ustawienia prowadzenia, strona 2.22
2. Temperatura zewnętrzna



Do poruszania się po menu służy dźwignia sterująca.

Wyświetlacz kierowcy – prawa strona

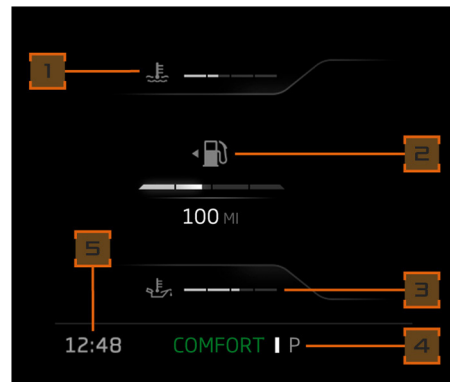

1. Temperatura wody, strona 3.15
2. Wskaźnik poziomu paliwa i zasięgu samochodu, strona 3.16
3. Temperatura oleju, strona 3.15
4. Sterowanie układem napędowym, strona 2.23
5. Czas

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

Tryby pracy skrzyni biegów Seamless Shift

Skrzynia biegów może pracować jako skrzynia automatyczna lub manualna. Jeśli kierowca nie wybierze trybu manualnego, domyślnie używany jest tryb automatyczny, zobacz Tryby pracy skrzyni, strona 2.16 i Tryb manualny/automatyczny, strona 2.18. W trybie manualnym biegi zmienia się za pomocą łopatek, zobacz Łopatki zmiany biegów, strona 2.19.

Hamulec postojowy

i UWAGA: Jeżeli samochód ma być zaparkowany na stromym spadku, skreć przednie koła w stronę krawężnika. Jeżeli samochód ma być zaparkowany na stromym podjeździe, skreć przednie koła w stronę przeciwną do krawężnika.

Status hamulca postojowego

! Migająca kontrolka włączenia hamulca postojowego oznacza, że hamulec nie został włączony lub wyłączony. Aby rozwiązać ten problem, jeszcze raz zaciągnij lub zwolnij hamulec postojowy. Patrz Korzystanie z hamulca postojowego, strona 2.07.

Korzystanie z hamulca postojowego



Aby włączyć hamulec postojowy, wyciągnij przełącznik na zewnątrz. Na wyświetlaczu kierowcy zaświeci kontrolka włączonego hamulca postojowego.

i UWAGA: W samochodzie zamontowany jest elektroniczny hamulec postojowy. Do jego włączania i wyłączania nie potrzeba siły.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie



Aby wyłączyć hamulec postojowy, naciśnij i przytrzymaj pedał hamulca, a następnie wciśnij przełącznik hamulca postojowego. Kontrolka włączonego hamulca postojowego na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli kierowca zwolni hamulec postojowy ręcznie, samochód może się zacząć poruszać.

i UWAGA: Jeżeli kierowca nie zwolni hamulca postojowego ręcznie, zostanie on zwolniony automatycznie w chwili, gdy samochód ruszy do przodu lub do tyłu, o ile:

- drzwi kierowcy będą zamknięte

- pas bezpieczeństwa kierowcy będzie zapięty.

i UWAGA: Jeżeli kierowca nie zaciągnie hamulca postojowego ręcznie, włączy się on automatycznie w chwili wyłączenia silnika.

i UWAGA: Hamulec postojowy można zwolnić tylko przy włączonym zapłonie. Hamulec postojowy można włączyć w każdym trybie zasilania, także gdy samochód jest uśpiony.

i UWAGA: Hamulec postojowy może również posłużyć do spowolnienia samochodu w sytuacji, gdy hamulec zasadniczy całkowicie przestanie działać.

Pedał hamulca

⚠ OSTRZEŻENIE: We wnętrzu na stopy kierowcy nie mogą się znajdować żadne przedmioty. Maty i dywaniki powinny być odpowiednio zamocowane, tak aby nie utrudniały działania pedałów.

Przedmiot, który utknie między pedałami, może uniemożliwić przyspieszanie lub hamowanie, a w efekcie doprowadzić do wypadku.

⚠ OSTRZEŻENIE: Układ hamulcowy jest wyposażony we wspomaganie, które działa, gdy silnik jest uruchomiony. Hamulce działają także przy wyłączonym silniku, ale korzystanie z nich wymaga wówczas większej siły.

⚠ OSTRZEŻENIE: Opieranie stopy o pedał hamulca podczas jazdy może powodować przegrzewanie hamulców, a w rezultacie pogorszenie ich skuteczności i nadmierne zużycie.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli podczas jazdy włączy się kontrolka ostrzegawcza hamulców, zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i od razu skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Tarcze i klocki hamulcowe

⚠ OSTRZEŻENIE: Nowe klocki muszą się ułożyć. Przez pierwsze 1000 km (625 mile) po wymianie unikaj sytuacji wymagających silnego hamowania.

Tempo zużywania się klocków i tarcz zależy od stylu i warunków jazdy.

Kontrolka ostrzegawcza hamulców

⚠ Kontrolka ostrzegawcza hamulców świeci, gdy podczas testu systemu jest włączony zapłon. W innych przypadkach zaświecenie się tej kontroli oznacza usterkę. W takim przypadku zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i od razu skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Uruchamianie/wyłączanie silnika

⚠ OSTRZEŻENIE: Silnika nie wolno uruchamiać, gdy samochód znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu. Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest trującą. Wdychanie spalin może spowodować utratę przytomności i śmierć.

i UWAGA: Silnik należy uruchamiać bez naciśnięcia pedału przyspieszenia.

Uruchamianie silnika

1. Sprawdź, czy pilot jest w samochodzie.



2. Wciśnij pedał hamulca, a następnie naciśnij i zwolnij przycisk START/STOP. Silnik uruchomi się.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku START/STOP w trakcie rozruchu silnika przerywa rozruch.

Wyłączanie silnika

1. Wciśnij pedał hamulca.
2. Włącz tryb neutralny.



Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

3. Naciśnij przycisk **START/STOP**. Silnik wyłączy się, a samochód przejdzie do trybu Awake (Aktywny) (zobacz Tryb zasilania samochodu, strona 2.02). Uaktywni się immobiliser.

i **UWAGA:** Po wyłączeniu silnika zostanie automatycznie włączony hamulec postojowy. Automatyczne włączenie hamulca postojowego można anulować, trzymając jego przełącznik w pozycji wyłączenia podczas otwierania drzwi kierowcy.

System Eco Start-Stop


Zadaniem tego systemu jest ograniczanie zużycia paliwa i emisji spalin. Gdy pozwalają na to warunki, automatycznie wyłącza on silnik i włącza go ponownie, gdy zajdzie taka potrzeba.

System może automatycznie wyłączyć silnik, jeżeli:

- czujniki wykryją obecność kierowcy w samochodzie
- od czasu poprzedniego zatrzymania samochód jechał z prędkością ponad 10 km/h (6 mph)
- silnik ma normalną temperaturę roboczą

- akumulator jest w pełni naładowany
- układ klimatyzacji nie jest nadmiernie obciążony
- włączony jest tryb układu napędowego Comfort (Komfort).

Działanie systemu

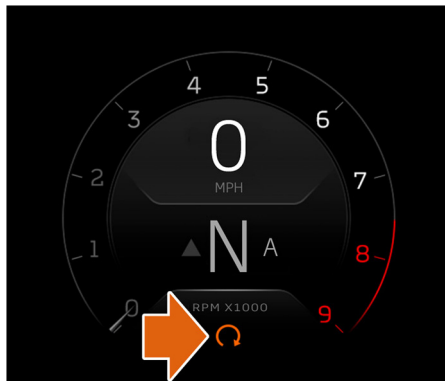

Podczas jazdy z bardzo małą prędkością na wyświetlaczu kierowcy jest widoczna ikona stanu.

Jeżeli kryteria użycia systemu nie są spełnione i jest on niedostępny, ikona ma kolor bursztynowy.

Jeżeli system jest dostępny, ikona zmienia kolor na zielony.

System ten wyłącza silnik, gdy zostanie naciśnięty pedał hamulca, a samochód całkowicie się zatrzyma.

Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się wtedy komunikat „**SILNIK WYŁĄCZONY**”.

System uruchamia silnik ponownie, gdy kierowca puści pedał hamulca lub gdy zajdą okoliczności wymagające jego ponownego uruchomienia.

i **UWAGA:** Jeżeli przy wyłączonym silniku zostanie włączony hamulec postojowy, puszczenie pedału hamulca zasadniczego nie spowoduje ponownego uruchomienia silnika. Aby rozpocząć automatyczne ponowne uruchomienie silnika, wciśnij pedał hamulca, wyłącz hamulec postojowy i zwolnij pedał hamulca.

i **UWAGA:** Silnik może włączyć się automatycznie jeszcze przed zwolnieniem pedału hamulca, aby dostarczyć zasilania urządzeniom elektrycznym, utrzymać działanie klimatyzacji itp.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

Dezaktywacja



System Eco Start-Stop można zdezaktywować przyciskiem OFF (Wył.). Zaświeci kontrolka w przycisku, a kontrolka stanu na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.

Aby aktywować system, naciśnij przycisk ponownie.

i UWAGA: Jeżeli użyjesz przycisku OFF systemu Eco Start-Stop po automatycznym wyłączeniu silnika, silnik zostanie uruchomiony ponownie.

i UWAGA: Gdy zapłon jest włączony, system ten jest domyślnie aktywny, nawet jeśli wcześniej został zdezaktywowany.

Jazda

Ruszanie

! **OSTRZEŻENIE:** Podczas jazdy nie wolno wyłączać silnika, ponieważ spowodowałoby to utratę wspomagania kierownicy oraz wspomagania hamulca zasadniczego. Kierowanie i hamowanie wymagałoby wzmożonego wysiłku, co mogłoby doprowadzić do utraty panowania nad samochodem i wypadku.

i UWAGA: Dopóki silnik nie osiągnie normalnej temperatury roboczej, jazda z wysokimi obrotami nie jest zalecana.

i UWAGA: Gdy samochód osiągnie prędkość około 15 km/h (9 mph), następuje zablokowanie drzwi. Automatyczne blokowanie można ustawić na wyświetlaczu Central Display, zobacz Autom. blokowanie drzwi, strona 4.14.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

 **UWAGA:** Siła wspomagania kierownicy może nieco zmaleć podczas intensywnych manewrów przy parkowaniu. Jest to normalny objaw związany z konstrukcyjnym zabezpieczeniem układu kierowniczego przed przegrzaniem.

 **UWAGA:** Po rozruchu zimnego silnika jego prędkość na wolnych obrotach może być zwiększona, a zmiany biegów mogą zachodzić przy wyższej prędkości obrotowej. Katalizator szybciej uzyskuje wtedy temperaturę roboczą i zaczyna ograniczać emisję szkodliwych związków.

1. Naciśnij i przytrzymaj pedał hamulca przy uruchomionym silniku.
2. Wybierz tryb jazdy do przodu lub do tyłu albo za pomocą łopatek zmiany biegów rozpocznij zmianę biegu na wyższy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łopatki zmiany biegów, strona 2.19 i Tryby pracy skrzyni, strona 2.16.
3. Zwolnij hamulec postojowy przełącznikiem, trzymając naciśnięty pedał hamulca zasadniczego. Czerwony wskaźnik stanu na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli kierowca zwolni hamulec postojowy ręcznie, samochód może się zacząć poruszać.

 **UWAGA:** Jeżeli kierowca nie zwolni hamulca postojowego ręcznie, zostanie on zwolniony automatycznie w chwili, gdy samochód ruszy do przodu lub do tyłu, o ile:

- wszystkie drzwi będą zamknięte
- pas bezpieczeństwa kierowcy będzie zapięty.

4. Ostrożnie naciśnij pedał przyspieszenia.

Kontrolka ostrzegawcza silnika

 Kontrolka ostrzegawcza silnika włącza się wraz z włączeniem zapłonu i gaśnie natychmiast po uruchomieniu silnika, chyba że wystąpią jakieś usterki.

Włączenie się tej kontrolki podczas jazdy oznacza, że pojawił się błąd systemów zarządzania silnikiem. Osiągi silnika mogą się wówczas pogorszyć. W takim przypadku zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i od razu skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Tryb awaryjny

Tryb awaryjny włącza się automatycznie, jeżeli systemy samochodu wykryją awarię, która mogłaby spowodować dalsze uszkodzenia, gdyby osiągi samochodu lub parametry jego systemów nie zostały ograniczone. Podczas jazdy w tym trybie zachowaj szczególną uwagę. Skontaktuj się jak najszybciej z dealerem firmy McLaren.

Jazda ekonomiczna

Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwala zmniejszyć zużycie paliwa:

- Ruszając ze startu zatrzymanego, przyspieszaj płynnie i delikatnie.
- W trybie manualnym jak najszybciej zmieniaj bieg na wyższy, unikając jazdy na wysokich obrotach.



Wskaźnik zmiany biegów (GSI) sygnalizuje, kiedy najlepiej zmienić bieg na wyższy w celu ograniczenia zużycia paliwa.

 **UWAGA:** Rozwiązanie nie jest dostępne na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

- Unikaj męczenia silnika i utrzymywania nadmiernych obrotów.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

- Wyłączaj klimatyzację, gdy nie jest potrzebna.
- Unikaj jazdy na trasach wymagających częstego zatrzymywania się i ruszania.
- Styl jazdy powinien być dostosowany do warunków panujących na drodze i natężenia ruchu drogowego. Nie spiesz się: przyspieszaj i hamuj płynnie oraz progresywnie.

Monitorowanie temperatury spalin

Samochód stale monitoruje temperaturę spalin, aby nie dopuścić do przegrzania i zniszczenia katalizatora.

W przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury na wyświetlaczu kierowcy pojawi się ostrzeżenie.

W takim przypadku należy natychmiast zmniejszyć prędkość samochodu. Aby umożliwić schłodzenie układu wydechowego, należy się także powstrzymać od manewrów wymagających wysokich obrotów i dużego obciążania silnika (jazdy na „pełnym gazie”). Gdy temperatura obniży się, komunikat zniknie.

Jeżeli temperatura nie spadnie do odpowiedniej wartości, pojawi się drugie ostrzeżenie, a samochód przejdzie w tryb awaryjny. Osiągi silnika pozostaną ograniczone do chwili jego wyłączenia i ponownego włączenia.



UWAGA: Ostrzeżenia o przegrzaniu katalizatora pojawiają podczas jazdy w ekstremalnych warunkach. Jest mało prawdopodobne, żeby wystąpiły podczas normalnej eksploatacji. Wysoka temperatura wydechu może być spowodowana na przykład długą jazdą po torze, długotrwałym utrzymywaniem wysokiej prędkości obrotowej silnika, a także nagłymi i częstymi zmianami otwarcia przepustnicy.



UWAGA: Wysoka temperatura wydechu może uszkodzić katalizator i należy jej unikać, jeżdżąc ostrożnie.

Jeżeli ostrzeżenie nie zniknie, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Elementy sterujące

Uruchamianie i ruszanie

Czujniki parkowania



Czujniki parkowania działają podczas manewrów z małymi prędkościami i ostrzegają kierowcę o przeszkodach. Cały system obejmuje po cztery czujniki ultradźwiękowe w przednim i tylnym zderzaku oraz dwa brzęczyki. Każdy z brzęczyków emituje inny ton. Dzięki temu można określić, czy przeszkoda znajduje się przed, czy za pojazdem.

Przednie czujniki parkowania włączają się automatycznie po uruchomieniu silnika i włączeniu biegu jazdy do przodu. Tyłne czujniki parkowania włączają się, gdy zostanie wybrany bieg wsteczny. Bursztynowe podświetlenie wokół przycisku czujników parkowania oznacza, że czujniki są aktywne.

Przednie czujniki parkowania można wyłączyć, gdy jest włączony bieg neutralny skrzyni biegów, a cały system został aktywowany ręcznie.

Zasięg czujników środkowych na przednim zderzaku wynosi około 1 m (3 stopy). Zasięg czujników środkowych na tylnym zderzaku wynosi około 1,5 m (5 stóp).

Pojawienie się przeszkody w zasięgu czujników jest sygnalizowane przerywanym dźwiękiem. Częstotliwość sygnału rośnie w miarę zbliżania się samochodu do przeszkody. Sygnał przechodzi w dźwięk ciągły, gdy odległość do przeszkody spadnie poniżej ok. 40 cm (1 st. 6 cali).

⚠ OSTRZEŻENIE: Poruszając się obiekty, w tym na przykład dzieci lub zwierzęta, mogą nie zostać wykryte przez czujniki, dopóki nie znajdą się niebezpiecznie blisko. Podczas manewrów należy pamiętać o zachowaniu ostrożności, rozglądać się na boki i do tyłu oraz korzystać z lusterek.

i UWAGA: Czujniki parkowania należy traktować jako pomoc przy parkowaniu. Przy manewrach nie mogą one zastąpić wizualnego sprawdzenia otoczenia pod kątem przeszkód. Część przeszkód, takich jak wąskie słupki lub niewielkie, niskie obiekty w rodzaju krawężników, może nie zostać wykryta przez czujniki parkowania.

Tyłne czujniki parkowania wyłączają się automatycznie, gdy zostanie wyłączony bieg wsteczny. Przednie czujniki parkowania wyłączają się automatycznie po włączeniu biegu jazdy do przodu i gdy prędkość samochodu przekroczy 26 km/h (16 mil/l). Jeżeli czujniki parkowania zostały aktywowane ręcznie poprzez naciśnięcie środkowej części przycisku, to przednie czujniki włączą się ponownie, gdy samochód zwolni do 20 km/h (12 mph).

Elementy sterujące


Uruchamianie i ruszanie

Czujniki parkowania można wyłączyć ręcznie, naciskając i przytrzymując środek przycisku. Aby wyłączyć widok odległości wyświetlany na Central Infotainment Touchscreen, naciśnij środek przycisku po włączeniu biegu jazdy do przodu lub biegu neutralnego. Gdy jest włączony bieg wsteczny, czujników parkowania nie można wyłączyć ręcznie. Po ręcznym wyłączeniu czujników podświetlenie wokół ich przycisku zgaśnie.

Jeżeli system zostanie wyłączony ręcznie, przednie i tylne czujniki parkowania włączą się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego i pozostaną włączone aż do włączenia biegu neutralnego lub biegu jazdy do przodu.

W przypadku wykrycia usterki system zostanie wyłączony, na ekranie wyświetlacza kierowcy pojawi się odpowiedni komunikat, a kontrolka na przycisku czujników parkowania zacznie migać. Czujniki trzeba wyczyścić, jeżeli zostaną zabrudzone błotem, śniegiem lub lodem. W razie powtórzenia się problemu należy skontaktować się z dealerem firmy McLaren.

Tylna kamera (RVC)

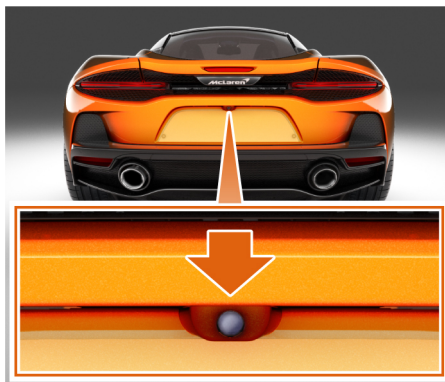

Tylna kamera znajduje się pośrodku tylnego zderzaka. Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu wyświetlacza kierowcy pojawia się podgląd na żywo.

i UWAGA: Jeżeli obraz jest niewyraźny lub zamazany, należy wyczyścić obiektyw kamery wodą i czystą ściereczką.

Na podgląd z kamery nałożona jest kolorowa siatka, która pomaga ocenić odległość do obiektów znajdujących się za samochodem.

i UWAGA: Tylną kamerę należy traktować jako pomoc przy parkowaniu. Przy manewrach nie może ona zastąpić wizualnego sprawdzenia otoczenia pod kątem przeszkód. W pewnych warunkach oświetleniowych i pogodowych niektóre przeszkody mogą być niewidoczne na podglądzie z kamery.

Tylna kamera włącza się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, a jej wyłączenie następuje 10 sekund po włączeniu biegu jazdy do przodu lub w chwili, gdy samochód rozpędzi się do prędkości ponad 10 km/h (6 mph).

Elementy sterujące

Skrzynia biegów Seamless Shift

Omówienie

W samochodzie zamontowana jest 7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa typu Seamless Shift, która może pracować w trybie automatycznym lub manualnym.

Jeśli kierowca nie wybierze trybu manualnego, domyślnie używany jest tryb automatyczny, zobacz Tryb manualny/automatyczny, strona 2.18.

W trybie automatycznym skrzynia dobiera moment zmiany przełożenia tak, aby pasował do stylu jazdy kierowcy. Wybór przełożenia zależy od czynników takich jak:

- Sterowanie układem napędowym, strona 2.23
- Położenie pedału przyspieszenia, strona 2.18
- Prędkości samochodu
- Intensywności hamowania.

i **UWAGA:** Nie należy jeździć z wysokimi obrotami silnika i poddawać samochodowi dużym obciążeniom, dopóki silnik i skrzynia nie rozgrzeją się.

Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni należy unikać utrzymywania tylnych kół w długotrwałym poślizgu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia układu napędowego.

Tryby pracy skrzyni



Naciśnij jeden z przycisków trybów.

i **UWAGA:** Na każdym z nich zobaczysz podświetloną na czerwono literę oznaczającą tryb jazdy do przodu (Drive), tryb neutralny (Neutral) lub tryb jazdy do tyłu (Reverse).

Jazda do przodu (Drive)

□ Można korzystać z wszystkich siedmiu biegów. Jeżeli nie zostanie włączony tryb manualny, zmiana biegów odbywa się automatycznie.

Elementy sterujące

Skrzynia biegów Seamless Shift

Zwolnienie hamulca przy włączonym trybie jazdy do przodu (Drive) spowoduje, że samochód zacznie się powoli poruszać bez naciskania pedału gazu. Ta cecha jest przydatna podczas manewrów na parkingu i jazdy w korkach.

Tryb neutralny (Neutral)

N Nie jest wybrane żadne przełożenie. Po zwolnieniu hamulców samochód będzie toczyć się swobodnie, co pozwala go pchać lub holować. Aby dowiedzieć się więcej o holowaniu w trybie Neutral, zobacz Holowanie w razie awarii, strona 6.50.

Tryb neutralny można ustawić bez względu na prędkość jazdy samochodu, naciskając przycisk N. Naciśnięcie przycisku D lub rozpoczęcie zmiany biegu przy użyciu łopatek spowoduje wtedy, że skrzynia wybierze przełożenie odpowiednie do prędkości samochodu.

Tryb jazdy do tyłu (Reverse)

R W normalnych okolicznościach tryb jazdy do tyłu włącza się, gdy samochód jest zatrzymany. Gdy potrzebna jest szybka zmiana kierunku jazdy, na przykład podczas manewrów na parkingu, tryby jazdy do przodu i do tyłu można także włączać bez zatrzymywania samochodu, przy prędkości do 10 km/h (6 mph).

i **UWAGA:** Próba włączenia trybu D lub R przy prędkości większej niż 10 km/h (6 mph) spowoduje włączenie trybu neutralnego. Jest to zabezpieczenie przed uszkodzeniem skrzyni. Podczas jazdy z prędkością poniżej 10 km/h (6 mph) można włączyć tryb neutralny, naciskając przycisk N. Zwolnienie hamulca przy wybranym trybie jazdy do tyłu (R) spowoduje, że samochód zacznie się powoli poruszać bez naciskania pedału gazu. Ta cecha jest przydatna podczas manewrów na parkingu.

Wybrany bieg (gdy skrzynia pracuje w trybie manualnym) lub tryb jazdy (gdy skrzynia pracuje w trybie automatycznym) jest widoczny na wyświetlaczu kierowcy.

i **UWAGA:** W przypadku usterki komunikacji z systemem informacja o wybranym trybie jazdy nie będzie wyświetlana. Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o usterce.



Elementy sterujące Skrzynia biegów Seamless Shift

Położenie pedału przyspieszenia

Skrzynia Seamless Shift dostosowuje swoje działanie do stylu jazdy kierowcy.

W przypadku delikatnego obchodzenia się z gazem zmiany przełożeń na wyższe będą następować przy niższych obrotach. Bardziej agresywne operowanie pedałem przyspieszenia sprawi, że zmiany przełożeń będą wykonywane przy wyższych obrotach.

Kickdown

Kickdown to funkcja, która pozwala uzyskać natychmiastowe przyspieszenie przy jeździe w trybie automatycznym.

Naciśnij pedał przyspieszenia do końca, pokonując opór, tak aby poczuć kliknięcie pod stopą. Skrzynia natychmiast przeprowadzi redukcję do najniższego odpowiedniego przełożenia i samochód zacznie się rozpędzać z maksymalnym przyspieszeniem. Zwolnienie pedału spowoduje wyłączenie funkcji kickdown i powrót do normalnej zmiany biegów.




UWAGA: Umiarkowany nacisk na pedał przyspieszenia także może wymusić redukcję przełożenia, w zależności od prędkości samochodu.

Tryb manualny/automatyczny



Naciśnij przycisk **ACTIVE**(2), aby włączyć panel Active Dynamics.

Przycisk **ACTIVE** zaświeci. Każda zmiana trybu jazdy powoduje podświetlenie odpowiedniego przycisku. Wybrany tryb jazdy można w każdej chwili wyłączyć, naciskając ponownie przycisk **ACTIVE**. Aby wybrać tryb manualny, naciśnij przycisk **MANUAL**(1).

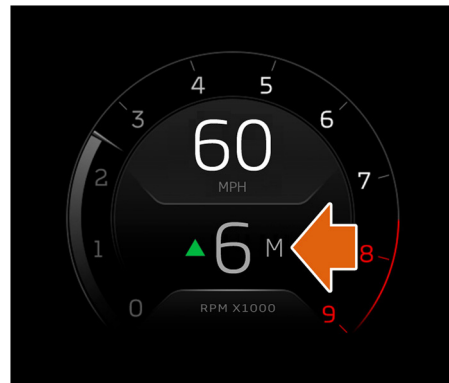


Na wskaźniku trybu skrzyni biegów ukaże się litera **M** oraz numer aktualnie włączonego przełożenia. Wszystkie biegi do jazdy do przodu można włączać łopatkami, zobacz Łopatki zmiany biegów, strona 2.19.

Funkcja wskazówek dotyczących efektywnej zmiany biegów (PSC) informuje za pomocą dźwięku, kiedy należy zmienić bieg na wyższy, aby samochód zachował optymalne osiągi.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach opcji, zobacz Wskazówka dotycząca efektywnej zmiany biegów, strona 4.11.

Elementy sterujące


Skrzynia biegów Seamless Shift

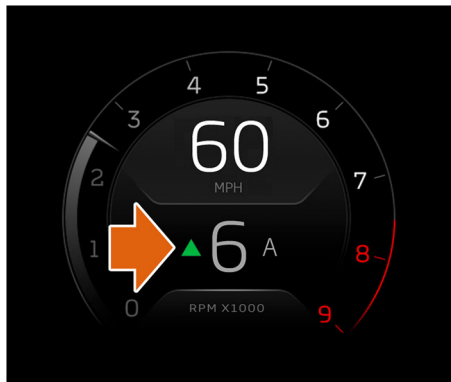

Podczas jazdy w trybie manualnym oraz gdy kierowca stara się jechać w sposób ekonomiczny, sposób działania wskaźnika zmiany biegu (GSI) będzie podporządkowany uzyskaniu jak największej oszczędności paliwa. Wskaźnik GSI nie włączy się w sytuacji, gdy zmiana biegu na wyższy uniemożliwiłaby uzyskanieżądanego przyspieszenia lub spowolnienia samochodu. Patrz Jazda ekonomiczna, strona 2.12.

i **UWAGA:** Rozwiązanie nie jest dostępne na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Naciśnij ponownie przycisk **MANUAL**, aby powrócić do trybu automatycznego.

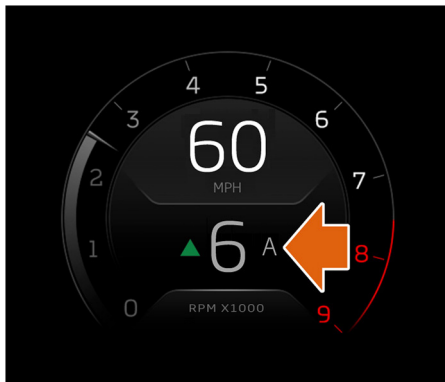

Na wskaźniku trybu skrzyni biegów ukaże się litera **A**. Zmiany biegów będą następować całkowicie automatycznie, ale użycie łopatki zmiany biegów spowoduje chwilowe przełączenie się skrzyni na tryb ręczny. Skrzynia pozostanie w tym trybie, dopóki kierowca będzie zmieniać biegi za pomocą łopatek, przy czym czas oczekiwania na ręczną zmianę biegu będzie za każdym razem wynosić osiem sekund. Na wskaźniku trybu skrzyni biegów ukażą się litery **A/M**, zobacz Wskaźnik włączonego biegu, strona 3.14.

i **UWAGA:** Jeżeli w ciągu ośmiu sekund nie nastąpi ręczna zmiana biegu, skrzynia powróci do pracy w trybie automatycznym.

Łopatki zmiany biegów



Aby zmienić bieg na wyższy, pociągnij do siebie łopatkę umieszczoną po prawej stronie. Aby zmienić bieg na niższy, pociągnij do siebie łopatkę umieszczoną po lewej stronie. Na wyświetlaczu przełożeń ukaże się informacja o włączonym biegu, zobacz Wskaźnik włączonego biegu, strona 3.14.

Elementy sterujące

Skrzynia biegów Seamless Shift



UWAGA: Jednocześnie łopatki z centralnym sworzniem umożliwiają zmiany biegów na niższy lub wyższy za pomocą dowolnej z nich. Oprócz standardowego sposobu zmiany biegów można także zmieniać przełożenie na wyższe przez popchnięcie lewej łopatki, a redukcję przeprowadzać przez popchnięcie prawej łopatki.

Działanie łopatek nie zależy od wybranego trybu prowadzenia ani trybu układu napędowego. Zmiana biegu nie wymaga także zdejmowania stopy z pedału przyspieszenia.



OSTRZEŻENIE: W trybie manualnym systemu pojazdu z przyczyn bezpieczeństwa monitorują prędkość silnika i w razie potrzeby mogą zmienić bieg automatycznie.



OSTRZEŻENIE: Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni nie należy redukować biegu w celu skuteczniejszego hamowania silnikiem.



UWAGA: Jeżeli skrzynia pracuje w trybie automatycznym, powróci do automatycznej zmiany biegów, gdy przez osiem sekund kierowca nie zmieni biegu za pomocą łopatek.

Aby podczas hamowania maksymalnie zredukować przełożenie, należy przytrzymać łopatkę w pozycji redukcji. Samochód zacznie wówczas sekwencyjnie zmieniać przełożenia na coraz niższe. Redukcja zakończy się w chwili osiągnięcia optymalnego przełożenia lub gdy łopatka zostanie zwolniona.

Gdy samochód jedzie z prędkością poniżej 10 km/h (6 mph) lub stoi z włączonym biegiem, tryb neutralny można włączyć, przytrzymując łopatkę w położeniu redukcji.

Tryb neutralny można ustawić bez względu na prędkość jazdy samochodu, naciskając przycisk N. Naciśnięcie przycisku D lub rozpoczęcie zmiany biegu przy użyciu łopatek spowoduje wtedy, że skrzynia wybierze przełożenie odpowiednie do prędkości samochodu.

Funkcja przewidywania

Systemy skrzyni przewidują, jakie przełożenie zostanie wybrane jako następne i mogą je wstępnie włączyć. Dzięki temu zmiana przebiega szybko i płynnie.

Gdy samochód przyspiesza, skrzynia automatycznie dokonuje preselekcji kolejnego wyższego przełożenia. Jeżeli wiesz, że natychmiast po gwałtownym przyspieszaniu będzie potrzebna zmiana biegu na niższy, delikatnie pociągnij i przytrzymaj łopatkę używaną do redukcji w położeniu przewidywania, aby skrzynia była przygotowana do zmiany przełożenia na niższe. W odpowiednim momencie pociągnij łopatkę do końca, a zmiana biegu nastąpi niemal bez opóźnienia.

Skrzynia pozwala także wstępnie wybrać wyższe przełożenie podczas zwalniania. W tym celu delikatnie pociągnij i przytrzymaj w położeniu przewidywania łopatkę używaną do zmiany biegu na wyższy, aby skrzynia była przygotowana do zmiany przełożenia na wyższe. W odpowiednim momencie pociągnij łopatkę do końca, a zamiast automatycznie ustawionej redukcji nastąpi niemal natychmiastowa zmiana biegu na wyższy.

Elementy sterujące

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym

Aktywna kontrola dynamiki

Na panelu Active Dynamics znajdują się przełączniki trybów prowadzenia i sterowania układem napędowym. Dzięki nim można wpływać na właściwości jezdne i osiągi samochodu.

Panel Active Dynamics działa tylko przy włączonym zapłonie i zawiera poniższe elementy kontrolne.



1. Przycisk silnika **START/STOP**, zobacz Tryb zasilania samochodu, strona 2.02
2. Sterowanie układem napędowym, strona 2.23

3. Kontrola startu, strona 2.26
4. System Eco Start-Stop, strona 2.10
5. Przycisk Active, strona 2.21
6. Ustawienia prowadzenia, strona 2.22

Przycisk Active



Naciśnięcie przycisku **ACTIVE** włącza panel Active Dynamics. To powoduje włączenie funkcji Launch (Start), wyłączenie układu ESC, a także aktywację funkcji dotyczących prowadzenia i sterowania pracą układu napędowego. Włącza się także podświetlenie przycisku **ACTIVE** oraz przełączników związanych z prowadzeniem i sterowaniem układem napędowym.

Elementy sterujące

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym

i UWAGA: Po włączeniu panelu Active Dynamics na wyświetlaczu kierowcy pojawiają się informacje o aktywnych trybach prowadzenia i układu napędowego w kolorze bursztynowym. Po wyłączeniu panelu informacje o trybach prowadzenia i układu napędowego zmieniają kolor na biały.

i UWAGA: Po wyłączeniu zapłonu elementy sterujące na panelu Active Dynamics także są wyłączane. System zapamiętuje wybrane tryby prowadzenia i układu napędowego, jednak po ponownym włączeniu zapłonu dostęp do elementów sterujących będzie wymagać naciśnięcia przycisku ACTIVE. W przeciwnym razie samochód powróci do trybu automatycznej zmiany biegów.

Ustawienia prowadzenia

Przełącznik ustawień prowadzenia steruje układem kontroli podwozia Proactive Chassis Control II.

Wybór trybu



1. Naciśnij przycisk ACTIVE, aby włączyć panel Active Dynamics.



2. Wybierz jeden z poniższych trybów, obracając pokrętkę.

Elementy sterujące

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym

Tryby

C	Comfort (Komfort)	W tym trybie zawieszenie pracuje najbardziej miękko. Jednocześnie samochód dobrze się prowadzi i pewnie pokonuje zakręty.
S	Sport / Non-Active (Sport/ Nieaktywne)	Zawieszenie jest bardziej sztywne. Samochód zyskuje lepszą trąkcję i prowadzi się bardziej precyzyjnie.

T	Tor	Zawieszenie ma w tym trybie najbardziej sztywne nastawy. Samochód prowadzi się i jedzie niemal jak bolid wyścigowy. Kontrolka ostrzegawcza elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC) świeci przez cały czas.
---	-----	--

i UWAGA: Na wyświetlaczu kierowcy pojawiają się informacje związane z aktualnie wybranym trybem prowadzenia. Patrz Wyświetlacz trybów prowadzenia i układu napędowego, strona 3.14.

Wybrany tryb pozostanie aktywny, dopóki kierowca nie zmieni go na inny, nie wyłączy zapłonu lub nie wyłączy panelu Active Dynamics.

- i** UWAGA: Aby wybrany tryb został włączony, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
- Brak nieusuniętych usterek
 - Brak aktywnych interwencji układów odpowiedzialnych za dynamikę lub stabilność pojazdu, np. układu ESC
 - Kierownica ustawiona nieruchomo w pozycji jazdy na wprost, jeżeli samochód jest w ruchu.

Po wyłączeniu panelu Active Dynamics na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat dotyczący trybu prowadzenia o treści „Non-Active” (Nieaktywne), patrz Wyświetlacz trybów prowadzenia i układu napędowego, strona 3.14.

Prowadzenie samochodu w trybie Non-Active (Nieaktywne) jest takie samo, jak w trybie Sport.

- i** UWAGA: W trybie Tor nadal działa elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), strona 2.31.

Sterowanie układem napędowym

Wybór trybu



1. Naciśnij przycisk **ACTIVE**, aby włączyć panel Active Dynamics.

Elementy sterujące

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym



2. Obracając pokrętkę wybierz jeden z poniższych trybów pracy układu napędowego.
- Od wybranego trybu układu napędowego zależy strategia zmiany przełożeń.

Tryby aktywne

Tryb automatyczny		
C	Comfort (Komfort)	Skrzynia biegów zmienia przełożenia tak, aby przy zachowaniu naturalnego charakteru samochodu uzyskać jak najniższe zużycie paliwa.
S	Sport	Skrzynia zmienia biegi przy wyższych obrotach, a same zmiany trwają krócej i są dodatkowo przyspieszone dzięki zastosowaniu technologii odciążenia cylindrów. Patrz Odciążenie cylindrów, strona 7.13.

T	Tor	Skrzynia błyskawicznie zmienia biegi w reakcji na operowanie pedałem przyspieszenia. Dzięki technologii odciążenia cylindrów zmiana biegów jest jeszcze szybsza. Patrz Odciążenie cylindrów, strona 7.13.
---	-----	---

Tryb manualny		
C	Comfort (Komfort)	Strategia zmiany biegów jest podporządkowana uzyskaniu maksymalnego komfortu. Dodatkowo samochód wykorzystuje technologię odciążenia cylindrów. Patrz Odciążenie cylindrów, strona 7.13.
S	Sport	Zmiany biegów trwają krócej. Dodatkowo samochód wykorzystuje technologię odciążenia zapłonu. Patrz Odciążenie zapłonu, strona 7.14.

Elementy sterujące

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym

T	Tor	Najbardziej agresywna strategia zmiany biegów. Zmiany biegów następują błyskawicznie. Dodatkowo samochód używa technologii wykorzystania bezwładności. Patrz Wykorzystanie bezwładności, strona 7.14.
---	-----	---

i UWAGA: Na wyświetlaczu kierowcy pojawią się informacje związane z aktualnie wybranym trybem układu napędowego. Patrz Wyświetlacz trybów prowadzenia i układu napędowego, strona 3.14.

i UWAGA: Trybu Tor nie należy używać podczas jazdy na drogach publicznych. To specjalny tryb, przeznaczony wyłącznie do jazdy po torze i poza drogami publicznymi.


Wybrany tryb pozostanie aktywny, dopóki kierowca nie zmieni go na inny, nie wyłączy zapłonu lub nie wyłączy panelu Active Dynamics.

Po wyłączeniu panelu Active Dynamics na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat dotyczący trybu układu napędowego o treści „Non-Active” (Nieaktywne), patrz Wyświetlacz trybów prowadzenia i układu napędowego, strona 3.14.

Tryb Non-Active (Nieaktywne)

W automatycznym i manualnym trybie pracy skrzynia zmienia biegi w przyspieszonym tempie, wykorzystując dodatkowo siłę bezwładności. Patrz Wykorzystanie bezwładności, strona 7.14.

Tryb oszczędny

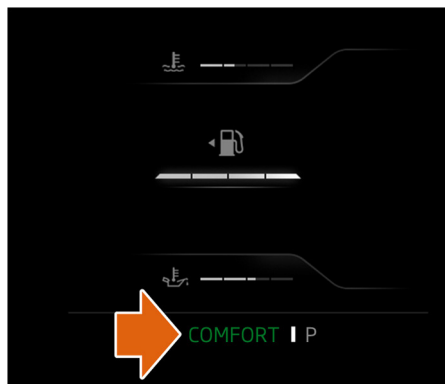

Podczas spokojnej jazdy w dowolnym trybie układu napędowego z wyłączoną automatyczną zmianą biegów skrzynia zmienia przełożenia w sposób zapewniający oszczędność paliwa. Strategia zmiany zależy od prędkości jazdy, przyspieszania, hamowania i nachylenia drogi.

Po aktywowaniu trybu ekonomicznego napis „Non-Active”, „Comfort”, „Sport” lub „Track” (w zależności od wykorzystywanej w danym momencie strategii zmiany przełożeń) zmienia kolor na zielony. Aby poznać inne sposoby zmniejszania zużycia paliwa, zobacz Jazda ekonomiczna, strona 2.12.

i UWAGA: Po włączeniu panelu Active Dynamics na wyświetlaczu kierowcy pojawiają się informacje o aktywnych trybach prowadzenia i układu napędowego w kolorze bursztynowym. Po wyłączeniu panelu opis trybu prowadzenia i trybu układu napędowego „Non-active” (Nieaktywne) zmienia kolor na biały.

Elementy sterujące

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym

Kontrola startu

Funkcja kontroli startu pozwala uzyskać maksymalne przyspieszenie przy ruszaniu ze startu zatrzymanego.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać funkcji kontroli startu poza torem. Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy drzwi, pokrywa bagażnika oraz pokrywa serwisowa są zamknięte i czy warunki są odpowiednie do ruszania z maksymalnym przyspieszeniem.

i UWAGA: Funkcja kontroli startu działa w trybie manualnej i ręcznej zmiany biegów oraz współpracuje z każdym trybem prowadzenia i układu napędowego, ale wymaga włączonego panelu Active Dynamics.

i UWAGA: Sekwencję startu można w każdej chwili przerwać, wykonując jedno z poniższych działań:

- włączenie hamulca postojowego
- wyłączenie panelu funkcji dynamiki przyciskiem ACTIVE
- wyłączenie funkcji kontroli startu przyciskiem LAUNCH.

i UWAGA: W razie wystąpienia usterki lub niepoprawnego wykonania procedury szybkiego startu na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat „Launch Mode unavailable - See owner's manual” (Tryb Start niedostępny – zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika). W takim przypadku należy w prawidłowy sposób powtórzyć procedurę startu. Jeżeli komunikat ostrzegawczy nie zniknie, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

i UWAGA: Funkcja kontroli startu jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:

- Wszystkie drzwi są zamknięte
- Ustawiona jest normalna wysokość jazdy, a układ regulacji wysokości zawieszenia jest wyłączony
- Niższe ciśnienie atmosferyczne, panujące na dużych wysokościach nad poziomem morza, nie powoduje obniżenia osiągnięć silnika
- Płyn chłodzący silnika ma normalną temperaturę roboczą

Procedura startu

1. Ustaw kierownicę w pozycji jazdy na wprost.
2. Lewą stopą mocno wciśnij pedał hamulca i włącz pierwszy bieg.



3. Naciśnij przycisk ACTIVE, aby włączyć panel Active Dynamics.

Elementy sterujące

Prowadzenie i sterowanie układem napędowym



4. Naciśnij przycisk LAUNCH.

i UWAGA: Na wskaźniku trybu skrzyni biegów zacznie migać litera L, patrz Tryb manualny/automatyczny, strona 2.18, a na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat „Launch Mode active - Awaiting full throttle” (Tryb uruchamiania aktywny – Oczekiwanie na pełne otwarcie przepustnicy).

5. Prawą stopą naciśnij do końca i przytrzymaj pedał przyspieszenia, lewą stopą trzymając cały czas naciśnięty pedał hamulca. Prędkość silnika wzrośnie do 3200 obr./min.

i UWAGA: Działanie funkcji kontroli startu można przerwać, zwalniając pedał hamulca przed naciśnięciem pedału przyspieszenia. Można również zaczekać na dezaktywację tej funkcji, która następuje po ok. 100 sekundach. Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat „Launch Mode aborted - See owner's manual” (Tryb Start został przerwany – Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika).

i UWAGA: Na wyświetlaczu kierowcy będzie widoczny komunikat „Launch Mode active - Boost building” (Tryb Start aktywny – Generowanie doładowania). Gdy samochód osiągnie odpowiednie ciśnienie doładowania, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat „Launch Mode active - Boost ready” (Tryb Start aktywny – Doładowanie gotowe).

6. Zwolnij naciskany lewą stopą pedał hamulca. Funkcja kontroli startu zacznie działać, rozpędzając samochód z maksymalnym przyspieszeniem.

i UWAGA: Działanie funkcji kontroli startu można przerwać, zwalniając pedał przyspieszenia albo czekając ok. 5-10 sekund na jej dezaktywację. Aby ruszyć po przerwaniu startu, zwolnij pedał przyspieszenia i naciśnij go ponownie. Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat „Launch Mode aborted - See owner's manual” (Tryb Start został przerwany – Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika).

7. Jeżeli procedura zostanie wykonana poprawnie, funkcja kontroli startu będzie działać, dopóki nie zostanie przerwana.

i UWAGA: Podczas ruszania z użyciem funkcji kontroli startu zmiany biegów następują automatycznie, a systemy pojazdu zapewniają optymalną przyczepność. Taki tryb pracy jest utrzymywany do momentu przerwania działania tej funkcji. W celu wyłączenia funkcji kontroli startu należy zwolnić pedał przyspieszenia, nacisnąć hamulec albo użyć łopatki zmiany biegów.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy

Informacje ogólne

Ta sekcja zawiera informacje o następujących systemach bezpieczeństwa:

- System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
- System wspomagania hamowania
- System czyszczenia tarcz hamulcowych
- System zapobiegający staczaniu się ze wzniesienia
- System kierowania z użyciem hamulca Brake-steer
- System przygotowania do hamowania Electronic Brake Pre-fill
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

 **OSTRZEŻENIE:** Szybka jazda zwiększa ryzyko wypadku, szczególnie podczas pokonywania zakrętów na mokrej lub oblodzonej nawierzchni. Pamiętaj, aby zawsze utrzymywać bezpieczny odstęp do poprzedzającego pojazdu.

Pamiętaj, że styl jazdy powinien zawsze być dostosowany do warunków panujących na drodze i pogody, a między samochodem i innymi użytkownikami oraz obiektami na drodze musi być zachowany bezpieczny dystans.

 **UWAGA:** W warunkach zimowych systemy ABS, ESC i wspomagania hamowania nie będą działać z maksymalną skutecznością, jeżeli samochód nie zostanie wyposażony w opony zimowe, a w razie potrzeby także w opaski antypoślizgowe.

System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

System ABS zapobiega zablokowaniu kół przy hamowaniu. Dzięki temu podczas hamowania pojazd zachowuje sterowność.

System ABS zaczyna działać od prędkości ok. 8 km/h (5 mph), niezależnie od warunków panujących na drodze. Na śliskiej nawierzchni włącza się nawet podczas delikatnego hamowania.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy stosować hamowania pulsacyjnego (cyklicznego szybkiego naciskania i puszczenia pedału). Pedał należy naciskać pewnie i równomiernie. Hamowanie pulsacyjne zmniejsza efektywność działania hamulców.

Jeżeli system ABS włączy się podczas jazdy, zaczyna migać kontrolka ostrzegawcza, a pedał wyczuwalnie pulsuje.

W razie włączenia się systemu ABS utrzymuj taki sam nacisk na pedał hamulca aż do zakończenia manewru hamowania.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy



OSTRZEŻENIE: Pamiętaj, że styl jazdy powinien zawsze być dostosowany do warunków panujących na drodze i pogody, a między samochodem i innymi użytkownikami oraz obiektami na drodze musi być zachowany bezpieczny dystans.

Kontrolka stanu systemu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)



Kontrolka świeci, gdy w systemie wystąpi usterka. W takim przypadku nie używaj samochodu i jak najszybciej skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.



OSTRZEŻENIE: Usterka systemu ABS powoduje wyłączenie systemów wspomagania hamowania i stabilizacji toru jazdy. Gdy system ABS ulegnie usterce, podczas hamowania może dojść do zablokowania kół. Może to spowodować wydłużenie drogi hamowania i pogorszenie sterowności samochodu.

System wspomagania hamowania

System wspomagania hamowania włącza się w sytuacjach hamowania awaryjnego. W przypadku szybkiego naciśnięcia pedału hamulca system wspomagania hamowania automatycznie zwiększa siłę działania hamulców, skracając drogę hamowania.

Dopóki konieczność awaryjnego hamowania nie minie, należy mocno naciskać pedał hamulca. System ABS zapobiegnie zablokowaniu kół.

Po zwolnieniu pedału hamulce powrócą do normalnego trybu pracy. System wspomagania hamowania wyłączy się.



OSTRZEŻENIE: Hamulce będą działać, nawet jeśli dojdzie do usterki systemu wspomagania hamowania. Jednak nie zadziała funkcja automatycznego zwiększenia siły hamowania, co może spowodować wydłużenie drogi hamowania.

System czyszczenia tarcz hamulcowych

Czyszczenie tarcz hamulcowych włącza się automatycznie, gdy zostaną uruchomione wycieraczki szyby przedniej. W warunkach intensywnego deszczu funkcja ta pozwala usunąć z tarcz nadmiar wilgoci, co zwiększa skuteczność hamowania.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy

System zapobiegający staczaniu się ze wzniesienia

Jeżeli samochód zostanie zatrzymany na wzniesieniu za pomocą pedału hamulca, a następnie pedał zostanie zwolniony, system ten przez dodatkowe 2 sekundy będzie zapobiegać stoczeniu się pojazdu. Dzięki temu samochód może ruszyć bez szarpnięć.

System kierowania z użyciem hamulca Brake-steer

System ten działa podobnie do mechanizmu różnicowego umożliwiającego kierowanie momentem obrotowym, jaki trafia na poszczególne koła. Stanowi jednak część układu hamulcowego, co pozwala ograniczyć masę i zapewnia błyskawiczne reagowanie.

Mechanizm różnicowy z wektorowaniem momentu steruje mocą przenoszoną na każde z tylnych kół samochodu, zapewniając w ten sposób optymalną stabilność i przyczepność.

Jeżeli podczas pokonywania zakrętu system wykryje podsterowność, rozpoczyna delikatne hamowanie tylnego wewnętrznego koła. Dzięki temu samochód szybciej obraca się na łuku i sprawia wrażenie mniej podatnego na poślizg podsterowny. Poprawia się także prowadzenie, co jest wynikiem zwiększonego przyspieszenia boczного.

Jeżeli na wyjściu z łuku kierowca zbyt mocno doda gazu, zwiększona prędkość obrotowa wewnętrznego tylnego koła może spowodować utratę stabilności pojazdu. System Brake-steer pozwala temu zapobiec. W opisanej sytuacji system ponownie rozpoczyna delikatne hamowanie tylnego wewnętrznego koła samochodu, przywracając przyczepność i stabilność.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy

System przygotowania do hamowania Electronic Brake Pre-fill

Gdy kierowca gwałtownie zwolni pedał przyspieszenia, system Electronic Brake Pre-fill natychmiast ustawia klocki hamulcowe w położeniu styku z tarczami, co pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie hamowania.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) czuwa nad stabilnością samochodu i przyczepnością opon do nawierzchni.

Układ ESC wykrywa początek buksowania koła lub poślizgu całego samochodu i przywraca stabilność, operując odpowiednio hamulcami poszczególnych kół i/lub ograniczając moc silnika. Ułatwia także ruszanie na mokrej i śliskiej nawierzchni oraz zapewnia stabilność przy hamowaniu.



UWAGA: Aby układ ESC działał poprawnie, samochód musi być wyposażony w opony zgodne z zalecaną specyfikacją.

Aktywacja tego układu następuje od razu po uruchomieniu silnika.



OSTRZEŻENIE: Jeśli zaświeci się kontrolka ostrzegawcza układu ESC, nie należy wyłączać układu ESC. Należy dopasować styl jazdy do warunków i ruchu.

System kontroli trakcji

System kontroli trakcji jest integralną częścią układu ESC.

Jego działanie polega na zmniejszaniu momentu obrotowego silnika, aby nie dochodziło do buksowania kół. Jeżeli zapobiegnięcie uślizgowi kół wymaga dodatkowych zabiegów, systemy samochodu mogą włączać hamulce poszczególnych kół. Aby koła napędowe nie buksowały, system kontroli trakcji może je przyhamować. Dzięki temu samochód jest w stanie przyspieszać na śliskiej nawierzchni.



OSTRZEŻENIE: W przypadku zbyt szybkiej jazdy system kontroli trakcji nie jest w stanie ograniczyć ryzyka wypadku.

Wyłączanie elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC)



OSTRZEŻENIE: Wyłączenie elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy zwiększa ryzyko wypadnięcia samochodu w poślizg. Należy dopasować styl jazdy do warunków i ruchu.



OSTRZEŻENIE: Układu ESC nie należy wyłączać. Wyjątkiem jest jazda po torze w odpowiednich warunkach.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy



UWAGA: Wyłączenie układu ESC powoduje:

- zaświecenie się kontrolki ostrzegawczej „ESC OFF”
- zaświecenie się kontrolki przycisku „ESC OFF”
- brak efektu poprawy stabilności podczas jazdy
- brak efektu ograniczania momentu obrotowego silnika, co może powodować buksowanie kół
- system ABS pozostaje włączony.



Tryby dynamiczne elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC)

Różne tryby dynamiczne pozwalają dopasować intensywność działania układu ESC do wymagań kierowcy. Jest ona zależna od wybranego trybu prowadzenia.

Tryby dynamiczne elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy można wybierać bez względu na prędkość samochodu.

Włącz tryb prowadzenia Sport lub Tor, zobacz Ustawienia prowadzenia, strona 2.22.

Tryb dynamiczny Sport

1. Wybierz tryb prowadzenia Sport.
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy jest domyślnie włączony (ON).
2. Krótkie naciśnięcie przycisku **ESC OFF** włącza tryb **Sport Dynamic** (Dynamika sportowa), który w porównaniu z domyślnym trybem **ESC ON** (ESC wł.) zapewnia bardziej dynamiczną jazdę.
Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Tryb dynamiczny ESC.

Tryb dynamiczny Tor

1. Wybierz tryb prowadzenia Tor
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy jest domyślnie włączony (ON).
2. Krótkie naciśnięcie przycisku **ESC OFF** włącza tryb **Track Dynamic** (Dynamika wyścigowa), który zapewnia jeszcze bardziej dynamiczne zachowanie niż tryb **Sport Dynamic** (Dynamika sportowa).
Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Tryb dynamiczny ESC.

Wyłączenie ESC

1. Wybierz tryb prowadzenia Sport lub Tor.
2. Jeżeli tryb dynamiczny ESC nie został wcześniej włączony, naciśnij przycisk **ESC OFF**, aby go aktywować.
3. Następnie aby zdezaktywować układ ESC, naciśnij przycisk **ESC OFF** i przytrzymaj go przez 2 sekundy, a potem w ciągu 5 sekund potwierdź decyzję kolejnym naciśnięciem.
Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat **ESC OFF**, a podświetlenie przycisku **ESC OFF** zgaśnie.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy

Ponowne włączanie elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESC)

Po ponownym włączeniu układu ESC zgaśnie kontrolka wyświetlająca kierowcy ostrzegająca o jego nieaktywności.

i UWAGA: Układ ESC jest także automatycznie aktywowany po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu.

Procedura ponownej aktywacji



Każda z poniższych czynności pozwala ponownie aktywować układ ESC:

- Krótkie naciśnięcie przycisku ESC OFF (podświetlenie przycisku zgaśnie)
- Zmiana trybu prowadzenia na Comfort (Komfort)
- Wyłączenie i włączenie zapłonu

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Przed rozpoczęciem jazdy konieczne jest zawsze sprawdzenie ciśnienia w każdej z opon i ewentualne dopompowanie/spuszczenie powietrza do zalecanej wartości wskazanej na etykietce. Podczas kontroli opony powinny być zimne (jeśli założone są opony w rozmiarze innym, niż wskazany na plakietce z informacjami o ciśnieniu, należy najpierw ustalić jakie ciśnienie jest odpowiednie dla danego rozmiaru).

W pewnych okolicznościach system TPMS może wyświetlać ostrzeżenie, mimo że ciśnienie w oponie będzie mieć prawidłową wartość. Przyczyną mogą być różnice temperatury między miejscem, w którym napompowano oponę do określonego ciśnienia i miejscem, w którym znalazł się samochód w chwili pomiaru. Przykładowo, jeżeli oponę pompowano w klimatyzowanym lub ogrzewanym garażu, a następnie samochód wyjechał na zewnątrz, to po krótkim czasie może się pojawić ostrzeżenie dotyczące ciśnienia. Ostrzeżenia mogą się także pojawiać w wyniku wahań temperatur związanych z porą roku i podczas bardzo silnych mrozów lub upałów.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno ignorować ostrzeżeń dotyczących ciśnienia w oponach. Należy natychmiast sprawdzić wartość ciśnienia i w razie potrzeby skontaktować się z dealerem firmy McLaren.

Omówienie systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)



System monitorowania ciśnienia w oponach ostrzega, gdy w jednej lub wielu oponach dojdzie do spadku ciśnienia lub wzrostu temperatury powyżej akceptowalnego poziomu.

Do monitorowania ciśnienia i temperatury w oponach służą czujniki zamontowane w zaworach oraz odbiornik zainstalowany w samochodzie. Komunikacja między czujnikami jest prowadzona za pomocą sygnałów o częstotliwości radiowej.

i UWAGA: Korzystanie z urządzeń nadających na częstotliwości radiowej (np. bezprzewodowych zestawów słuchawkowych lub radiotelefonów) w samochodzie oraz w jego pobliżu może zakłócać działanie systemu.

i UWAGA: System monitorowania ciśnienia w oponach rozpoczyna nadawanie, gdy samochód przekroczy prędkość 10 km/h (6 mph), a otrzymane informacje pojawiają się na wyświetlaczu kierowcy z około 2-minutowym opóźnieniem.

Działanie systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)



Jeśli system wykryje zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie albo zbyt wysoką temperaturę, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie i zaświeci kontrolka ostrzegawcza systemu TPMS.

W takim przypadku należy jak najszybciej zatrzymać samochód, sprawdzić stan opon i zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie do zalecanego poziomu, zobacz Ciśnienie w oponach, strona 6.41. Po uzyskaniu właściwego ciśnienia w oponach kontrolka ostrzegawcza zgaśnie.

Gdy ciśnienie w oponie jest znacząco za niskie, podczas jazdy opona się przegrzewa i może ulec uszkodzeniu. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa także zużycie paliwa, zmniejsza żywotność opon i może wpływać na prowadzenie oraz skuteczność hamowania pojazdu.


⚠ OSTRZEŻENIE: System TPMS nie zastępuje odpowiedniej dbałości o opony. Nawet jeśli ciśnienie nie spada do poziomu powodującego zaświecenie kontrolki ostrzegawczej, kierowca powinien pilnować, aby opony były zawsze odpowiednio napompowane.

Opony należy sprawdzać co tydzień (powinny być zimne) i zależnie od potrzeb zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie, aby utrzymywać zalecaną wartość wskazaną na plakietce.

Ciśnienie w oponach można sprawdzić w sekcji „Informacje o samochodzie” na wyświetlaczu kierowcy, patrz Informacje o samochodzie, strona 3.06.

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy

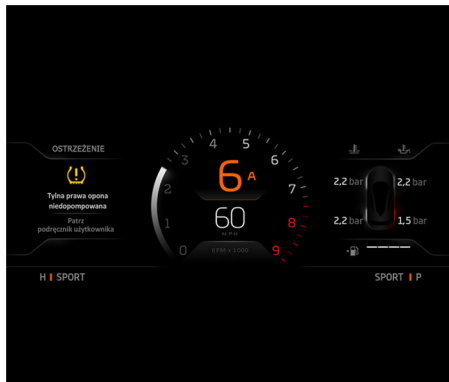

System podaje wartość ciśnienia w każdej z czterech opon. Jeżeli wartość jest wyświetlana na zielono, nie trzeba nic robić. Jeżeli cyfry są czerwone, dana opona wymaga jak najszybszego skorygowania ciśnienia.

Obejrzyj opony, aby znaleźć ewentualne przyczyny spadku ciśnienia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ciśnienia podawane na wyświetlaczu kierowcy można sprawdzić dokładniej przy użyciu ciśnieniomierza. System monitorowania ciśnienia w oponach nie zastępuje ręcznej kontroli ciśnienia ani sprawdzania opon pod kątem zużycia i uszkodzeń. System ostrzega jedynie o spadku ciśnienia i nie może zwiększyć ciśnienia oponach. System monitorowania ciśnienia w oponach nie informuje o uszkodzeniu opony. Stan opon należy regularnie sprawdzać.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli do spadków ciśnienia dochodzi często, opony należy oddać do sprawdzenia u dealera firmy McLaren. Gdy ciśnienie w oponie jest zbyt niskie, podczas jazdy opona się przegrzewa i może ulec uszkodzeniu.


🌱 KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Zbyt niskie ciśnienie zwiększa także zużycie paliwa, przyspiesza ścieranie bieżnika i może wpływać na prowadzenie oraz skuteczność hamowania pojazdu.

🌱 KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Ciśnienie w oponach należy sprawdzać nie rzadziej niż co 7 dni.

Działanie systemu monitorowania temperatury w oponach

Jeżeli system monitorowania temperatury w oponach wykryje wysoką temperaturę, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat o błędzie.

Temperaturę w oponach można sprawdzić w sekcji „Informacje o samochodzie” na wyświetlaczu kierowcy, patrz Informacje o samochodzie, strona 3.06.

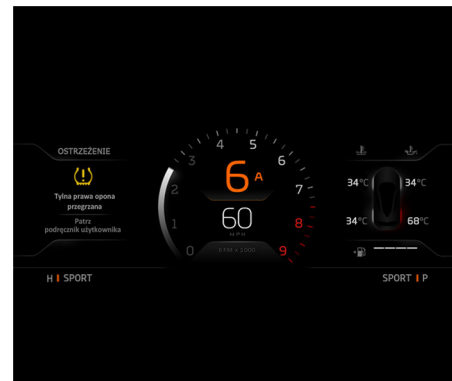

Elementy sterujące

Systemy zapewniające bezpieczeństwo jazdy

System podaje aktualną wartość temperatury w każdej z czterech opon. Jeśli wartość jest wyświetlona w kolorze niebieskim, oznacza to, że opony nie osiągnęły jeszcze optymalnej temperatury roboczej. Kolor zielony oznacza, że nie trzeba nic robić. Kolor czerwony oznacza, że temperatura opon przekracza bezpieczną temperaturę roboczą. W takim przypadku należy zmniejszyć prędkość albo zatrzymać samochód i poczekać, aż temperatura powróci do bezpiecznego poziomu, czyli aż wartości będą wyświetlane w kolorze zielonym.

Obejrzyj opony, aby znaleźć ewentualne przyczyny wzrostu temperatury.

Elementy sterujące Tempomat

Omówienie


⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas jazdy z użyciem tempomatu należy zwracać szczególną uwagę na ruch oraz warunki drogowe i odpowiednio do nich utrzymywać prędkość na bezpiecznym poziomie. Nie wolno korzystać z tempomatu na krętych ani śliskich drogach oraz w warunkach zmniejszonej widoczności, czyli na przykład we mgle, silnym deszczu lub przy opadach śniegu.

Tempomat to urządzenie, dzięki któremu kierowca może utrzymywać stałą prędkość bez trzymania stopy na pedale przyspieszenia. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne podczas podróży autostradami, gdzie można długo jechać ze stałą prędkością.



Sterowanie wszystkimi funkcjami tempomatu odbywa się przy użyciu dźwigni, która znajduje się z prawej strony kolumny kierownicy.

Obsługa tempomatu

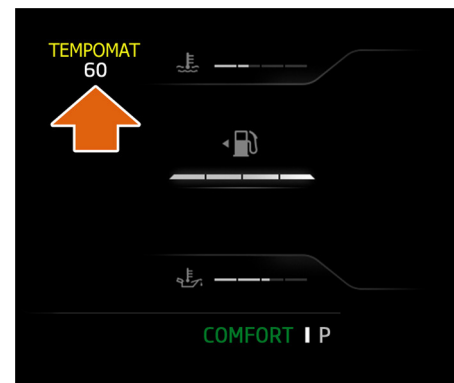

Aby aktywować tempomat, przyspiesz do wybranej prędkości i krótko naciśnij dźwignię w górę. Ustawiona prędkość pojawi się na wyświetlaczu kierowcy.

i UWAGA: Tempomat działa przy prędkości powyżej 30 km/h (20 mph).

W każdej chwili można zwiększyć prędkość jazdy naciskając pedał przyspieszenia. Po zwolnieniu pedału samochód powróci do zadanej prędkości tempomatu.

Elementy sterujące Tempomat

 **OSTRZEŻENIE:** Gdy tempomat jest włączony, nie należy przez zbyt długi czas wymuszać anulowania jego działania. W takiej sytuacji po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód mógłby nie zmniejszać prędkości zgodnie z oczekiwaniami kierowcy.

Anulowanie działania tempomatu



Pchnij krótko dźwignię sterującą w kierunku od siebie.

Działanie tempomatu zostanie anulowane. Wskaźnik na wyświetlaczu wyświetlacza kierowcy zgaśnie, ale system zapamięta ostatnią ustawioną prędkość.

 **UWAGA:** Po wyłączeniu silnika ostatnia ustawiona prędkość jest usuwana z pamięci.

Naciśnięcie pedału hamulca lub wybór trybu neutralnego także powodują anulowanie działania tempomatu.

 **UWAGA:** Działanie tempomatu zostanie także automatycznie anulowane, jeżeli układ ESC wykryje buksowanie kół lub poślizg samochodu oraz gdy układ ESC zostanie wyłączony.

Elementy sterujące Tempomat

Zwiększanie ustawionej prędkości jazdy z tempomatem



- Każde krótkie pchnięcie dźwigni w górę spowoduje zwiększenie prędkości o 1 km/h (1 mph) (zależnie od wybranych jednostek, patrz Jednostki prędkości i odległości, strona 4.08).
- Można także pchnąć dźwignię w górę i przytrzymać ją w tej pozycji aż do osiągnięcia żądanej prędkości.
- Innym sposobem jest przyspieszenie do nowej żądanej prędkości i naciśnięcie dźwigni w kierunku do góry.

Zmniejszanie ustawionej prędkości jazdy z tempomatem



- Każde krótkie pchnięcie dźwigni w dół spowoduje zmniejszenie prędkości o 1 km/h (1 mph) (zależnie od wybranych jednostek, patrz Jednostki prędkości i odległości, strona 4.08).
- Można także pchnąć dźwignię w dół i przytrzymać ją w tej pozycji, aż samochód zwolni do żądanej prędkości.

i UWAGA: Zwalnianie prędkości jazdy z użyciem dźwigni tempomatu może spowodować, że skrzynia zacznie redukować przełożenia, aby wspomóc hamowanie. Redukcja przełożenia z użyciem łopatek nie powoduje wyłączenia tempomatu.

Elementy sterujące Tempomat

Powrót do ustawionej prędkości

 **OSTRZEŻENIE:** Nie przywracaj ustawionej wcześniej prędkości, jeżeli nie będzie ona dostosowana do aktualnych warunków panujących na drodze i natężenia ruchu. Nagłe przyspieszenie może narazić na niebezpieczeństwo pasażerów samochodu i inne osoby.



Krótko pociągnij dźwignię do siebie.

Tempomat ustawi taką prędkość jazdy samochodu, jaka została ostatnio zapisana.

Elementy sterujące

Aktywne ograniczenie prędkości (ASL)

Ustawianie górnego limitu prędkości

⚠ OSTRZEŻENIE: Za zachowanie zgodności z ograniczeniami prędkości odpowiada kierowca.

⚠ OSTRZEŻENIE: W pewnych okolicznościach, na przykład podczas zjazdu ze stromych wzniesień, funkcja ASL może dopuścić do przekroczenia przez samochód zadanej prędkości granicznej.


i UWAGA: Funkcję ASL można włączyć, gdy samochód nie porusza się. Domyślny limit prędkości wynosi 30 km/h (20 mph).

Kierowca może podnieść tę granicę do wyższej wartości.

Ustawianie prędkości



1. Przyspiesz lub zwolnij do maksymalnej dopuszczalnej prędkości, a następnie krótko pchnij dźwignię w dół. Funkcja aktywnego ograniczenia prędkości (ASL) zostanie włączona.

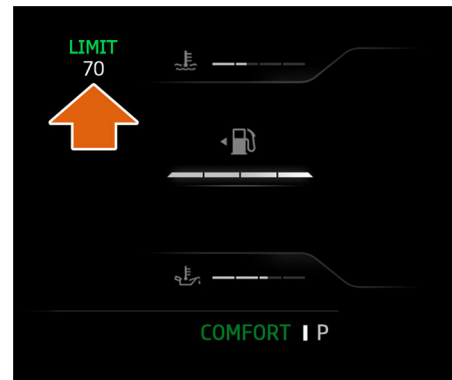

2. Ustawiony górny limit prędkości pojawi się na wyświetlaczu kierowcy.

i UWAGA: Ustawienia funkcji ASL można anulować, wciskając pedał przyspieszenia poza ustalony punkt.

Elementy sterujące

Aktywne ograniczenie prędkości (ASL)

Anulowanie aktywnego ograniczenia prędkości (ASL)



W celu anulowania aktywnego ograniczenia prędkości pchnij krótko dźwignię w kierunku od siebie. Wskaźnik na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.

Elementy sterujące

Docieranie

Docieranie

Gdy samochód jest nowy lub wymieniono w nim którykolwiek z poniższych podzespołów, należy przestrzegać następujących instrukcji docierania.

Silnik i skrzynia biegów

Przez pierwsze 1000 km (625 mil):

- poruszaj się po różnych rodzajach dróg i z różnymi prędkościami obrotowymi silnika
- nie przekraczaj ograniczeń prędkości na danej drodze lub 240 km/h (150 mph)
- nie używaj samochodu do jazdy po torze
- unikaj znacznego obciążania silnika (jazdy z całkowicie wciśniętym pedałem przyspieszenia).
- unikaj jazdy z prędkością obrotową silnika poniżej 2000 obr./min.
- unikaj długotrwałej jazdy ze stałą prędkością i obciążeniem
- unikaj korzystania z funkcji kickdown
- nie redukuj przełożenia skrzyni w celu mocniejszego hamowania silnikiem

- po zakończeniu szybkiej jazdy lub jazdy z dużym obciążeniem odczekaj co najmniej 2 minuty przed wyłączeniem silnika
- nie pozostawiaj silnika na jałowych obrotach na dłużej niż 10 minut.

Po przejechaniu 1000 km (625 mil) można zacząć stopniowo wykorzystywać cały potencjał samochodu.



UWAGA: Nieprzestrzeganie ograniczeń eksploatacyjnych silnika i skrzyni biegów w okresie docierania może spowodować ich przedwczesne zużycie lub awarię.



UWAGA: Podane instrukcje dotyczą również dystansu pierwszych 1000 km (625 mil) po wymianie silnika lub skrzyni biegów.



KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Przytoczone porady pomagają obniżyć zużycie paliwa i warto stosować się do nich na co dzień także po zakończeniu okresu docierania.

Hamulce

Nowe hamulce muszą się ułożyć. Przez pierwsze 1000 km (625 mil) należy unikać sytuacji wymagających gwałtownego hamowania.

Zwykła eksploatacja/jazda po drogach

- Zanim rozpędzisz samochód do dużej prędkości i poddasz dużym obciążeniem, zaczekaj, aż silnik się rozgrzeje. Dopóki silnik nie osiągnie normalnej temperatury roboczej, nie przekraczaj 5000 obr./min.
- Po zakończeniu szybkiej jazdy lub jazdy z dużym obciążeniem odczekaj co najmniej 2 minuty przed wyłączeniem silnika
- Nie pozostawiaj silnika na jałowych obrotach na dłużej niż 10 minut.

Elementy sterujące

Docieranie

Jazda po torze

 UWAGA: W okresie docierania samochód nie powinien jeździć po torze.

Przed wyjechaniem na tor należy zasięgnąć opinii dealera samochodów McLaren. Firma McLaren zaleca kontrolę pojazdu przed i po jeździe na torze.

Elementy sterujące

Tankowanie

Nalewanie paliwa

⚠ OSTRZEŻENIE: Paliwo jest wysoce łatwopalne. Podczas wykonywania czynności związanych z paliwem nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu ani korzystać z telefonów komórkowych. Zanim rozpoczniesz tankowanie, wyłącz silnik.

⚠ OSTRZEŻENIE: Paliwo i jego opary mogą być szkodliwe dla zdrowia. Unikaj wdychania jego oparów oraz zanieczyszczenia skóry i odzieży.

⚠ OSTRZEŻENIE: W przypadku użycia niestandardowej końcówki pistoletu należy wykorzystać lejek do paliwa. Patrz Tankowanie przy użyciu lejka, strona 2.45.

Klapka wlewu paliwa znajduje się z tyłu samochodu, po jego lewej stronie. Jest automatycznie blokowana i odblokowywana wraz z całym samochodem.

i UWAGA: Nie wolno próbować otwierania jej na siłę, gdy samochód jest zablokowany. Może to spowodować uszkodzenie klapki oraz jej zamka.

i UWAGA: Gdy silnik pracuje, klapka wlewu paliwa jest zamknięta.

Tankowanie na stacji paliw

1. Wyłącz silnik.



2. Zwolnij zatrzask klapki, naciskając jej tylną krawędź.
3. Otwórz klapkę.

i UWAGA: Samochód nie jest wyposażony w korek wlewu.

4. Umieść końcówkę pistoletu we wlewie i zatankuj paliwo. Aby zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi paliwa, zobacz Zalecane paliwo, strona 2.46.
5. Nie dolewaj paliwa po tym, jak dystrybutor sam się wyłączy.
6. Wyjmij końcówkę pistoletu z otworu wlewu.
7. Zamknij klapkę wlewu paliwa, tak aby zaskoczył zatrzask.

Tankowanie przy użyciu lejka

1. Wyłącz silnik.




Elementy sterujące

Tankowanie

2. Zwolnij zatrzask klapki, naciskając jej tylną krawędź.
3. Otwórz klapkę.

 **UWAGA:** Samochód nie jest wyposażony w korek wlewu.

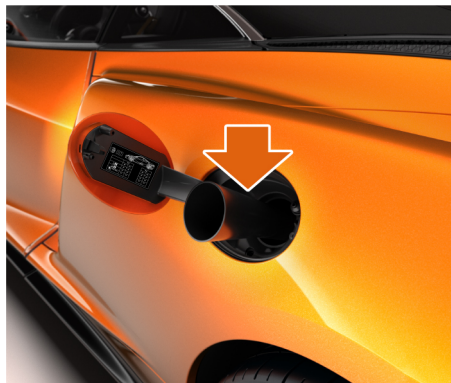

4. Wyjmij lejek z przedniego bagażnika, patrz Lejek do paliwa, strona 6.12.
5. Wsuń lejek całkowicie do wylotu otworu wlewu paliwa.

6. Umieść końcówkę pistoletu w lejku i zatankuj paliwo. Aby zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi paliwa, zobacz Zalecane paliwo, strona 2.46.

7. Nie przepełniaj zbiornika.

 **OSTRZEŻENIE:** Uważaj, aby nie rozlać paliwa i nie przepełnić zbiornika. Rozlane paliwo należy natychmiast usunąć.

8. Wyjmij końcówkę pistoletu z otworu wlewu.
9. Wyjmij lejek, oczyść go dokładnie i schowaj do przedniego bagażnika.
10. Zamknij klapkę wlewu paliwa, tak aby zaskoczył zatrzask.

Zalecane paliwo

Aby uzyskać najlepsze osiągi silnika, należy stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 98 RON/88 MON, zgodną z normą EN 228.

Jeżeli benzyna 98 RON/88 MON jest niedostępna, należy korzystać z bezołowiowej benzyny klasy premium o liczbie oktanowej nie niższej niż 95 RON/85 MON, zgodnej z normą EN 228.

 **UWAGA:** Informacje o jakości dostępnej benzyny są podawane na dystrybutorach.

 **UWAGA:** Stosowanie paliwa, które nie spełnia wymogów normy EN 228 dla benzyny bezołowiowej lub zawiera dodatki, zwiększa ryzyko zużycia lub uszkodzenia silnika. Gwarancja na samochód nie obejmuje awarii spowodowanych korzystaniem z nieodpowiedniego paliwa.

 **UWAGA:** Ten pojazd jest przystosowany do spalania paliw E10 (10% zawartości etanolu).

Elementy sterujące

Tankowanie

Samochód nie jest przystosowany do spalania paliwa zawierającego więcej niż 10% etanolu. Samochód nie jest wyposażony w urządzenia wymagane w przypadku stosowania paliwa zawierającego więcej niż 10% etanolu. Nie należy stosować paliwa E85 (o zawartości etanolu 85%). Zatankowanie paliwa E85 spowoduje poważne uszkodzenie silnika i układu paliwowego.

 UWAGA: W przypadku, gdy dojdzie do omyłkowego napełnienia zbiornika niewłaściwym paliwem, nie wolno uruchamiać silnika i należy szukać specjalistycznej pomocy.

Elementy sterujące

Jazda w warunkach zimowych

Jazda w warunkach zimowych

Na początku zimy samochód powinien zostać poddany przeglądowi w placówce dealera firmy McLaren. Serwis obejmuje:

- kontrolę stężenia środków zapobiegających zamarzaniu/korozi;
- napełnienie zbiornika płynu spryskiwaczy szyby przedniej odpowiednim koncentratem;
- kontrolę akumulatora;
- wymianę opon.

Opony zimowe

Przy temperaturach poniżej 7°C (45°F) oraz na zaśnieżonych bądź oblodzonych drogach należy jeździć na oponach zimowych. Bez zastosowania tego typu opon system ABS ani elektroniczne układy stabilizacji toru jazdy nie będą działać z pełną skutecznością.

W celu zapewnienia bezpiecznego zachowania się samochodu na drodze na wszystkie koła należy zakładać opony tej samej marki i o takiej samej rzeźbie bieżnika. Typ opon można zmienić w menu „Vehicle settings” (Ustawienia pojazdu) na ekranie dotykowym Central Infotainment Touchscreen, patrz Opony, strona 4.11.

Opony zimowe są kierunkowe i asymetryczne, dlatego podczas ich montażu należy zachować zgodność z oznaczeniami umieszczonymi na ich bocznych ściankach.

 **UWAGA:** Należy korzystać wyłącznie z opon zimowych wskazanych przez firmę McLaren.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli głębokość bieżnika opon zimowych spadnie poniżej 4 mm, należy je natychmiast wymienić. Takie opony nie nadają się do jazdy zimą, ponieważ nie zapewniają odpowiedniej przyczepności i mogą doprowadzić do wypadku.

 **UWAGA:** Zmiana kół musi odbywać się w serwisie dealera firmy McLaren. Nieprawidłowe umieszczenie samochodu na podnośniku może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Dealer samochodów McLaren może także udzielić rady co do maksymalnej prędkości, z jaką można się poruszać na założonych oponach zimowych. Maksymalną prędkość samochodu można ograniczyć za pomocą funkcji ASL, zobacz Ustawianie górnego limitu prędkości, strona 2.41.

Opaski antypoślizgowe

Firma McLaren odradza używanie opasek antypoślizgowych, które nie zostały zatwierdzone do użytku z samochodami McLaren. Jeżeli w samochodzie mają być zastosowane opaski antypoślizgowe na opony, pamiętaj:

- Opaski antypoślizgowe muszą być zawsze założone na oba tylne koła.
- Podczas zakładania należy przestrzegać instrukcji producenta.

Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości podanej na opakowaniu opasek antypoślizgowych. Opaski antypoślizgowe należy zdjąć z opon natychmiast po opuszczeniu zaśnieżonego odcinka drogi.

Omówienie.....	3.02
Omówienie.....	3.02
Obrotomierz.....	3.02
Prędkościomierz.....	3.03
wyświetlacz kierowcy.....	3.04
Omówienie.....	3.04
Informacje o trasie.....	3.05
Informacje o samochodzie.....	3.06
Nawigacja.....	3.09
Komunikaty.....	3.09
Okno wyświetlania.....	3.13
Wskaźnik włączonego biegu.....	3.14
Wyświetlacz trybów prowadzenia i układu napędowego.....	3.14
Informacja o trybie układu ESC.....	3.14
Temperatura oleju.....	3.15
Temperatura wody.....	3.15
Wskaźnik poziomu paliwa i zasięgu samochodu.....	3.16

Przyrządy


Omówienie

Omówienie

wyświetlacza kierowcy włącza się w chwili włączenia zapłonu, patrz Włączanie zapłonu, strona 2.03.

⚠ OSTRZEŻENIE: W przypadku usterki wyświetlacza kierowcy lub układu elektrycznego pojazdu na wyświetlaczu nie będą widoczne żadne informacje. Skontaktuj się jak najszybciej z dealerem firmy McLaren. W takich przypadkach jazda samochodem może być niebezpieczna.

Obrotomierz

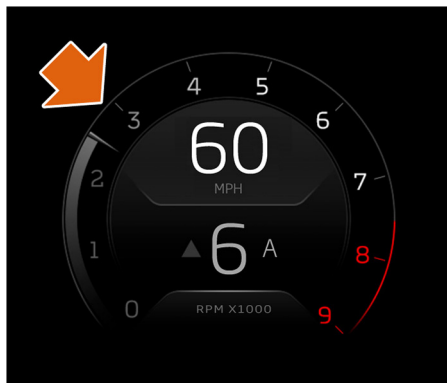

Gdy włączone są tryby prowadzenia i układu napędowego Non-Active (Nieaktywne), Comfort (Komfort) lub Sport, na środku wyświetlacza wyświetlacza kierowcy jest widoczny obrotomierz. Czerwona liczba na obrotomierzu oznacza maksymalną prędkość obrotową silnika w obr./min.


Po wybraniu trybu prowadzenia lub układu napędowego Track (Tor) wygląd obrotomierza ulega zmianie zgodnie z charakterem wybranego trybu. Patrz Okno wyświetlania, strona 3.13.

- i** UWAGA: Wartość maksymalnej prędkości obrotowej silnika jest zmienna i w określonych warunkach może zostać zmniejszona, na przykład gdy jest wybrany bieg neutralny lub olej nie osiągnął normalnej temperatury roboczej.
- i** UWAGA: Silnik nie powinien przez długi czas pracować z obrotami maksymalnymi ani zbliżonymi do maksymalnych. Po osiągnięciu maksymalnych obrotów systemy samochodu odcinają dopływ paliwa, aby ochronić silnik.

Wskaźniki zmiany biegu

W trybie prowadzenia lub układu napędowego Tor (Track) w górnej części wyświetlacza kierowcy widoczne są wskaźniki zmiany biegu. Mają one postać trzech bloków w kolorach zielonym, czerwonym i niebieskim. Bloki te są kolejno podświetlane w miarę, jak rośnie prędkość obrotowa silnika. Dalsze zwiększanie obrotów silnika po tym, jak zostanie podświetlony niebieski blok, nie sprzyja szybkiemu przyspieszaniu.

Prędkościomierz

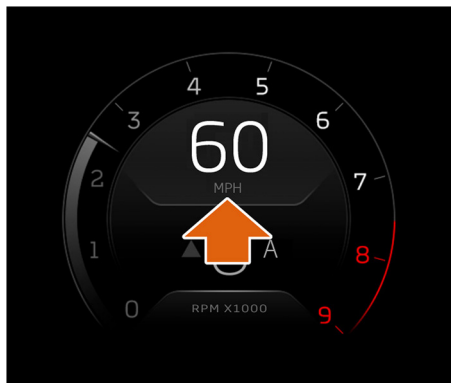

Gdy włączone są tryby prowadzenia i układu napędowego Non-Active (Nieaktywne) lub Comfort (Komfort), na środku wyświetlacza kierowcy jest widoczny prędkościomierz.

Po wybraniu trybów prowadzenia i układu napędowego Sport lub Tor wygląd prędkościomierza ulega zmianie odpowiednio do charakteru wybranego trybu. Patrz Okno wyświetlania, strona 3.13.

i UWAGA: Zależnie od tego, czy w ustawieniach jednostek wybrane są kilometry czy mile, prędkościomierz może być wyskalowany w kilometrach lub milach na godzinę, zobacz Jednostki prędkości i odległości, strona 4.08.

i UWAGA: W przypadku usterki komunikacji z systemem będzie cały czas wyświetlana prędkość „0”. Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o usterce. Za prędkość samochodu odpowiada zawsze kierowca, więc w razie wystąpienia usterki należy odpowiednio dostosować prędkość jazdy. Skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Przrządy wyświetlacz kierowcy

Omówienie

Ostrzeżenia pokazują się w wysuwanym okienku na ekranie wyświetlacza kierowcy.

Zapisane komunikaty można przeglądać w każdej chwili, o ile tylko jest włączony zapłon, zobacz Komunikaty, strona 3.09.

! OSTRZEŻENIE: Przeglądanie i obsługiwanie menu podczas jazdy może utrudnić obserwowanie ruchu i warunków panujących na drodze, a przez to doprowadzić do wypadku.

! OSTRZEŻENIE: Nie należy ignorować komunikatów ostrzegawczych. Brak odpowiedniej reakcji może stać się przyczyną uszkodzenia samochodu i obrażeń jego pasażerów.

Zegar

Na zegarze widnieje aktualna godzina. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Czas i jednostki, strona 4.06.

Temperatura

! OSTRZEŻENIE: Nawierzchnia drogi bywa oblodzona nawet wtedy, gdy wyświetlacz wskazuje temperaturę powyżej zera. Styl i prędkość jazdy powinny być zawsze dostosowane do warunków panujących na drodze.

Podawana wartość to temperatura, jaka w danym momencie panuje na zewnątrz samochodu. Zmiany temperatury zewnętrznej są podawane na wyświetlaczu z niewielkim opóźnieniem.

Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3°C (37°F), na wyświetlaczu pokazuje się ostrzeżenie o możliwości wystąpienia przymrozków, a następnie wskazanie temperatury zmienia kolor.

Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0°C (32°F), na wyświetlaczu pokazuje się ostrzeżenie o możliwości wystąpienia oblodzeń.

Menu



Do poruszania się po drzewie menu służy dźwignia sterująca zamontowana po lewej stronie kolumny kierownicy.

Dostępne są następujące kategorie:

- Informacje o trasie, strona 3.05
- Informacje o samochodzie, strona 3.06
- Nawigacja, strona 3.09

Poruszanie się po menu

1. Aby zaznaczyć wybór, przesuń dźwignię w górę lub w dół (+ lub -).

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

2. Aby przejść do zaznaczonej pozycji, pociągnij dźwignię do siebie.
3. Następnie wybierz z listy odpowiedni temat i zaznacz go, przesuwając dźwignię w górę lub w dół (+ lub -).
4. Pociągnij dźwignię do siebie, aby przejść do kolejnego menu w strukturze.
5. Każda struktura kończy się ekranem, na którym można zapoznać się z informacjami albo zapoznać się z informacjami i wprowadzić zmiany ustawień.
6. Po wybraniu odpowiedniej funkcji lub wprowadzeniu ustawień pociągnij dźwignię do siebie, aby potwierdzić działanie.



Informacje o trasie



Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się następujące informacje o trasie:

- Trasa (od rozpoczęcia), strona 3.06
- Trasa (całkowita), strona 3.06

W celu wyzerowania danych podróży wybierz z menu odpowiednią opcję i potwierdź, pociągając dźwignię do siebie (**FORWARD**).

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

Trasa (od rozpoczęcia)



Pokazuje odległość, czas, średnie zużycie paliwa i średnią prędkość aktualnej podróży.

Informacje te są zerowane także w przypadku, gdy silnik pozostanie wyłączony przez około 2 godziny.

Trasa (całkowita)




Pokazuje odległość, czas, średnie zużycie paliwa i średnią prędkość od ostatniego wyzerowania.

Licznik przebiegu

Licznik przebiegu jest widoczny na każdym ekranie podróży i pokazuje łączny dystans pokonany przez samochód.

Informacje o samochodzie

Omówienie

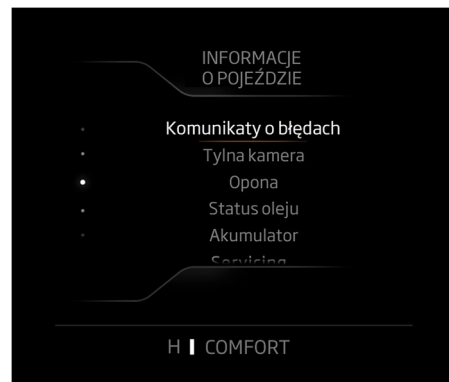

Ekran „Informacje o samochodzie” zawiera następujące opcje.

- Komunikat, strona 3.07
- Opona, strona 3.07
- Status oleju, strona 3.07
- Akumulator, strona 3.08
- Serwisowanie, strona 3.08
- Numer identyfikacyjny pojazdu, strona 3.08

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

Komunikat



Jeżeli brak zarejestrowanych komunikatów o błędach, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie potwierdzenie.

W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek błędów na ekranie ukażą się odpowiednie komunikaty ze strzałkami umożliwiającymi przewijanie treści.

Opona



W tej sekcji widoczne są aktualne wartości temperatury i ciśnienia w każdej z 4 opon. Jeżeli wartości są wyświetlane na biało, nie trzeba podejmować żadnych działań. Jeżeli podawane wartości mają kolor bursztynowy lub czerwony, opony wymagają jak najszybszej kontroli oraz skorygowania ciśnienia.

Należy obejrzeć opony i spróbować znaleźć ewentualne przyczyny spadku ciśnienia lub wzrostu temperatury.

Status oleju




Wyświetlany jest tu wskaźnik poziomu i temperatury oleju.

Aby sprawdzić poziom oleju, zobacz Olej silnikowy, strona 6.02.

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

Akumulator

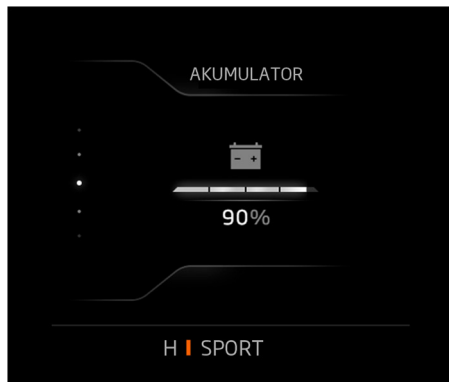

Na tym ekranie wyświetlany jest wskaźnik pokazujący stan naładowania akumulatora.

Aby naładować akumulator, zobacz Ładowanie akumulatora, strona 6.14.

Aby sprawdzić, jak długo samochód może pozostawać zaparkowany bez uruchamiania silnika lub naładowania akumulatora, zobacz Dni parkowania, strona 2.03.

Serwisowanie




Widoczna powyżej informacja zaczyna się pokazywać na około 30 dni lub 1000 km (625 mil) przed terminem przeglądu.

Od tego momentu komunikat pokazuje się po każdym włączeniu zapłonu, odliczając pozostały czas/odległość. Dealer firmy McLaren zeruje ten komunikat po przeprowadzeniu przeglądu serwisowego.

Jeżeli samochód nie zostanie w terminie przekazany do przeglądu, na ekranie będzie widoczny dystans przejechany od dnia, kiedy należało go wykonać.


Numer identyfikacyjny pojazdu

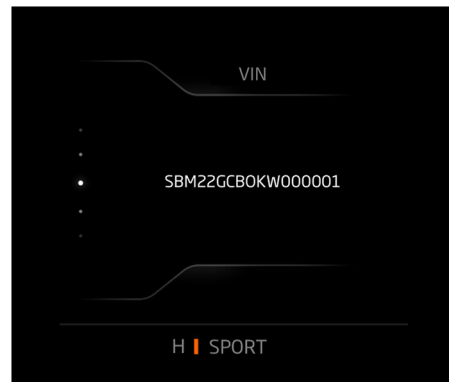

Pokazuje numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

Nawigacja

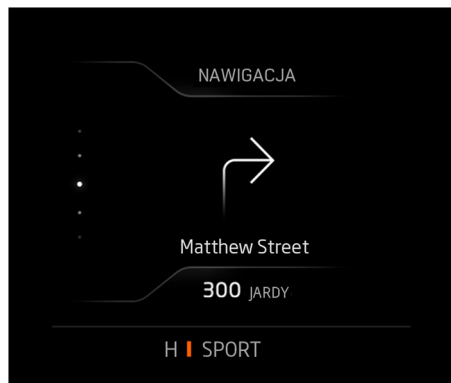

Na wyświetlaczu kierowcy pojawią się bieżące wskazówki nawigacji, jeżeli włączono prowadzenie do celu za pomocą Central Infotainment Touchscreen.

Aby uzyskać więcej informacji o wprowadzaniu trasy i korzystaniu z funkcji nawigacji, zobacz Nawigacja, strona 4.33.

W widoku wskazówek nawigacji dostępne są informacje o odległości do następnego skrętu i jego kierunku.

i **UWAGA:** Jeżeli nie określi się punktu docelowego przy użyciu Central Infotainment Touchscreen, wyświetlają się tylko kompas i nazwa aktualnej drogi.



Na wyświetlaczu kierowcy może się także znaleźć informacja o obowiązującym ograniczeniu prędkości, o ile jest dostępna.

i **UWAGA:** Te informacje powinno się traktować tylko jako wytyczną. Na drogach można spotkać nowe lub tymczasowe ograniczenia, których należy przestrzegać.

Komunikaty

Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się komunikaty odsyłające kierowcę do podręcznika użytkownika.

Obok komunikatu widnieje ikona, która informuje, jak bardzo jest on poważny.

i Informacje, które nie wymagają podejmowania żadnych działań.

! Informacje, które wymagają podjęcia działań.

! Informacje o usterce powodującej niewielkie zagrożenie.

! Informacje o usterce powodującej duże zagrożenie.

i **UWAGA:** Komunikaty mogą być też opatrzone innymi ikonami, które będą wskazywać, że usterka dotyczy określonej funkcji.

Część komunikatów zawiera zalecenia zapoznania się z podręcznikiem użytkownika. Poniższa tabela informuje, jakie działania należy podjąć w przypadku pojawienia się któregoś z tych komunikatów.

Przrządy wyświetlacz kierowcy

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy ignorować komunikatów ostrzegawczych. Brak odpowiedniej reakcji może stać się przyczyną uszkodzenia samochodu i obrażeń jego pasażerów.

Komunikaty

Komunikat	Działanie
Niski poziom płynu hamulcowego	Uzupełnij płyn hamulcowy, zobacz Płyn hamulcowy, strona 6.07.
Niski poziom płynu wspomagania układu kierowniczego	Uzupełnij płyn wspomagania układu kierowniczego, zobacz Płyn wspomagania układu kierowniczego, strona 6.06.
Niskie ciśnienie w przedniej lewej oponie	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Niskie ciśnienie w przedniej prawej oponie	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Niskie ciśnienie w tylnej lewej oponie	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Niskie ciśnienie w tylnej prawej oponie	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Nadmierna temperatura sprzęgła	Pojazd był eksploatowany pod bardzo dużym obciążeniem. Mogło to być zbyt częste ruszanie pod górę, wielokrotne gwałtowne przyspieszanie lub powolne i długotrwałe wjeżdżanie na strome wzniesienia. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, skrzynia biegów może ograniczyć moment obrotowy silnika. Zatrzymaj samochód i na kilka minut pozostaw go w trybie neutralnym z silnikiem pracującym na wolnych obrotach.

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

Komunikat	Działanie
Wysoka temperatura sprzęgła	Pojazd był eksploatowany pod bardzo dużym obciążeniem. Mogło to być zbyt częste ruszanie pod górę, wielokrotne gwałtowne przyspieszanie lub powolne i długotrwałe wjeżdżanie na strome wzniesienia. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, skrzynia biegów może ograniczyć moment obrotowy silnika. Zatrzymaj samochód i na kilka minut pozostaw go w trybie neutralnym z silnikiem pracującym na wolnych obrotach.
Wyłączenie ESC nie jest możliwe	Warunki potrzebne do wyłączenia ESC nie zostały spełnione, zobacz Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), strona 2.31.
Przednia lewa opona za mocno napompowana	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Przednia prawa opona za mocno napompowana	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Tylna lewa opona za mocno napompowana	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Tylna prawa opona za mocno napompowana	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Ograniczone ESC nie jest możliwe	Warunki potrzebne do ograniczenia ingerencji ESC nie są spełnione. Patrz Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), strona 2.31.
Tryb Start niedostępny	Warunki potrzebne do włączenia trybu Launch (Start) nie są spełnione, zobacz Kontrola startu, strona 2.26.
Tryb uruchamiania został przerwany	Patrz Kontrola startu, strona 2.26.
Tempomat niedostępny przy obecnej prędkości samochodu	Patrz Obsługa tempomatu, strona 2.37.

Przyrządy wyświetlacz kierowcy


Komunikat	Działanie
Za wysoka temperatura przedniej lewej opony	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Za wysoka temperatura przedniej prawej opony	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Za wysoka temperatura tylnej lewej opony	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Za wysoka temperatura tylnej prawej opony	Zatrzymaj pojazd i sprawdź koła i opony, zobacz Kontrola felg i opon, strona 6.40.
Aktywne zarządzanie akumulatorem	Samochód nie może dostarczyć odpowiedniego napięcia zasilania i przeszedł w tryb oszczędzania energii. Układy klimatyzacji i wspomagania kierownicy działają ze zmniejszoną mocą. Patrz Tryb zasilania samochodu, strona 2.02.
Bardzo niski poziom baterii kluczyka	Patrz Wymiana baterii w pilocie, strona 6.35.
Niski poziom baterii kluczyka	Patrz Wymiana baterii w pilocie, strona 6.35.
Niski poziom płynu do spryskiwacza przedniej szyby	Uzupełnić płyn do spryskiwacza przedniej szyby, zobacz Płyn do spryskiwacza przedniej szyby, strona 6.09.

Przrządy

wyświetlacz kierowcy

Okno wyświetlania


Tryb Non-Active/Comfort
(Nieaktywne/Komfort)

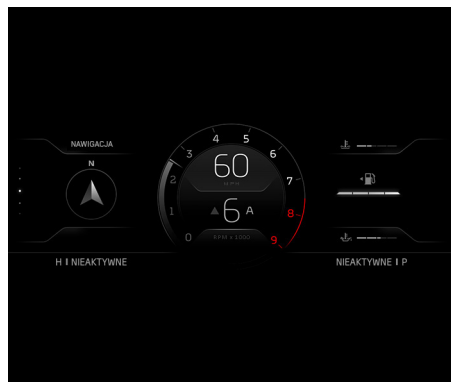

Okno wyświetlania umożliwia podgląd ustawień sterowania oraz aktualnych parametrów samochodu. Wyświetlacz kierowcy w postaci przedstawionej powyżej jest widoczny po włączeniu trybu Non-Active/Comfort (Nieaktywne/Komfort).

Informacje widoczne w środkowej części wyświetlacza kierowcy zmieniają się w zależności od wybranego trybu. Zobacz Tryb Sport, strona 3.13 i Tryb Tor, strona 3.13.


Tryb Sport

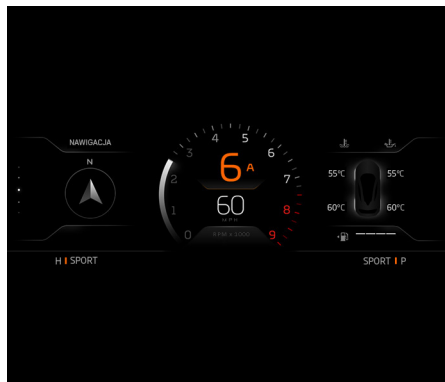

Okno wyświetlania umożliwia podgląd ustawień sterowania oraz aktualnych parametrów samochodu. Po włączeniu trybu Sport widoczny jest wyświetlacz kierowcy w postaci przedstawionej powyżej.

Informacje widoczne w środkowej części wyświetlacza kierowcy zmieniają się w zależności od wybranego trybu. Zobacz Tryb Non-Active/Comfort (Nieaktywne/Komfort), strona 3.13 i Tryb Tor, strona 3.13.

Tryb Tor

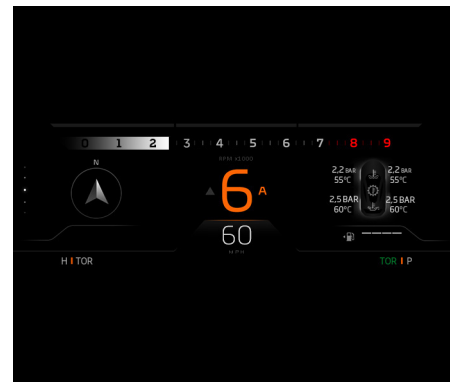


Okno wyświetlania umożliwia podgląd ustawień sterowania oraz aktualnych parametrów samochodu. Po włączeniu trybu Tor widoczny jest wyświetlacz kierowcy w postaci przedstawionej powyżej.

Informacje widoczne w środkowej części wyświetlacza kierowcy zmieniają się w zależności od wybranego trybu. Zobacz Tryb Non-Active/Comfort (Nieaktywne/Komfort), strona 3.13 i Tryb Sport, strona 3.13.

Aby uzyskać więcej informacji o wskaźnikach zmiany biegu, zobacz Wskaźniki zmiany biegu, strona 3.02.

Przrządy wyświetlacz kierowcy

Wskaźnik włączonego biegu

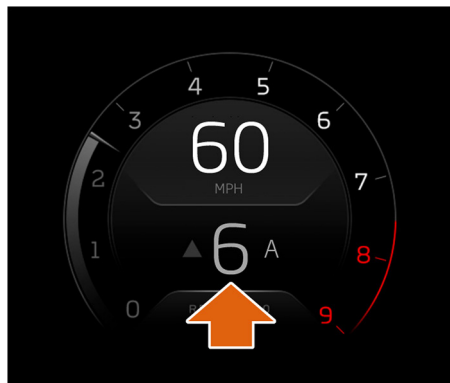


Wskaźnik włączonego biegu pokazuje wybrane ustawienia skrzyni biegów: bieg neutralny, bieg 1-7 do przodu lub bieg wsteczny. Zależnie od tego czy skrzynia pracuje jako automatyczna, czy manualna, wskaźnik pokazuje również oznaczenie A lub M.

W trybie Sport i Tor wskaźnik biegu zamienia się miejscami z prędkościomierzem, przenosząc się na środek wyświetlacza kierowcy. Zobacz Tryb Sport, strona 3.13 i Tryb Tor, strona 3.13.


Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryb manualny/automatyczny, strona 2.18.

Wyświetlacz trybów prowadzenia i układu napędowego

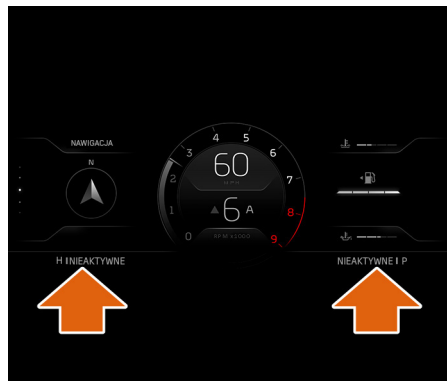

Potwierdzenie, że przycisk **ACTIVE** nie został naciśnięty (panel Active Dynamics jest wyłączony). Status trybu prowadzenia i układu napędowego to „Non-Active” i jest wyświetlany na białą. Wybrany tryb prowadzenia i układu napędowego może być włączony dopiero po spełnieniu wszystkich warunków. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych ustawieniach, zobacz Aktywna kontrola dynamiki, strona 2.21.


Informacja o trybie układu ESC

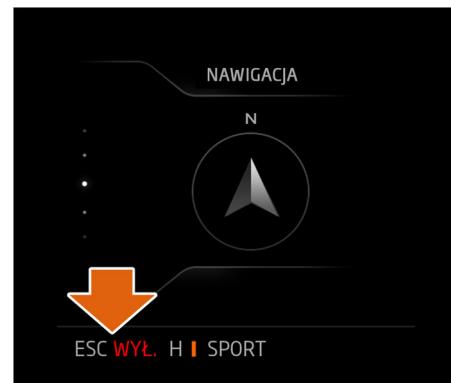

Na ekranie widoczna jest informacja o ustawionym trybie działania układu ESC. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych ustawieniach, zobacz Aktywna kontrola dynamiki, strona 2.21.

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

Temperatura oleju

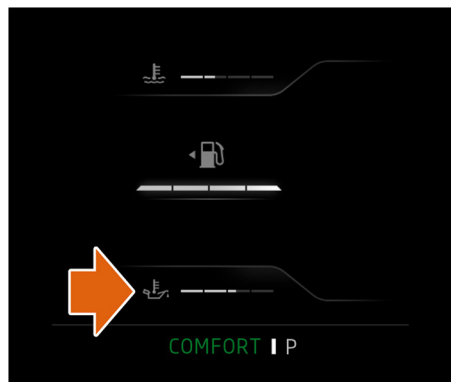

Wskaźnik temperatury oleju znajduje się po prawej stronie wyświetlacza kierowcy.


Tuż po uruchomieniu silnika wartości na środku wskaźnika mają kolor NIEBIESKI. Po rozgrzaniu się silnika do normalnej temperatury wskaźnik przybiera kolor BIAŁY.

Wysoka temperatura jest sygnalizowana, kiedy wartości wyświetlane są na czerwono.

Jeżeli wskaźnik zmienia kolor na CZERWONY (wysoka temperatura), zwolnij i zaczekaj, aż temperatura spadnie do normalnego poziomu. Jeżeli mimo tego temperatura będzie się podnosić, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.

W takim przypadku zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i od razu skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Temperatura wody

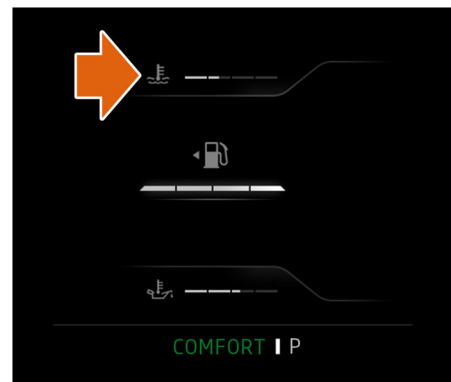

O temperaturze wody informuje kolorowy wskaźnik umieszczony po prawej stronie wyświetlacza kierowcy.

Tuż po uruchomieniu silnika wartości na środku wskaźnika mają kolor NIEBIESKI. Po rozgrzaniu się silnika do normalnej temperatury wskaźnik przybiera kolor BIAŁY.

Wysoka temperatura jest sygnalizowana, kiedy wartości wyświetlane są na czerwono.

Przyrządy wyświetlacz kierowcy

Jeżeli wskaźnik zmieni kolor na CZERWONY (wysoka temperatura), zwolnij i zaczekaj, aż temperatura spadnie do normalnego poziomu. Jeżeli mimo tego temperatura będzie się podnosić, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.

W takim przypadku zatrzymaj samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu i skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Wskaźnik poziomu paliwa i zasięgu samochodu



Poziom paliwa

O poziomie paliwa informuje wskaźnik umieszczony po prawej stronie wyświetlacza kierowcy.

Zasięg na zbiorniku

Zasięg to szacowana odległość, jaką samochód może przejechać bez tankowania.

Wyświetlacz Central Display

Wprowadzenie.....	4.02
Prawa autorskie.....	4.02
Pozostałe informacje.....	4.02
Elementy sterujące systemu.....	4.02
Omówienie.....	4.04
Ustawienia.....	4.05
Omówienie.....	4.05
Jakość połączenia.....	4.05
Czas i jednostki.....	4.06
Oświetlenie.....	4.09
Preferencje dotyczące jazdy.....	4.10
Klimatyzacja.....	4.12
Radio.....	4.12
HomeLink.....	4.13
Zabezpieczenia.....	4.13
System.....	4.16
Telefon.....	4.17
Omówienie.....	4.17
Parowanie urządzenia.....	4.18
Wykonywanie połączeń.....	4.19
Odbieranie połączenia.....	4.21
Opcje dostępne w trakcie połączenia.....	4.22
Kończenie połączenia.....	4.22
Kontakty.....	4.22
Multimedia.....	4.24
Omówienie.....	4.24
Elementy sterowania multimediami.....	4.25

Podłączanie urządzenia zewnętrznego.....	4.26
USB i iPod.....	4.26
Storage (Pamięć).....	4.27
Dźwięk przez Bluetooth.....	4.28
Radio.....	4.29
Elementy sterowania radiem.....	4.29
System RDS (Radio data system).....	4.30
Dźwięk.....	4.31
Omówienie.....	4.31
Nawigacja.....	4.33
Omówienie.....	4.33
Bezpieczeństwo.....	4.33
Korzystanie z nawigacji.....	4.34
Ustawianie celu.....	4.34
HomeLink.....	4.36
Omówienie.....	4.36
Programowanie.....	4.36
Edycja etykiety przycisku.....	4.37
Obsługa.....	4.38

Wyświetlacz Central Display

Wprowadzenie

Prawa autorskie

Wszystkie systemy firmy McLaren Automotive, jakie zostały opisane w tym dokumencie, są nieustannie modernizowane. Z tego powodu producent zastrzega sobie prawo, by w dowolnym momencie i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w specyfikacji.

Autorzy tego dokumentu dokładają wszelkich starań, aby prezentowane informacje były pod każdym względem precyzyjne, jednak ani firma McLaren Automotive, ani jej dealerzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprecyzyjne informacje oraz ich skutki, z wyjątkiem sytuacji, gdy z powodu zaniedbania którejś ze wspomnianych stron dojdzie do obrażeń osób.

Pozostałe informacje

Znak towarowy Wi-Fi jest własnością organizacji handlowej „Wi-Fi Alliance”. Producent może umieszczać na swoich certyfikowanych produktach znak „Wi-Fi”, aby poinformować, że należą one do urządzeń klasy WLAN (przeznaczonych do pracy w lokalnych sieciach bezprzewodowych) opartych na standardach IEEE 802.11.

Oznaczenie słowne i logo Bluetooth® to znaki należące do firmy Bluetooth® SIG Inc. i firma McLaren Automotive Ltd. korzysta z nich na podstawie odpowiedniej licencji. Identyfikator Bluetooth QDID: B019632; B017641; B017642.

Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Elementy sterujące systemem


McLaren Infotainment System (MIS) uruchamia się po włączeniu zapłonu i przywraca ostatnio wykorzystywane źródło dźwięku, jeśli jest ono dostępne. Jeżeli jest ono niedostępne, system MIS wyświetla ekran główny. Jeżeli przed wyłączeniem zapłonu system był w trybie gotowości, powróci do tego samego trybu i wyświetli zarys pojazdu.



W celu pełnego uruchomienia systemu MIS i wyświetlenia ekranu głównego naciśnij przycisk



Wyświetlacz Central Display Wprowadzenie

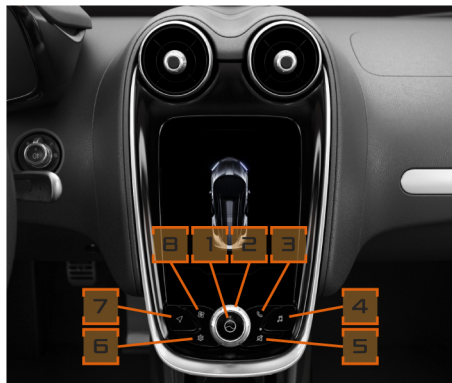

1. Ekran główny, włączenie/tryb gotowości
2. Poziom głośności
3. Telefon
4. Multimedia
5. Wyciszenie
6. Ustawienia
7. Nawigacja
8. Klimatyzacja

Ekran główny, włączenie/tryb gotowości



Aby włączyć MIS, naciśnij przycisk ekranu głównego (1).

Gdy MIS jest wyłączony, krótkie naciśnięcie przycisku pozwala powrócić na ekran główny z dowolnego punktu systemu.

Aby przełączyć system MIS w tryb gotowości, naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego przez trzy sekundy. Aby włączyć system, który jest w trybie gotowości, naciśnij przycisk ekranu głównego

Aby korzystać z MIS, gdy zapłon pojazdu jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego przez sekundę w celu uzyskania dostępu do trybu licznika czasu. W tym trybie MIS wyłącza się po 15 minutach, jeśli czas nie zostanie przedłużony przez użytkownika.

Poziom głośności

Obrócenie pokrętki (2) w prawo zwiększa głośność, a obrócenie go w lewo zmniejsza ją.

Podczas regulowania głośności dźwięku na ekranie pokazuje się na chwilę pasek oznaczający ustawienie głośności.

Pokrętło umożliwia regulowanie głośności źródła dźwięku, które jest w danym momencie aktywne. Nazwa aktywnego źródła jest podana na wyświetlaczu.

Po użyciu przycisku Wycisz (5) (zobacz Wyciszenie, strona 4.03) obrócenie pokrętki głośności w dowolną stronę anuluje wyciszenie.



UWAGA: Pokrętło głośności pozwala ustawić głośność dźwięku z dowolnego źródła. W przypadku źródeł dostępnych chwilowo (np. połączeń telefonicznych), regulacja pokrętkiem działa, dopóki dane źródło jest aktywne.

Telefon



Naciśnięcie przycisku (3) pozwala skorzystać z funkcji telefonu. Patrz Telefon, strona 4.17.

Multimedia



Naciśnięcie przycisku multimedii (4) umożliwia dostęp do zapisanych multimedii oraz podłączonych źródeł. Patrz Multimedia, strona 4.24.

Wyciszenie



Przycisk (5) całkowicie wycisza dźwięk systemu. Po jego naciśnięciu  na ekranie na chwilę pokazuje się symbol wyciszenia.

Wyświetlacz Central Display

Wprowadzenie

Kolejne naciśnięcie przywraca dźwięk. Także obrócenie pokrętki (2) w dowolną stronę przywraca dźwięk.

Ustawienia

Naciśnij przycisk (6), aby przejść do ustawień. Patrz Omówienie, strona 4.05.

Nawigacja



Naciśnięcie przycisku nawigacji (7) bezpośrednio uruchamia funkcję nawigacji. Patrz Nawigacja, strona 4.33.

Klimatyzacja



Naciśnięcie przycisku klimatyzacji (8) umożliwia bezpośredni dostęp do ustawień układu klimatyzacji. Patrz Klimatyzacja, strona 5.04.

Pasek stanu

Włączenie poszczególnych systemów i funkcji powoduje, że u góry ekranu pojawia się szereg ikon.



Wskaźnik siły sygnału sieci telefonicznej.



Po podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się biała ikona Bluetooth®. Jeżeli do systemu nie jest podłączone żadne urządzenie Bluetooth®, ikona nie pojawia się na ekranie.

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące ikony informujące o statusie podłączonych urządzeń multimedialnych oraz zintegrowanych systemów multimedialnych:



Odtwarzanie multimedii wyciszone

Omówienie



Aby uzyskać dostęp do aplikacji obecnych w systemie McLaren Infotainment System (MIS), naciśnij przycisk ekranu głównego lub dotknij ikony ekranu głównego.

- Multimedia, strona 4.24
- Telefon, strona 4.17
- Nawigacja, strona 4.33
- HomeLink, strona 4.36
- Dźwięk, strona 4.31
- Oświetlenie wewnętrzne, strona 5.17

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

Omówienie

Dotknij ikony ustawień, aby wyświetlić menu ustawień.



Możesz również przesunąć palcem w dół z górnej części ekranu i dotknąć ikony ustawień, aby utworzyć ekran ustawień.

Ekran Ustawienia oferuje następujące opcje:


- Jakość połączenia, strona 4.05
- Czas i jednostki, strona 4.06
- Oświetlenie, strona 4.09
- Preferencje dotyczące jazdy, strona 4.10

- Klimatyzacja, strona 4.12
- Nawigacja
- Radio, strona 4.12
- HomeLink, strona 4.13
- Zabezpieczenia, strona 4.13
- System, strona 4.16



UWAGA: Niektóre ustawienia mogą być dostępne wyłącznie w wybranych wersjach specyfikacji samochodu.

Jakość połączenia

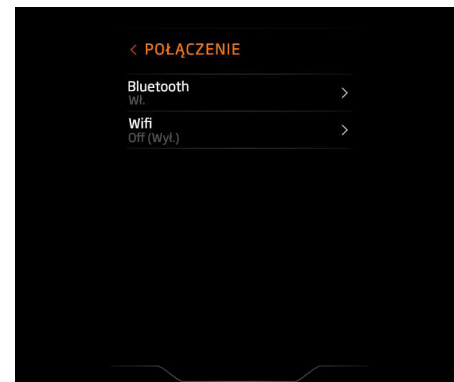


Dostępne są następujące ustawienia połączeń:

- Bluetooth, strona 4.06
- Sieć Wi-Fi, strona 4.06

Wyświetlacz Central Display


Ustawienia

Bluetooth

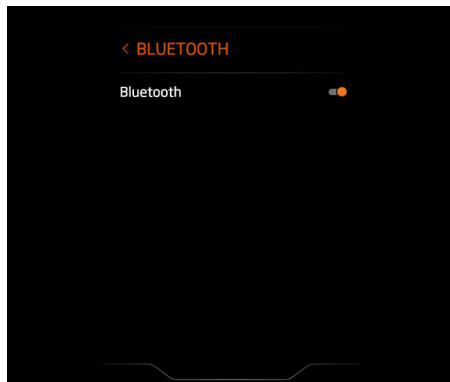

Aby włączyć (Wł) lub wyłączyć (Wył) połączenia Bluetooth, dotknij opcji Bluetooth.

Sieć Wi-Fi

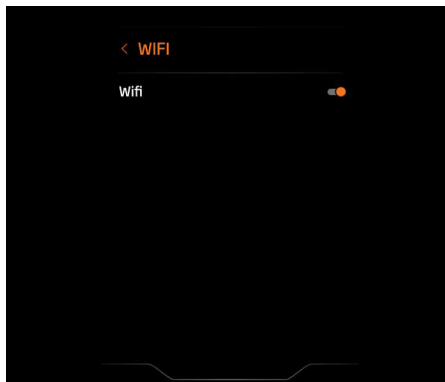

Aby włączyć (Wł) lub wyłączyć (Wył) sieć Wi-Fi, dotknij opcji Wi-Fi.

Czas i jednostki


Dostępne są następujące ustawienia czasu i jednostek:

- Język, strona 4.07
- Format czasu, strona 4.07
- Ustawianie czasu, strona 4.08
- Strefa czasowa, strona 4.08
- Jednostki prędkości i odległości, strona 4.08
- Jednostki zużycia paliwa, strona 4.08
- Jednostki temperatury, strona 4.09
- Jednostki ciśnienia, strona 4.09

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

Język

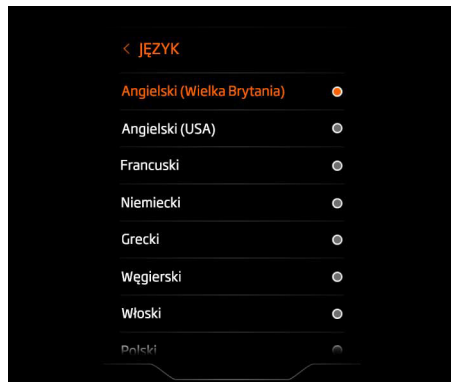

Wybierz preferowany język z listy.

Dostępne są następujące opcje:

- Arabski (saudyjski)
- Chiński (kantoński)
- Chiński (mandaryński)
- Czeski
- Holenderski
- Angielski (Australia)
- Angielski (Wielka Brytania)
- Angielski (USA)

- Francuski
- Niemiecki
- Grecki
- Węgierski
- Włoski
- Polski
- Portugalski (brazylijski)
- Rosyjski
- Hiszpański
- Tajski
- Turecki

Format czasu




Wybierz format 12-godzinny lub 24-godzinny.

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

Ustawianie czasu

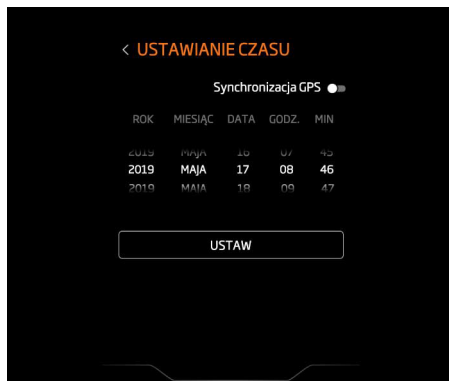

Funkcja synchronizacji GPS automatycznie reguluje czas na podstawie sygnału z systemu GPS. Aby włączyć (Wł.) lub wyłączyć (Wył.) synchronizację GPS, dotknij opcji Synch GPS.


Aby ręcznie ustawić czas, należy najpierw wyłączyć (Wył.) funkcję GPS sync (Synchronizacja GPS).

Za pomocą elementów sterujących na ekranie można ręcznie ustawić godzinę i datę.

Strefa czasowa

Wybierz odpowiednią strefę czasową dla Twojej lokalizacji.

Jednostki prędkości i odległości

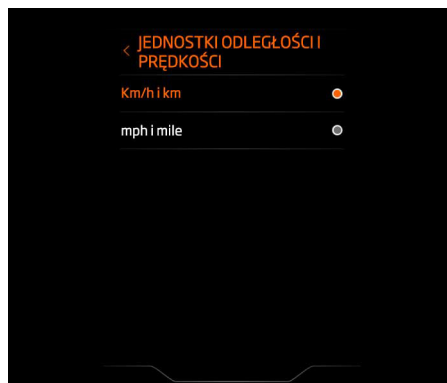

Wybierz km/h i km lub mph i mile.

Jednostki zużycia paliwa




Wybierz opcję l/100km, km/l, mpg (UK) lub mpg (US).

Wyświetlacz Central Display


Ustawienia

Jednostki temperatury

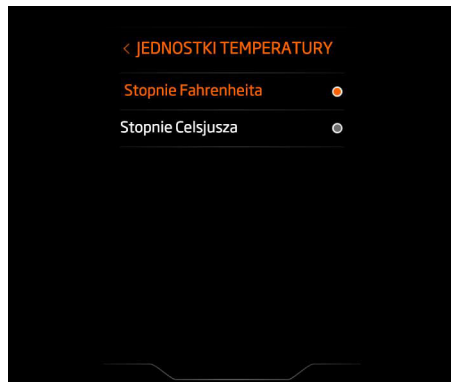


Wybierz stopnie Fahrenheita lub Celsjusza.

Jednostki ciśnienia

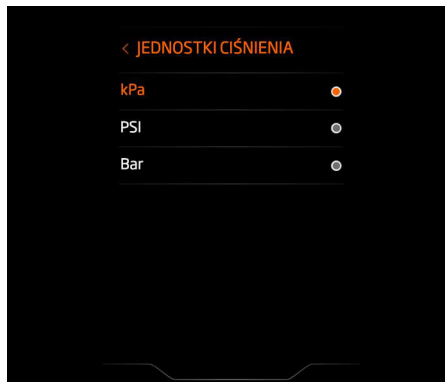

Wybierz kPa, PSI lub bar.

Oświetlenie

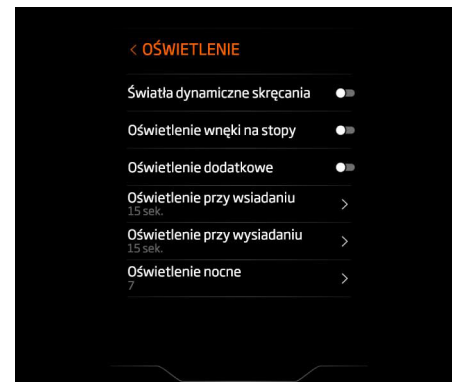

Światła dynamiczne skręcania

Funkcja Światła dynamiczne skręcania reguluje ustawienie świateł podczas pokonywania zakrętów, zapewniając lepsze doświetlenie drogi w kierunku jazdy. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję Światła dynamiczne skręcania, lub **Wył.**, aby ją wyłączyć.

Oświetlenie miejsca na nogi i oświetlenie dodatkowe

Dla oświetlenia wnętrza na stopy i oświetlenia dodatkowego dostępne są opcje **Wł.** i **Wył.**.

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

Oświetlenie wejścia i wyjścia

Funkcja oświetlenia przy wsiadaniu i wysiadaniu włącza światła wewnętrzne, gdy samochód zostanie odblokowany i zablokowany. Aby aktywować te funkcje, wybierz dla każdej z nich ustawienie 15 sekund, 30 sekund, 45 sekund lub 60 sekund. Aby je wyłączyć, wybierz **Wył.**

Aby dowiedzieć się więcej, patrz Oświetlenie wnętrza, strona 5.17.

Oświetlenie nocne

Funkcja Oświetlenie nocne obniża intensywność oświetlenia wnętrza po włączeniu reflektorów przednich. Aby ją aktywować, wybierz odpowiedni poziom oświetlenia z zakresu od 1 do 7. Aby je wyłączyć, wybierz **Wył.**

Preferencje dotyczące jazdy



Dostępne są następujące ustawienia preferencji dotyczących jazdy:

- Komfortowe wsiadanie/wysiadanie, strona 4.10
- Automatyczne składanie, strona 4.10
- Wyświetlanie ograniczenia prędkości, strona 4.10
- Wskazówka dotycząca efektywnej zmiany biegów, strona 4.11
- Włączanie przy jeździe do tyłu, strona 4.11

- Czułość wycieraczek, strona 4.11
- Opony, strona 4.11
- Tryb wycieraczek, strona 4.12

Komfortowe wsiadanie/wysiadanie

Wybranie ustawienia **Wł.** dla funkcji wygodnego wsiadania/wysiadania sprawi, że po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy będzie przesuwany maksymalnie do tyłu i do najniższego położenia, a kierownica będzie przesuwana się w stronę deski rozdzielczej i unosić maksymalnie do góry.

Gdy funkcja ta jest nieaktywna (**Wył.**), fotel kierowcy i kierownica nie zmieniają położenia.

Automatyczne składanie

Po wybraniu ustawienia **Wł.** lusterka będą się składać przy zablokowaniu samochodu i rozkładać przy otwieraniu drzwi. Ustawienie **Wył.** spowoduje, że lusterka będą pozostawały cały czas w pozycji do jazdy.

Wyświetlanie ograniczenia prędkości

Po wybraniu ustawienia **Wł.** na wyświetlaczu kierowcy pojawi się informacja o ograniczeniu prędkości obowiązującym na drodze, którą porusza się samochód.

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

Wskazówka dotycząca efektywnej zmiany biegów

Funkcja wskazówek dotyczących efektywnej zmiany biegów (PSC) działa podczas jazdy z maksymalnym przyspieszeniem w trybie manualnym skrzyni biegów i za pomocą dźwięku informuje, kiedy należy zmienić bieg na wyższy, aby samochód zachował optymalne osiągi.


Dotknięcie opcji wskazówek dotyczących efektywnej zmiany biegów (PSC) powoduje włączenie (Wł) lub wyłączenie (Wył) funkcji.

Włączanie przy jeździe do tyłu

Tylna kamera (RVC) znajduje się pośrodku tylnego zderzaka.


Jeśli została wybrana opcja **Wł**, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się pogląd na żywo, jeśli wybrany jest bieg wsteczny.

Czułość wycieraczek

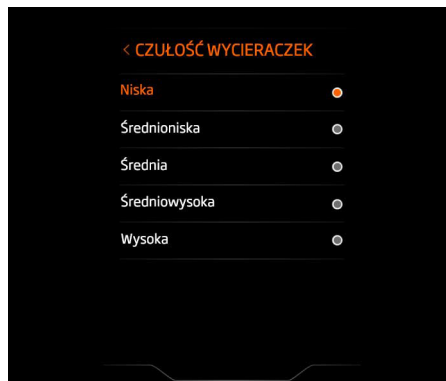

Opcja pozwala wybrać preferowany poziom czułości wycieraczek. Ustawienie wpływa wyłącznie na czułość czujnika deszczu i nie zmienia opóźnienia czasowego w trybie przerywanym.

Opony

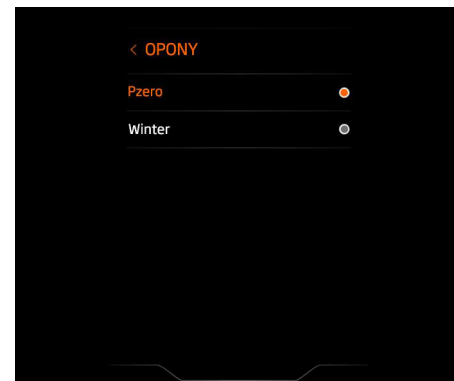


Na wyświetlaczu ukażą się wszystkie dostępne typy opon. Wybierz te, które są zamontowane w samochodzie.

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

Tryb wycieraczek

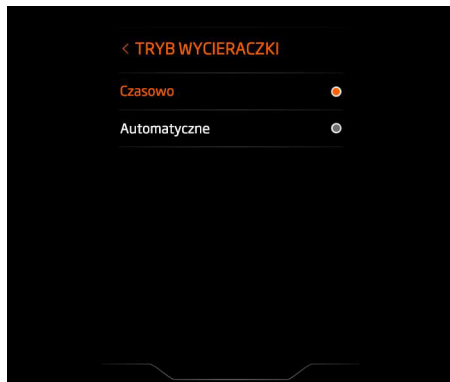

Do wyboru są opcje **Automatycznie** lub **Czasowo**.

W trybie **Automatycznie**, gdy dźwignia jest w pozycji **Auto**, pracą wycieraczek steruje czujnik deszczu. Aby ustawić czułość czujnika deszczu, zobacz **Czułość wycieraczek**, strona 4.11.

W trybie **Czasowo**, gdy dźwignia jest w pozycji **Auto**, wycieraczki pracują w cyklu przerywanym.

Klimatyzacja



Funkcja „hot evac” jest obsługiwana za pomocą kluczyka, patrz **Odprowadzanie ciepła**, strona 5.06.


Aby włączyć (**Wł**) lub wyłączyć (**Wył**) funkcję odprowadzania ciepła, dotknij opcji **Odprowadzanie ciepła**.

Radio

Dostępne są następujące ustawienia radia:

- FM, strona 4.12

FM

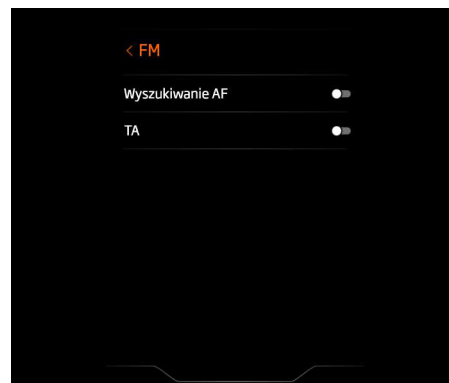


Funkcja **Traffic Announcement (TA)** (Informacje o ruchu) przerywa odtwarzanie radia i multimediiów, aby podać informacje o warunkach drogowych. Dotknij opcji **TA**, aby włączyć (**Wł.**) lub wyłączyć (**Wył.**) tę funkcję.

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

HomeLink

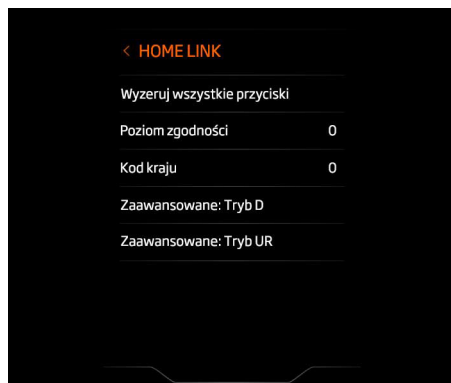

Dostępne są następujące ustawienia systemu HomeLink®:

- Wyczyść wszystkie przyciski, strona 4.13
- Poziom zgodności, strona 4.13
- Kod kraju, strona 4.13
- Zaawansowane: tryb D, strona 4.13
- Zaawansowane: tryb UR, strona 4.13

Wyczyść wszystkie przyciski

Dotknij opcji Clear all buttons (Wyczyść wszystkie przyciski), aby usunąć ustawienia dotyczące przycisków HomeLink® 1, 2 i 3.

Poziom zgodności

Wyświetla poziom zgodności urządzeń sterowanych za pomocą HomeLink®.

Kod kraju

Wyświetla kod kraju urządzeń sterowanych za pomocą HomeLink®.


Zaawansowane: tryb D

Umożliwia wybór opcji zaawansowanych: tryb D, aby włączyć tryb D.

Zaawansowane: tryb UR

Umożliwia wybór opcji zaawansowanych: tryb UR, aby włączyć tryb UR.

Zabezpieczenia

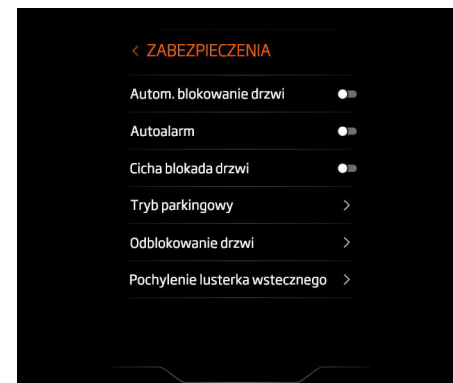

Dostępne są następujące ustawienia zabezpieczeń:

- Autom. blokowanie drzwi, strona 4.14
- Autoalarm, strona 4.14
- Cicha blokada drzwi, strona 4.14
- Tryb parkingowy, strona 4.14
- Odblokowanie drzwi, strona 4.15
- Pochylenie lusterka wstecznego, strona 4.15

Wyświetlacz Central Display Ustawienia

Autom. blokowanie drzwi

Funkcja automatycznego blokowania drzwi jest fabrycznie włączona (**Wł.**).

Drzwi zostają automatycznie zablokowane, gdy samochód rusza.

Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **Wył.** Jeżeli nie zablokujesz drzwi ręcznie, pozostaną odblokowane także, gdy samochód ruszy.

Autoalarm

Jeśli zostanie wybrana opcja **Wł.**, odblokowany samochód pozostawiony z całkowicie zamkniętymi drzwiami, bagażnikiem i panelami dostępu serwisowego po upływie 30 sekund zablokuje się automatycznie, a autoalarm zostanie uzbrojony. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **Wył.**


Cicha blokada drzwi

Ustawienie **Wł.** spowoduje, że przy blokowaniu i odblokowywaniu samochodu za pomocą funkcji wsiadania bez kluczyka kierunkowskazy pozostaną wyłączone.

Ustawienie **Wył.** spowoduje, że przy blokowaniu i odblokowywaniu samochodu kierunkowskazy zawsze błysną, bez względu na sposób zablokowania i odblokowywania.

Ustawienie nie powoduje wyłączenia innych funkcji związanych z blokowaniem i odblokowywaniem.

Tryb parkingowy

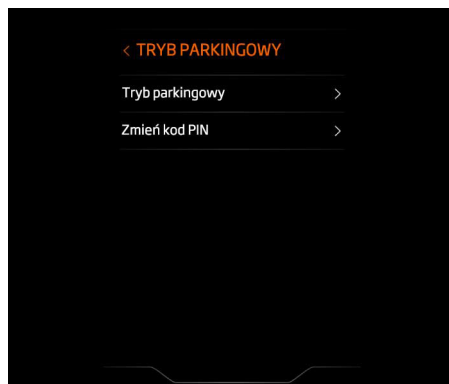

W trybie parkingowym prędkość samochodu jest ograniczona do 55 km/h (35 mph), panel Active Dynamics jest wyłączony, bagażniki, schowek w konsoli środkowej i schowek na rękawiczki są zablokowane, a na panelu wskaźników widnieje odpowiedni komunikat.

W celu włączenia tej funkcji należy wybrać opcję **Tryb parkingowy** i wpisać kod PIN.

Czterocyfrowy kod PIN należy wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie potwierdzić dotykając **Enter**. Na wyświetlaczu zamiast cyfr ukażą się gwiazdki.


Fabrycznie ustawiony kod PIN to 0000. Skorzystaj z niego przy włączaniu trybu parkingowego po raz pierwszy. Kod PIN powinno się jak najszybciej zmienić.

Wybierz **Zmień kod PIN**, następnie za pomocą klawiatury ekranowej wpisz stary kod PIN, a po nim nowy kod PIN. Na koniec dotknij **Enter** w celu potwierdzenia zmiany.

Gdy tryb parkingowy będzie włączony (**Wł.**), do jego wyłączenia konieczne będzie podanie kodu PIN.

Wyświetlacz Central Display Ustawienia

Odblokowanie drzwi

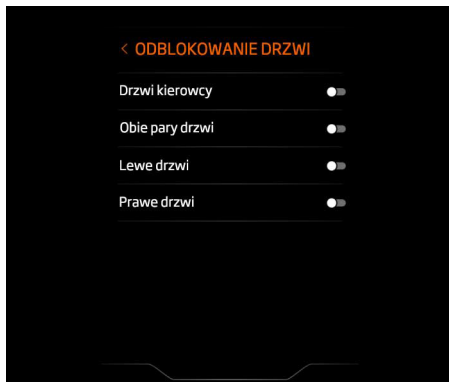


Wybranie opcji **Drzwi kierowcy** spowoduje, że pilot i przycisk będą odblokowywać tylko drzwi kierowcy.

Wybranie opcji **Dwoje drzwi** spowoduje, że pilot i przycisk będą odblokowywać dwoje drzwi.

Przy ustawionych opcjach **Drzwi kierowcy** i **Dwoje drzwi** blokowane będą wszystkie zamki.

Pochylenie lusterka wstecznego

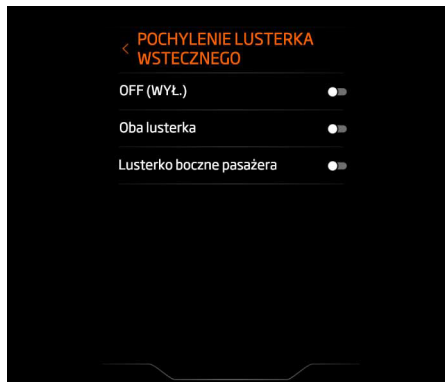

Do wyboru są opcje **Wyl.**, **Oba lusterka** i **Lusterko zewnętrzne pasażera**.

Wyl. – po włączeniu biegu wstecznego żadne z lusterek nie pochyla się.

Oba lusterka – po włączeniu biegu wstecznego pochylają się oba lusterka.

Lusterko zewnętrzne pasażera – po włączeniu biegu wstecznego pochyla się lusterko po stronie pasażera.

Kąt pochylenia lusterek można regulować. W tym celu:


1. Włącz zapłon.
2. W odpowiedniej sekcji panelu wskaźników wybierz **Oba lusterka** lub **Lusterko zewnętrzne pasażera**.
3. Wciśnij pedał hamulca i włącz wsteczny bieg.
4. Ustaw lusterka w odpowiednim położeniu, zobacz **Lusterka zewnętrzne**, strona 1.37.
5. Wyłącz bieg wsteczny.

Przy kolejnym włączeniu trybu jazdy do tyłu samochód automatycznie przestawi lusterka z normalnego położenia o wybrany kąt.

Wyświetlacz Central Display

Ustawienia

System

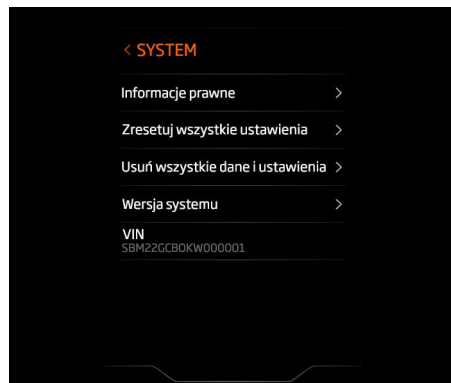

Dostępne są następujące ustawienia systemu:

- Informacje prawne, strona 4.16
- Zresetuj wszystkie ustawienia, strona 4.16
- Usuń wszystkie dane i ustawienia, strona 4.16
- Wersja systemu, strona 4.16
- VIN , strona 4.16

Informacje prawne


Wybierz tę opcję, aby wyświetlić dostępne informacje prawne związane z pojazdem i systemem McLaren Infotainment System (MIS).

Zresetuj wszystkie ustawienia



Wybierz **Tak**, aby zresetować wszystkie ustawienia pojazdu i przywrócić domyślne ustawienia fabryczne systemu MIS.

Usuń wszystkie dane i ustawienia

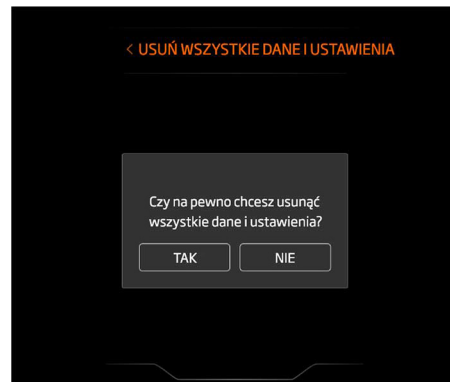

Wybierz **Tak**, aby usunąć wszystkie dane i zresetować wszystkie ustawienia pojazdu oraz systemu MIS do domyślnych ustawień fabrycznych.

Wersja systemu

Wyświetla wersję oprogramowania systemu MIS.

VIN

Pokazuje numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Patrz Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), strona 7.03.

Wyświetlacz Central Display Telefon

Omówienie

 System McLaren Infotainment System (MIS) łączy się z telefonem komórkowym kierowcy przez Bluetooth®, umożliwiając bezpieczne odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych bez użycia rąk.

Dzięki połączeniu system zapewnia dostęp do zapisanych w telefonie kontaktów i historii połączeń.

Jeżeli podłączony telefon obsługuje połączenia konferencyjne, system MIS pozwala brać w nich udział, jednak nie daje możliwości ich inicjowania.

 **OSTRZEŻENIE:** Pamiętaj, że telefon nie powinien odwracać uwagi od prowadzenia samochodu. Może to być przyczyną wypadku.

Środki bezpieczeństwa

 **OSTRZEŻENIE:** Nie próbuj obsługiwać telefonu podczas jazdy. Grozi to utratą koncentracji i może być przyczyną wypadku.

 **OSTRZEŻENIE:** Trzymaj telefon w bezpiecznym miejscu. Podczas wypadku niezabezpieczone obiekty zamieniają się w groźne pociski wyrzucane z dużą siłą.

 **OSTRZEŻENIE:** Tam, gdzie występuje duże zagrożenie wybuchem, telefon musi być wyłączony. Dotyczy to między innymi stacji benzynowych, składów paliw i zakładów chemicznych, a także miejsc, gdzie w powietrzu mogą się znajdować pary paliwa i związków chemicznych oraz pyły metali. Działający telefon może zakłócać pracę rozruszników serca i aparatów słuchowych. Należy zasięgnąć opinii lekarza lub producenta sprzętu i ustalić, czy osoba korzystająca z takich urządzeń jest dostatecznie zabezpieczona przed emisją o wysokiej częstotliwości.

Firma McLaren zaleca, aby w celu uniknięcia zakłóceń zachować odległość co najmniej 15 cm (6 cali) między rozrusznikiem serca a anteną telefonu bezprzewodowego.

Bluetooth®

Bluetooth® to technologia łączności radiowej o małym zasięgu, która umożliwia bezprzewodową komunikację między urządzeniami elektronicznymi.

Zgodne telefony z obsługą Bluetooth® mogą łączyć się z systemem MIS.

System MIS obsługuje profil Bluetooth® Hands-Free 1.6 (HFP 1.6). Jeżeli podłączony do systemu telefon komórkowy także obsługuje ten profil, to na ekranie mogą być wyświetlane takie informacje, jak miernik poziomu baterii i siły sygnału.

Aby można było korzystać z telefonu, należy go sparować i połączyć z systemem MIS, patrz Parowanie urządzenia, strona 4.18 i Podłączanie telefonu, strona 4.19.

Wyświetlacz Central Display Telefon


Parowanie urządzenia

1. Obsługa Bluetooth® jest domyślnie wyłączona, a system McLaren Infotainment System (MIS) pracuje w trybie wykrywalnym. Jeżeli obsługa Bluetooth® nie jest włączona, włącz ją ręcznie, zobacz Bluetooth, strona 4.06.
2. Włącz funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth® w telefonie komórkowym.



UWAGA: W niektórych telefonach nosi ona nazwę funkcji parowania nowego urządzenia. Dokładny opis można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

3. Z listy dostępnych urządzeń wybierz „MIS”.
4. Na ekranie systemu MIS pojawi się hasło.

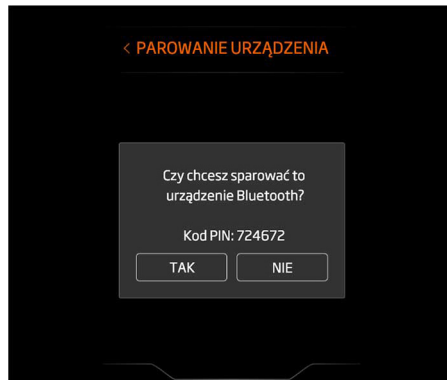

5. Wybierz Tak, aby potwierdzić, że hasło widoczne na ekranie systemu MIS jest takie samo, jak hasło wyświetlane przez telefon.
6. Wybierz funkcję Pair (Sparuj) w telefonie.
7. W przypadku parowania urządzeń, które oferują współdzielenie połączenia internetowego przez Bluetooth®, może być konieczne wybranie nazwy punktu dostępowego (APN), przez który urządzenie będzie się łączyć z Internetem.

Wybierz opcję odpowiednią do posiadanego urządzenia i umowy.

Udostępnianie połączenia internetowego przez Bluetooth® można wyłączyć za pomocą ustawień w telefonie.

8. Gdy telefon zostanie raz sparowany i połączony z systemem MIS, będzie łączyć się z nim automatycznie, gdy tylko znajdzie się w zasięgu.
9. Jeżeli telefon nie połączy się z systemem MIS automatycznie, konieczne będzie ręczne nawiązanie połączenia za pomocą opcji ustawień telefonu komórkowego.

Parowanie dodatkowych urządzeń

Procedura podłączania dodatkowych urządzeń jest taka sama, jak przy parowaniu pierwszego telefonu, zobacz Parowanie urządzenia, strona 4.18.

System MIS pozwala sparować do 12 urządzeń, z czego jednocześnie może się łączyć z dwoma.



UWAGA: Jeżeli do systemu MIS jest podłączona maksymalna liczba urządzeń, to kolejne urządzenie może zostać sparowane, ale nie będzie się mogło połączyć. Urządzenia podłączone wcześniej do systemu MIS pozostaną podłączone.

Wyświetlacz Central Display Telefon


Podłączanie telefonu

Jeżeli telefon jest już sparowany, system MIS połączy się z nim automatycznie, gdy tylko telefon znajdzie się w zasięgu, o ile nie będą już podłączone inne urządzenia.

i UWAGA: Część telefonów wymaga ręcznego połączenia. Niektóre telefony wymagają każdorazowej autoryzacji połączenia. Aby temu zapobiec, na liście znanych urządzeń w telefonie ustaw system MIS jako autoryzowane urządzenie.

Wyłączenie systemu MIS lub zasilania samochodu spowoduje odłączenie telefonu. Automatyczne odnowienie połączenia po ponownym włączeniu systemu MIS lub zasilania pojazdu może zająć kilka sekund.


Wykonywanie połączeń

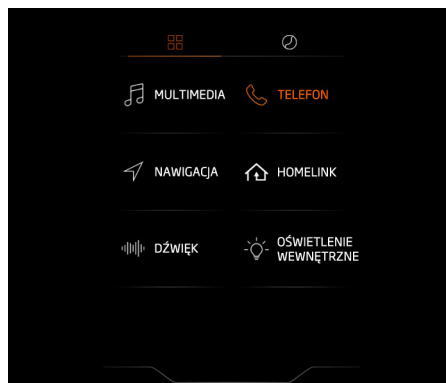

Na kolejnych stronach znajduje się omówienie różnych sposobów wykonywania połączeń.

Aby połączyć się z aplikacją telefonu, dotknij ikony telefonu na ekranie głównym systemu McLaren Infotainment System (MIS) lub naciśnij przycisk Telefon.

Korzystanie z klawiatury

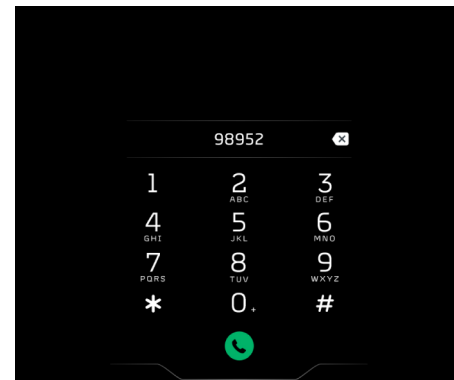

1. Na ekranie Telefon dotknij ikony .
2. Klawiatura ekranowa pozwala wpisywać numery telefonów.
Nieprawidłowy numer lub cyfrę można skasować, dotykając ikony , która usuwa ostatnią cyfrę.
3. Aby rozpocząć rozmowę, po wpisaniu całego numeru dotknij ikony .


Wyświetlacz Central Display Telefon

i UWAGA: Kółko wokół symbolu kontaktu podczas wybierania numeru jest żółte, a po nawiązaniu połączenia zmienia kolor na zielony.

4. Dopóki system wybiera numer, proces można anulować, dotykając ikony **Zakończ** lub przycisku telefonu.

i UWAGA: W czasie trwania rozmowy telefonicznej dźwięk radia i odtwarzanych multimediów jest wyciszany.

Korzystanie z kontaktów

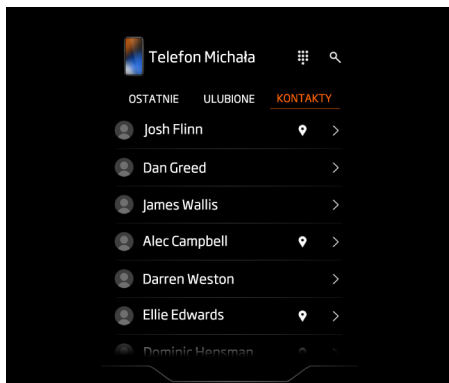


1. Na ekranie Telefon dotknij karty **KONTAKTY**.
2. Wyświetloną listę kontaktów można przewijać, aby odszukać żadaną osobę.
3. Po wybraniu pozycji z listy ukażą się wszystkie dostępne numery telefonów danego kontaktu. Aby rozpocząć rozmowę, dotknij numeru.

i UWAGA: Kółko wokół symbolu kontaktu podczas wybierania numeru jest żółte, a po nawiązaniu połączenia zmienia kolor na zielony.

4. Dopóki system wybiera numer, proces można anulować, dotykając ikony **Zakończ** lub przycisku telefonu.

i UWAGA: W czasie trwania rozmowy telefonicznej dźwięk radia i odtwarzanych multimediów jest wyciszany.

Korzystanie z historii połączeń

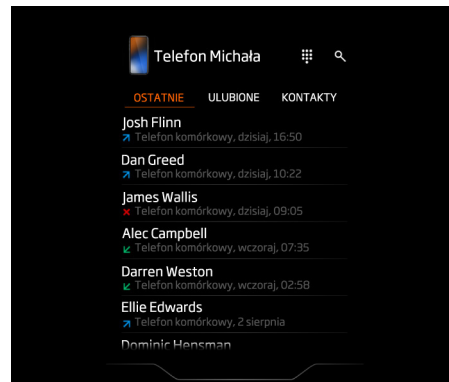

1. Na ekranie Telefon dotknij karty **OSTATNIE**.
2. Na ekranie ukaże się lista wybieranych, odebranych i nieodebranych połączeń posortowana w kolejności od najnowszych.
3. Aby rozpocząć rozmowę, dotknij kontaktu.


i UWAGA: Kółko wokół symbolu kontaktu podczas wybierania numeru jest żółte, a po nawiązaniu połączenia zmienia kolor na zielony.

Wyświetlacz Central Display Telefon

4. Dopóki system wybiera numer, proces można anulować, dotykając ikony **Zakończ** lub przycisku telefonu.

i UWAGA: W czasie trwania rozmowy telefonicznej dźwięk radia i odtwarzanych multimediiów jest wyciszany.

Ulubione

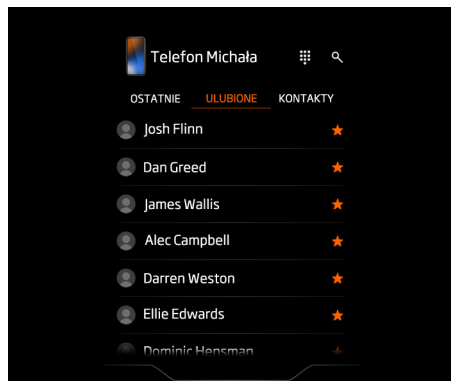


1. Na ekranie Telefon dotknij karty „ulubione”.
2. Zostanie wyświetlona lista ulubionych kontaktów.
3. Aby rozpocząć rozmowę, dotknij kontaktu.

i UWAGA: Kółko wokół symbolu kontaktu podczas wybierania numeru jest żółte, a po nawiązaniu połączenia zmienia kolor na zielony.

4. Dopóki system wybiera numer, proces można anulować, dotykając ikony **Zakończ** lub przycisku telefonu.

i UWAGA: W czasie trwania rozmowy telefonicznej dźwięk radia i odtwarzanych multimediiów jest wyciszany.

Odbieranie połączenia

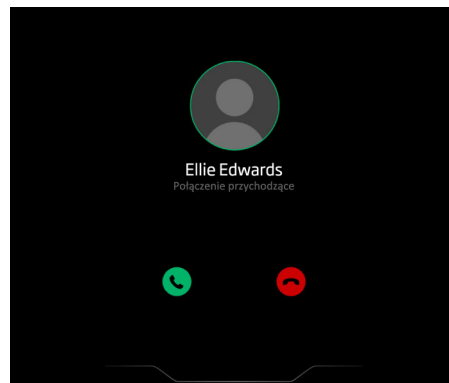

Po odebraniu połączenia przychodzącego system McLaren Infotainment System (MIS) wyświetla wszystkie dane dzwoniącego, które są zapisane w telefonie i zsynchronizowane z MIS.

W celu odebrania połączenia dotknij zielonej ikony .

Aby odrzucić połączenie, dotknij czerwonej ikony .

Wyświetlacz Central Display Telefon

Opcje dostępne w trakcie połączenia

 Dotknięcie ikony klawiatury włącza klawiaturę ekranową, a ponowne dotknięcie ukrywa ją.

 Dotknięcie ikony wyciszenia wyłącza mikrofon, a ponowne dotknięcie włącza.

 Dotknij ikony pauzy, aby zawiesić połączenie.


 Dotknij ikony plus, aby dodać kolejnego rozmówcę. Wybierz kontakt z listy kontaktów i rozpocznij połączenie konferencyjne.

 Dotknij ikony scalania, aby scalić dwa połączenia w rozmowę konferencyjną. Ikona scalania zastępuje ikonę plusa, gdy opcja jest dostępna.

Naciśnij przycisk ekranu głównego, aby wyświetlić ekran główny podczas połączenia telefonicznego. Możesz uzyskać dostęp do innych funkcji systemu McLaren Infotainment System (MIS) podczas połączenia. Bieżące połączenie zostanie zminimalizowane w górnej części wyświetlacza.


Kończenie połączenia

Dotknij opcji **Zakończ**, aby zakończyć połączenie telefoniczne. Na ekranie pojawi się menu telefoniczne.

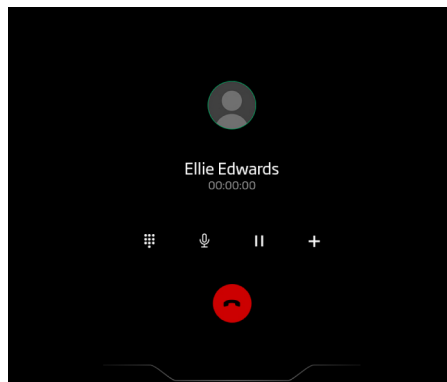

 Aby zakończyć połączenie w trakcie przeglądania innego ekranu systemu, dotknij czerwonej ikony zakończenia połączenia, która znajduje się u góry ekranu, obok informacji o trwającym połączeniu.

Kontakty

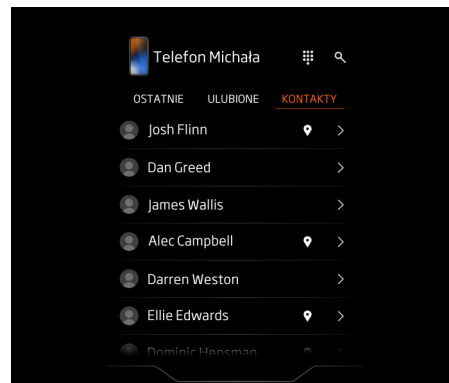

1. Na ekranie Telefon dotknij karty kontaktów.

 **UWAGA:** Zdjęcia kontaktów zapisanych w telefonie mogą pojawiać się na ekranie wraz z nazwami kontaktów – zależy to od modelu telefonu.

2. Jeżeli lista kontaktów zajmuje więcej niż jeden ekran, można ją przewinąć, przeciągając palcem w górę lub w dół ekranu.

Wyświetlacz Central Display Telefon

3. Można także wyszukiwać kontakty za pomocą klawiatury ekranowej, zobacz Wyszukiwanie, strona 4.23.
4. Po wybraniu pozycji z listy pojawia się wszystkie dostępne informacje na temat danego kontaktu.

i UWAGA: Zależnie od modelu telefonu zdjęcia kontaktów zapisanych w telefonie mogą pojawiać się na ekranie podczas rozmowy, o ile kontakty zostaną wcześniej zsynchronizowane z systemem MIS.

5. Aby rozpocząć rozmowę, dotknij numeru.

i UWAGA: Kółko wokół symbolu kontaktu podczas wybierania numeru jest żółte, a po nawiązaniu połączenia zmienia kolor na zielony.

i UWAGA: Możesz również dotknąć , aby przejść do adresu kontaktu.

6. Dopóki system wybiera numer, proces można anulować, dotykając ikony Zakończ lub przycisku telefonu.

i UWAGA: W czasie trwania rozmowy telefonicznej dźwięk radia i odtwarzanych multimedii jest wyciszany.

i UWAGA: Aby dodać kontakt do ulubionych, dotknij opcji . Dotknij opcji  ponownie, aby usunąć go z ulubionych.

Wyszukiwanie

1. Naciśnij ikonę  na karcie kontaktów.
2. Zaczynj wpisywać znaki za pomocą klawiatury ekranowej. System rozpocznie filtrowanie wyświetlonych kontaktów.

Nieprawidłowy numer lub cyfrę można skasować, dotykając ikony , która usuwa ostatnią cyfrę.

3. Po wybraniu pozycji z listy ukażą się wszystkie dostępne numery telefonów danego kontaktu. Aby rozpocząć rozmowę, dotknij numeru.

i UWAGA: Kółko wokół symbolu kontaktu podczas wybierania numeru jest żółte, a po nawiązaniu połączenia zmienia kolor na zielony.


i UWAGA: Zależnie od modelu telefonu zdjęcia kontaktów zapisanych w telefonie mogą pojawiać się na ekranie podczas rozmowy, o ile kontakty zostaną wcześniej zsynchronizowane z systemem MIS.

4. Dopóki system wybiera numer, proces można anulować, dotykając ikony Zakończ lub przycisku telefonu.

i UWAGA: W czasie trwania rozmowy telefonicznej dźwięk radia i odtwarzanych multimedii jest wyciszany.

Wyświetlacz Central Display Multimedia


Omówienie

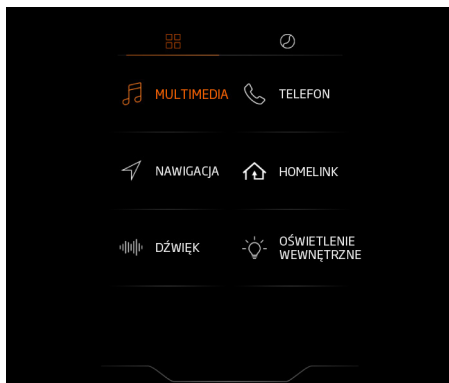

Aby uzyskać dostęp do funkcji odtwarzacza multimedialnego, dotknij ikony Multimedia na ekranie głównym systemu McLaren Infotainment System (MIS) lub naciśnij przycisk multimediiów.

Po wybraniu opcji Multimedia na ekranie ukażą się dostępne źródła dźwięku.

Źródła dźwięku

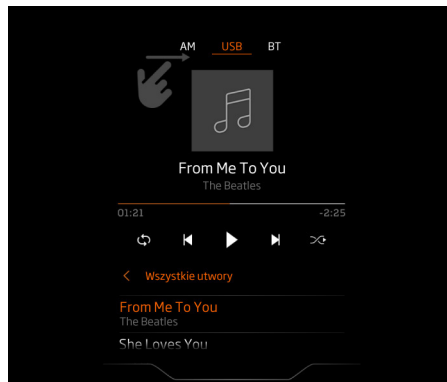

Na ekranie pojawią się wszystkie źródła podłączone przez port USB lub Bluetooth®, a u góry ekranu wyświetlą się ich symbole.

Obsługiwane urządzenia multimedialne

Aktualną listę zgodnych urządzeń multimedialnych można uzyskać od dealera firmy McLaren.

Obsługiwane pliki multimedialne


System multimedialny odtwarza pliki o następujących formatach/kodowaniu.

Audio:

- MP3
- AAC
- WMA
- OGG Vorbis
- AC3
- AMR
- FLAC
- WAV
- AIFF

Wyświetlacz Central Display Multimedia

Elementy sterowania multimediami

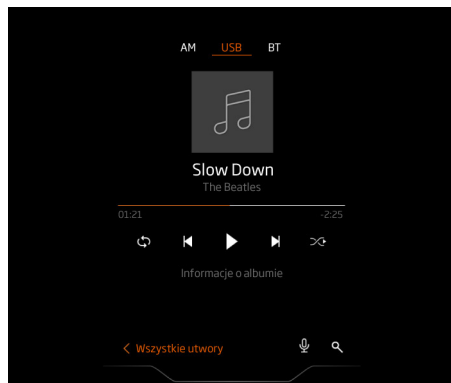

Do sterowania odtwarzaniem muzyki zapisanej w pamięci wewnętrznej lub na podłączonych urządzeniach służy ekran dotykowy systemu McLaren Infotainment System (MIS).

Po rozpoczęciu odtwarzania na ekranie pokazuje się nazwa wykonawcy oraz tytuły albumu i utworu. Jeżeli z utworem skojarzona jest grafika, zostanie ona także wyświetlona na ekranie. Jeżeli grafika nie jest dostępna, zamiast niej ukaże się symbol nuty.

Przytrzymanie ikony lub pozwala przewijać odtwarzany utwór do przodu lub do tyłu. Ten sam efekt można osiągnąć, dotykając i przeciągając wskaźnik odtwarzania na pasku postępu.

Pojedyncze dotknięcie ikony rozpoczyna odtwarzanie kolejnego utworu. Pojedyncze dotknięcie ikony rozpoczyna odtwarzanie bieżącego utworu od początku, a drugie dotknięcie rozpoczyna odtwarzanie poprzedniego utworu.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego folderu, dotknij ikony lub .

Aby wstrzymać odtwarzanie nagrania, dotknij ikony . Aby wznowić odtwarzanie, dotknij ikony . Odtwarzanie można także wyłączyć i wstrzymać stuknięciem w ekran.

Naciśnięcie ikony pozwala losowo odtwarzać wybrane utwory. Po włączeniu losowego odtwarzania ikona zmieni kolor na bursztynowy.

Naciśnij ikonę aby przełączać dostępne opcje powtarzania:

- Powtarzanie wyłączone.
- Powtarzaj jeden – powtarzanie aktualnie odtwarzanego utworu.

- Powtarzaj wszystkie – powtarzanie wszystkich utworów z bieżącej listy odtwarzania.

Ikona zmieni się, aby wskazać, która opcja powtarzania jest aktywna.

UWAGA: Ta funkcja jest niedostępna z urządzeniami Bluetooth®.

Wyświetlacz Central Display Multimedia

Podłączanie urządzenia zewnętrznego



Otwórz konsolę centralną i podłącz urządzenie USB.

Przed ruszeniem konsola musi zostać zamknięta.


Aby uzyskać szczegółowe informacje o podłączaniu urządzeń Bluetooth®, zobacz Parowanie urządzenia, strona 4.18.

USB i iPod

Podłącz urządzenie do portu USB, zobacz Podłączanie urządzenia zewnętrznego, strona 4.26.

Na ekranie Multimedia wybierz opcję USB.

i UWAGA: Po podłączeniu do portu USB akumulatory podłączonych urządzeń będą się ładować.

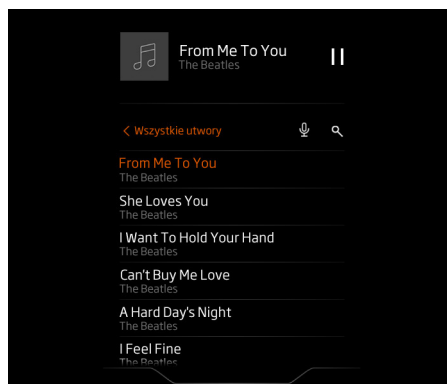

- Wszystkie utwory
- Wykonawca
- Album


- Gatunek
- Folder

Aby rozpocząć odtwarzanie, przejdź do folderu lub listy odtwarzania, z których chcesz odtwarzać muzykę, i wybierz utwór.

Dotknij ikony  i użyj klawiatury ekranowej, aby wyszukać pliki dźwiękowe.

Kopiowanie do pamięci

Funkcja kopiowania umożliwia kopiowanie plików muzycznych z urządzenia USB do pamięci.

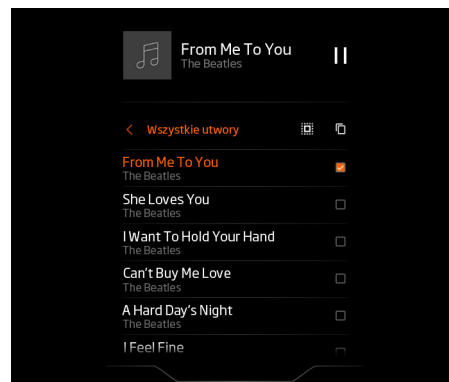

Wyświetlacz Central Display Multimedia

1. Naciśnij i przytrzymaj utwór lub folder, który chcesz skopiować.
2. Wybierz inne utwory lub foldery, które chcesz skopiować, ewentualnie dotknij opcji , aby zaznaczyć wszystkie elementy na bieżącej liście.
3. Dotknij opcji , aby skopiować wybrane utwory.
4. Wybierz folder docelowy lub dotknij opcji , aby utworzyć nowy folder.
5. Dotknij opcji **WKLEJ**, aby wkleić zawartość.


Storage (Pamięć)

Na ekranie Multimedia wybierz Storage (Pamięć). Aby rozpocząć odtwarzanie, przejdź do folderu lub listy odtwarzania, z których chcesz odtwarzać muzykę, i wybierz utwór.

Import plików


System pozwala importować pliki z podłączonych urządzeń USB. Patrz Kopiowanie do pamięci, strona 4.26.

Usuwanie plików z pamięci

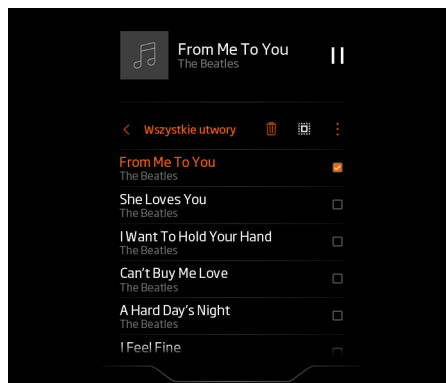

1. Naciśnij i przytrzymaj ścieżkę lub folder, który chcesz usunąć.
2. Wybierz inne utwory lub foldery, które chcesz usunąć, ewentualnie dotknij opcji , aby zaznaczyć wszystkie elementy na bieżącej liście.
3. Dotknij opcji , aby usunąć wybrane pliki.
4. Potwierdź, że na pewno chcesz usunąć wybrane elementy.

Zmień nazwę

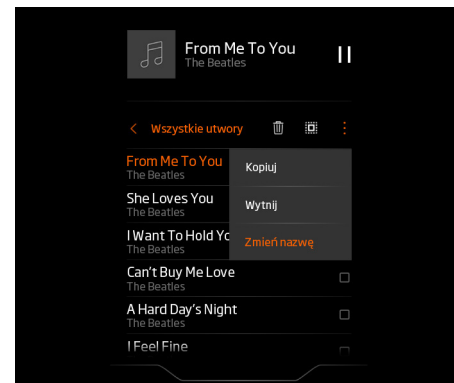


1. Naciśnij i przytrzymaj ścieżkę lub folder, którego nazwę chcesz zmienić.

Wyświetlacz Central Display Multimedia

2. Dotknij opcji ⓘ, aby otworzyć menu.
3. Wybierz opcję Zmień nazwę i wprowadź nową nazwę.
4. Dotknij opcji OK, aby zatwierdzić nową nazwę.

Przenieś lub skopiuj

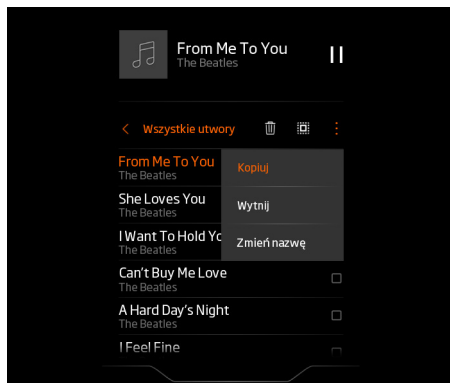

1. Naciśnij i przytrzymaj utwór lub folder, który chcesz przenieść lub skopiować do innego folderu.

2. Wybierz inne utwory lub foldery, które chcesz przenieść lub skopiować, ewentualnie dotknij opcji ⓘ, aby zaznaczyć wszystkie elementy na bieżącej liście.
3. Dotknij opcji ⓘ, aby otworzyć menu.
4. Wybierz folder docelowy ⓘ, aby utworzyć nowy folder.
5. Dotknij opcji Wklej, aby przenieść lub skopiować zawartość do wybranego folderu.

Dźwięk przez Bluetooth

Podłącz urządzenie Bluetooth®, zobacz Parowanie urządzenia, strona 4.18.

Na ekranie Multimedia wybierz źródło dźwięku Bluetooth.

W zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth® odtwarzanie muzyki może się rozpocząć automatycznie.

Jeżeli tak się nie stanie, włącz odtwarzanie bezpośrednio na urządzeniu.


Podczas odtwarzania muzyki u góry ekranu widoczny będzie symbol Bluetooth®.

Głośność można ustawić za pomocą systemu McLaren Infotainment System (MIS), patrz Elementy sterujące systemem, strona 4.02.

Głośność dźwięku zależy od poziomu głośności, jaki jest ustawiony na podłączonym urządzeniu, oraz głośności wybranej w systemie MIS.

Wyświetlacz Central Display Multimedia

Radio

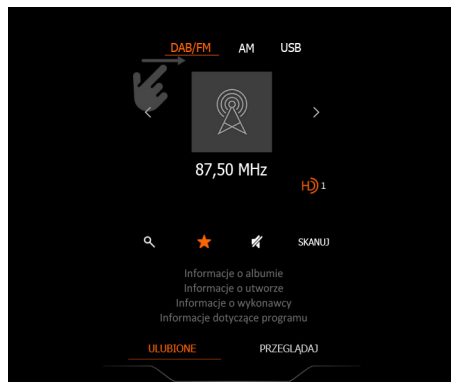

- DAB/FM
- AM


Wybierz jedną z funkcji radia w systemie McLaren Infotainment System (MIS) na ekranie multimedialnym. Gesty przesuwania służą do przełączania źródeł dźwięku. Radio uruchomi i dostroi się do poprzednio wybranej stacji.

Zakresy fal

Radio odbiera stacje nadawane w standardzie DAB, FM oraz AM.

Aktualnie nastawiony zakres fal jest widoczny u góry ekranu.

Elementy sterowania radiem

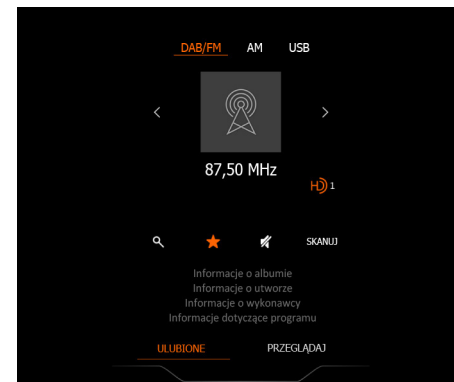

Stacje radiowe można nastawiać ręcznie lub wybierać z ulubionych. Wraz z częstotliwością stacji na ekranie będzie widoczna jej nazwa (o ile jest dostępna).

i UWAGA: Gdy częstotliwość stacji zmieni się, trzeba skonfigurować na nowo odpowiadającą jej pozycję ulubionych.

Dotykając ikony < i >, możesz automatycznie ustawić częstotliwość poprzedniej lub następnej stacji.

Wyświetlacz Central Display Multimedia

Dotknij ikony , aby wyszukać stacji radiowych, pojawi się klawiatura.

Aby zapisać daną stację jako ulubioną, dotknij ikony .

Dotknij ikony , aby wyciszyć radio.

Dotknij opcji SKANUJ, aby przeskanować dostępne stacje radiowe.

System RDS (Radio data system)

RDS to system, który umożliwia przesyłanie do odbiorników radiowych danych cyfrowych jednocześnie z sygnałem FM.

System pozwala odbierać dwa rodzaje danych cyfrowych i podaje na ekranie ich status: Alternative Frequencies (Częstotliwości alternatywne) oraz Traffic Alerts (Alerty ruchu drogowego).

Alternative Frequencies (Częstotliwości alternatywne) (AF)

Funkcja AF automatycznie nastawia odbiór najsilniejszego sygnału radiowego.

Funkcja AF utrzymuje optymalny odbiór, przełączając się między nadajnikami, w miarę jak samochód oddala się od jednego i zbliża do drugiego.

Funkcję AF można włączyć (Wł.) i wyłączyć (Wyl.) w menu Ustawienia, zobacz FM, strona 4.12.

Traffic Alerts (Alerty ruchu drogowego) (TA)

Funkcja alertów ruchu drogowego przerywa odtwarzanie radia i multimedialnych, aby podać informacje o warunkach drogowych.

Funkcję TA można włączyć (Wł.) i wyłączyć (Wyl.) w menu Ustawienia, zobacz FM, strona 4.12.


Wyświetlacz Central Display Dźwięk

Omówienie

Dotknij ikony audio, aby wyświetlić ekran ustawień dźwięku.

i UWAGA: Dostępne ustawienia audio różnią się w zależności od wyposażenia audio zamontowanego w Twoim pojeździe.

Ustawienia dźwięku dotyczą wszystkich funkcji systemu McLaren Infotainment System (MIS).

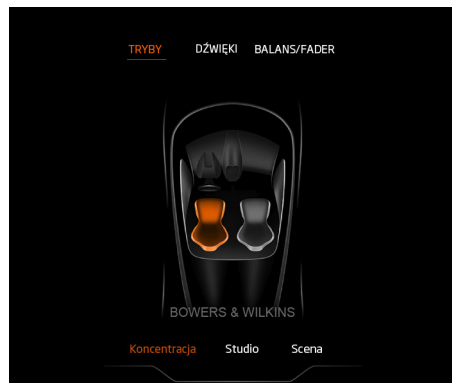

Przesuń palcem po górnej części ekranu, aby wybrać jedną z następujących opcji:

- Tryby, strona 4.31


- Dźwięki, strona 4.31
- Balans/panorama, strona 4.32

Tryby

Dostępne są 3 zaprogramowane tryby dźwięku.

- Skupienie na kierowcy – optymalne nagłośnienie w fotelu kierowcy. Jest to tryb domyślny.
- Studio – prawdziwe brzmienie. Zgodnie z wizją artysty.
- Scena – dźwięk przestrzenny.

Dźwięki

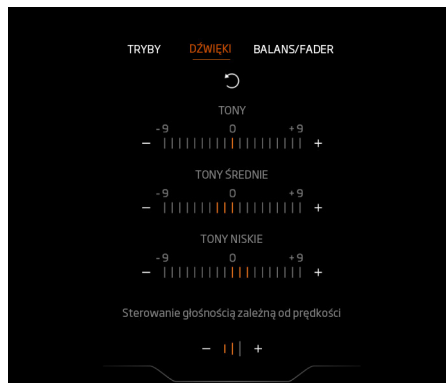

Tony wysokie

Aby ustawić żądane parametry odtwarzania dźwięku, dotknij ikony + lub - obok pozycji Tony wysokie. Zakres regulacji wynosi od 0 do +9 lub od 0 do -9, precyzja regulacji 1.

Tony średnie

Aby ustawić żądane parametry natężenia dźwięku z poszczególnych głośników, dotknij ikony + lub - znajdującej się pośrodku. Zakres regulacji wynosi od 0 do L9 lub od 0 do R9, precyzja regulacji 1.

Tony niskie

Aby ustawić żądane parametry odtwarzania dźwięku, dotknij ikony + lub - obok pozycji Tony niskie. Zakres regulacji wynosi od 0 do +9 lub od 0 do -9, precyzja regulacji 1.


Speed dependent volume (Głośność zależna od prędkości)

Ta funkcja umożliwia skompensowanie hałasu generowanego przez podzespoły mechaniczne poprzez zwiększenie głośności, gdy samochód jedzie z większą prędkością.

Kolejnymi dotknięciami ikony można wybrać ustawienie Wył., 1, 2 lub 3. Wybierz takie ustawienie, przy którym dźwięk brzmi najlepiej.

Wyświetlacz Central Display Dźwięk

Balans/panorama

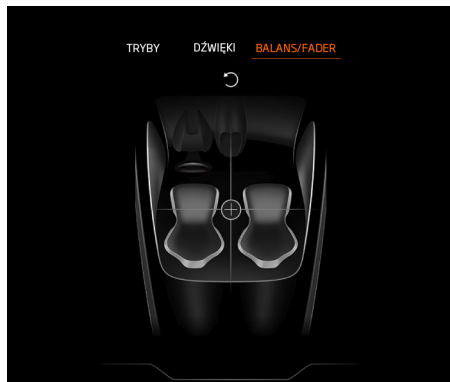

Dotknij i przeciągnij krzyżyk, aby dostosować balans i panoramę dźwięku.

Wyświetlacz Central Display

Nawigacja

Omówienie

System nawigacji precyzyjnie określa położenie samochodu, wykorzystując do tego sygnały satelitów globalnego systemu pozycjonowania GPS, a także informacje pozyskane z czujników pojazdu oraz danych map zapisanych w systemie McLaren Infotainment System (MIS).

Na podstawie tych danych system jest w stanie wyznaczyć optymalną trasę dojazdu do wskazanego celu z uwzględnieniem określonych przez użytkownika preferencji.

Tworzenie trasy i wybór opcji odbywa się z użyciem menu ekranowych oraz elementów sterowania systemu MIS. Gdy trasa jest gotowa, system nakłada ją na wyświetlaną mapę.

Po rozpoczęciu podróży na ekranie dotykowym Central Infotainment Touchscreen w odpowiednich momentach pojawiają się informacje dotyczące kolejnych manewrów, które mogą być uzupełnione wskazówkami głosowymi.

W razie znacznego zboczenia z zaplanowanej trasy system automatycznie wyznacza alternatywną trasę dojazdu do celu.

Bezpieczeństwo

 **OSTRZEŻENIE: Aby podróżować bezpiecznie, pamiętaj, że korzystanie z systemu nawigacji nie może odciągać uwagi od prowadzenia pojazdu. Zapoznaj się z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa, które ukażą się na ekranie po włączeniu zapłonu i pierwszym uruchomieniu systemu nawigacji, i postępuj zgodnie z nimi.**

Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego oraz sygnałów używanych w ruchu drogowym.

Pamiętaj, że system nawigacji ma pomóc w wyznaczeniu optymalnej trasy i nie wolno traktować go jako rozwiązania ułatwiającego poruszanie się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności.

W pewnych sytuacjach sygnał GPS może być niedostępny – na przykład podczas jazdy w tunelu. System nawigacji będzie wówczas prowadzić pojazd wybraną wcześniej trasą aż do chwili ponownego odebrania sygnału GPS.

W opisanych warunkach oraz poniższych sytuacjach także może dochodzić do błędnego określania położenia samochodu:

- Podczas jazdy wewnątrz budynków, np. po parkingu wielopoziomowym
- Podczas jazdy po drodze, obok której w bardzo małej odległości przebiega równoległa droga
- Gdy samochód zostanie obrócony na platformie
- Gdy samochód zostanie przewieziony w inne miejsce

Wyświetlacz Central Display

Nawigacja

Korzystanie z nawigacji

Dotknij ikony Nawigacja na ekranie głównym systemu McLaren Infotainment System (MIS) lub naciśnij przycisk nawigacji.

Po włączeniu zapłonu i pierwszym uruchomieniu systemu nawigacji na ekranie systemu MIS pojawią się komunikaty ostrzegawcze. Zapoznaj się z nimi.

Przestroga zniknie automatycznie, gdy system nawigacji zostanie wczytany do końca.

Na ekranie dotykowym Central Infotainment Touchscreen pojawi się mapa z aktualnym położeniem samochodu.



Położenie i kierunek jazdy są oznaczone symbolem grotu strzały.

Widoczny obszar mapy można zmienić. W tym celu należy dotknąć ekranu i delikatnie przesunąć palec w dowolną stronę, aby przesunąć mapę.

Dotknij , aby uzyskać dostęp do opcji ustawiania punktu docelowego, patrz Ustawianie celu, strona 4.34.

MIS obsługuje wielodotyk, co pozwala na łatwe przybliżanie i oddalanie widoku z użyciem gestu szczypania. Aby oddalić widok, należy oprzeć kciuk i palec wskazujący na ekranie, a następnie zsunąć je bliżej. Rozsuniecie palców spowoduje ponowne przybliżenie widoku.

Ten sam efekt można uzyskać za pomocą ikon + i -.


Dotknij opcji , aby wyśrodkować ekran na aktualnej pozycji.

Poziom szczegółowości obrazu zmienia się zależnie od stopnia przybliżenia. Przykładowo, nazwy dróg i niektórych punktów szczególnych są widoczne tylko w dużym zbliżeniu.

Ponadto widok na ekranie będzie, zależnie od prędkości samochodu, automatycznie przybliżać się i oddalać w określonym stopniu.

W zależności od pory ekran będzie przełączał się automatycznie między dziennym i nocnym ustawieniem kolorów, aby ułatwić korzystanie z systemu.

Ustawianie celu

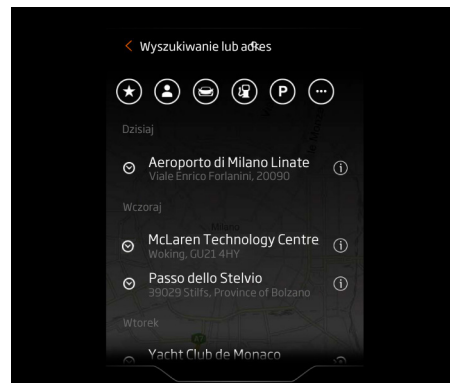

Korzystanie z ekranu

Mapę można przesuwając ręcznie, tak aby wyświetlić ją w skali najbardziej odpowiedniej do odszukania ogólnego regionu docelowego.

Dotknij mapy, aby zaznaczyć pozycjężądanego punktu docelowego.

Wyszukiwanie lub adres



Dotknij opcji Szukaj lub Adres, aby wprowadzić nazwę miasta, miejscowości lub ulicy.

Wyświetlacz Central Display

Nawigacja

Poprzednie miejsca docelowe

Poprzednie miejsca docelowe są wyświetlane na liście w kolejności według dat. Dotknij poprzedniego miejsca docelowego, aby ustawić je jako nowe miejsce docelowe.

Ulubione

 Dotknij ikony ulubionych, aby wyświetlić ulubione miejsca docelowe. Dotknij adresu, aby ustawić go jako nowe miejsce docelowe.

Kontakty

 Dotknij ikony kontaktów, aby wyświetlić informacje adresowe zapisane w kontaktach. Dotknij adresu, aby ustawić go jako nowe miejsce docelowe.

Sprzedawcy detaliczni McLaren

 Dotknij ikony McLaren, aby znaleźć najbliższego sprzedawcę firmy McLaren. Zostanie wyświetlona lista sprzedawców firmy McLaren, zaczynając od tych znajdujących się najbliżej. Dotknij adresu, aby ustawić go jako nowe miejsce docelowe.

Stacje paliw

 Dotknij ikony paliwa, aby zlokalizować najbliższą stację paliw. Zostanie wyświetlona lista stacji paliw, zaczynając od tych znajdujących się najbliżej. Dotknij adresu, aby ustawić go jako nowe miejsce docelowe.

Parking

 Dotknij ikony parkowania, aby znaleźć najbliższy parking. Zostanie lista obszarów parkingowych, zaczynając od tych znajdujących się najbliżej. Dotknij adresu, aby ustawić go jako nowe miejsce docelowe.

Dodatkowe kategorie wyszukiwania

 Dotknij ikony dodatkowych, aby wyświetlić dodatkowe kategorie wyszukiwania. Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie punktów szczególnych: lotnisk, bankomatów, hoteli, szpitali i sklepów.

Widok trasy

Po wybraniu celu na ekranie ukaże się podgląd z wyróżnioną trasą. Na pokazanej trasie będą zaznaczone punkty rozpoczęcia i zakończenia podróży, wszelkie punkty pośrednie oraz bieżąca pozycja.

Wybierz opcję  aby zapisać cel jako jedno z ulubionych miejsc, ewentualnie opcję **Ruszał**, aby rozpocząć prowadzenie po trasie.

Wyświetlacz Central Display HomeLink


Omówienie

-  **OSTRZEŻENIE:** Funkcji HomeLink® nie można używać z napędami bram garażowych, które nie są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa i automatyczne odwrócenie kierunku działania.
-  **OSTRZEŻENIE:** Funkcji HomeLink® nie można używać z napędami bram garażowych, które zostały wyprodukowane przed kwietniem 1982 r.
-  **OSTRZEŻENIE:** Przy programowaniu funkcji HomeLink® do użycia z napędem bramy garażowej lub wjazdowej w pobliżu tych obiektów nie może być żadnych osób ani przedmiotów. Podczas programowania bramy poruszają się i mogą powodować uszkodzenia i obrażenia.

System sterowania bezprzewodowego HomeLink® może zastąpić nawet trzy piloty zdalnego sterowania. System HomeLink® pozwala sterować napędami bram wjazdowych i garażowych, zamkami w drzwiach, systemami bezpieczeństwa oraz oświetleniem.


Programowanie

-  **OSTRZEŻENIE:** Podczas programowania napędy bram wjazdowych i garażowych powinny być odłączone od zasilania. Zapobiega to uszkodzeniu tych urządzeń w wyniku cyklicznego uruchamiania.
-  **UWAGA:** Pamiętaj, że poniższe wskazówki dotyczą większości urządzeń zgodnych z systemem HomeLink®. W przypadku niektórych zastosowań zgodnych z HomeLink® i systemów zgodnych z HomeLink® procedura wygląda jednak nieco inaczej. Informacje i instrukcje można znaleźć na stronie www.homelink.com.
-  **UWAGA:** Napędy bram garażowych wyprodukowane po 1995 r. mogą być wyposażone w zabezpieczenie wykorzystujące kod zmienny. W takim przypadku należy skorzystać z instrukcji producenta.

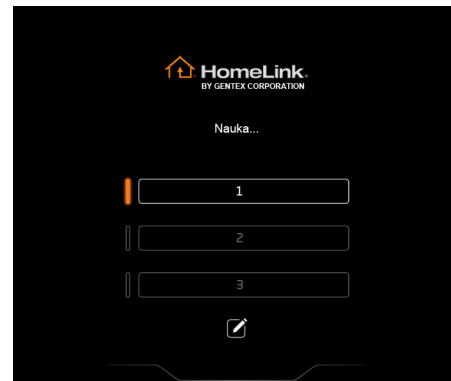

1. Dotknij przycisku HomeLink®, który chcesz zaprogramować. Na ekranie Central Infotainment Touchscreen pojawi się komunikat „Nauka”. Ikona obok przycisku będzie wolno migać.
Jeśli przycisk został zaprogramowany wcześniej dotknij i przytrzymaj przez 20 sekund przycisk, aby uruchomić funkcję „Nauka” i zastąpić poprzednie ustawienie.
2. Umieść pilot zdalnego sterowania napędu bramy garażowej w odległości 2–8 cm od lewego reflektora.

Wyświetlacz Central Display HomeLink

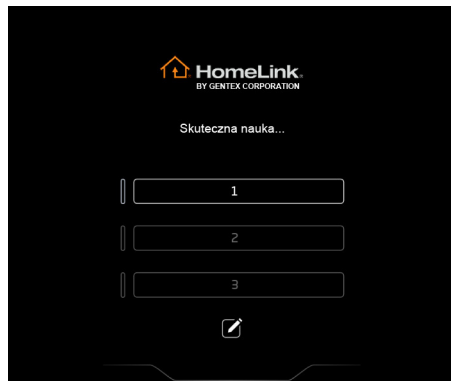

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie zdalnego sterowania urządzenia do otwierania drzwi garażu. Na wyświetlaczu Central Infotainment Touchscreen pojawi się komunikat „Nauka udana”. Przycisk na wyświetlaczu Central Infotainment Touchscreen zmieni kolor, a ikona przestanie migać



UWAGA: Część systemów zdalnego sterowania wymaga, aby w trakcie programowania cyklicznie naciskać i zwalniać przycisk pilota zdalnego sterowania napędu bramy garażowej co 2-10 sekund.

4. Naciśnij programowany przycisk HomeLink®. Jeżeli urządzenie włączy się, programowanie będzie zakończone. W przeciwnym razie wykonaj czynności od 5 do 7.
5. Odszukaj przycisk uczenia lub przycisk funkcji inteligentnych na odbiorniku napędu bramy. Aby go rozpoznać, skorzystaj z instrukcji producenta napędu.
6. Naciśnij i zwolnij przycisk uczenia lub przycisk funkcji inteligentnych. Na rozpoczęcie kroku 7 jest zazwyczaj 30 sekund.
7. Wróć do samochodu. W celu aktywowania urządzenia co 2 sekundy dotykaj i zwalniaj zaprogramowany przycisk HomeLink®, powtarzając ten cykl maksymalnie pięć razy. Jeżeli urządzenie włączy się, programowanie będzie zakończone.

Aby wyczyścić wszystkie przyciski i ustawienia HomeLink®, patrz HomeLink, strona 4.13.

Edycja etykiety przycisku

Możesz zmienić nazwy przycisków HomeLink®, aby opisać operację, która jest im przydzielona. Przykładowo: „Brama garażowa” lub „Brama podjazdu”.

1.  Dotknij ikony edycji.
2.  Dotknij ikony edycji obok przycisku, którego nazwę chcesz zmienić.
3. Wprowadź nową nazwę przycisku przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij opcji OK, aby zatwierdzić.

Wyświetlacz Central Display

HomeLink

Obsługa



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia sterowanego za pomocą HomeLink® sprawdź, czy jest wystarczająco dużo przestrzeni, aby urządzenie mogło działać. Nie parkuj pojazdu zbyt blisko drzwi lub bram, ponieważ mogłyby zahaczyć o pojazd podczas otwierania lub zamykania.

Dostęp do funkcji HomeLink® można uzyskać, dotykając ikony na ekranie głównym systemu McLaren Infotainment System (MIS).

Dotknij tego przycisku, aby użyć zaprogramowanego urządzenia home link. Pojawi się opcja Nadawanie i zaświeci kontrolka.



UWAGA: Jeśli pojawia się komunikat Otwieranie bramy garażowej niemożliwe, sprawdź, czy:

- pojazd znajduje się w zasięgu urządzenia HomeLink®;
- urządzenie HomeLink® jest włączone;
- funkcja HomeLink® systemu McLaren Infotainment System (MIS) jest prawidłowo zaprogramowana. Patrz Programowanie, strona 4.36.

Komfort i wygoda

Szyby.....5.02

Bezpieczeństwo.....5.02

Otwieranie i zamykanie.....5.02

Klimatyzacja.....5.04

Omówienie.....5.04

Sterowanie.....5.04

Tryby działania.....5.05

Przycisk A/C (ekranowy).....5.07

Odmgławianie/odszranianie.....5.07

Sterowanie temperaturą.....5.08

Tryb zamkniętego obiegu powietrza.....5.08

Sterowanie prędkością dmuchawy.....5.09

Ustawienia rozdziału powietrza.....5.10

Fotele podgrzewane.....5.10

Podgrzewana tylna szyba.....5.11

Śledzenie pojazdu.....5.12

Omówienie.....5.12

Karty do automatycznego rozpoznawania kierowcy.....5.12

Zdalna klawiatura (tylko w Belgii).....5.13

Postępowanie w przypadku kradzieży.....5.13

Wyłączenie systemu śledzenia.....5.14

Centrum śledzenia pojazdów.....5.15

Fałszywe alarmy.....5.15

Zasady dotyczące fałszywych alarmów.....5.16

Funkcje w kabinie.....5.17

Oświetlenie wnętrza.....5.17

Oświetlenie przy wsiadaniu.....5.18

Oświetlenie przy wysiadaniu.....5.18

Dach elektrochromatyczny.....5.19

Schowki.....5.19

Uchwyty na kubki.....5.21

Dokumentacja właściciela.....5.22

Ośłony przeciwsłoneczne.....5.22

Gniazda zasilania akcesoriów.....5.23

Gniazda USB.....5.24

Komfort i wygoda

Szyby

Bezpieczeństwo

⚠ OSTRZEŻENIE: Przy otwieraniu i zamykaniu szyb należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia części ciała. Nie wolno opierać się żadną częścią ciała o szybę. Przesuwająca się szyba może je przytrzasnąć. Jeżeli zajdzie takie niebezpieczeństwo, należy zatrzymać ruch szyby.

Otwieranie i zamykanie

⚠ OSTRZEŻENIE: Pilot umożliwia także uruchomienie silnika oraz aktywację różnych funkcji pojazdu. Wsiadając z samochodu, należy mieć pilot zawsze przy sobie. Dzięki temu nie dojdzie do niepożądanego uruchomienia szyb, co mogłoby doprowadzić do uszkodzeń ciała.

Na konsoli w drzwiach kierowcy znajdują się przełączniki obydwu szyb. Na konsoli w drzwiach pasażera znajduje się przełącznik szyby pasażera.



1. Przełącznik szyby kierowcy.

2. Przełącznik szyby pasażera.

Naciśnij przełącznik (1) lub (2). Szyba będzie się otwierać, dopóki przełącznik pozostanie naciśnięty.

Pociągnij przełącznik (1) lub (2). Szyba będzie się zamykać, dopóki przełącznik pozostanie uruchomiony.

Aby całkowicie otworzyć lub zamknąć szybę, naciśnij lub pociągnij przełącznik (1) lub (2) do końca i zwolnij go.

i UWAGA: Aby zatrzymać otwierającą się lub zamykającą szybę, naciśnij lub pociągnij odpowiedni przełącznik.

i UWAGA: W trybie Awake (Aktywny) sterowanie szybami nie działa.

Resetowanie szyb

Po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora, a także po włączeniu się funkcji zapobiegającej przytrzaśnięciu, szyby wymagają zresetowania.

W tym celu zamknij dwoje drzwi i włóż zapłon.

Komfort i wygoda

Szyby



Pchnij przełączniki (1) i (2) w dół, a gdy szyby zostaną otwarte, przytrzymaj przełączniki przez 5 sekund.

Pociągnij przełączniki w górę, a gdy szyby zostaną zamknięte, przytrzymaj przełączniki przez 5 sekund.

Szyby zostaną zresetowane.

Jeżeli problem nie zniknie, skontaktuj się natychmiast z dealerem firmy McLaren.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem



OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiaj dzieci w samochodzie bez opieki. Poruszające się szyby mogą spowodować obrażenia.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem zatrzymuje ruch szyby w razie wykrycia oporu lub przeszkody.

Jeżeli ta funkcja włączy się, przed próbą ponownego otwarcia lub zamknięcia sprawdź szybę oraz otwór okna i usuń ewentualne przeszkody. Jeśli funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zadziała podczas zamykania drzwi, zobacz Zamykanie drzwi, strona 1.08.

Komfort i wygoda

Klimatyzacja

Omówienie

Systemem można sterować ręcznie lub może on pracować w trybie automatycznym.

Wielofunkcyjny filtr ogranicza ilość kurzu i zanieczyszczeń, jakie przedostają się do samochodu.

OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj zalecanych ustawień dotyczących ogrzewania i chłodzenia. Zaparowane szyby mogą utrudnić obserwowanie drogi i warunków ruchu, co może doprowadzić do wypadku.

UWAGA: System klimatyzacji działa skuteczniej przy zamkniętych szybach i drzwiach. Jeżeli jednak samochód przez długi czas znajdował się w miejscu o wysokiej temperaturze, można go przewietrzyć, otwierając szyby na krótką chwilę.


UWAGA: Czujnik temperatury wewnętrznej znajduje się między kierownicą a konsolą środkową. Jeśli dopływ powietrza do czujnika będzie utrudniony, efektywność działania systemu klimatyzacji zmaleje.

UWAGA: Pojazd zachowuje wprowadzone ustawienia klimatyzacji po wyłączeniu zapłonu.

Sterowanie

Do sterowania klimatyzacją służy ekran Central Infotainment Touchscreen. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć widok sterowania klimatyzacją.

Sterowanie klimatyzacją

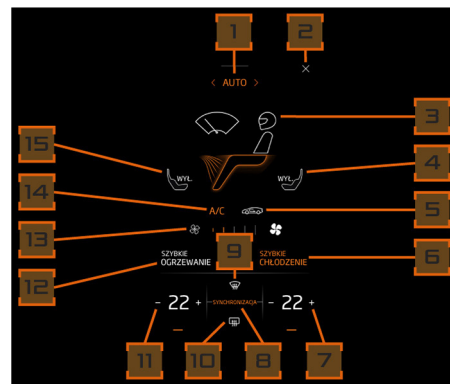

1. Przycisk AUTO
2. Zamknij menu klimatyzacji
3. Przyciski rozdziału powietrza
4. Przycisk podgrzewania prawego fotela
5. Przyciski zamkniętego obiegu powietrza

Komfort i wygoda

Klimatyzacja

6. Przycisk Quick COOL (Szybkie schładzanie)
7. Kontrola temperatury po prawej stronie
8. Przycisk SYNC (Synchronizacja)
9. Przycisk odmgławiania
10. Podgrzewanie tylnej szyby/lusterek
11. Kontrola temperatury po lewej stronie
12. Przycisk Quick HEAT (Szybkie nagrzewanie)
13. Sterowanie prędkością dmuchawy
14. Przycisk Air conditioning (A/C) (Klimatyzacja)
15. Przycisk podgrzewania lewego fotela

Tryby działania

Tryb automatyczny

Gdy system klimatyzacji pracuje w trybie automatycznym, utrzymuje zadaną temperaturę wewnętrzną, sterując odpowiednio prędkością dmuchawy, recyrkulacją powietrza i rozdziałem powietrza.

Panel sterowania informuje o trybach pracy za pomocą kolorów:

- Bursztynowy oznacza, że system jest włączony.
- Biały oznacza, że system jest wyłączony, ale dostępny.
- Szary oznacza, że system jest niedostępny.

W celu włączenia trybu automatycznego dotknij przycisku AUTO.

Włączy się podświetlenie przycisku, a ustawienia rozdziału powietrza, temperatury i prędkości wentylatora po obu stronach samochodu zostaną wyregulowane automatycznie.

W trybie AUTO nie ma potrzeby zmiany ustawień rozdziału powietrza czy też prędkości wentylatora. System kontroluje automatycznie wszystkie parametry potrzebne do utrzymania ustawionej temperatury.

Można jednak zmienić ustawienia systemu klimatyzacji dotyczące rozdziału powietrza, dotykając wybranego przycisku. System przejdzie wtedy w tryb AUTO fan (Automatyczny nadmuch).

Zmiany ustawień są sygnalizowane przez kolor suwaka prędkości dmuchawy. Gdy dmuchawa pracuje w trybie automatycznym, pasek jest szary, a suwak porusza się automatycznie. System nadal steruje tu prędkością wentylatora, aby utrzymać zadaną temperaturę.

Zmiana ustawień dmuchawy w trybie AUTO domyślnie spowoduje przejście w tryb ręczny. Naciśnięcie przycisku AUTO spowoduje wtedy ponowne włączenie trybu automatycznego.

W razie konieczności ustawienia systemu można dostosować ręcznie, zobacz Tryb manualny, strona 5.05.

Tryb manualny

Aby ustawić temperaturę powietrza, zobacz Sterowanie temperaturą, strona 5.08.

Komfort i wygoda

Klimatyzacja

Aby ręcznie ustawić prędkość dmuchawy, zobacz Sterowanie prędkością dmuchawy, strona 5.09.

Tryb SYNC (Synchronizacja)

W trybie SYNC (Synchronizacja) wszelkie zmiany w ustawieniach temperatury powietrza po stronie kierowcy są automatycznie wprowadzane także po stronie pasażera.

Po dotknięciu przycisk ekranowy SYNC (Synchronizacja) zaświeci się, a ustawienia temperatury powietrza po stronie kierowcy zostaną automatycznie zastosowane po stronie pasażera.

Kierowca może w każdej chwili wyłączyć tryb synchronizacji dotykając jeden raz przycisk SYNC. Przycisk SYNC (Synchronizacja) na ekranie zgaśnie.

Odprowadzanie ciepła

Funkcję odprowadzania ciepła można włączyć w menu ustawień samochodu. Patrz Klimatyzacja, strona 4.12.



i UWAGA: Funkcja Odprowadzanie ciepła wyłączy się, jeśli w trakcie jej działania zostaną otwarte drzwi.

Przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk odblokowania na pilocie. Funkcja Odprowadzanie ciepła włączy się, jeżeli została wcześniej aktywowana w menu ustawień pojazdu.

W trakcie działania funkcji Odprowadzanie ciepła włączają się następujące funkcje:

- Dmuchawa klimatyzacji przez 30 sekund działa z maksymalną prędkością
- Temperatura klimatyzacji zostaje na 30 sekund ustawiona na LO (Zimno)

- Szyby opuszczają się

Komfort i wygoda

Klimatyzacja

Przycisk A/C (ekranowy)

Funkcja A/C wzmacnia chłodzenie i osuszanie powietrza. Jest używana w trybach maksymalnego chłodzenia i odszraniania.

Przycisk ekranowy A/C działa jak włącznik/wyłącznik.

Odmgławianie/odszranianie



Aby włączyć odmgławianie szyb, dotknij przycisku odmgławiania. Przycisk zaświeci się, a u góry ekranu zostanie wyświetlona ikona wskazująca, że funkcja działa. Jeżeli klimatyzacja została wcześniej wyłączona, włączy się, a dmuchawa zacznie pracować na pełnej prędkości przy temperaturze powietrza ustawionej na „HI” (Gorąco).

i UWAGA: Prędkość dmuchawy można zmniejszyć ręcznie, zobacz Sterowanie prędkością dmuchawy, strona 5.09.

i UWAGA: W trybie odmgławiania nie można włączyć zamkniętego obiegu powietrza.

Aby wyłączyć tryb odmgławiania, dotknij ponownie przycisku odmgławiania. Ikona na przycisku zgaśnie, a ustawienia temperatury powietrza i szybkości dmuchawy wrócą do poprzednich wartości.

Komfort i wygoda

Klimatyzacja

Sterowanie temperaturą

Aby podnieść temperaturę, dotknij przycisku , aby obniżyć, dotknij przycisku .

i UWAGA: Temperaturę można regulować z dokładnością do 0,5°C (1°F) w zakresie od 16°C do 28°C (od 61°F do 83°F). Firma McLaren zaleca ustawienie temperatury 22°C (72°F).

Aby ustawić maksymalną temperaturę, przytrzymaj przycisk , aż pojawi się komunikat „WYSOKA”. W trybie automatycznym układ klimatyzacji ustawi najwyższą temperaturę powietrza i maksymalne obroty dmuchawy oraz skieruje nadmuch do wnek na stopy.

Aby ustawić minimalną temperaturę, przytrzymaj przycisk , aż pojawi się komunikat „NISKA”. W trybie automatycznym układ klimatyzacji ustawi najniższą temperaturę powietrza i maksymalne obroty dmuchawy oraz skieruje nadmuch na środkowe nawiewy.

Ustawiona wartość temperatury pojawi się na ekranie Central Infotainment Touchscreen.

Aby ustawić temperaturę kierowcy i pasażera jednocześnie, dotknij opcji SYNC, a następnie ustaw temperaturę. Elementy sterujące temperaturą będą zsynchronizowane do ponownego dotknięcia opcji SYNC.

i UWAGA: Po wybraniu ustawienia temperatury „NISKA” nie można wyłączyć klimatyzacji.

Tryb zamkniętego obiegu powietrza



Gdy do samochodu z zewnątrz przedostają się nieprzyjemne zapachy lub opary, włącz tryb zamkniętego obiegu powietrza. Do kabiny nie będzie już napływać powietrze spoza samochodu.

Komfort i wygoda

Klimatyzacja

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeśli na zewnątrz jest zimno, można na krótką chwilę włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza. Należy pamiętać, że może to spowodować zaparowanie szyb, co ogranicza widoczność. Efektem może być odwrócenie uwagi od ruchu i warunków panujących na drodze i spowodowanie wypadku.

i UWAGA: Aby nie dopuścić do zaparowania szyb, włącz klimatyzację.

W celu włączenia trybu zamkniętego obiegu powietrza dotknij przycisku zamkniętego obiegu powietrza. Przycisk zaświeci się. Aby wyłączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza, dotknij ponownie przycisku. Podświetlenie przycisku zgaśnie.

Sterowanie prędkością dmuchawy



i UWAGA: Po uruchomieniu zimnego silnika dmuchawa pracuje najpierw z ograniczoną prędkością, a nawiew powietrza jest skierowany na szybę.

i UWAGA: W przypadku ponownego uruchomienia rozgrzanego silnika dmuchawa może działać z niską prędkością. Ma to na celu usunięcie gorącego powietrza z kanałów wentylacyjnych. Następnie dmuchawa może przyspieszyć i pracować z zadaną prędkością.

Przeciągnij ikonę dmuchawy do odpowiedniego ustawienia.

Jeżeli włączony będzie tryb automatyczny, próba ręcznej regulacji szybkości dmuchawy spowoduje wygaszenie przycisku AUTO.

Naciśnij ponownie przycisk AUTO, aby powrócić do trybu automatycznego.

Komfort i wygoda

Klimatyzacja

Ustawienia rozdziału powietrza



Do ustawiania rozdziału powietrza służą odpowiednie elementy sterujące.

Naciśnięcie obszaru u góry ekranu spowoduje skierowanie powietrza na szybę przednią, naciśnięcie obszaru pośrodku ekranu włączy nawiew powietrza przez środkowe nawiewy, a naciśnięcie obszaru u dołu ekranu włączy nawiew powietrza do wnętrza na stopy.

W każdej chwili można użyć wszystkich trzech ustawień, połączenia dwóch z nich lub tylko jednego.

Po naciśnięciu obszaru ekranu sterującego rozdziałem powietrza na ekranie włączy się ikona.

Nawiewy w desce rozdzielczej



Aby otworzyć lub zamknąć nawiew, należy obrócić go o ćwierć obrotu w jedną lub drugą stronę.

Środkowy nawiew w desce rozdzielczej

Środkowy nawiew w desce rozdzielczej otwiera się i zamyka poprzez popchnięcie jego środkowej łopatki.

Fotele podgrzewane

⚠ OSTRZEŻENIE: Zawsze sprawdzaj temperaturę foteli, aby uniknąć oparzeń.

⚠ OSTRZEŻENIE: Funkcja podgrzewania może nie wyłączyć się automatycznie, gdy fotel osiągnie optymalną temperaturę zgodnie z ustawionym poziomem. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury/czasu podgrzewania pamiętaj zawsze o wyłączeniu funkcji podgrzewania foteli wyłącznikiem.



Komfort i wygoda Klimatyzacja

Jedno dotknięcie przycisku włączy podgrzewanie fotela z ustawieniem niskiej temperatury. Na przycisku pojawi się jedna kreska. Kolejne dotknięcie przycisku włączy podgrzewanie fotela z ustawieniem średniej temperatury. Na przycisku pojawią się dwie kreski. Dotknięcie przycisku po raz trzeci włączy podgrzewanie fotela z ustawieniem najwyższej temperatury. Na przycisku pojawią się trzy kreski.

Aby wyłączyć podgrzewanie, dotknij ponownie przycisku. Wyświetlona na nim ikona zgaśnie.

Podgrzewanie foteli działa do momentu wyłączenia.

i UWAGA: Podgrzewanie foteli jest dostępne wyłącznie wówczas, gdy silnik pracuje. Gdy podgrzewanie foteli jest niedostępne, sterujący nim przycisk jest wygaszony.

i UWAGA: Podgrzewanie foteli wyłącza się automatycznie, gdy silnik zostanie wyłączony przez system Eco Start-Stop, ale wznowia działanie po ponownym uruchomieniu silnika. Patrz System Eco Start-Stop, strona 2.10.

Podgrzewana tylna szyba



! OSTRZEŻENIE: Zanim rozpoczniesz jazdę, usuń z szyb i lusterek nagromadzony na nich śnieg i lód. Pogorszona widoczność może narazić na niebezpieczeństwo osoby podróżujące pojazdem i innych użytkowników drogi.

Dotknij przycisku, aby włączyć podgrzewanie tylnej szyby i bocznych lusterek. Ikona na przycisku zaświeci się. Aby wyłączyć podgrzewanie, dotknij ponownie przycisku. Wyświetlona na nim ikona zgaśnie.

Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek wyłącza się automatycznie po upływie ustalonego czasu, który zależy od temperatury powietrza na zewnątrz.

Komfort i wygoda Śledzenie pojazdu

Omówienie

Ta sekcja zawiera omówienie usług śledzenia pojazdu. Dodatkowe objaśnienia można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy świadczącej usługi śledzenia.

System śledzenia działa w oparciu o abonamentową usługę pozwalającą śledzić ruch pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on skradziony, a także w przypadku prób sabotażu, włamania do pojazdu lub manipulowania przy antenie GPS.


W zależności od specyfikacji na dany rynek samochód jest dostarczany z dwoma kartami do automatycznego rozpoznawania kierowcy lub dwoma zdalnymi kluczami śledzenia.

i UWAGA: Każda osoba, która prowadzi samochód, zawsze musi mieć przy sobie kartę do automatycznego rozpoznawania kierowcy. Jeżeli samochód jest wyposażony w klawiaturę, przed jazdą należy każdorazowo wprowadzić z jej użyciem kod.

Karty do automatycznego rozpoznawania kierowcy

System śledzenia uzbraja się automatycznie, gdy zapłon samochodu zostanie wyłączony. Od tego momentu każde poruszenie samochodu (podniesienie, holowanie lub jazda) bez obecności karty do automatycznego rozpoznawania kierowcy powoduje cichy alarm i przesłanie informacji do centrum śledzenia.

i UWAGA: Gdy samochód nie jest używany, nie należy przechowywać karty do automatycznego rozpoznawania kierowcy razem z kluczykami, aby zmniejszyć ryzyko, że w razie kradzieży kluczyków karta także wpadnie w ręce złodzieja. Karty do automatycznego rozpoznawania kierowcy ani certyfikatu instalacji urządzenia śledzącego nie należy pozostawiać w samochodzie.

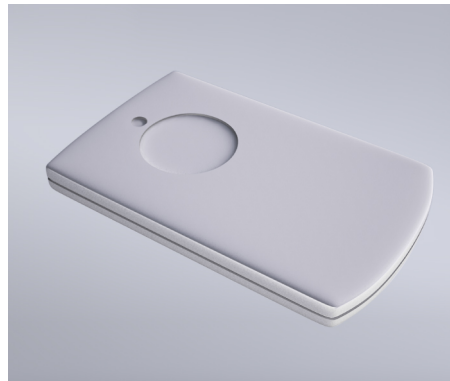

Komfort i wygoda

Śledzenie pojazdu

Zdalna klawiatura (tylko w Belgii)

Klawiatura służy do wprowadzania i przesyłania do dostawcy usług śledzenia pojazdu kodu, który aktywuje system śledzenia.

Po otrzymaniu na telefon komórkowy kodu postępuj zgodnie z opisaną procedurą.

Wpisanie kodu będzie potrzebne przed każdym użyciem samochodu.

Jeśli chcesz dodać lub usunąć klawiaturę, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

i **UWAGA:** Gdy samochód nie jest używany, nie należy przechowywać zdalnej klawiatury razem z pilotem, aby zmniejszyć ryzyko, że w razie kradzieży pilota klawiatura także wpadnie w ręce złodzieja.

Zdalnej klawiatury ani certyfikatu instalacji urządzenia śledzącego nie należy pozostawiać w samochodzie.

Wprowadzanie kodu



1. Naciśnij środkowy przycisk. Dioda LED zacznie migać.
2. Wprowadź kod otrzymany na telefon komórkowy i ponownie naciśnij środkowy przycisk.
3. Gdy poprawność kodu zostanie potwierdzona, dioda LED przestanie migać.
4. Urządzenie śledzące będzie rozbrojone.

i **UWAGA:** Wpisanie kodu będzie potrzebne przed każdym użyciem samochodu.

Postępowanie w przypadku kradzieży

1. W razie odkrycia, że samochód został skradziony, skontaktuj się z centrum śledzenia pojazdów w swoim kraju, lub
jeżeli samochód jest wyposażony w kartę do automatycznego rozpoznawania kierowcy i został przemieszczony bez niej, centrum śledzenia zacznie od wysłania do właściciela wiadomości SMS z prośbą o zweryfikowanie tego przemieszczenia. Dodatkowo centrum śledzenia pojazdów podejmie próby skontaktowania się z właścicielem pod numerem telefonu komórkowego, a następnie pod numerem domowym lub służbowym, o ile zostały one podane przy odbiorze pojazdu.
2. Centrum śledzenia nie powiadomi policji, dopóki nie skontaktuje się z właścicielem samochodu. Gdy kradzież zostanie potwierdzona, centrum rozpocznie procedurę odzyskania pojazdu.

Komfort i wygoda

Śledzenie pojazdu

3. Centrum zwróci się do właściciela z prośbą o zgłoszenie kradzieży na policji, a następnie o udostępnienie nadanego przez policję identyfikatora sprawy. Samo odebranie alarmu nie jest równoznaczne z potwierdzeniem kradzieży – policja wymaga zweryfikowania zdarzenia przez właściciela samochodu.

Jeżeli w chwili kradzieży właściciel przebywa za granicami kraju, centrum śledzenia pojazdów skontaktuje się z policją w jego kraju zamieszkania w celu uzyskania identyfikatora sprawy.
4. Następnie centrum śledzenia pojazdów rozpocznie współpracę z odpowiednimi strukturami miejscowej policji w celu odzyskania samochodu.

Na żądanie policji centrum śledzenia pojazdów może tymczasowo zablokować możliwość uruchomienia silnika skradzionego samochodu, aby uniemożliwić jego przemieszczenie (funkcja dostępna na niektórych rynkach).
5. Po zabezpieczeniu przez policję skradzionego pojazdu i uzgodnieniu kwestii organizacyjnych właściciel będzie mógł go odebrać. Jeżeli wymaga tego dalsze śledztwo, policja może umieścić odzyskany pojazd na parkingu strzeżonym.

Właściciel może zostać obciążony opłatami za odzyskanie i przechowanie pojazdu.

Wyłączenie systemu śledzenia

W pewnych okolicznościach właściciel może chcieć tymczasowo wyłączyć urządzenie śledzące.

Obejmuje to na przykład czas pobytu w serwisie dealera firmy McLaren lub sytuację, gdy samochód jest przewożony na przyczepie, platformie kolejowej lub promie.

Na życzenie właściciela centrum śledzenia pojazdów przełączy system w tryb transportowy lub warsztatowy.

Operator systemu poprosi o sprecyzowanie, o której godzinie i na jak długo system ma zostać wyłączony. Dzięki temu czas wyłączenia systemu zostanie skrócony do niezbędnego minimum.

Komfort i wygoda

Śledzenie pojazdu

Centrum śledzenia pojazdów

Jeżeli samochód zostanie skradziony, zadzwoń pod odpowiedni numer z poniższej tabeli.

Kraj	Telefon
Wielka Brytania	+44 333 222 0799
Niemcy	+49 621 878 889 193
Włochy	+39 331 162 0847
Hiszpania	+34 911 750 541
Francja	+33 146 902 331
Szwajcaria	+41 848 123 457
Belgia	+32 27 523 907
Holandia	+31 882 020 927

Centra śledzenia pojazdów działają codziennie, przez cały rok, 24 godziny na dobę (także w dni ustawowo wolne od pracy).

 **UWAGA:** Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą danego kraju.

Obsługa klienta

W przypadku chęci zmiany informacji wprowadzonych w umowie usługi śledzenia samochodu McLaren oraz w razie sprzedaży samochodu KONIECZNY jest kontakt z dostawcą usług śledzenia.

Przykładowe sytuacje wymagające kontaktu:

- zmiana numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego
- zmiana numeru rejestracyjnego samochodu
- przeprowadzka
- sprzedaż pojazdu
- chęć dodania lub usunięcia osoby uprawnionej do kierowania samochodem.

Numery telefonów, pod którymi można się skontaktować z operatorami obsługi klienta centrum śledzenia pojazdów:

0844 239 0032 (w Wielkiej Brytanii) lub +44 (0)161 924 5404 (spoza Wielkiej Brytanii).
Dzwonić można od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 czasu GMT.

Fałszywe alarmy

Pracownicy obsługi klienta dążą do zminimalizowania liczby fałszywych alarmów, aby utrzymać odpowiedni wskaźnik udanych operacji odzyskania pojazdu dzięki systemowi śledzenia.

 **UWAGA:** Pamiętaj, że akumulator samochodu powinien być zawsze w pełni naładowany, ponieważ rozładowanie akumulatora może być przyczyną fałszywego alarmu. Fałszywy alarm może także wystąpić w przypadku odłączenia akumulatora.

Komfort i wygoda

Śledzenie pojazdu

Zasady dotyczące fałszywych alarmów

W przypadku alarmu centrum śledzenia pojazdów kontaktuje się z właścicielem w celu ustalenia, co dzieje się z samochodem. Jeżeli alarm okaże się fałszywy, zostanie to odnotowane w rejestrze, a właściciel może być obciążony opłatą z tytułu nadmiernej liczby fałszywych alarmów.

Każdy posiadacz karty do automatycznego rozpoznawania kierowcy ma prawo do 5 fałszywych alarmów w okresie 12 miesięcy.



UWAGA: Aby uniknąć niepotrzebnych fałszywych alarmów, należy powiadamiać centrum śledzenia o sytuacjach, które mogą do nich doprowadzić.

Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

Oświetlenie wnętrza



1. Lampka do czytania po lewej stronie – włącznik/wyłącznik/ściemniacz dotykowy
2. Oświetlenie wnętrza – dotykowy włącznik/wyłącznik
3. Lampka do czytania po prawej stronie – włącznik/wyłącznik/ściemniacz dotykowy

Aby włączyć wszystkie elementy oświetlenia wnętrza, naciśnij krótko włącznik dotykowy (2).



UWAGA: Przy wysiadaniu z samochodu sprawdzaj, czy oświetlenie wnętrza jest wyłączone.

Aby wyłączyć oświetlenie wnętrza, naciśnij ponownie płytkę dotykową (2).

Lampki do czytania

Naciśnij płytki dotykowe (1) lub (3), aby włączyć odpowiednią lampkę do czytania.

Naciśnięcie i przytrzymanie płytki (1) lub (3) pozwala stopniowo regulować siłę oświetlenia.

Naciskając ponownie płytki dotykowe (1) lub (3), możesz wyłączyć odpowiednią lampkę do czytania.

Oświetlenie dodatkowe

We wnętrzu samochodu McLaren oświetlenie jest zamontowane w następujących miejscach:

- we wnękach na stopy kierowcy i pasażera, łączy się po otwarciu drzwi
- w panelu oświetleniowym na suficie, po uruchomieniu zapłonu oświetla konsolę środkową
- w wewnętrznych klamkach drzwi, działa przy włączonym zapłonie.

Oświetlenie dodatkowe gaśnie po 60 sekundach od zamknięcia drzwi lub włączenia zapłonu.

Oświetlenie przedniego bagażnika włącza się po otwarciu przedniej pokrywy bagażnika.


Oświetlenie tylnego bagażnika włącza się po otwarciu tylnej pokrywy bagażnika.

Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej włącza się po otwarciu schowka.

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne jest zamontowane w drzwiach, w dolnej konsoli, we wnękach na nogi oraz na desce rozdzielczej.

Kolor i jasność oświetlenia wewnętrznego można ustawić w menu ustawień systemu McLaren Infotainment System (MIS).

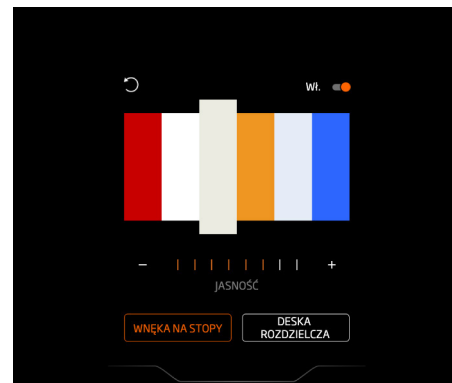

Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

Dotknij ikony włączenia **Wł.** lub **Wył.** Jeśli oświetlenie wewnętrzne jest **Wył.**, menu oświetlenia wewnętrznego nie będzie wyświetlane.

Dotknij paska kolorów, aby wybrać kolor oświetlenia wewnętrznego. Wybrany kolor rozszerzy się i powiększy w stosunku do pozostałych kolorów.

Dotknij opcji **Reset**, aby powrócić do ustawień domyślnych oświetlenia wewnętrznego.

Dotknij opcji **Wnęka na nogi**, aby włączyć **Wł.** lub wyłączyć **Wył.** oświetlenie wewnętrzne wnęki na nogi.

Dotknij opcji **Deska rozdzielcza**, aby włączyć **Wł.** lub wyłączyć **Wył.** oświetlenie deski rozdzielczej.

Dotknij symbolu **+** lub **-**, aby dostosować jasność oświetlenia wewnętrznego. Możesz również użyć gestu przeciągania paska jasności.

Oświetlenie przy wsiadaniu

Oświetlenie przy wsiadaniu zapewnia lepszą widoczność i bezpieczeństwo osobom zbliżającym się do samochodu.

Reflektory przednie i tylne światła włączają się po odblokowaniu samochodu i pozostają włączone do chwili włączenia zapłonu.

Aby ustawić czas działania funkcji oświetlenia przy wsiadaniu, zobacz Oświetlenie wejścia i wyjścia, strona 4.10.

Oświetlenie przy wysiadaniu

Oświetlenie przy wysiadaniu to funkcja, która na pewien czas włącza reflektory przednie i światła tylne, zapewniając lepszą widoczność i bezpieczeństwo osobom wysiadającym z samochodu.

Aby ustawić czas działania funkcji oświetlenia przy wysiadaniu, zobacz Oświetlenie wejścia i wyjścia, strona 4.10.

Funkcję oświetlenia przy wysiadaniu można także włączyć ręcznie, trzy razy krótko pociągając ku sobie dźwignię kierunkowskazów. Samochód musi znajdować się w trybie aktywnym i mieć wyłączony zapłon.

Każde dodatkowe pociągnięcie dźwigni w czasie, gdy funkcja oświetlenia przy wysiadaniu już działa, wydłuża okres jej działania o 15 sekund.

Funkcja oświetlenia przy wysiadaniu wyłącza się, gdy pusty samochód zostanie zablokowany i upłynie jej ustawiony czas działania. Od tego momentu jest ona niedostępna aż do włączenia w systemie McLaren Infotainment System (MIS) lub za pomocą dźwigni kierunkowskazów.

Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

Dach elektrochromatyczny




Panel kontrolny dachu elektrochromatycznego znajduje się w podsufitce dachowej, między kierowcą a pasażerem. Dotknij panelu sterowania, aby zmienić odcień dachu elektrochromatycznego.

Po wyłączeniu zapłonu funkcja zostanie wyłączona, a szyba stanie się przyciemniona.

Po włączeniu zapłonu szyba automatycznie powraca do stanu wyłączenia funkcji (przyciemnienia), nawet jeśli funkcja była wcześniej włączona.

Schowki

Schówek na rękawiczki

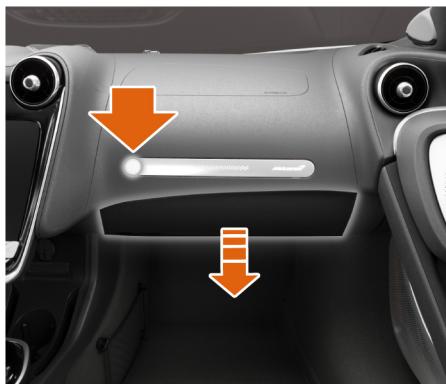

Schówek na rękawiczki znajduje się w desce rozdzielczej po stronie pasażera i służy do przechowywania drobnych przedmiotów.

Dotknij przycisku na desce rozdzielczej; schówek w desce rozdzielczej automatycznie opuści się do położenia otwarcia. Aby zamknąć, dociśnij pokrywę schowka w górę, aż zamek zatrzaśnie się. Upewnij się, że pokrywa jest bezpiecznie zablokowana.

i **UWAGA:** Gdy samochód jest zablokowany lub w trybie parkingowym, schówek na rękawiczki także jest zablokowany, a otwierający go przycisk nie działa.


! **OSTRZEŻENIE:** Gdy schówek nie jest pusty, jego pokrywa powinna być zamknięta. W przeciwnym razie, gdyby doszło do gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub kolizji, zawartość schowka mogłaby spowodować obrażenia osób podróżujących samochodem.

i **UWAGA:** Przy wysiadaniu z samochodu należy pamiętać o zamknięciu schowka. W przeciwnym razie nie będzie działał wewnętrzny czujnik ruchu (jeżeli został zamontowany).

Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

Schówek w konsoli środkowej

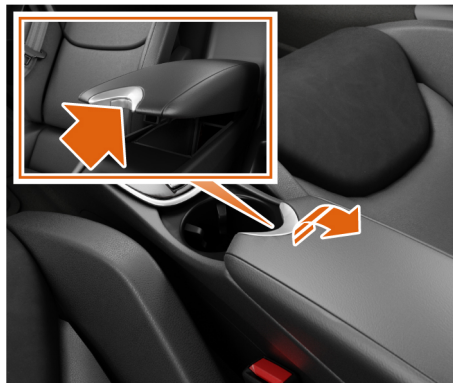

W konsoli środkowej znajduje się schówek na drobne przedmioty.

Aby otworzyć, naciśnij przycisk zwalniania na spodzie pokrywy i unieś pokrywę. Aby zamknąć, dociśnij pokrywę, aż zamek zatrzaśnie się. Upewnij się, że pokrywka jest bezpiecznie zablokowana.

i **UWAGA:** Gdy samochód jest zablokowany lub w trybie parkingowym, schówek także jest zablokowany, a otwierający go przycisk nie działa.

⚠ OSTRZEŻENIE: Gdy schówek nie jest pusty, jego pokrywa powinna być zamknięta. W przeciwnym razie, gdyby doszło do gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub kolizji, zawartość schowka mogłaby spowodować obrażenia osób podróżujących samochodem.



W schowku znajduje się port USB oraz wejście audio AUX 3,5 mm. Patrz Podłączanie urządzenia zewnętrznego, strona 4.26.

- i** **UWAGA:** Przy wysiadaniu z samochodu należy pamiętać o zamknięciu schowka. W przeciwnym razie nie będzie działał wewnętrzny czujnik ruchu (jeżeli został zamontowany).
- i** **UWAGA:** Przestrzeń za fotelami nie służy do przewożenia bagażu ani innych rzeczy osobistych.

Kieszon w fotelu

Z przodu fotela kierowcy znajduje się kieszon na drobniaki.

Schowki w drzwiach



Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

W każdych drzwiach znajduje się schowek na drobne przedmioty.

Aby go otworzyć, pociągnij za przednią krawędź jego pokrywki. Aby go zamknąć, naciśnij pokrywki.

⚠ OSTRZEŻENIE: Gdy schowek nie jest pusty, jego pokrywka powinna być zamknięta. W przeciwnym razie, gdyby doszło do gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub kolizji, zawartość schowka mogłaby spowodować obrażenia osób podróżujących samochodem.

⚠ OSTRZEŻENIE: Pokrywki nie należy otwierać, gdy drzwi są otwarte, ponieważ zawartość schowka może wypaść.

Siatki bagażowe

Siatki znajdują się po obu stronach konsoli środkowej i służą do przechowywania drobnych przedmiotów.

Uchwyty na kubki



Uchwyty na kubki pozwalają podczas podróży bezpiecznie przechowywać zamknięte pojemniki z napojami.

⚠ OSTRZEŻENIE: Picie w trakcie prowadzenia pojazdu może rozproszyć uwagę kierowcy i stać się przyczyną wypadku.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj gorących napojów w uchwycie na kubki podczas jazdy. Gorące napoje mogą się rozlać i spowodować obrażenia ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie używaj łatwo tłukących się pojemników na napoje (np. wykonanych ze szkła lub porcelany). W razie wypadku mogą one spowodować obrażenia ciała.

i UWAGA: Pojemniki na napoje w uchwytach na kubki powinny zawsze być zabezpieczone przykrywką. W przeciwnym razie napoje mogą rozlać się i uszkodzić wyposażenie pojazdu, takie jak elementy elektroniczne lub pokrowce foteli.

Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

Dokumentacja właściciela

Samochód McLaren jest dostarczany z następującymi dokumentami:

- Przewodnik dotyczący usług i gwarancji – dostarcza wskazówek na temat postępowania w razie problemów i informuje, z kim można się skontaktować.
- Podręcznik użytkownika – dostarcza informacji o sposobie eksploatacji samochodu McLaren.

Przewodnik dotyczący usług i gwarancji można przechowywać w szczeliny pod deską rozdzielczą po stronie pasażera.



Ostony przeciwsłoneczne



Opuszczenie osłon przeciwsłonecznych podczas jazdy chroni oczy przed jasnym blaskiem słońca.

Lusterka kosmetyczne

Na osłonach przeciwsłonecznych znajdują się przesuwane klapki kryjące osobiste lusterka.

Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

Gniazda zasilania akcesoriów

Gniazdo w przednim bagażniku



Gniazdo akcesoriów w przednim bagażniku ma obciążalność do 20 A i jest jedynym gniazdem, do którego można podłączyć ładowarkę akumulatora dostarczoną przez firmę McLaren.

i UWAGA: Nie należy pozostawiać żadnego urządzenia pobierającego prąd podłączonego do tego gniazda przez dłuższy czas, jeżeli silnik jest wyłączony (nie dotyczy ładowarki akumulatorów dostarczanej przez firmę McLaren). Może to spowodować nadmierne rozładowanie akumulatora.

Gniazdo zasilania akcesoriów 12 V w kabinie



Gniazdo zasilania akcesoriów 12 V w kabinie znajduje się obok przedniego uchwyty na kubek w konsoli środkowej i ma maksymalną obciążalność 15 A.

i UWAGA: Do gniazda akcesoriów w kabinie nie wolno podłączać ładowarki akumulatorów.

Komfort i wygoda

Funkcje w kabinie

Gniazda USB

Gniazdo USB multimedialnych



Dwa gniazda USB multimedialnych znajdują się wewnątrz schowka w konsoli środkowej.

Do gniazd można podłączać urządzenia pamięci flash USB, odtwarzacze iPod oraz inne zgodne odtwarzacze MP3.

Pozwalają one także ładować zgodne telefony komórkowe i urządzenia multimedialne.

Utrzymanie samochodu McLaren

Uzupełnianie płynów.....	6.02
Olej silnikowy.....	6.02
Poziom oleju w skrzyni biegów.....	6.05
Płyn chłodzący.....	6.05
Płyn wspomagania układu kierowniczego.....	6.06
Płyn hamulcowy.....	6.07
Płyn do spryskiwacza przedniej szyby.....	6.09
Wypożyczenie na wypadek awarii.....	6.10
Wypożyczenie na wypadek awarii – bezpieczeństwo.....	6.10
Wypożyczenie przedniego bagażnika.....	6.10
Trójkąt ostrzegawczy.....	6.10
Apteczka pierwszej pomocy.....	6.11
Uszczelniając do opon.....	6.11
Ucho do holowania.....	6.12
Lejek do paliwa.....	6.12
Gaśnica.....	6.13
Obsługa akumulatora.....	6.14
Bezpieczeństwo akumulatora.....	6.14
Ładowanie akumulatora.....	6.14
Uruchamianie z użyciem kabli podłączonych do innego pojazdu.....	6.15
Bezpieczniki.....	6.18
Wymiana bezpiecznika.....	6.18
Główna skrzynka z bezpiecznikami.....	6.18
Dodatkowa skrzynka z bezpiecznikami.....	6.21
Skrzynka z bezpiecznikami akumulatora.....	6.23
Oświetlenie.....	6.26
Oświetlenie pojazdu.....	6.26

Ręczne odblokowywanie i otwieranie.....	6.27
Odblokowywanie – rozładowany akumulator.....	6.27
Uruchamianie pojazdu.....	6.29
Otwieranie od wewnątrz – rozładowany akumulator.....	6.29
Otwieranie przedniego bagażnika – rozładowany akumulator.....	6.30
Otwieranie tylnego bagażnika – rozładowany akumulator.....	6.32
Wymiana baterii w pilocie.....	6.35
Spryskiwacze i wycieraczki.....	6.36
Wymiana pór wycieraczek.....	6.36
Felgi i opony.....	6.38
Felgi i opony.....	6.38
Opona bez powietrza.....	6.43
Jak dbać o samochód.....	6.45
Mycie samochodu McLaren.....	6.45
Czyszczenie wnętrza.....	6.46
Pokrowiec na samochód.....	6.47
Podnoszenie pojazdu.....	6.48
Punkty podparcia pojazdu.....	6.48
Pomoc McLaren Assistance.....	6.49
Pomoc drogowa McLaren.....	6.49
Zastępczy akumulator.....	6.49
Postępowanie w przypadku awarii.....	6.49
Holowanie w razie awarii.....	6.50
Wyjazdy zagraniczne.....	6.51
Wyjazdy zagraniczne.....	6.51

Utrzymanie samochodu McLaren

Uzupełnianie płynów

Olej silnikowy

Zużycie oleju przez silnik jest zjawiskiem normalnym. Poziom zużycia oleju uzależniony jest od wielu czynników. Kiedy samochód jest nowy lub jeżeli kierowca regularnie utrzymuje wysokie obroty silnika podczas jazdy, zużycie oleju może być większe.

Istotne jest przestrzeganie harmonogramu serwisowania dla wymian oleju i filtra oraz regularne sprawdzanie poziomu oleju między w okresie między przeglądami.

Zużycie oleju można oszacować dopiero po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów.

i UWAGA: Stosowanie dodatków smarnych może spowodować uszkodzenie silnika lub skrzyni biegów. Gwarancja na samochód nie obejmuje awarii spowodowanych korzystaniem z takich dodatków. Więcej informacji można uzyskać od dealera firmy McLaren.

i UWAGA: Kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju nie jest wskaźnikiem niskiego poziomu oleju.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

1. Sprawdzenie należy zawsze wykonywać z zachowaniem następujących warunków:
 - Samochód ustawiony nieruchomo na płaskiej powierzchni
 - Włączony tryb neutralny i naciśnięty pedał hamulca zasadniczego (lewą stopą)

i UWAGA: Hamulec musi być wciśnięty przez cały czas trwania kontroli poziomu oleju.



2. Poziom oleju można zobaczyć w sekcji „Informacje o samochodzie” na wyświetlaczu kierowcy, patrz Status oleju, strona 3.07.
3. Uruchom silnik i przez 120 sekund utrzymuj jego prędkość na poziomie 2000 obr./min. Zaczekaj, aż olej silnikowy osiągnie temperaturę 90°C (194°F).
4. Gdy licznik czasu osiągnie „0”, na ekranie wyświetlacza kierowcy pokaże się poziom oleju wraz z opisem.

i UWAGA: Przez 19 sekund od odczytania poziomu oleju linia na wyświetlaczu wskazuje maksymalny poziom.

Utrzymanie samochodu McLaren

Uzupełnianie płynów



5. Jeżeli poziom oleju silnikowego jest niższy niż pożądaný, zatrzymaj silnik i uzupełnij olej zgodnie z poniższą procedurą.

i UWAGA: Po zakończeniu kontroli poziomu i wyświetleniu wyniku nie należy kontynuować testu. Może spowodować napowietrzenie oleju, w konsekwencji wyświetlenie fałszywego wyniku. Aby zakończyć sprawdzanie poziomu oleju, zwolnij pedał przyspieszenia i przesunij dźwignię sterowania menu w tył, aby powrócić do menu „Informacje o samochodzie”.

Uzupełnianie oleju silnikowego

! OSTRZEŻENIE: Jeżeli silnik został wyłączony przez system Eco Start-Stop, musisz pamiętać, że może zostać ponownie uruchomiony bez ostrzeżenia.

! OSTRZEŻENIE: Przed sprawdzeniem poziomu oleju i jego ewentualnym uzupełnieniem wyłącz silnik.

1. Otwórz tylny bagażnik.
Patrz Tylny bagażnik, strona 1.11.



2. Odkręć korek wlewu oleju.

3. Dolej odpowiednią ilość oleju silnikowego. Patrz Objętość dolewane go oleju, strona 6.04 i Olej silnikowy, strona 7.10.

i UWAGA: Nie przepełniaj zbiornika oleju. Jeśli całkowita ilość oleju jest większa lub równa 8,0 litra, a wyświetlacz kierowcy nadal wyświetla niski poziom oleju, nie dodawaj więcej oleju i skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

🌿 KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Podczas uzupełniania uważaj, aby nie rozlewać oleju. Nie wolno dopuścić, aby dostał się on do gleby lub cieków wodnych.

i UWAGA: Oczekaj dwie minuty, aby olej przepłynął z rury wlewu do zbiornika. Zapewni to dokładny odczyt poziomu oleju.

4. Sprawdź na ekranie wyświetlacza kierowcy, czy poziom jest prawidłowy.

i UWAGA: Jeżeli dojdzie do przypadkowego przekroczenia poziomu maksymalnego, należy zlecić usunięcie nadmiaru oleju w serwisie dealera firmy McLaren. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika lub katalizatora.

Utrzymanie samochodu McLaren

Uzupełnianie płynów


5. Załóż z powrotem korek wlewu oleju.

i UWAGA: Sprawdź, czy korek wlewu oleju jest osadzony poprawnie.

6. Zamknij tylny bagażnik.

Patrz Tylny bagażnik, strona 1.11.

Objętość dolewanego oleju

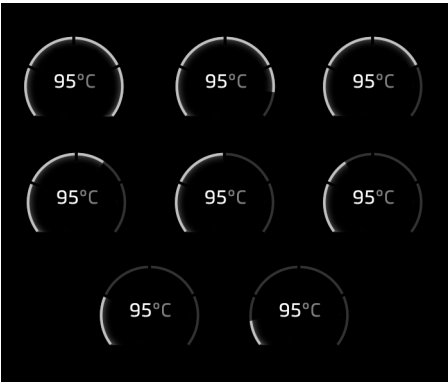

Przy wyznaczaniu objętości dolewanego oleju należy kierować się wskazaniem wyświetlacza kierowcy oraz poniższą tabelą. Po zakończeniu należy ponownie skontrolować poziom oleju.

Segmenty na wyświetlaczu	Wymagana ilość oleju
½ – niedostatecznie wypełnione	0,9 litra
1 – poziom min.	0,7 litra
1 ½ – OK	0 litrów
2 – OK	0 litrów
2 ½ – OK	0 litrów
3 – OK	0 litrów
3 ½ – maks.	0 litrów
4 – nadmiar oleju	Skontaktuj się z dealerem firmy McLaren

Temperatura oleju

Jeśli temperatura oleju jest za wysoka, na ekranie wyświetlacza kierowcy pojawi się ostrzeżenie. Ogranicz prędkość jazdy i obroty silnika do momentu, aż ostrzeżenie zniknie.

Utrzymanie samochodu McLaren

Uzupełnianie płynów

Poziom oleju w skrzyni biegów

W przypadku utraty oleju lub problemów ze zmianą biegów skrzynia powinna zostać sprawdzona przez dealera firmy McLaren.

 **UWAGA:** Olej sprzęgła i skrzyni biegów wymaga wymiany po określonym przebiegu. Tego rodzaju prace serwisowe może wykonywać wyłącznie warsztat dealera firmy McLaren.

Płyn chłodzący

Płyn chłodzący jest mieszaniną wody i środków zapobiegających zamarzaniu oraz inhibitorów korozji. Poziom płynu chłodzącego można sprawdzać wyłącznie na zimnym silniku, gdy samochód stoi na równej powierzchni.

Uzupełnianie płynu chłodzącego

 **OSTRZEŻENIE:** Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem. Odkręcaj korek tylko przy zimnym silniku. Odkręcenie korka przy rozgrzanym silniku może doprowadzić do oparzeń gorącym płynem chłodzącym.

 **OSTRZEŻENIE:** Płyn chłodzący jest wysoce łatwopalny. Podczas wykonywania czynności związanych z płynem chłodzącym nie wolno używać ognia ani palić tytoniu.


 **OSTRZEŻENIE:** Płyn chłodzący jest toksyczny. Pojemniki z nim muszą być szczelnie zamknięte i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego spożycia płynu chłodzącego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli silnik został wyłączony przez system Eco Start-Stop, musisz pamiętać, że może zostać ponownie uruchomiony bez ostrzeżenia.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed sprawdzeniem poziomu płynu chłodzącego i jego ewentualnym uzupełnieniem należy wyłączyć silnik.

1. Otwórz tylny bagażnik.
Patrz Tylny bagażnik, strona 1.11.
2. Powoli odkręć korek, wykonując pół obrotu w lewo, aby obniżyć ciśnienie w układzie.
3. Odkręć korek do końca i zdejmij go.

Utrzymanie samochodu McLaren Uzupełnianie płynów

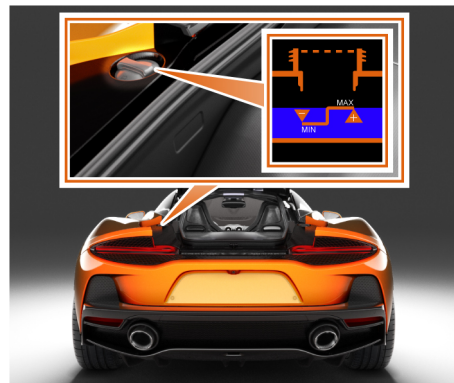

4. Poziom płynu chłodniczego jest właściwy, gdy sięga do górnej części oznaczenia +.
5. W razie potrzeby uzupełnij płyn chłodzący. Patrz Płyn chłodzący, strona 7.11.




KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Podczas uzupełniania uważaj, aby nie rozlać oleju. Nie dopuść, aby olej dostał się do gleby lub cieków wodnych.

6. Załóż korek i dokręć go w prawo do oporu.
7. Zamknij tylny bagażnik.
Patrz Tylny bagażnik, strona 1.11.

Płyn wspomagania układu kierowniczego



Modele z kierownicą po prawej stronie

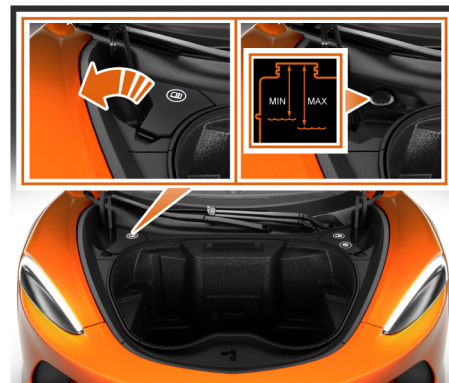

Modele z kierownicą po lewej stronie



OSTRZEŻENIE: Płyn wspomagania układu kierowniczego jest wysoce łatwopalny. Podczas prac związanych z płynem wspomagania układu kierowniczego nie wolno używać ognia ani palić tytoniu.

Utrzymanie samochodu McLaren

Uzupełnianie płynów

 **OSTRZEŻENIE:** Płyn wspomagania układu kierowniczego jest trujący. Pojemniki z nim muszą być szczelnie zamknięte i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego spożycia płynu należy natychmiast szukać pomocy lekarza.

 **OSTRZEŻENIE:** Pojazd nie może znajdować się w trybie podniesienia pojazdu. Przed sprawdzeniem poziomu płynu wspomagania kierownicy sprawdź, czy na wyświetlaczu wyświetlacza kierowcy nie świeci ikona podnoszenia pojazdu. Patrz Zawieszenie o regulowanej wysokości, strona 1.47.

Sprawdzanie poziomu płynu

1. Włącz zapłon i uruchom silnik. Wybierz tryb prowadzenia Comfort (Komfort), zobacz Ustawienia prowadzenia, strona 2.22.
2. Przed sprawdzeniem poziomu płynu przez 20 sekund pozostaw silnik pracujący na wolnych obrotach.
3. Otwórz przedni bagażnik, patrz Przedni bagażnik, strona 1.09.

4. Zdemontuj pokrywę dostępową, a następnie odkręć korek w lewo i zdejmij go.
5. W zbiorniku zmierz odległość do lustra płynu. Poziom maksymalny to 50 mm od górnej krawędzi wlewu, a poziom minimalny wynosi 55 mm od górnej krawędzi wlewu.
6. W razie konieczności uzupełnienia wolno stosować wyłącznie płyn wspomagania układu kierowniczego Pentosin CHF202. Skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.



KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Podczas uzupełniania uważaj, aby nie rozlać płynu wspomagania układu kierowniczego. Nie dopuść, aby płyn wspomagania układu kierowniczego przedostał się do gleby lub cieków wodnych.

7. Załóż z powrotem korek i zamknij pokrywę dostępową.
8. Zamknij przedni bagażnik, patrz Przedni bagażnik, strona 1.09.

Płyn hamulcowy

 **OSTRZEŻENIE:** Płyn hamulcowy jest wysoce łatwopalny. Podczas prac związanych z płynem hamulcowym nie wolno używać ognia ani palić tytoniu.

 **OSTRZEŻENIE:** Płyn hamulcowy jest trujący. Pojemniki z nim muszą być szczelnie zamknięte i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego spożycia płynu należy natychmiast szukać pomocy lekarza.

 **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie płynu z nowych, hermetycznie zamkniętych pojemników.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed sprawdzeniem poziomu płynu hamulcowego i jego ewentualnym uzupełnieniem należy wyłączyć silnik.

Utrzymanie samochodu McLaren Uzupełnianie płynów

i UWAGA: Nie dopuść do rozlewania płynu hamulcowego, ponieważ może on uszkadzać powierzchnie lakierowane. Rozlany płyn hamulcowy należy natychmiast usuwać z użyciem mieszanki szamponu samochodowego i wody.



Modele z kierownicą po prawej stronie



Modele z kierownicą po lewej stronie

Sprawdzanie poziomu płynu

1. Otwórz przedni bagażnik, patrz Przedni bagażnik, strona 1.09.
2. Zdemontuj pokrywę dostępową, a następnie odkręć korek w lewo i zdejmij go.
3. Poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy, jeżeli utrzymuje się minimalnie powyżej podstawy filtra we wlewie.
4. W razie potrzeby płyn należy uzupełnić. Można stosować wyłącznie nowy płyn hamulcowy. Patrz Płyn hamulcowy, strona 7.12.

🌿 KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Podczas uzupełniania uważaj, aby nie rozlać płynu hamulcowego. Nie dopuść, aby płyn hamulcowy dostał się do gleby lub cieków wodnych.

5. Załóż z powrotem korek i zamknij pokrywę dostępową.
6. Zamknij przedni bagażnik, patrz Przedni bagażnik, strona 1.09.

Utrzymanie samochodu McLaren

Uzupełnianie płynów

Płyn do spryskiwacza przedniej szyby

⚠ OSTRZEŻENIE: Niektóre płyny do spryskiwaczy są wysoce łatwopalne. Podczas korzystania z płynu do spryskiwaczy nie wolno używać ognia ani palić tytoniu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Płyn do spryskiwaczy jest trujący. Pojemniki z nim muszą być szczelnie zamknięte i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego spożycia płynu należy natychmiast szukać pomocy lekarza.

i UWAGA: Poziom płynu do spryskiwaczy w zbiorniku należy przez cały rok uzupełniać.

Uzupełnianie płynu do spryskiwacza przedniej szyby

1. Otwórz przedni bagażnik, patrz Przedni bagażnik, strona 1.09.
2. Zbiornik napełniaj mieszanką koncentratu płynu do spryskiwaczy przedniej szyby i wody sporządzoną w osobnym zbiorniku. Stężenie roztworu płynu do spryskiwaczy przedniej szyby należy dostosować do temperatur zewnętrznych. Patrz Płyn do spryskiwacza przedniej szyby, strona 7.12.
3. Zdejmij pokrywę serwisową.
4. Odkręć korek zbiornika.
5. Uzupełnij poziom płynu spryskiwacza przedniej szyby.
6. Zamknij korek.
7. Zamontuj z powrotem pokrywę serwisową.
8. Zamknij przedni bagażnik, patrz Przedni bagażnik, strona 1.09.



Utrzymanie samochodu McLaren Wyposażenie na wypadek awarii

Wyposażenie na wypadek awarii – bezpieczeństwo

Zanim skorzystasz z wyposażenia dostarczonego na wypadek awarii, zapoznaj się z poniższymi informacjami bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE: Pamiętaj, aby wyposażenie dostarczone na wypadek awarii było używane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem. Z wyposażenia na wypadek awarii należy korzystać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, pamiętając także o innych użytkownikach drogi.

Wyposażenie przedniego bagażnika



Wyposażenie awaryjne jest przechowywane w bloku piankowym, przy przedniej ścianie przedniej pokrywy bagażnika.

Trójkąt ostrzegawczy




Trójkąt ostrzegawczy (1) znajduje się w przedniej części przedniego bagażnika. Zwolnij dwa pasy, aby wyjąć trójkąt ostrzegawczy.

Utrzymanie samochodu McLaren

Wyposażenie na wypadek awarii

Rozstawianie trójkąta ostrzegawczego

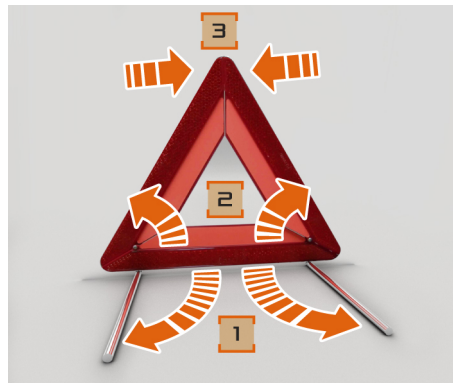

Rozłóż na boki nóżki (1) trójkąta.

Pociągnij w górę odbłyśniki (2), aby nadać całości kształt trójkąta. Zablokuj elementy za pomocą zatrzasku (3).

Ustaw trójkąt w odpowiedniej odległości od samochodu jako ostrzeżenie dla pozostałych uczestników ruchu.

Apteczka pierwszej pomocy



Apteczka pierwszej pomocy (2) znajduje się w przedniej części przedniego bagażnika.

i UWAGA: Co 12 miesięcy należy sprawdzić, czy nie upłynął termin przydatności poszczególnych elementów zestawu i w razie potrzeby zastąpić je nowymi.

Uszczelniaacz do opon



Uszczelniaacz do opon (3) znajduje się w bloku piankowym w przedniej części przedniego bagażnika. Wymontuj zestaw pierwszej pomocy i zwolnij dwa pasy, aby usunąć środek uszczelniający z opony.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z uszczelniaacza, zobacz Opona bez powietrza, strona 6.43.

i UWAGA: Co 12 miesięcy należy sprawdzić, czy nie upłynął termin przydatności uszczelniaacza do opon i w razie potrzeby wymienić go na nowy.

Utrzymanie samochodu McLaren Wyposażenie na wypadek awarii

Ucho do holowania



Ucho do holowania (4) znajduje się w bloku piankowym, przy przedniej ścianie przedniej pokrywy bagażnika.

i **UWAGA:** Samochód McLaren jest wyposażony tylko w przedni punkt mocowania ucha do holowania. Holowanie innych pojazdów za samochodem McLaren nie jest możliwe.

Aby dowiedzieć się, jak należy instalować ucho do holowania, zobacz Ucho do holowania i jego montaż, strona 6.50.

Lejek do paliwa



Lejek do paliwa (5) znajduje się w bloku piankowym, przy przedniej ścianie przedniej pokrywy bagażnika.

i **UWAGA:** Z lejka należy korzystać wyłącznie w przypadku nalewania paliwa ze źródeł innych niż dystrybutor na stacji benzynowej. Nie należy go używać do uzupełniania płynu chłodzącego, oleju silnikowego ani żadnych innych płynów eksploatacyjnych samochodu.

Aby dowiedzieć się, jak należy używać lejka do paliwa, patrz Tankowanie przy użyciu lejka, strona 2.45.

Utrzymanie samochodu McLaren Wyposażenie na wypadek awarii

Gaśnica



Gaśnica znajduje się w tylnej części przedniego bagażnika.

Aby ją wyjąć, należy poluzować pasek mocujący.

W celu uruchomienia gaśnicy należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta, które są umieszczone na jej korpusie.

i **UWAGA:** Gaśnicę należy sprawdzać co 12 miesięcy, aby mieć pewność, że w sytuacji awaryjnej będzie ona sprawna. Po użyciu gaśnicę należy wymienić na nową.

Utrzymanie samochodu McLaren

Obsługa akumulatora

Bezpieczeństwo akumulatora

Zanim skorzystasz z ładowarki akumulatora, zapoznaj się z poniższymi informacjami bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE: W samochodzie McLaren zamontowano akumulator litowo-jonowy. Tego typu akumulator wymaga użycia dedykowanej ładowarki. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

⚠ OSTRZEŻENIE: Akumulator litowo-jonowy zamontowany w samochodzie McLaren pozostaje hermetycznie zamknięty przez cały okres eksploatacji. Nie wolno go rozszczelniać ani próbować sprawdzać stanu ogni.

⚠ OSTRZEŻENIE: W okresach, gdy samochód nie jest regularnie używany, należy pozostawiać go z podłączoną ładowarką do akumulatorów litowo-jonowych. Dzięki temu okres eksploatacji akumulatora będzie dłuższy.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić, czy wszystkie kable są w dobrym stanie. Nie wolno używać uszkodzonych kabli.

Kable nie mogą opierać się na ostrych krawędziach, przebiegać w pobliżu wody lub gorących powierzchni, być przygniecione ani przycięte.

Jeśli akumulator ulegnie uszkodzeniu, nie wolno go ładować. Ładowanie akumulatora musi odbywać się w dobrze wentylowanych miejscach. Ładowarki nie wolno przykrywać ani umieszczać na akumulatorze.

Na akumulatorze nie mogą leżeć żadne metalowe przedmioty. Mogłyby one spowodować zwarcie i zapalenie się akumulatora. Ładowarkę należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ładowanie akumulatora

i UWAGA: Aby utrzymać akumulator litowo-jonowy w optymalnej kondycji, w okresach, gdy samochód nie jest regularnie używany, należy pozostawiać go z podłączoną ładowarką dostarczoną w zestawie przez firmę McLaren.

i UWAGA: Nie wolno podłączać ładowarki akumulatora do gniazda akcesoriów w kabinie.



Należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do ładowarki.

Utrzymanie samochodu McLaren

Obsługa akumulatora

Ładowarkę podłącza się do gniazda akcesoriów w przednim bagażniku. Patrz Gniazdo w przednim bagażniku, strona 5.23.

Uruchamianie z użyciem kabli podłączonych do innego pojazdu

Korzystanie z kabli rozruchowych

 **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź, czy obydwa akumulatory mają napięcie 12 V i czy kable rozruchowe są wyposażone w izolowane zaciski oraz mają atest do użycia z takimi akumulatorami.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie łącz klemmy dodatniej (+) z ujemną (-).

 **OSTRZEŻENIE:** Zachowaj ostrożność, wykonując jakiegokolwiek czynności w pobliżu obracających się podzespołów silnika. Kable zapłonowe muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od siebie.

 **UWAGA:** Nie należy korzystać z urządzeń rozruchowych o napięciu 24 V. Zbyt wysokie napięcie może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego samochodu.

 **UWAGA:** Gdy akumulator zostanie całkowicie rozładowany, samochodu nie można uruchomić, popychając go ani holując.

 **UWAGA:** W przypadku korzystania ze źródła zasilania w innym samochodzie, silnik pojazdu użyczającego powinien przed próbą rozruchu pracować przez około 2 minuty.

Procedura uruchamiania

1. Zaparkuj samochód użyczający tak, aby akumulatory obu pojazdów znalazły się w pobliżu, jednak pamiętaj, że samochody nie mogą się stykać.
2. W obu samochodach włącz hamulec postojowy oraz bieg neutralny (lub tryb parkowania w przypadku samochodów z automatyczną skrzynią biegów).
3. W obu samochodach wyłącz zapłon i wszelkie urządzenia elektryczne.
4. Otwórz przedni bagażnik i wyjmij całą jego zawartość.

Utrzymanie samochodu McLaren

Obsługa akumulatora



5. Wykręć 2 wkręty zabezpieczające górną część pokrywy akumulatora przekręcając o ćwierć obrotu.



6. Otwórz pokrywę akumulatora i odłącz 2 złącza elektryczne znajdujące się na jej spodniej części.
7. Unieś pokrywę akumulatora, zsuwając ją z kołków ustalających, i zdeмонтuj.



UWAGA: Przed podłączeniem kabli rozruchowych sprawdź, czy końcówki kabli w unieruchomionym samochodzie są poprawnie i pewnie zamocowane i czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone.



8. Podłącz jedną końcówkę dodatnią (+) kabla rozruchowego do клемy dodatniej (+) akumulatora samochodu używającego.
9. Podłącz drugą końcówkę dodatnią (+) kabla rozruchowego do клемy dodatniej (+) akumulatora w unieruchomionym samochodzie (A).
10. Podłącz jedną końcówkę ujemną (-) kabla rozruchowego do клемy ujemnej (-) akumulatora samochodu używającego.
11. Podłącz drugą końcówkę ujemną (-) kabla rozruchowego do клемy ujemnej (-) akumulatora w unieruchomionym samochodzie (B).

Utrzymanie samochodu McLaren

Obsługa akumulatora

12. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są pewne oraz czy żaden kabel nie znajduje się w zasięgu poruszających się elementów.



OSTRZEŻENIE: Połączenia muszą być pewne, a zaciski kabli nie mogą się zsunąć ani zostać ściągnięte ze styków/kłom akumulatora. W takim przypadku mogłoby dojść do iskrzenia, a w rezultacie do pożaru lub wybuchu.

13. Uruchom silnik samochodu używającego i pozwól mu pracować przez 2 minuty.
14. Przez ten czas układ elektryczny unieruchomionego samochodu powinien osiągnąć gotowość do rozruchu.
15. Włącz silnik unieruchomionego pojazdu.
16. Pozwól obu samochodom pracować na wolnych obrotach przez 2 minuty.
17. Wyłącz silnik w pojeździe używającym.



UWAGA: Dopóki kable rozruchowe nie zostaną odłączone, nie włączaj żadnych odbiorników prądu w samochodzie, który wymagał zewnętrznego zasilania przy uruchomieniu.



UWAGA: W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora lub jego odłączenia może być konieczne zresetowanie funkcji elektrycznego sterowania szybami, zobacz Resetowanie szyb, strona 5.02. Jeżeli problem nie zniknie, skontaktuj się natychmiast z dealerem firmy McLaren.

Odłączanie kabli

1. W celu odłączenia kabli powtórz procedurę podłączania w odwrotnej kolejności.
2. Załóż pokrywę akumulatora, podłącz 2 złącza elektryczne i załóż 2 wkręty zabezpieczające.

Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

Wymiana bezpiecznika

⚠ OSTRZEŻENIE: Bezpieczniki chronią układy elektryczne samochodu. Przepalenie bezpiecznika sprawia, że chroniony układ przestaje działać. Przepalony bezpiecznik należy wymieniać na bezpieczniki o takich samych parametrach i tego samego typu. Zastosowanie bezpieczników o niewłaściwych parametrach może spowodować przeciążenie układu, a w wyniku tego pożar lub awarię. Przepalonych bezpieczników nie wolno naprawiać.


i UWAGA: Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć zapłon i wszelkie odbiorniki prądu.

W samochodzie McLaren zamontowano trzy skrzynki z bezpiecznikami.

Skrzynka z bezpiecznikami	Lokalizacja
Główna skrzynka z bezpiecznikami	Pod panelem w tylnej przegrodzie, za lewym siedzeniem.
Dodatkowa skrzynka z bezpiecznikami	Poniżej deski rozdzielczej po stronie pasażera.
Skrzynka z bezpiecznikami akumulatora	Na akumulatorze, w bagażniku, pod pokrywą bagażnika.

Główna skrzynka z bezpiecznikami

Dostęp do głównej skrzynki z bezpiecznikami

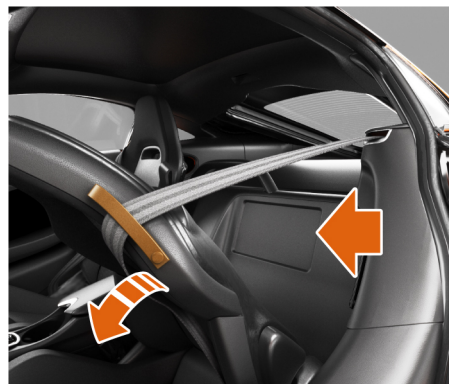

1. Aby uzyskać dostęp do głównej skrzynki z bezpiecznikami:
 - Jeżeli samochód jest wyposażony w fotele z regulacją ręczną, unieś dźwignię blokady nachylenia i odchyl do przodu oparcie lewego fotela.

Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

- Jeżeli samochód jest wyposażony w fotele z regulacją elektryczną, pociągnij pasek zwalniający (na ilustracji powyżej) i odchyl do przodu oparcie lewego fotela.



2. Zwolnij oba dolne zatrzaski mocujące panel do przegrody i zdejmij panel.
3. Aby określić, który bezpiecznik chroni niedziałający układ elektryczny, zapoznaj się ze schematem, zobacz Tabela specyfikacji bezpieczników w skrzynce głównej, strona 6.19.

i UWAGA: Etykieta umożliwiająca identyfikację bezpieczników znajduje się pod pokrywą.

4. Wyjmij odpowiedni bezpiecznik i zastąp go nowym, o takich samych parametrach. W razie wątpliwości skorzystaj z tabeli ze specyfikacją bezpieczników.
5. Zamontuj pokrywę, umieszczając dwa górne zatrzaski otworach przegrody, a następnie mocując dwa dolne zatrzaski.

i UWAGA: Jeżeli po wymianie bezpiecznika problem z układem elektrycznym nie ustąpi lub układ natychmiast ulegnie kolejnej awarii, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren.

Tabela specyfikacji bezpieczników w skrzynce głównej

Nr	A	Chroniony układ
F1	60	Prawa dodatkowa pompa powietrza
F2	60	Lewa dodatkowa pompa powietrza
F3	-	-
F4	-	-
F5	30	Moduł sterowania skrzyni biegów
F6	30	Moduł sterowania skrzyni biegów
F7	30	Rozrusznik
F8	30	Podgrzewana tylna szyba
F9	30	Wzmacniacz audio (16-kanalowy)
F10	-	-

Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

Nr	A	Chroniony układ
F11	-	-
F12	-	-
F13	5	Moduł sterowania skrzyni biegów
F14	5	Moduł sterowania silnikiem
F15	10	Przełączniki
F16	3	Pokrywa bagażnika
F17	3	Przełącznik blokowania drzwi
F18	50	Zasilanie głównego przełącznika ECU
F19	40	Pompa paliwa
F20	30	Fotel kierowcy
F21	30	Fotel pasażera
F22	-	-

Nr	A	Chroniony układ
F23	5	Czujnik przechyłu i mikrofalowy
F24	20	Moduł sterowania systemu Infotainment
F25	10	Zatrzaśki drzwi kierowcy/pasażera
F26	3	Dodatkowa płyta USB
F27	2	Infotainment
F28	-	-
F29	20	Pompa próżniowa
F30	-	-
F31	50	Wentylator chłodzący, lewa strona
F32	50	Wentylator chłodzący, prawa strona
F33	-	-

Nr	A	Chroniony układ
F34	-	-
F35	-	-
F36	20	Zasilanie ECM
F37	15	Odpowietrzanie zbiornika, czujniki lambda, cewka przełącznika wentylatora chłodzenia
F38	15	Wtrysk paliwa i zapłon – strona lewa
F39	15	Wtrysk paliwa i zapłon – strona prawa
F40	10	Osprzęt silnika
R41	-	-
R42	-	-
R43	-	-
R44	-	-

Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

Nr	A	Chroniony układ
F45	10	Termostaty elektryczne, siłowniki wałka rozrządu
F46	3	Prędkość wałka zdawczego, prędkość wałka przełożeń parzystych
F47	3	Prędkość wałka wejściowego, prędkość wałka przełożeń nieparzystych
F48	-	-
F49	5	Rozrusznik
R50	-	-
R51	-	Podgrzewana tylna szyba
R52	-	-
R53	-	Moduł sterowania skrzyni biegów
R54	-	Moduł sterowania skrzyni biegów

Nr	A	Chroniony układ
R55	-	Rozrusznik
R56	-	Dodatkowa pompa powietrzne, strona prawa
R57	-	Wentylatory chłodzenia
R58	-	Zasilanie głównego przełącznika ECU

Rozszerzone złącze diagnostyczne

Rozszerzone złącze diagnostyczne znajduje się za prawym fotelem. Tego rodzaju funkcji może używać wyłącznie dealer firmy McLaren.

Dodatkowa skrzynka z bezpiecznikami

Dostęp do dodatkowej skrzynki z bezpiecznikami

1. W celu uzyskania dostępu do dodatkowej skrzynki z bezpiecznikami należy opuścić panel zamykający pod deską rozdzielczą po stronie pasażera.



2. Wykręć dwa wkręty z przodu (1).
3. Zdemonstuj boczny zatrzask mocujący (3).


Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

i UWAGA: Aby całkowicie opuścić panel zamykający, zdemonstuj także dwa zatrzaski w tylnej części (2).

4. Obniż panel zamykający na tyle, aby móc sięgnąć do skrzynki z bezpiecznikami.

i UWAGA: Nie opuszczaj go bardziej niż to konieczne, aby go nie uszkodzić.

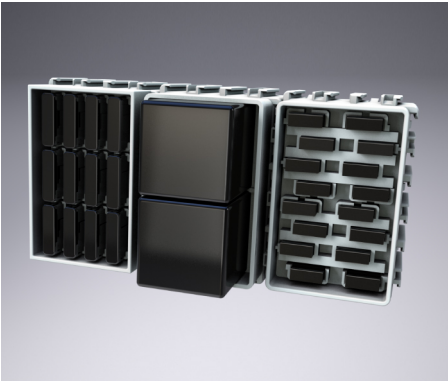

5. Wyjmij odpowiedni bezpiecznik i zastąp go nowym, o takich samych parametrach. W razie wątpliwości skorzystaj z tabeli ze specyfikacją bezpieczników, zobacz Tabela specyfikacji bezpieczników w skrzynce dodatkowej, strona 6.22.

6. Unieś panel do położenia wyjściowego, zamontuj zatrzask i dokręć obie przednie śruby.

Tabela specyfikacji bezpieczników w skrzynce dodatkowej

Nr	A	Chroniony układ
F1	20	Drzwi kierowcy
F2	20	Drzwi pasażera
F3	25	Światła
F4	35	Światła
F5	35	Nadwozie
F6	35	Nadwozie
F7	35	Alarm
F8	-	-
F9	-	-
F10	-	-

Nr	A	Chroniony układ
F11	-	-
F12	-	-
F13	10	Panel przyrządów
F14	5	Moduł sterowania skrzyni biegów
F15	10	Klimatyzacja
F16	3	Moduł sterowania alarmem
F17	3	Urządzenie śledzące
F18	7,5	Alarm
F19	5	Wyświetlacz Central Display
F20	3	Przełączniki modułu sterowania skrzyni biegów
F21	15	Moduł sterowania wyświetlaniem

Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

Nr	A	Chroniony układ
F22	-	-
F23	-	-
F24	5	Złącze inżynierskie
F25	10	Diagnostyka OBD2
F26	-	-
F27	-	-
F28	-	-

Skrzynka z bezpiecznikami akumulatora

Dostęp do skrzynki z bezpiecznikami akumulatora

1. Otwórz bagażnik i wyjmij całą jego zawartość.




2. Wykręć 2 wkręty zabezpieczające górną część pokrywy akumulatora przekręcając o ćwierć obrotu.




3. Otwórz pokrywę akumulatora i odłącz 2 złącza elektryczne znajdujące się na jej spodniej części.
4. Unieś pokrywę akumulatora, zsuwając ją z kołków ustalających, i zdemontuj.

Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

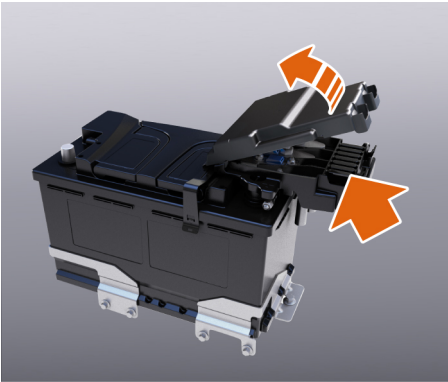

5. Naciśnij 2 zatrzaski po prawej stronie pokrywy i zdemontuj pokrywę ze skrzynki bezpieczników.

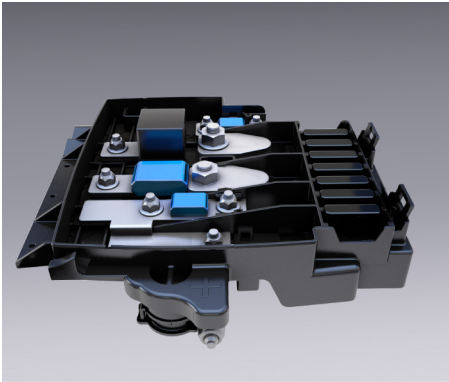

6. Wyjmij odpowiedni bezpiecznik i zastąp go nowym, o takich samych parametrach. W razie wątpliwości zobacz Tabela specyfikacji bezpieczników w skrzynce akumulatora, strona 6.24.
7. Załóż lewą stronę obudowy na skrzynkę, a następnie naciśnij prawą stronę w dół tak, aby zatrzaski całkowicie zaskoczyły.
8. Załóż pokrywę akumulatora, podłącz 2 złącza elektryczne i załóż 2 wkręty zabezpieczające.
9. Włóż do bagażnika usunięte z niego przedmioty.

Tabela specyfikacji bezpieczników w skrzynce akumulatora

Nr	A	Chroniony układ
F1	30	Moduł sterowania skrzyni biegów
F2	30	Moduł sterowania skrzyni biegów
F3	30	Klimatyzacja – silnik – moduł sterowania
F4	50	Zasilanie dodatkowej skrzynki z bezpiecznikami
F5	40	Zawory elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy
F6	40	Silnik elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy
F7	20	Dodatkowe gniazdo zasilania – bagażnik
F8	40	Zasilanie dodatkowej skrzynki z bezpiecznikami

Utrzymanie samochodu McLaren

Bezpieczniki

Nr	A	Chroniony układ
F9	100	Elektrohydrauliczny układ wspomagania kierownicy
F10	200	Zasilanie głównej skrzynki z bezpiecznikami
F11	30	Zasilanie dodatkowej skrzynki z bezpiecznikami

Utrzymanie samochodu McLaren

Oświetlenie

Oświetlenie pojazdu

Oświetlenie ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy. Należy zawsze kontrolować, czy całe oświetlenie samochodu działa.

Całe oświetlenie zewnętrzne samochodu McLaren jest wykonane z użyciem technologii LED.

W odróżnieniu od tradycyjnych żarówek z włóknem wolframowym oświetlenie LED zapewnia tak samo jasne światło, cechując się przy tym większą żywotnością i niższym zużyciem energii.

Reflektory przednie

Samochód McLaren jest wyposażony w reflektory przednie z diodami LED. Zapewniają one lepszą widoczność podczas jazdy ze światłami mijania i drogowymi, zwłaszcza przy niekorzystnej pogodzie i w trudnych warunkach drogowych.



UWAGA: Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany diod LED, ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemów oświetlenia samochodu. W razie awarii należy skontaktować się z dealerem firmy McLaren.

Utrzymanie samochodu McLaren Ręczne odblokowywanie i otwieranie


Odblokowywanie – rozładowany akumulator

W przypadku, gdy z powodu rozładowania się akumulatora samochodu lub baterii w pilocie nie można odblokować lub zablokować pojazdu, należy posłużyć się kluczykiem mechanicznym.


Procedura blokowania i odblokowywania



1. Naciśnij wgłębienie na kciuk i zsuń tylną pokrywę z pilota.

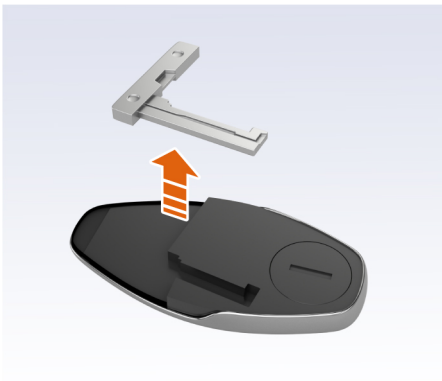


2. Uwolnij i wyjmij z pilota kluczyk mechaniczny.

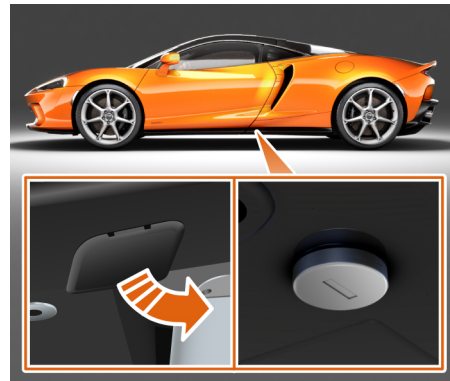

3. Blokada mechaniczna znajduje się pod drzwiami na panelu progowym, pod zdejmowanym panelem.
4. Wyjmij panel, umieszczając palce we wgłębieniu i odciągając go na zewnątrz.

i UWAGA: Panel nie jest połączony z pojazdem i można go całkowicie wymontować. Upewnij się, że panel jest odpowiednio zabezpieczony i nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku użycia klucza mechanicznego.

Utrzymanie samochodu McLaren Ręczne odblokowywanie i otwieranie

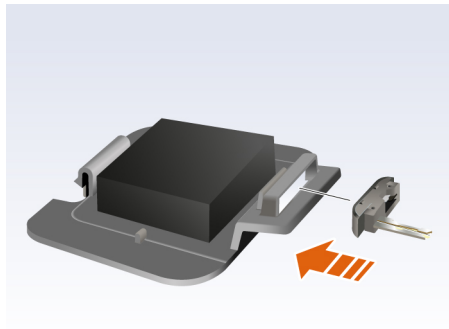

5. Włóż klucz mechaniczny w otwór na wymontowanym panelu.



6. Umieść kluczyk mechaniczny w zamku i obracaj nim w lewo, aż stanie się wyczuwalny opór mechanizmu uniemożliwiający całkowite odblokowanie drzwi.
7. Przyciśnij drzwi w miejscu, gdzie znajduje się zatrzask, aby zniwelować nacisk uszczelkę, a następnie obróć kluczyk dalej i otwórz drzwi.
8. Umieść kluczyk mechaniczny z powrotem w tylnej części pilota.

i UWAGA: Odblokowanie samochodu kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie się systemu antykradzieżowego i może także spowodować włączenie syreny alarmowej. Po otwarciu drzwi otwórz schowek w konsoli środkowej i w ciągu 10 sekund umieść kluczyk zbliżeniowy przy przedniej ścianie schowka. Systemy samochodu rozpoznają pilota i nie dopuszczą do włączenia się sygnału alarmowego.

9. Jeżeli bateria pilota rozładuje się, należy ją jak najszybciej wymienić, zobacz Wymiana baterii w pilocie, strona 6.35.

Utrzymanie samochodu McLaren

Ręczne odblokowywanie i otwieranie

Uruchamianie pojazdu



Jeżeli dojdzie do rozładowania baterii w pilocie i silnik nie zostanie uruchomiony:

1. Otwórz schowek w konsoli środkowej.
2. Umieść kluczyk zbliżeniowy w schowku konsoli środkowej przy ścianie przedniej.

Systemy pojazdu mogą wykryć obecność pilota umieszczonego w tym miejscu, co pozwala na uruchomienie silnika i jazdę.

Baterię w pilocie należy wymienić przy najbliższej okazji, zobacz Wymiana baterii w pilocie, strona 6.35.

Otwieranie od wewnątrz – rozładowany akumulator



Aby otworzyć drzwi od środka, odepnij mocowanie taśmy ręcznego otwierania drzwi i pociągnij taśmę.

Zostanie zwolniony zatrzask drzwi, umożliwiając ich częściowe uniesienie. Następnie drzwi odchylą się automatycznie na zewnątrz i do góry.

W celu ponownego zamontowania taśmy do otwierania wsuń ją w uchwyt i zatrzasknij mocowanie.

- i** UWAGA: Z taśmy należy korzystać tylko w przypadku rozładowania się akumulatora.
- i** UWAGA: Po otwarciu drzwi za pomocą taśm sprawdź, czy oba mocowania taśm są prawidłowo zamontowane i czy znajdują się w odpowiednim miejscu otworu drzwi.
- i** UWAGA: Przed umieszczeniem mocowań w otworze drzwi sprawdź, czy taśma do ręcznego otwierania drzwi jest całkowicie schowana.

Utrzymanie samochodu McLaren Ręczne odblokowywanie i otwieranie


Otwieranie przedniego bagażnika – rozładowany akumulator

i UWAGA: Jeżeli akumulator rozładuje się lub zostanie odłączony, bagażnika nie będzie można otworzyć za pomocą pilota ani przycisków bagażnika na desce rozdzielczej. W takim przypadku należy skorzystać z mechanizmu otwierania ręcznego.


Procedura otwierania



1. Naciśnij wgłębienie na kciuk i zsuń tylną pokrywę z pilota.

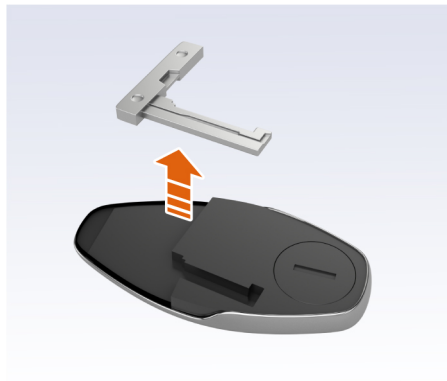


2. Uwolnij i wyjmij z pilota kluczyk mechaniczny.

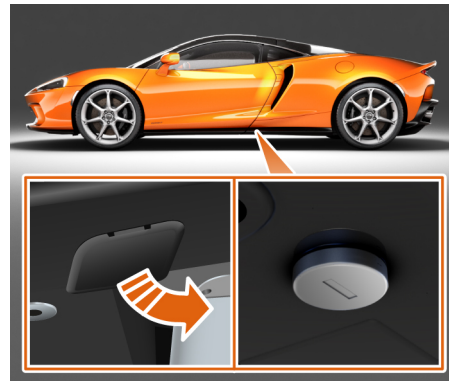

3. Blokada mechaniczna znajduje się pod drzwiami na panelu progowym, pod zdejmowanym panelem.
4. Wyjmij panel, umieszczając palce we wgłębieniu i odcinając go na zewnątrz.

i UWAGA: Panel nie jest połączony z pojazdem i można go całkowicie wymontować. Upewnij się, że panel jest odpowiednio zabezpieczony i nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku użycia klucza mechanicznego.

Utrzymanie samochodu McLaren Ręczne odblokowywanie i otwieranie

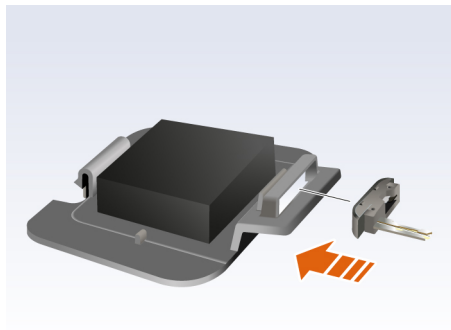

5. Włóż klucz mechaniczny w otwór na wymontowanym panelu.



6. Umieść kluczyk mechaniczny w zamku i obracaj nim w lewo, aż stanie się wyczuwalny opór mechanizmu uniemożliwiający całkowite odblokowanie drzwi.
7. Przyciśnij drzwi w miejscu, gdzie znajduje się zatrzask, aby zniwelować nacisk uszczelki, a następnie obróć kluczyk dalej i otwórz drzwi.

i UWAGA: Odblokowanie samochodu kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie się systemu antykradzieżowego i może także spowodować włączenie syreny alarmowej. Po otwarciu drzwi otwórz schowek w konsoli środkowej i w ciągu 10 sekund umieść kluczyk zbliżeniowy przy przedniej ścianie schowka. Systemy samochodu rozpoznają pilot i nie dopuszczą do włączenia się sygnału alarmowego.



8. Pchnij uchwyt w otworze lewych drzwi.

Utrzymanie samochodu McLaren

Ręczne odblokowywanie i otwieranie

9. Pokrywa bagażnika zostanie całkowicie odblokowana i lekko się uchyli.



10. Unieś ją i zwolnij zatrask bezpieczeństwa.
11. Otwórz pokrywę bagażnika. Sprężyny gazowe podtrzymają ją w całkowicie otwartym położeniu.
12. Umieść kluczyk mechaniczny z powrotem w tylnej części pilota.
13. Jeżeli bateria pilota rozładowuje się, należy ją jak najszybciej wymienić, zobacz Wymiana baterii w pilocie, strona 6.35.

Otwieranie tylnego bagażnika – rozładowany akumulator


- i** UWAGA: Jeżeli akumulator rozładowuje się lub zostanie odłączony, bagażnika nie będzie można otworzyć za pomocą pilota ani przycisków bagażnika na desce rozdzielczej. W takim przypadku należy skorzystać z mechanizmu otwierania ręcznego.
- i** UWAGA: Aby otworzyć drzwi bagażnika ręcznie, podnieś samochód, wymontuj elementy mocujące z wykładziny wnętrza tylnego koła i przesunąć wykładzinę wnętrza koła, aby uzyskać dostęp do blokady. Możesz również naładować akumulator w przedniej bagażniku, patrz Otwieranie przedniego bagażnika – rozładowany akumulator, strona 6.30 i Ładowanie akumulatora, strona 6.14. Umożliwi to otwarcie pokrywy bagażnika za pomocą przycisków na desce rozdzielczej.

Procedura otwierania




1. Naciśnij wgłębienie na kciuk i zsuń tylną pokrywę z pilota.

Utrzymanie samochodu McLaren Ręczne odblokowywanie i otwieranie

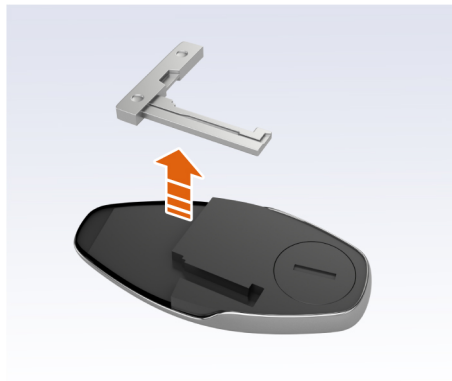


2. Uwolnij i wyjmij z pilota kluczyk mechaniczny.

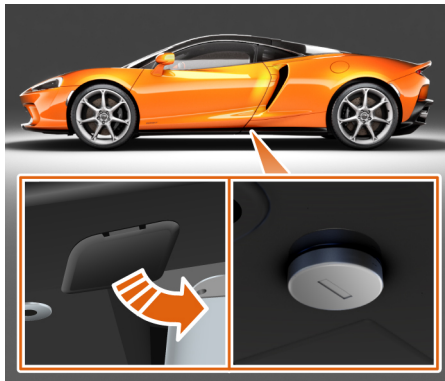

3. Blokada mechaniczna znajduje się pod drzwiami na panelu progowym, pod zdejmowanym panelem.
4. Wyjmij panel, umieszczając palce we wgłębieniu i odciągając go na zewnątrz.



UWAGA: Panel nie jest połączony z pojazdem i można go całkowicie wymontować. Upewnij się, że panel jest odpowiednio zabezpieczony i nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku użycia klucza mechanicznego.

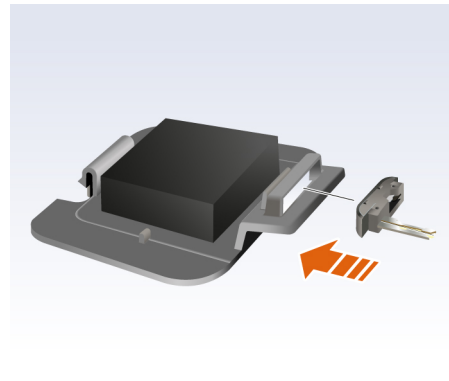

5. Włóż klucz mechaniczny w otwór na wymontowanym panelu.

Utrzymanie samochodu McLaren Ręczne odblokowywanie i otwieranie



6. Umieść kluczyk mechaniczny w zamku i obracaj nim w lewo, aż stanie się wyczuwalny opór mechanizmu uniemożliwiający całkowite odblokowanie drzwi.
7. Przyciśnij drzwi w miejscu, gdzie znajduje się zatrzask, aby zniwelować nacisk uszczelki, a następnie obróć kluczyk dalej i otwórz drzwi.

i UWAGA: Odblokowanie samochodu kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie się systemu antykradzieżowego i może także spowodować włączenie syreny alarmowej. Po otwarciu drzwi otwórz schowek w konsoli środkowej i w ciągu 10 sekund umieść kluczyk zbliżeniowy przy przedniej ścianie schowka. Systemy samochodu rozpoznają pilot i nie dopuszczą do włączenia się sygnału alarmowego.

8. Podnieś i podeprzyj pojazd.
9. Wymontuj elementy mocujące z tylnego nadkola.
10. Ostrożnie odciągnij tylną krawędź tylnego nadkola, aby uzyskać dostęp do blokady.




11. Umieść kluczyk mechaniczny w zamku i obracaj nim w lewo, aby odblokować tylny bagażnik.
12. Otwórz tylną pokrywę bagażnika. Sprężyny gazowe podtrzymają ją w całkowicie otwartym położeniu.
13. Umieść kluczyk mechaniczny z powrotem w tylnej części pilota.
14. Zamontuj nadkole.
15. Jeżeli bateria pilota rozładuje się, należy ją jak najszybciej wymienić, zobacz Wymiana baterii w pilocie, strona 6.35.

Utrzymanie samochodu McLaren Ręczne odblokowywanie i otwieranie

Wymiana baterii w pilocie



1. Naciśnij wgłębienie na kciuk i zsuń tylną pokrywę z pilota.

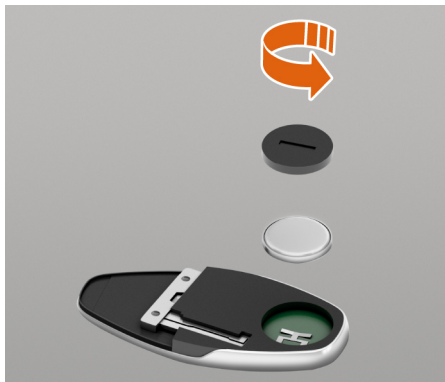

2. Odkręć pokrywę i wyjmij rozładowaną baterię.
3. Włóż nową baterię, zwracając uwagę na ułożenie biegunów.

i UWAGA: Staraj się jak najkrócej trzymać baterię w rękach. Wilgoć i tłuszcze ze skóry skracają żywotność baterii i powodują korozję styków. Baterię można trzymać tylko za krawędzie.

4. Załóż z powrotem pokrywę, zwracając uwagę na poprawne ułożenie uszczelki.
5. Zamontuj z powrotem tylną ściankę pilota.

Utrzymanie samochodu McLaren

Spryskiwacze i wycieraczki

Wymiana piór wycieraczek

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed wymianą piór wycieraczek należy wyłączyć zapłon. Wycieraczki mogłyby się poruszyć i spowodować obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Wycieraczki należy wymieniać co 12 miesięcy, w przeciwnym razie szyba nie będzie odpowiednio wycierana. Brak odpowiedniego wycierania może utrudnić obserwację warunków drogowych oraz ruchu i stać się przyczyną wypadku.

Parkowanie piór wycieraczek

1. Naciśnij jeden raz przycisk STOP/START w celu włączenia zapłonu, ale NIE DOTYKAJ pedału hamulca.
2. Pociągnij do siebie dwukrotnie dźwignię wycieraczek. Wycieraczki przesuną się do zimowej pozycji spoczynkowej, a następnie do pozycji serwisowej.

W zimowej pozycji spoczynkowej ramiona wycieraczek są ustawione pionowo. Ułatwia to odprowadzanie wody i zapobiega gromadzeniu się śniegu na szybie.

W pozycji serwisowej ramiona wycieraczek są ustawione tak, aby można było wygodnie wymienić pióra.

Wymiana pióra głównej wycieraczki



1. Ustaw wycieraczki w pozycji serwisowej, zobacz Parkowanie piór wycieraczek, strona 6.36.
2. Unieś ramię głównej wycieraczki ponad szybę.
3. Obróć pióro o 90° i zdejmij je w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

i UWAGA: Gdy ramiona wycieraczek są uniesione ponad szybę, nie wolno otwierać pokrywy bagażnika. Może to spowodować zniszczenie pokrywy i ramion wycieraczek.

i UWAGA: Nie należy opuszczać ramion wycieraczek na szybę, jeżeli nie zostały zamontowane pióra.

Zakładanie nowego pióra głównej wycieraczki

1. Nasuń pióro na ramię wycieraczki i obróć o 90°.

i UWAGA: Sprawdź, czy trzyma się pewnie.

2. Opuść ramiona wycieraczek na szybę.
3. Pociągnij do siebie jeden raz dźwignię wycieraczek. Wycieraczki wrócą do normalnej pozycji spoczynkowej.

Utrzymanie samochodu McLaren Spryskiwacze i wycieraczki

Zdejmowanie pióra małej wycieraczki



1. Ustaw wycieraczki w pozycji serwisowej, zobacz Parkowanie piór wycieraczek, strona 6.36.
2. Unieś ramię małej wycieraczki ponad szybę.
3. Wciśnij zatrzask pióra i zsuń pióro z ramienia.

i UWAGA: Gdy ramiona wycieraczek są uniesione ponad szybę, nie wolno otwierać pokrywy bagażnika. Może to spowodować zniszczenie pokrywy i ramion wycieraczek.

i UWAGA: Nie należy opuszczać ramion wycieraczek na szybę, jeżeli nie zostały zamontowane pióra.

Zakładanie nowego pióra małej wycieraczki

1. Nasuń nowe pióro na ramię wycieraczki, tak aby zatrzask zaskoczył.

i UWAGA: Sprawdź, czy trzyma się pewnie.

2. Opuść ramiona wycieraczek na szybę.
3. Pociągnij do siebie jeden raz dźwignię wycieraczek. Wycieraczki wrócą do normalnej pozycji spoczynkowej.

Utrzymanie samochodu McLaren Felgi i opony

Felgi i opony



OSTRZEŻENIE: W przypadku zużycia opon należy zawsze zmieniać obie opony na danej osi i stosować tylko opony przewidziane w specyfikacji. Zużyte opony źle wpływają na stabilność prowadzenia samochodu, szczególnie przy większych prędkościach.

Nowe opony wymagają ułożenia się, a czas trwania tego procesu zależy od stylu jazdy. Więcej informacji można uzyskać od dealera firmy McLaren.

- Podczas jazdy na nowych oponach należy unikać nadmiernego rozpędzania się i wchodzenia w zakręty z dużą prędkością.
- Wszystkie felgi i opony zamontowane w samochodzie muszą być tego samego typu.
- Nie wolno stosować opon, które zostały naprawione po przebicciu.
- Opony muszą być odpowiedniego rozmiaru.

- Ultrafiolet, skrajne temperatury, duże obciążenia i warunki środowiskowe powodują stopniową degradację opon. Zaleca się wymianę opon co 6 lat, lub w razie potrzeby częściej.

Firma McLaren zaleca korzystanie wyłącznie z letnich i zimowych opon Pirelli, zobacz Rozmiary felg i opon, strona 7.07.

Są to opony zatwierdzone do użycia przez firmę McLaren, które w połączeniu z zamontowanymi w samochodzie systemami bezpieczeństwa zapewniają najwyższe możliwe osiągi.

Firma McLaren nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia innych felg i opon. Więcej informacji o felgach i oponach może udzielić dealer firmy McLaren.



OSTRZEŻENIE: Opony inne niż zalecane przez firmę McLaren mogą ocierać o nadwozie i pogarszać prowadzenie samochodu. Może to doprowadzić do utraty panowania nad samochodem, a w rezultacie do poważnych obrażeń lub śmierci. Nieodpowiednie opony mogą mieć także zwiększać poziom hałasu i zużycie paliwa. Dodatkowo, podczas jazdy z obciążeniem i w przypadku korzystania z urządzeń poprawiających przyczepność na śniegu, takie opony mogą stykać się z elementami nadwozia i osi. W wyniku tego może dojść do uszkodzenia opon lub samochodu.



UWAGA: Nie wolno stosować opon bieżnikowanych. Nie należy także stosować opon używanych, jeżeli nie jest znana historia ich wcześniejszej eksploatacji.

Utrzymanie samochodu McLaren Felgi i opony

i UWAGA: Wprowadzanie modyfikacji w układzie hamulcowym i kołach jest zabronione, podobnie jak stosowanie płytek dystansowych i osłon przeciwpływowych hamulców. Wszystkie przeróbki tego rodzaju powodują unieważnienie gwarancji pojazdu w zakresie zmodyfikowanego obszaru.

i UWAGA: Zmiana kół musi odbywać się w serwisie dealera firmy McLaren. Nieprawidłowe umieszczenie samochodu na podnośniku może doprowadzić do jego uszkodzenia.

i UWAGA: Opony należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, najlepiej bez dostępu światła. Należy je także chronić przed olejem, smarami i benzyną.

Oznaczenia opon



1. Szerokość opony w milimetrach.
2. Profil opony, wyrażony jako procent jej szerokości.
3. Wskazuje, czy opona posiada osnowę promieniową
4. Oznacza średnicę obręczy koła w calach.
5. Liczba oznacza indeks nośności, a litera indeks prędkości. 91 oznacza masę 615 kg (1350 funtów), Y oznacza prędkość ponad 300 km/h (186 mph).

6. Pokazuje, jakie maksymalne obciążenie może przenosić dana opona.
7. Wskaźnik zużycia bieżnika. Im wyższa wartość, tym większa będzie trwałość opony.
8. Litera alfa oznacza odporność na wysoką temperaturę. Najbardziej odporne na wysokie temperatury są opony z oznaczeniem „A”.
9. Informacje dotyczące wyprodukowania opony. Miejsce i data produkcji.

Opony

⚠ OSTRZEŻENIE: Przy zakładaniu opon należy się kierować oznaczeniami na ich bocznej ścianie. Wyraz „OUTSIDE” musi po założeniu opony na felgę znaleźć się po stronie zewnętrznej. W przeciwnym stabilność może się pogorszyć, szczególnie przy większych prędkościach.

Utrzymanie samochodu McLaren Felgi i opony

Opony asymetryczne



Opony asymetryczne mają różne wzory bieżnika po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Połączenie różnych wzorów bieżnika pozwala uzyskać lepszą przyczepność zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni.

Bieżnik po stronie zewnętrznej cechuje się większymi i bardziej sztywnymi segmentami, które zwiększają stabilność podczas pokonywania zakrętów. Bieżnik po stronie wewnętrznej ma wzór poprawiający stabilność podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Pośrodku opony znajduje się rowek ułatwiający utrzymanie prostego toru jazdy.

 **OSTRZEŻENIE:** W samochodzie wolno montować wyłącznie opony zalecane przez firmę McLaren.

 **OSTRZEŻENIE:** Przy zakładaniu opon należy się kierować oznaczeniami na ich bocznej ścianie. Opony asymetryczne ujawniają swoje zalety wyłącznie wtedy, gdy są prawidłowo założone.

Kontrola felg i opon

Nie rzadziej niż co 7 dni należy sprawdzać, czy opony nie mają przecięć, przebić, rozdarć, wybrzuszeń, pęknięć ani innych deformacji. Felgi nie mogą być mocno skorodowane. Uszkodzona felga może spowodować utratę ciśnienia w oponach.

Należy także regularnie kontrolować głębokość i stan bieżnika na całej szerokości opony. W celu sprawdzenia stanu wewnętrznego bieżnika należy skrócić przednie koła do oporu.



Gdy wskutek zużycia głębokość bieżnika zmniejszy się do 1,6 mm, na powierzchni opony staną się widoczne wskaźniki zużycia, tworząc na całej szerokości opony pasmo gumy. Gdy wskaźniki zużycia są widoczne, opony należy wymienić. Przepisy mogą także nakładać obowiązek zmiany opon przy większej głębokości bieżnika.

Utrzymanie samochodu McLaren Felgi i opony

 **UWAGA:** Zmiana opon powinna zawsze odbywać się w serwisie dealera firmy McLaren. W kołach znajdują się czujniki ciśnienia połączone z zaworami. Przy wymianie opon wymagane jest stosowanie odpowiedniej procedury, która pozwala uniknąć uszkodzenia tych czujników.

 **OSTRZEŻENIE:** Na mokrej i oblodzonej nawierzchni przyczepność opony gwałtownie się pogarsza, szczególnie gdy głębokość bieżnika zbliża się do minimum. Zmniejszona przyczepność może spowodować utratę panowania nad samochodem i wypadek. W takich przypadkach należy jeździć wolniej i bardziej uważnie.

 **UWAGA:** Jeśli bieżnik opony zużywa się nierównomiernie lub zbyt szybko, należy sprawdzić geometrię kół.

Należy także regularnie sprawdzać ciśnienie we wszystkich oponach i w razie potrzeby korygować je, zobacz Ciśnienie w oponach, strona 7.09.

Zawory kół powinny być zawsze osłonięte nakrętkami, które chronią przed brudem i wilgocią.

Środki ostrożności podczas jazdy

Parkując swój samochód McLaren, dopilnuj, by opony nie stykały się z krawężnikiem ani innymi przeszkodami. Jeżeli sytuacja wymaga przejechania przez krawężnik, próg zwalniający lub dziurę w jezdni, należy zmniejszyć prędkość jazdy i najeżdżać na przeszkodę pod niewielkim kątem, aby uniknąć uszkodzenia opon.


Podczas jazdy należy zwracać uwagę na wszelkie wibracje, hałasy i przypadki nietypowego zachowania samochodu na drodze, na przykład ściąganie na jedną stronę. Taki objaw może wskazywać na uszkodzenie opon lub felg. W takich przypadkach należy zwolnić i zatrzymać samochód tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia w ruchu. Następnie należy sprawdzić opony i felgi pod kątem uszkodzeń. W razie niestwierdzenia oznak uszkodzenia należy zlecić kontrolę felg i opon w serwisie dealera firmy McLaren.

Ciśnienie w oponach

 **OSTRZEŻENIE:** Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w oponach obniża skuteczność działania aktywnych funkcji bezpieczeństwa samochodu i może być przyczyną wypadku. Należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby korygować ciśnienie w oponach, zwłaszcza przed dłuższymi podróżami.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli ciśnienie w oponie spada regularnie, należy sprawdzić, czy w oponie nie utkwiał jakiś przedmiot, czy nie nosi ona śladów przebicia i czy zawór jest szczelny.

Utrzymanie samochodu McLaren Felgi i opony

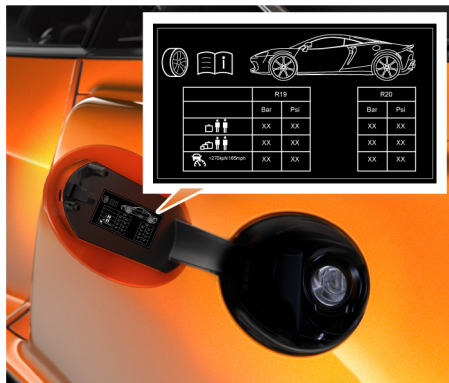

Aby sprawdzić wartości ciśnienia w oponach przewidziane dla różnych warunków eksploatacji, zobacz Ciśnienie w oponach, strona 7.09. Można je także znaleźć na etykiecie umieszczonej na klapce wlewu paliwa.

Przed szybką jazdą należy sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby skorygować je.

i UWAGA: Na niektórych rynkach etykieta z wartościami ciśnienia umieszcza się u dołu drzwi kierowcy.

i UWAGA: Ciśnienia odnoszące się do jazdy z małym obciążeniem to wartości minimalne oferujące najwyższy komfort jazdy.

Wyższe ciśnienie stosowane przy jeździe z większym obciążeniem nie pogarsza właściwości jezdnych samochodu, ale obniża komfort.

Ciśnienie należy sprawdzać na zimnych oponach. W razie konieczności można to zrobić także, gdy opony są rozgrzane, jednak ciśnienia będą wówczas wyższe. Gdy opony są rozgrzane, nie należy spuszczać powietrza w celu uzyskania ciśnienia zalecanego dla zimnych opon.

Jazda ze zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniem może powodować:

- ryzyko uszkodzenia opony, a w jego następstwie wypadek i obrażenia lub śmierć
- zmniejszenie żywotności opon
- zwiększone zużycie opon
- pogorszenie się właściwości jezdnych (np. w wyniku aquaplaningu).



KWESTIE ŚRODOWISKOWE: Ciśnienie w oponach należy sprawdzać nie rzadziej niż co 7 dni.

Zamiana kół



OSTRZEŻENIE: Jedyne alternatywne koła dopuszczone do stosowania w samochodzie McLaren to zatwierdzone felgi z oponami zimowymi.

Utrzymanie samochodu McLaren Felgi i opony

Opona bez powietrza

Samochód McLaren jest wyposażony w pojemnik z uszczelniaczem do opon umieszczony w bagażniku.

W przypadku przebitia opony należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, które zapewniają bezpieczeństwo osób podróżujących samochodem oraz innych użytkowników drogi.

Naprawa przebitcia

1. Zatrzymaj samochód na płaskim, twardym podłożu, jak najdalej od ruchu drogowego.
2. Na publicznych autostradach należy włączyć światła awaryjne, zobacz Światła awaryjne, strona 1.43.
3. Włącz hamulec postojowy i tryb neutralny.
4. Pasażerowie powinni bezpiecznie wysiąść z samochodu i oddalić się od niego, a także od drogi i ruchu drogowego.
5. Ustaw trójkąt w odpowiedniej odległości od samochodu jako ostrzeżenie dla pozostałych uczestników ruchu, zobacz Trójkąt ostrzegawczy, strona 6.10.

Korzystanie z uszczelniacza do opon



Uszczelniacz umożliwia naprawę niewielkich przebić, zwłaszcza w obrębie bieżnika opony. Z uszczelniacza można korzystać przy temperaturach zewnętrznych do -20°C (-4°F).

- ⚠ OSTRZEŻENIE: Naprawa przebić nie jest możliwa, gdy:**
- rozmiar przebitcia lub przecięcia opony przekracza 4 mm
 - doszło do uszkodzenia obręczy koła
 - samochód jechał z bardzo niskim ciśnieniem lub bez powietrza w oponach.

Skontaktuj się jak najszybciej z dealerem firmy McLaren.

Wymij uszczelniacz z bagażnika i postępuj zgodnie z instrukcjami na pojemniku.

- i UWAGA:** Postaraj się znaleźć przyczynę przebitcia i ustawić koło tak, aby miejsce przebitcia znalazło się w najniższym punkcie. Dzięki temu działanie uszczelniacza będzie bardziej skuteczne.

Przebitą oponę należy jak najszybciej wymienić.

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przebite opony należy wymieniać na nowe. Firma McLaren odradza naprawę przebitych opon.

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Jeżeli dojdzie do kontaktu uszczelniacza z oczami lub skórą, należy natychmiast przepłukać je dokładnie czystą wodą. Jeżeli ubranie zostanie zanieczyszczone uszczelniaczem, należy je zmienić. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej konieczny jest szybki kontakt z lekarzem.

Utrzymanie samochodu McLaren

Felgi i opony



OSTRZEŻENIE: Uszczelniacz do opon należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia uszczelniacza należy natychmiast obficie wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Nie wolno wywoływać wymiotów. Należy się natychmiast skontaktować z lekarzem. Nie wolno wdychać oparów uszczelniacza.



UWAGA: Jeżeli przebicie zostanie naprawione z użyciem uszczelniacza, konieczna będzie wymiana zaworu wraz z czujnikiem systemu monitorowania ciśnienia w oponach.

Utrzymanie samochodu McLaren

Jak dbać o samochód

Mycie samochodu McLaren

 **KWESTIE ŚRODOWISKOWE:** Niektóre środki czyszczące zawierają chemikalia, które szkodzą środowisku. Podczas mycia należy unikać rozlewania środków czyszczących i stosować je tylko w niezbędnej ilości.

Ręczne mycie samochodu McLaren

1. Zaczynj od spłukania nadwozia wodą z węża trzymanego pod niewielkim kątem, aby wstępnie zmiękczyć zabrudzenia i przygotować lakier do mycia. Unikaj bezpośredniego spryskiwania wodą otworów wentylacyjnych silnika.
2. Przygotuj wiaderko z ciepłą wodą i dobrej jakości szampon samochodowy. Instrukcje dotyczące rozcieńczania znajdziesz w materiałach producenta.
3. Mycie powinno przebiegać w kierunku od góry do dołu. Najlepiej zamiast gąbki posłużyć się w tym celu myjką z owczej wełny i obficie zmywać karoserię samochodu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie może się gromadzić brud. Należy używać dwóch osobnych myjek do górnej (dach, pokrywa bagażnika i wszystkie powierzchnie powyżej nadkoli) i dolnej (poniżej nadkoli) części samochodu.
4. Trudne do usunięcia tłuste ślady i kropki smoły można rozpuścić denaturatem lub spirytusem mineralnym. Umyte w ten sposób miejsca należy od razu spłukać wodą z mydłem, aby usunąć wszelkie ślady użytego środka.
5. Po umyciu samochód należy starannie spłukać wodą z węża trzymanego pod niewielkim kątem, unikając bezpośredniego spryskiwania wodą otworów wentylacyjnych silnika.

6. Następnie samochód należy osuszyć irchową ściereczką lub ręcznikiem.

 **UWAGA:** Jeżeli w komorze silnika widać ślady wody, najlepiej odbyć jazdę, tak aby silnik rozgrzał się do temperatury roboczej i nagromadzona woda mogła wyparować.

Mycie kół

 **UWAGA:** Koła powinno się regularnie myć, aby na wykończeniu obręczy nie pozostawały trwałe ślady pyłu z hamulców.

Do mycia należy stosować ciepłą wodę, dobrej jakości szampon oraz szczotkę do kół lub myjkę, które będzie używana tylko do tego celu. Jeśli koła nie mają satynowego wykończenia, można nałożyć na nie pastę nabłyszczającą, która ułatwi utrzymanie ich w czystości.

 **UWAGA:** Nie wolno nakładać środków nabłyszczających na koła z satynowym wykończeniem, ponieważ na ich powierzchni pojawiają się wtedy lśniące plamy.

Utrzymanie samochodu McLaren

Jak dbać o samochód

i **UWAGA:** Środki do czyszczenia zawierające kwasy mogą uszkadzać warstwę wykończeniową obręczy i powodować ich korozję.

i **UWAGA:** Po umyciu kół samochód można wstawić do garażu dopiero wtedy, gdy hamulce będą zupełnie suche.

Pióra wycieraczek i gumowe uszczelki

Pióra wycieraczek i gumowe uszczelki powinny być myte tylko w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu samochodowego dobrej jakości. Nie należy stosować środków na bazie nafty lub alkoholu.

Szyba przednia, okna i lusterka

Wszystkie szyby powinny być regularnie czyszczone od wewnątrz i od zewnątrz za pomocą płynu do mycia szyb. Najlepiej użyć płynu przeznaczonego do szyb samochodowych. Po umyciu samochodu szamponem zawierającym wosk szybę przednią należy umyć od zewnątrz płynem do mycia szyb. Szkło lusterek jest wyjątkowo podatne na uszkodzenia, dlatego nie wolno stosować ściernych środków myjących.

Czyszczenie spodu samochodu

Zimą drogi posypywane są solą, która rozpuszcza śnieg i lód. Może ona zbierać się na podwoziu samochodu i powodować jego korozję, jeśli nie zostanie usunięta. W okresie zimowym należy regularnie zmywać podwozie wodą z węża. Szczególnie starannie należy myć wnętrza nadkoli oraz miejsca, gdzie może się zbierać brud.

Polerowanie

Karoserię samochodu można od czasu do czasu wypolerować z użyciem środka dobrej jakości, a następnie nałożyć wosk ochronny.

i **UWAGA:** Nie należy stosować środków ściernych (ściągających warstwę lakieru), past polerskich z twardymi cząstkami ściernymi ani środków przywracających kolor. Mogą one zostawiać rysy na lakierze i trwale go uszkodzić.

Uszkodzenia lakieru i poprawki

Należy regularnie oglądać lakier samochodu pod kątem uszkodzeń. Wszelkie odpryski od kamieni i głębokie zadrapania powinny być jak najszybciej naprawione. Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z dealerem McLaren.

Czyszczenie wnętrza

i **UWAGA:** Aby uzyskać informacje o środkach odpowiednich do czyszczenia wnętrza samochodu McLaren, należy skontaktować się z dealerem.

Dywaniki i tkaniny

Przed rozpoczęciem czyszczenia tapicerki należy zawsze wypróbować działanie środka czyszczącego w niewidocznym miejscu. Do czyszczenia należy używać czystej ściereczki oraz rozcieńczonego środka do prania tapicerki.

Skóra

Przed rozpoczęciem czyszczenia elementów skórzanych należy zawsze wypróbować działanie środka czyszczącego w niewidocznym miejscu. Do czyszczenia należy używać ciepłej wody z mydłem bez detergentów lub specjalnego środka do czyszczenia skór. Następnie skórę należy osuszyć suchą i czystą ściereczką, która nie pozostawia włókien. Nie wolno stosować środków ściernych ani przeznaczonych do polerowania.

Utrzymanie samochodu McLaren

Jak dbać o samochód

Nie należy polerować górnych powierzchni deski rozdzielczej. Wypolerowane powierzchnie odbijają światło i mogą przeszkadzać kierowcy. Do czyszczenia należy użyć rozcieńzonego środka do prania tapicerki, a następnie przetrzeć deskę wilgotną ściereczką.

Włókno węglowe

Przed rozpoczęciem czyszczenia odsłoniętych elementów z włókna węglowego należy zawsze wypróbować działanie środka czyszczącego w niewidocznym miejscu. Do czyszczenia należy używać środka przeznaczonego do matowych desek rozdzielczych. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z dealerem firmy McLaren. Nie wolno stosować środków ściernych ani przeznaczonych do polerowania.

Alcantara®

Elementy z tego materiału należy ostrożnie odkurzyć. Następnie całą powierzchnię pokrytą Alcantarą® należy przetrzeć namoczoną w wodzie i dokładnie wyżętą miękką ściereczką lub gąbką. Materiału nie należy nadmiernie moczyć. W razie potrzeby można go przetrzeć ponownie po wypłukaniu ściereczki lub gąbki.

Następnie pozostawić na noc do wyschnięcia.

Po wyschnięciu, w celu przywrócenia materiałowi odpowiedniej faktury, należy go delikatnie wyszczotkować z użyciem szczotki o miękkim włosiu.

Pasy bezpieczeństwa

W celu wyczyszczenia pasów należy je rozwinąć i wyczyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Nie wolno stosować detergentów ani środków do prania chemicznego. Następnie pasy należy pozostawić rozwinięte aż do wyschnięcia, najlepiej poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego.

Wskaźniki i wyświetlacze

wyświetlacza kierowcy i ekran Central Infotainment Touchscreen czyści się wilgotną ściereczką. Nie wolno stosować środków ściernych ani przeznaczonych do polerowania.

Pokrowiec na samochód


Dealerzy firmy McLaren oferują pokrowce na samochód, które można stosować w garażu.

Firma McLaren zaleca, aby zakładać pokrowiec, jeżeli samochód ma być garażowany przez ponad dwa tygodnie. Przed założeniem pokrowca należy umyć samochód dokładnie z zewnątrz i w środku oraz zaczekać, aż całkowicie wyschnie.

 **UWAGA:** Przed założeniem pokrowca silnik samochodu powinien ostygnąć. Pokrowiec może ulec uszkodzeniu w kontakcie z gorącymi rurami wydechowymi.

Utrzymanie samochodu McLaren Podnoszenie pojazdu

Punkty podparcia pojazdu

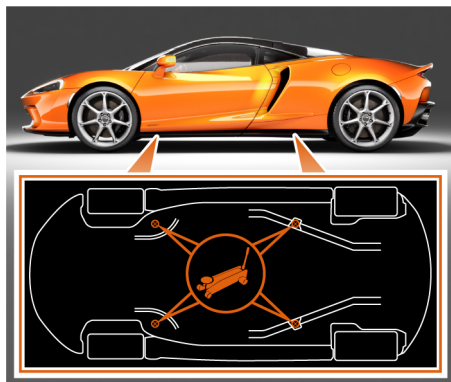

W celu odnalezienia prawidłowych punktów podparcia zapoznaj się z ilustracją i etykietami umieszczonymi na samochodzie.

Udostępnij te informacje wszystkim osobom, które będą wykonywać prace przy samochodzie McLaren.

i UWAGA: Podparcie samochodu w innych punktach spowoduje jego uszkodzenie.

i UWAGA: Aby zabezpieczyć podwozie przed uszkodzeniem powierzchni, należy stosować podnośnik z płaską platformą i gumową podkładką. Nie wolno podkładać podnośnika pod panele nadwozia.

! OSTRZEŻENIE: Przed podniesieniem samochodu na wysokość umożliwiającą prace należy się upewnić, czy jest on prawidłowo wsparty na podnośniku lub windzie. Przed rozpoczęciem prac pod samochodem należy zawsze włączać blokady bezpieczeństwa w podnośniku lub korzystać z odpowiednich podpórek (koziołków).

Utrzymanie samochodu McLaren

Pomoc McLaren Assistance

Pomoc drogowa McLaren

W przypadku awarii uniemożliwiającej jazdę nie należy próbować wzywania pomocy drogowej na własną rękę.

Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w przewodniku dotyczącym usług i gwarancji.

Zastępczy akumulator

Jeżeli awaria akumulatora uniemożliwia jazdę, akumulator można wymienić tylko na zgodny ze specyfikacją akumulator litowo-jonowy.

Postępowanie w przypadku awarii

W przypadku problemów z samochodem należy skontaktować się z dealerem firmy McLaren. Jeżeli dealer firmy McLaren jest niedostępny, należy skontaktować się z operatorem pomocy drogowej, który jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.



UWAGA: Dane do kontaktu z operatorem pomocy drogowej znajdują się w przewodniku dotyczącym usług i gwarancji.

Dealer firmy McLaren lub operator pomocy drogowej zweryfikują tożsamość kierowcy, zidentyfikują samochód oraz określą jego dokładne położenie.

Następnie omówią problem z kierowcą i za jego zgodą ustalą optymalne wyjście z sytuacji.

Utrzymanie samochodu McLaren Pomoc McLaren Assistance

Holowanie w razie awarii

Samochód McLaren jest wyposażony tylko w przedni punkt mocowania ucha do holowania.

- i** UWAGA: Samochodu nie wolno holować, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. Ucho do holowania służy wyłącznie do wciągnięcia samochodu na przyczepę lub lawetę. Nie wolno również stosować holu sztywnego (dyszla).

Ucho do holowania i jego montaż

1. Zdejmij zaślepkę z otworu do mocowania ucha w przednim zderzaku.

2. Wkręć ucho w otwór na całą długość gwintu.

- i** UWAGA: Jeżeli ucho do holowania nie zostanie wkręcone tak, aby jego końcówka oparła się całkowicie o przedni element konstrukcyjny podwozia, może dojść do uszkodzenia ucha lub samochodu.

- i** UWAGA: Linki/pasy wciągarki można mocować wyłącznie do ucha holowniczego. Inne postępowanie może prowadzić do uszkodzenia samochodu.



3. Po zakończeniu holowania samochodu wykręć ucho i schowaj je do bagażnika, a w otworze zderzaka zamontuj zaślepkę.

Utrzymanie samochodu McLaren

Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

Dealerzy McLaren są do dyspozycji kierowcy także podczas podróży zagranicznych.

W poszczególnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące wyjazdów zagranicznych, które ponadto ulegają ciągłym zmianom. Dealerzy firmy McLaren mogą udzielić informacji w zakresie wymagań, które trzeba spełnić, aby poruszać się po poszczególnych krajach w zgodzie z przepisami.

W niektórych krajach dostępne jest wyłącznie paliwo o niskiej liczbie oktanowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów paliwa, zobacz Zalecane paliwo, strona 2.46.

 **UWAGA:** Asymetryczne ustawienie świateł mijania ma na celu silniejsze doświetlenie bliższego pobocza drogi. Ustawienia świateł mijania są takie same w przypadku samochodów McLaren przystosowanych do ruchu lewo- i prawostronnego.

Dane pojazdu i słowniczek

Oryginalne części i akcesoria McLaren.....7.02

Omówienie.....7.02

Identyfikacja pojazdu.....7.03

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).....7.03

Dane.....7.04

Omówienie.....7.04

Temperatury eksploatacyjne.....7.04

Silnik.....7.04

Prędkość maksymalna na poszczególnych biegach.....7.05

Przełożenia biegów.....7.05

Wymiary pojazdu.....7.05

Masa pojazdu.....7.07

Rozmiary felg i opon.....7.07

Promień skrętu.....7.08

Ciśnienie w oponach.....7.09

Materiały eksploatacyjne, płyny i objętości.....7.10

Materiały eksploatacyjne.....7.10

Olej silnikowy.....7.10

Paliwo.....7.11

Płyn chłodzący.....7.11

Płyn wspomagania układu kierowniczego.....7.12

Płyn hamulcowy.....7.12

Płyn do spryskiwacza przedniej szyby.....7.12

Słownik techniczny.....7.13

Słownik techniczny.....7.13

Dane pojazdu i słowniczek

Oryginalne części i akcesoria McLaren

Omówienie

Firma McLaren zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów McLaren. Montaż nieoryginalnych części może negatywnie odbić się na parametrach samochodu i bezpieczeństwie jazdy. Firma McLaren testuje swoje części zamienne i akcesoria, sprawdzając ich przydatność, bezpieczeństwo i niezawodność. Firma McLaren nie odpowiada za skutki stosowania nieoryginalnych części zamiennych, nawet jeżeli uzyskały one atesty innych producentów.

W wielu krajach części zamienne i akcesoria są oficjalnie dopuszczane do montażu w pojazdach tylko wtedy, gdy spełniają określone wymogi prawne. Wszystkie oryginalne części zamienne i akcesoria McLaren spełniają te wymogi.

Oryginalne części zamienne i akcesoria McLaren można nabyć u dealerów firmy McLaren, którzy w sposób profesjonalny zajmą się również ich montażem.

Przed zamontowaniem jakichkolwiek akcesoriów konieczne jest sprawdzenie, czy nadają się one do użycia w samochodach McLaren. Jeżeli montaż akcesorium wiąże się z przeróbkami samochodu, może powodować utratę gwarancji. Dotyczy to sytuacji, gdy:

- następuje zmiana typu pojazdu zatwierdzonego w warunkach gwarancji
- powstaje zagrożenie dla uczestników drogi
- pogarszają się parametry emisji i rośnie poziom hałasu wytwarzanego przez samochód.

Podczas zamawiania części lub akcesoriów należy zawsze podawać numer identyfikacyjny pojazdu. Patrz Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), strona 7.03.

Dane pojazdu i słowniczek

Identyfikacja pojazdu


Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)



Numer identyfikacyjny pojazdu można odczytać w lewym dolnym rogu szyby przedniej.

Jest on także wygrawerowany na elemencie nadwozia za prawym fotelem, wytłoczony na tabliczce umieszczonej u podstawy otworu drzwi kierowcy oraz widoczny na wyświetlaczu wyświetlacza kierowcy w sekcji „Informacje o samochodzie”, patrz Numer identyfikacyjny pojazdu, strona 3.08.

Tabliczka z numerem VIN

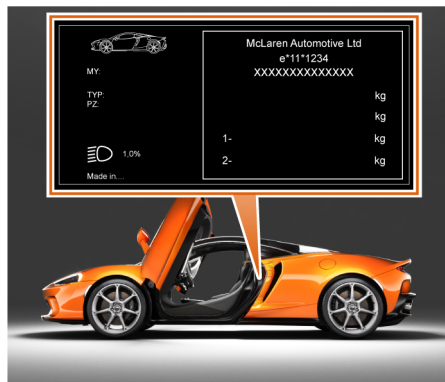

Na tabliczce identyfikacyjnej znajdują się także następujące dane:

- Dopuszczalna masa całkowita
- Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą
- Dopuszczalne obciążenie osi przedniej
- Dopuszczalne obciążenie osi tylnej

Dane pojazdu i słowniczek

Dane

Omówienie

W tej sekcji są opisane istotne dane techniczne samochodu. Dotyczą one pojazdów ze standardowym wyposażeniem. W przypadku pojazdów z zamontowanym wyposażeniem opcjonalnym dane mogą być inne. Więcej informacji można uzyskać od dealera firmy McLaren.

Temperatury eksploatacyjne

Minimalna temperatura zewnętrzna	-20°C (-4°F)
Maksymalna temperatura zewnętrzna	+50°C (+122°F)

i UWAGA: Jazda przy temperaturach zewnętrznych wykraczających poza podany zakres może powodować pogorszenie osiągnięć samochodu. Firma McLaren zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przypadki, gdy silnik samochodu nie osiągnie deklarowanej mocy podczas jazdy w temperaturach spoza podanego zakresu lub na znacznych wysokościach nad poziomem morza.

Silnik

Specyfikacja silnika	
Moc znamionowa (kW) przy obr./min	456 przy 7500
Moc znamionowa (KM) przy obr./min	620 przy 7500
Znamionowy moment obrotowy (Nm) przy obr./min	630 przy 3000-6500
Znamionowy moment obrotowy (lb-ft) przy obr./min	465 przy 3000-6500
Liczba cylindrów	8
Pojemność skokowa w cm³	3994
Maksymalna prędkość silnika (w obr./min)	8500
Stosunek mocy do masy (KM/t)	425

Dane pojazdu i słowniczek

Dane


Prędkość maksymalna na poszczególnych biegach

Bieg	km/h (mile/h)
1	80 (50)
2	122 (76)
3	169 (105)
4	218 (136)
5	278 (173)
6	340 (212)
7	317 (197)

Przełożenia biegów

1	3,982:1
2	2,612:1
3	1,905:1
4	1,479:1
5	1,160:1
6	0,906:1
7	0,686:1
Przełożenie napędu	3,308:1

Wymiary pojazdu

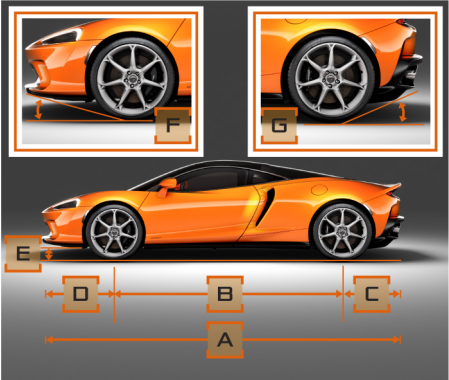

A	Długość	4683 mm (15 st. 4 cale)
B	Rozstaw osi	2675 mm (8 st. 9 cali)
C	Zwis tylny	907 mm (3 st.)
D	Zwis przedni	1100 mm (3 st. 7 cali)

Dane pojazdu i słowniczek

Dane

E	Prześwit (standardowy)	110 mm (4 cali)
	Prześwit (pojazd podniesiony)	131 mm (5 cali)
F	Kąt natarcia (standardowy)	9,7°
	Kąt natarcia (pojazd podniesiony)	12,5°
G	Kąt zejścia (standardowy)	13,9°
	Kąt zejścia (pojazd podniesiony)	13,1°



H	Szerokość pojazdu (drzwi zamknięte, lusterka złożone)	2045 mm (9 st. 6 cali)
I	Wysokość pojazdu (drzwi zamknięte, normalna)	1213 mm (4 st.)
	Wysokość pojazdu (drzwi zamknięte, pojazd podniesiony)	1234 mm (5 st.)



J	Szerokość (drzwi otwarte, w najszerszym punkcie)	3286 mm (10 st. 9 cali)
K	Wysokość (drzwi otwarte)	1977 mm (6 st. 6 cali)



UWAGA: Wszystkie wymiary są przybliżone.

Dane pojazdu i słowniczek

Dane

Masa pojazdu

Masa	kg (funty)
Sucha masa	1430 (3152)
Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami i 90% paliwa)	3366 (1527)
Masa własna pojazdu (z kierowcą ważącym 75 kg)	1603 (3534)
Rozkład masy własnej – oś przednia	684 (1508)
Rozkład masy własnej – oś tylna	919 (2026)
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	1796 (3959)
Rozkład masy całkowitej – oś przednia	783 (1726)
Rozkład masy całkowitej – oś tylna	2232 (1013)

Maksymalne obciążenie przedniego bagażnika	110 (50)
Maksymalne obciążenie tylnego bagażnika	110 (50)

Rozmiary felg i opon

Rozmiary felg

Koła przednie	8J x 20
Koła tylne	10,5J x 21

Dane pojazdu i słowniczek

Dane

Opony letnie

Opony przednie	
- Pirelli P Zero™ (MC)	225/35 ZR20 (90Y)

Opony tylne	
- Pirelli P Zero™ (MC)	295/30 ZR21 (102Y)

Opony zimowe

Opony przednie	
- Pirelli P Zero™ Winter (MC)	225/35 R20 90W M+S

Opony tylne	
- Pirelli P Zero™ Winter (MC)	295/30 R21 102W M+S

Promień skrętu


Średnica zawracania między krawężnikami	12,1 m (39 st. 8 cali)
---	------------------------

Dane pojazdu i słowniczek Dane

Ciśnienie w oponach

Obciążenie	Koła przednie		Koła tylne	
	Bar	Psi	Bar	Psi
Zwykła eksploatacja	2,2	32	2,2	32
Prędkości ponad 270 km/h (165 mph)	2,7	39	2,7	39

Wartości ciśnienia w oponach można także znaleźć na etykiecie umieszczonej po wewnętrznej stronie klapyki wlewu paliwa.

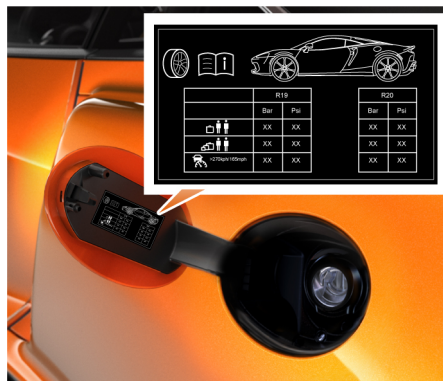

i UWAGA: Na niektórych rynkach etykietę z wartościami ciśnienia umieszcza się u dołu otworu drzwi kierowcy.

Dane pojazdu i słowniczek

Materiały eksploatacyjne, płyny i objętości

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne to paliwo, olej silnikowy, płyn chłodzący oraz płyn hamulcowy. Firma McLaren zaleca korzystanie wyłącznie z materiałów, które zostały przez nią sprawdzone i zatwierdzone. Odpowiedzialność z tytułu wad materiałowych nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku stosowania niezatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych.

 **OSTRZEŻENIE: Korzystanie, przechowywanie i usuwanie materiałów eksploatacyjnych podlega przepisom, których należy przestrzegać. W przeciwnym razie można spowodować zagrożenie dla osób i środowiska. Należy uważać, aby materiały eksploatacyjne nie dostały się do oczu lub otwartej rany. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.**

 **KWESTIE ŚRODOWISKOWE:** Usuwanie materiałów eksploatacyjnych powinno się odbywać z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Olej silnikowy



Objętość oleju silnikowego	8 litrów
----------------------------	----------

McLaren zaleca stosowanie Gulf Formula Elite 5W-40 (API SP, ACEA C3).

Gulf Formula Elite to zaawansowany, w pełni syntetyczny olej, który zapewnia zwiększoną ochronę przed osadami i zużyciem. Zapewnia również ochronę przed przedwczesnym zapłonem przy niskich obrotach (LSPI) w najnowszych silnikach benzynowych z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim (TGDI).

Zgodnie z testami według norm branżowych może zaoferować do:

40% większe ograniczenie ilości osadów¹

37% mniejsze zużycie²

90% lepsze odprowadzanie sadzy³

1 Zgodnie z testem wg normy branżowej Seq. IIH dla API SP

2 Zgodnie z testem wg normy branżowej OM646LA for ACEA C3

3 Zgodnie z testem wg normy branżowej DV6C for ACEA C3

Więcej informacji można uzyskać od dealera firmy McLaren.

 **UWAGA:** Nie należy stosować dodatków do środków smarnych. Mogą one powodować przyspieszone zużycie i uszkodzenia podzespołów mechanicznych. Gwarancja na samochód nie obejmuje awarii spowodowanych korzystaniem z dodatków, które nie zostały zatwierdzone do użycia.

Dane pojazdu i słowniczek

Materiały eksploatacyjne, płyny i objętości

Paliwo

 **OSTRZEŻENIE:** Paliwo jest wysoce łatwopalne. Podczas wykonywania czynności związanych z paliwem nie wolno używać ognia ani palić tytoniu. Zanim rozpoczniesz tankowanie, wyłącz silnik.

 **OSTRZEŻENIE:** Unikaj zanieczyszczenia skóry i odzieży paliwem. Zanieczyszczenie skóry paliwem i wdychanie jego oparów jest szkodliwe dla zdrowia.

Aby dowiedzieć się więcej o paliwie, zobacz Zalecane paliwo, strona 2.46.

Zbiornik paliwa

Całkowita pojemność	72 l (15,8 galona brytyjskiego)
Rezerwa sygnalizowana zaświeceniem bursztynowej kontrolki	20 l (4,4 galona brytyjskiego)
Rezerwa sygnalizowana zaświeceniem czerwonej kontrolki	11 l (2,4 galona brytyjskiego)

Płyn chłodzący

Pojemność układu chłodzenia	24,5 l (5,4 galona brytyjskiego)
Objętość środka zapobiegającego zamarzaniu/korozji do -20°C (-4°F)	12,25 l (2,7 galona brytyjskiego)

Płyn chłodzący jest mieszaniną wody i środków zapobiegających zamarzaniu oraz inhibitorów korozji. Pełni w układzie chłodzenia następujące funkcje:

- chroni przed zamarzaniem;
- zwiększa wydajność układu chłodzenia;
- zapewnia ochronę przed korozją.

 **UWAGA:** Płyn chłodzący należy stosować we wszystkich strefach klimatycznych i przez cały rok. Układ chłodzenia pozbawiony płynu chłodniczego będzie niedostatecznie chroniony przed korozją, a jego wydajność zmniejszy się.

 **UWAGA:** W celu uzupełnienia stanu płynu w układzie chłodzenia należy stosować wyłącznie wstępnie zmieszany płyn chłodniczy, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony przed zamarzaniem. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia silnika.

Płyn, który zawiera odpowiednie stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu oraz inhibitora korozji, zaczyna wrzeć w temperaturze ok. 130°C (266°F). Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu oraz inhibitora korozji w układzie chłodzenia powinno wynosić około 50% ±5%. Zapewni to ochronę układu przed zamarznięciem do temperatury -40°C (-40°F).

Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu oraz inhibitora korozji w układzie chłodzenia nie powinno przekraczać 55%, co zapewnia ochronę przed zamarznięciem do temperatury -45°C (-49°F). Przy wyższych stężeniach rozpraszanie ciepła nie będzie optymalne.

W przypadku stwierdzenia wycieków płynu chłodniczego samochodem nie wolno jeździć i należy się skontaktować z dealerem firmy McLaren.

Dane pojazdu i słowniczek

Materiały eksploatacyjne, płyny i objętości

Płyn wspomagania układu kierowniczego

Należy stosować wyłącznie płyn wspomagania układu kierowniczego Pentosin CHF202.

Płyn hamulcowy

W układzie hamulcowym należy stosować wyłącznie płyn Pentosin DoT 5.1.

Płyn hamulcowy stopniowo wchłania wilgoć z powietrza, co powoduje obniżenie jego temperatury wrzenia.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli temperatura ta spadnie zbyt nisko, przy mocnym hamowaniu w układzie hamulcowym mogą się wytwarzać bąble pary (np. przy zjeżdżaniu ze wzniesień lub podczas jazdy po torze), które zmniejszają skuteczność działania hamulców. Z tego powodu płyn hamulcowy należy wymieniać z zachowaniem zalecanych interwałów serwisowych.

 **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie płynu z nowych, hermetycznie zamkniętych pojemników.

Płyn do spryskiwacza przedniej szyby

 **OSTRZEŻENIE:** Niektóre płyny do spryskiwaczy są wysoce łatwopalne. Podczas korzystania z płynu do spryskiwaczy nie wolno używać ognia ani palić tytoniu.

 **OSTRZEŻENIE:** Płyn do spryskiwaczy jest trujący. Pojemniki z nim muszą być szczelnie zamknięte i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego spożycia płynu należy natychmiast szukać pomocy lekarza.

Jego pojemność wynosi ok. 2,5 litra.

Koncentrat płynu do spryskiwaczy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producenta płynu do spryskiwaczy.

 **UWAGA:** Stężenie płynu do spryskiwaczy może się różnić w zależności od pory roku.

Dane pojazdu i słowniczek

Słownik techniczny

Słownik techniczny

Aktywna kontrola dynamiki

System pozwalający kierowcy modyfikować charakterystykę jezdny i osiągi samochodu.

System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

System zapobiegający zablokowaniu kół przy hamowaniu. Dzięki temu podczas hamowania pojazd zachowuje sterowność.

Karty do automatycznego rozpoznawania kierowcy

Osoba wsiadająca do samochodu musi mieć przy sobie tę kartę. W przeciwnym razie system śledzenia zasygnalizuje nieautoryzowane przemieszczenie pojazdu.

System wspomagania hamowania

System, który włącza się w sytuacjach hamowania awaryjnego. W przypadku szybkiego naciśnięcia pedału hamulca system wspomagania hamowania automatycznie zwiększa siłę działania hamulców, skracając drogę hamowania.

System czyszczenia tarcz hamulcowych

Czyszczenie tarcz hamulcowych włącza się, gdy zostaną uruchomione wycieraczki szyby przedniej. W warunkach intensywnego deszczu funkcja ta powoduje chwilowe zetknięcie się klocków z powierzchnią tarcz, co pozwala usunąć z nich nadmiar wilgoci.

System kierowania z użyciem hamulca Brake-steer

System ten działa podobnie do mechanizmu różnicowego umożliwiającego kierowanie momentem obrotowym, jaki trafia na poszczególne koła. Stanowi jednak część układu hamulcowego, co pozwala ograniczyć masę i zapewnić błyskawiczne reagowanie.

Jeżeli podczas pokonywania zakrętu system wykryje podsterowność, rozpoczyna delikatne hamowanie tylnego wewnętrznego koła. Dzięki temu samochód szybciej obraca się na łuku i sprawia wrażenie mniej podatnego na poślizg podsterowny. Poprawia się także prowadzenie, co jest wynikiem zwiększonego przyspieszenia bocznego.

Jeżeli na wyjściu z łuku kierowca zbyt mocno doda gazu, zwiększona prędkość obrotowa wewnętrznego tylnego koła może spowodować utratę stabilności pojazdu. System Brake-steer pozwala temu zapobiec. W opisanej sytuacji system ponownie rozpoczyna delikatne hamowanie tylnego wewnętrznego koła samochodu, przywracając przyczepność i stabilność.

Odcięcie cylindrów

Funkcja włącza się podczas automatycznej zmiany biegu na wyższy w trybach prowadzenia i układu napędowego Sport i Tor oraz podczas ręcznej zmiany biegu na wyższy w trybie układu napędowego Comfort (Komfort).

Gdy podczas gwałtownego przyspieszania ma nastąpić zmiana biegu na wyższy, następuje odcięcie dopływu paliwa do określonej liczby cylindrów. Powoduje to nagły spadek momentu obrotowego i prędkości silnika, co pozwala szybciej zmienić bieg. Zmiany biegów stają się dzięki temu lepiej słyszalne.

Dane pojazdu i słowniczek

Słownik techniczny

System przygotowania do hamowania Electronic Brake Pre-fill

Gdy kierowca gwałtownie zwolni pedał przyspieszenia, system ten natychmiast ustawia klocki hamulcowe w położeniu styku z tarczami, co pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie hamowania.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Układ, który czuwa nad stabilnością samochodu i przyczepnością opon do nawierzchni.

System GPS (Global Positioning System)

System nawigacji satelitarnej, który za pośrednictwem odpowiednich odbiorników dostarcza informacji o położeniu geograficznym samochodu. Nałożenie tych sygnałów na cyfrową mapę pozwala ustalić, gdzie znajduje się samochód, i umożliwić działanie systemu nawigacji.

Ustawienia prowadzenia

Przełącznik ustawień prowadzenia steruje układem kontroli podwozia Proactive Chassis Control II.

System zapobiegający staczaniu się ze wzniesienia

System ten zapobiega staczaniu się samochodu przy ruszaniu pod górę. Układ hamulcowy włącza hamulce i zwalnia je dopiero w chwili naciśnięcia pedału przyspieszenia.

Odcięcie zapłonu

Włącza się podczas ręcznej zmiany biegu na wyższy przy włączonym trybie układu napędowego.

Gdy podczas gwałtownego przyspieszania ma nastąpić zmiana biegu na wyższy, następuje odcięcie zapłonu w określonej liczbie cylindrów. Powoduje to nagły spadek momentu obrotowego i prędkości silnika, co pozwala szybciej zmienić bieg.

Wykorzystanie bezwładności

Funkcja ta zapewnia lepsze przyspieszenie, gdy w trybie Non-Active (Nieaktywne) lub w trybie układu napędowego Tor przy dużej prędkości silnika i gwałtownym przyspieszaniu ma nastąpić zmiana biegu. W normalnych warunkach jazdy, gdy funkcja ta nie działa i nie ma potrzeby maksymalnego wykorzystania osiągniętych prędkości silnika i skrzyni biegów są wyrównane, tak aby zmiana biegu na wyższy przebiegała płynnie i niewyczuwalnie. Po jej włączeniu wykorzystywana jest energia wirujących mas: sprzęgło następnego biegu jest załączane z większą siłą, a obroty silnika nie spadają do minimalnego poziomu. Zapewnia to impuls momentu obrotowego po włączeniu biegu i pozwala uzyskać lepsze przyspieszenie oraz dynamikę jazdy.

Wsiadanie bez kluczyka

Funkcja ta działa, gdy pilot znajduje się w odległości nie większej niż 1,2 m (3 st. 11 cali) od czujników w drzwiach. Pozwala odblokować pojazd oraz rozbroić jego alarm poprzez otwarcie drzwi.

Dane pojazdu i słowniczek

Słownik techniczny

Kontrola startu

Funkcja ta pozwala uzyskać maksymalne przyspieszenie przy ruszaniu ze startu zatrzymanego.

Oświetlenie autostradowe

Oświetlenie autostradowe włącza się po przekroczeniu określonej prędkości i zwiększa skuteczny zakres świecenia reflektorów.

Czujniki parkowania

System obejmuje po cztery czujniki ultradźwiękowe w przednim i tylnym zderzaku oraz dwa brzęczyki. Brzęczyki alarmują kierowcę w przypadku, gdy czujniki wykryją, że manewrujący samochód zbliża się do przeszkody.

Wskazówka dotycząca efektywnej zmiany biegów (PSC)

Funkcja ta za pomocą dźwięku informuje, kiedy należy zmienić bieg na wyższy, aby samochód zachował optymalne osiągi.

Tylna kamera (RVC)

Tylna kamera znajduje się pośrodku tylnego zderzaka. Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu kierowcy lub ekranie Central Infotainment Touchscreen pojawia się podgląd obrazu na żywo.

Skrzynia biegów Seamless Shift

7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Zmiana biegów może odbywać się ręcznie lub całkowicie automatycznie. Zmiany przełożeń są niemal natychmiastowe. Skrzynia jest cały czas napędzana przez silnik, co pozwala uzyskać wyjątkowe przyspieszenia.

Światła dynamiczne skręcania

Gdy reflektory przednie są włączone, funkcja Światła dynamiczne skręcania (Światła dynamiczne skręcania) zmienia ich ustawienie podczas pokonywania zakrętów, zapewniając lepsze doświetlenie drogi w kierunku jazdy.

Uzupełniający system bezpieczeństwa (SRS)

W skład tego systemu wchodzi poduszki powietrzne, które w razie kolizji rozkładają się automatycznie, zapewniając dodatkową ochronę osobom podróżującym samochodem.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

System ten stale monitoruje ciśnienie i temperaturę we wszystkich czterech oponach. Ostrzega kierowcę o wykrytym spadku ciśnienia i wzroście temperatury.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

VIN to niepowtarzalny, 17-znakowy identyfikator, w którym zakodowane są informacje o samochodzie, w tym o miejscu i czasie jego produkcji.

Typowy numer VIN wygląda tak:
SBM22GCBOKW000001

Informacje o zgodności

Zgodność.....8.02

McLaren Infotainment System (MIS).....8.02

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS).....8.03

Pilot inteligentny.....8.04

Deklaracja zgodności dotycząca urządzenia radiowego – moduł
telematyki typu Z148.....8.08

Deklaracja zgodności dotycząca urządzenia radiowego – karta
kierowcy typu Z781.....8.10

Informacje o zgodności

Zgodność

McLaren Infotainment System (MIS)

Wszystkie regiony/rynk

Produkt: ADI GEN 2.0

Model: ICU

Europa



40 Avenue des Terroirs de France

75012 Paryż, Francja



E2*10R05/01*19097*00

faurecia clarion

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Faurecia Clarion electronics Europe S.A.S, 40 avenue des terroirs de France, 75012 Paris, France, declare under our sole responsibility that our product:

ADI GEN 2.0
Model: ICU

Is in conformity with:

- > Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- > Low Voltage Directive 2014/35/EU
- > RoHS Directive 2011/65/EU

The following standards and technical specifications have been applied under directive 2014/53/EU:

IEC 62368-1 2014 + A1:2015	Electrical Safety Requirements (Art.3.1a)
EN 62311 (2008-10)	RF Exposure (Art.3.1a)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.0 (2017-03)	EMC (Art.3.1a)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) (DRAFT)	EMC (Art.3.1a)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) (DRAFT)	EMC (Art.3.1a)
EN 55032 (2015)	EMC (Art.3.1a)
EN 61000-4-3 (2006) + A1:2007 + A2:2010	EMC (Art.3.1a)
EN 61000-4-4 (2014)	EMC (Art.3.1a)
EN ETSI 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Radio (Art.3.2)
EN ETSI 301 893 V2.1.1 (2016-11)	Radio (Art.3.2)
EN ETSI 301 413 V1.1.1 (2017-06)	Radio (Art.3.2)
EN ETSI 300 440 V2.1.1 (2017-01)	Radio (Art.3.2)

The following standards and technical specifications have been applied under directive 2011/65/EU:

IEC 62321-1-7 (2013)	RoHS
----------------------	------

Signed and on behalf of:

Paris, 08/06/2020

FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE SAS
L'ESPERANCE - 40 AVENUE DES TERROIRS DE FRANCE - 75012 PARIS
RCS PARIS 888 881 156 000 39- CODE APE : 2630Z - N° ID-TVA : FR 17 808 381 156

Lakhdar Boucheboul
Qualification Manager



FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE S.A.S - 40 avenue des terroirs de France 75012 Paris - France
- Tel : +33 1 72 38 78 11
- SHET : 808 381 156 000 39- CODE APE : 2630Z - N° ID-TVA : FR 17 808 381 156

Producent:

Faurecia Clarion Electronics Europe S.A.S

Informacje o zgodności

Zgodność

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Hereby, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type TSSSG4G5 and TSSRE4Dg are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

- [http:// www.huf-group.com/eudoc](http://www.huf-group.com/eudoc)

Frequency band: 433.92 MHz (TSSSG4G5 and TSSRE4Dg)

Maximum Transmission Power: <10 mW (TSSRE4Dg)

Manufacturer: Huf Electronics Bretten GmbH, Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Por la presente, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico TSSSG4G5 y TSSRE4Dg es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

- [http:// www.huf-group.com/eudoc](http://www.huf-group.com/eudoc)

Banda de frecuencia: 433.92 MHz (TSSSG4G5 and TSSRE4Dg)

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: <10 mW (TSSRE4Dg)

Los fabricantes: Huf Electronics Bretten GmbH, Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Hiermit erklärt Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TSSSG4G5 und TSSRE4Dg der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

- [http:// www.huf-group.com/eudoc](http://www.huf-group.com/eudoc)

Frequenzband: 433,92 MHz (TSSSG4G5 und TSSRE4Dg)

Abgestrahlte maximale Sendeleistung: <10 mW

Hersteller: Huf Electronics Bretten GmbH, Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Le soussigné, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type TSSSG4G5 et TSSRE4Dg est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

- [http:// www.huf-group.com/eudoc](http://www.huf-group.com/eudoc)

Bandes de fréquences utilisées: 433.92 MHz (TSSSG4G5 et TSSRE4Dg)

Puissance de radiofréquence maximale: <10 mW

Les fabricants: Huf Electronics Bretten GmbH, Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Il fabbricante, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TSSSG4G5 e TSSRE4Dg è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

- [http:// www.huf-group.com/eudoc](http://www.huf-group.com/eudoc)

Banda di frequenza: 433.92 MHz (TSSSG4G5 e TSSRE4Dg)

Massima potenza di trasmissione: <10 mW

Fabbricante: Huf Electronics Bretten GmbH, Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Informacje o zgodności

Zgodność

Pilot inteligentny

Modele

Europa, USA, Kanada: A-0775G44

Europa



Deklaracja zgodności z dyrektywą RE
2014/53/UE.

Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS
2011/65/UE.

Producent:

Pektron Group Ltd.

Alfreton Road, Derby, Derbyshire, DE21 4AP

Jako producent:

Pektron Group Ltd.

Alfreton Road, Derby, Derbyshire, DE21 4AP

Firma Pektron Group Ltd. niniejszym oświadcza,
że pilot inteligentny McLaren jest zgodny z
dyrektywą 2014/53/UE. Szczegółowe informacje
są dostępne pod następującym adresem URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>



OSTRZEŻENIE: Bateria pilota może spowodować oparzenia chemiczne. Nie połykać baterii pilota.



OSTRZEŻENIE: Pilot zawiera baterię pastylkową. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie dwóch godzin i doprowadzić do śmierci.



OSTRZEŻENIE: Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie podejrzenia połamania baterii lub ich umieszczenia wewnątrz jakiegokolwiek części ciała należy zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną.



OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie baterii określonego typu. Przy wymianie nie należy używać baterii innego typu.

Pektron Group Ltd déclare par la présente que McLaren Smart Key Fob est conforme à la directive 2014/53 / UE. Pour plus de détails, veuillez accéder à l'URL suivante:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>



OSTRZEŻENIE: AVERTISSEMENT: La pile du porteclé peut provoquer des brûlures chimiques. Ne pas ingérer la pile du porte-clés.

Informacje o zgodności

Zgodność

 **OSTRZEŻENIE: AVERTISSEMENT:** le porte-clés contient une pile bouton / pièce de monnaie. Si la pile bouton / pièce est avalée, cela peut provoquer de graves brûlures internes en seulement deux heures et entraîner la mort.

 **OSTRZEŻENIE: AVERTISSEMENT:** Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

 **OSTRZEŻENIE: AVERTISSEMENT:** Utilisez uniquement le type de batterie spécifié. Ne remplacez pas la batterie par d'autres types.

Hiermit erklärt Pektron Group Ltd, dass der McLaren Smart Key Fob der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Für Details rufen Sie bitte die folgende URL auf:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **OSTRZEŻENIE: WARNUNG:** Die Batterie des Schlüsselanhänger kann Verätzungen verursachen. Nehmen Sie die Batterie des Schlüsselanhänger nicht ein.

 **OSTRZEŻENIE: WARNUNG:** Der Schlüsselanhänger enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.

 **OSTRZEŻENIE: WARNUNG:** Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingelegt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

 **OSTRZEŻENIE: WARNUNG:** Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp. Ersetzen Sie die Batterie nicht durch andere Typen.

Con la presente, Pektron Group Ltd, dichiara che McLaren Smart Key Fob sono conformi alla Direttiva 2014/53 / UE. Per I dettagli, accedi al seguente URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **OSTRZEŻENIE: ATTENZIONE:** la batteria del portachiavi può provocare ustioni chimiche. Non ingerire la batteria del telecomando.

 **OSTRZEŻENIE: ATTENZIONE:** il portachiavi contiene una batteria a bottone / bottone. Se la batteria a bottone / bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole due ore e provocare la morte.

 **OSTRZEŻENIE: ATTENZIONE:** tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Informācija o zgodności

Zgodność

 **OSTRZEŻENIE: ATTENZIONE:** utilizzare solo il tipo di batteria specificato. Non sostituire la batteria con altri tipi.

Ar šo Pektron Group Ltd paziņo, ka McLaren Smart Key Fob atbilst Direktīvai 2014/53 / ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, piekļūstiet šim URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **OSTRZEŻENIE: BRĪDINĀJUMS:** atslēgas piekariņa akumulators var izraisīt ķīmiskūs apdegumus. Neuzņemiet atslēgas fob akumulatoru.

 **OSTRZEŻENIE: BRĪDINĀJUMS:** Taustiņu fob satur monētas / pogas elementu akumulatoru. Norijot monētas / pogas akumulatoru, tas tikai divu stundu laikā var izraisīt smagu iekšēju apdegumu un izraisīt nāvi.

 **OSTRZEŻENIE: BRĪDINĀJUMS:** Neuzņemiet jaunas un lietotas baterijas bērniem. Ja akumulatora nodalījums netiek droši noslēgts, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un turiet to prom no bērniem. Ja domājat, ka baterijas varētu būt norītas vai ievietotas jebkurā ķermeņa vietā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

 **OSTRZEŻENIE: BRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet tikai norādītā tipa akumulatorus. Neaizstājiēt akumulatoru ar cita veida akumulatoriem.

Niniejšm Pektron Group Ltd ošwiedzcz, że McLaren Smart Key Fob jest zgodna z dyrektywą 2014/53 / UE. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do następującego adresu URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE:** Bateria pilota może spowodować oparzenia chemiczne. Nie połykaj baterii pilota.

 **OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE:** Brelok zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie baterii monet / przycisków może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie dwóch godzin i doprowadzić do śmierci.

 **OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE:** Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

 **OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE:** Używaj tylko określonego rodzaju baterii. Nie wymieniaj baterii na inne typy.

A Pektron Group Ltd declara que McLaren Smart Key Fob está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. Para mais detalhes, acesse o seguinte URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

Informacje o zgodności

Zgodność

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTÊNCIA: A** bateria fob pode causar queimaduras químicas. Não ingerir a bateria fob chave.

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTÊNCIA: O** chaveiro contém uma bateria de célula tipo moeda / botão. Se a bateria da moeda / botão for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas duas horas e pode levar à morte.

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTÊNCIA:** Mantenha as baterias novas e usadas longe das crianças. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha longe de crianças. Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente atendimento médico.

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTÊNCIA:** Use apenas o tipo de bateria especificado. Não substitua a bateria por outros tipos.

Por la presente, Pektron Group Ltd, declara que McLaren Smart Key Fob cumple con la Directiva 2014/53 / UE. Para más detalles, acceda a la siguiente URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTENCIA:** la batería del llavero puede causar quemaduras químicas. No ingiera la batería del llavero.

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTENCIA:** El llavero contiene una batería de botón / moneda. Si se traga la batería de la moneda / botón, puede causar quemaduras internas graves en solo dos horas y puede causar la muerte.

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTENCIA:** Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las baterías pueden haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

 **OSTRZEŻENIE: ADVERTENCIA:** Utilice solo el tipo de batería especificado. No reemplace la batería con otros tipos.

Informacje o zgodności

Zgodność

Deklaracja zgodności dotycząca urządzenia radiowego – moduł telematyczny typu 2148

Niniejszym producent Vodafone Automotive SpA oświadcza, że sprzęt radiowy typu 2148 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

Automotive.vodafone.com, sekcja „Do pobrania”.

Urządzenie ma następujące parametry RF:

GSM/GPRS/EDGE: dwa pasma 900/1800 MHz

LTE: cztery pasma 800 (Bd 20) / 900 (Bd 8) / 1800 (Bd 3) / 2100 MHz (Bd 1)

Klasa 4 (+32,5 dBm $\pm$ 2 dB) dla GSM900

Klasa 1 (+30 dBm $\pm$ 2 dB) dla GSM1800

Klasa E2 (+26,5 dBm $\pm$ 3 dB) dla GSM 900 8-PSK

Klasa E2 (+26 dBm +3/-4 dB) dla GSM 1800 8-PSK

Klasa 3 (+23 dBm $\pm$ 2 dB) dla LTE 800, LTE FDD Bd 20

Klasa 3 (+23 dBm $\pm$ 2 dB) dla LTE 900, LTE FDD Bd 8

Klasa 3 (+23 dBm $\pm$ 2 dB) dla LTE 1800, LTE FDD Bd 3

Klasa 3 (+23 dBm $\pm$ 2 dB) dla LTE 2100, LTE FDD Bd 1

GPS: 1575,42 MHz (tylko odbiornik): 72-kanalowy moduł u-blox M8; GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1I, Galileo E1B/C

RF: 433,92 MHz (tylko odbiornik)

Nadajnik akcesoryjny zdalnego sterowania 2781: typowa częstotliwość 433,92 MHz / typowa moc wyjściowa -30 dBm

Urządzenie jest opatrzone następującymi oznaczeniami:



Informacje dotyczące bezpieczeństwa: urządzenie zostało zaprojektowane i zamontowane w taki sposób, aby zapewnić, że odległość od pasażerów pojazdu przekracza 0,2 m w celu uniknięcia narażenia na pole elektromagnetyczne.

Adres producenta:

Vodafone Automotive SpA, via Astico 41, 21100, Varese, Włochy

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa montażu/konserwacji oraz baterii pastylkowych (EN62368-1)

Bardzo ważne jest, aby montaż, konserwacja i serwisowanie sprzętu były wykonywane w sposób fachowy przez wykwalifikowanych lub upoważnionych pracowników technicznych.

Informacje o zgodności

Zgodność

Pilot zdalnego sterowania dołączony do systemu zawiera baterie pastylkowe. Należy je przechowywać z dala od dzieci! Jeśli z jakiegoś powodu komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Baterii nie wolno otwierać, deformować ani używać w niewłaściwy sposób, ponieważ może to spowodować wyciek niebezpiecznych substancji chemicznych. W razie podejrzenia poknięcia lub włożenia do ucha lub nosa należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ baterie mogą spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu kilku godzin, a także doprowadzić do śmierci.

Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu lub łączenie różnych typów baterii (np. używanych baterii z nowymi, baterii litowych z bateriami węglowymi lub alkalicznymi) może spowodować wybuch.

Nie zwierać biegunów dodatnich i ujemnych, nie próbować ładować oryginalnych baterii i nie wrzucać baterii do ognia.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu odpadów. Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.



Na pilocie zdalnego sterowania widoczny jest odpowiedni symbol graficzny.

Funkcje systemu

Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu jest systemem śledzenia opartym na sieci GSM/GPS, który umożliwia zlokalizowanie pojazdu w operacyjnym centrum bezpieczeństwa (SOC) i zabezpieczenie go przez odpowiednie organy w przypadku kradzieży.

Gdy tylko urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu wykryje alarm kradzieży, informacja o położeniu pojazdu zostanie wysłana do SOC.

W tym przypadku obsługujemy następującą opcję:

- Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu z kartą kierowcy

Wersja urządzenia do śledzenia skradzionego pojazdu zależy od ubezpieczenia pojazdu lub wymogów ustawowych poszczególnych krajów.

Zakres dostawy i początkowa aktywacja

Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu jest aktywowane w obecności właściciela pojazdu.

Po aktywacji użytkownik otrzyma ważne informacje, takie jak numer telefonu lokalnego centrum sterowania oraz numer do operatora.

Funkcje

Pojazd będzie lokalizowany wyłącznie w przypadku kradzieży. Wówczas na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość tekstowa. Ze względów bezpieczeństwa położenie pojazdu nie jest podawane w wiadomości.

W przypadku kradzieży pojazdu należy skontaktować się z centrum sterowania. Ponadto należy zgłosić kradzież właściwemu organowi policji.

Informacje o zgodności

Zgodność

Można ustawić następujące alarmy:

- Nieuprawniony ruch pojazdu: pojazd zmienia położenie przy wyłączonym zapłonie. W przypadku pojazdów z kartą kierowcy / zdalną klawiaturą: pojazd zmienia położenie bez karty kierowcy / zdalnej klawiatury.
- Sabotaż: dopuszczono się bezprawnej ingerencji w urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu.
- Alarm włamania: system alarmowy został wyzwolony i był aktywny przez ponad 15 sekund.



UWAGA:

- Nie ma gwarancji, że kradzież pojazdu zostanie wykryta w każdej sytuacji.
- Wyzwolenie alarmu urządzenia do śledzenia skradzionego pojazdu jest również możliwe, gdy akumulator pojazdu jest rozładowany.
- W przypadku kradzieży pojazdu centrum sterowania może zablokować rozruch silnika.

Działające urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu z kartą kierowcy

Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu można wyłączyć automatycznie za pomocą aktywowanej karty kierowcy.

Deklaracja zgodności dotycząca urządzenia radiowego – karta kierowcy typu 2781

Firma Vodafone Automotive SpA niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu 2781 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.vodafone.com/business/iot/automotive>

Urządzenie jest opatrzone następującymi oznaczeniami:



Informacje o zgodności

Zgodność



Urządzenie ma następujące parametry RF:
433,92 MHz; -30 dBm

Producent: Vodafone Automotive SpA, via Astico
41, 21100, Varese, Włochy Nr tel. +39 0332
825111

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa montażu/konserwacji oraz baterii pastylkowych (EN62368-1)

Bardzo ważne jest, aby montaż, konserwacja i serwisowanie sprzętu były wykonywane w sposób fachowy przez wykwalifikowanych lub upoważnionych pracowników technicznych.

Pilot zdalnego sterowania dołączony do systemu zawiera baterie pastylkowe. Należy je przechowywać z dala od dzieci! Jeśli z jakiegoś powodu komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Baterii nie wolno otwierać, deformować ani używać w niewłaściwy sposób, ponieważ może to spowodować wyciek niebezpiecznych substancji chemicznych. W razie podejrzenia połknięcia lub włożenia do ucha lub nosa należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ baterie mogą spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu kilku godzin, a także doprowadzić do śmierci.

Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu lub łączenie różnych typów baterii (np. używanych baterii z nowymi, baterii litowych z bateriami węglowymi lub alkalicznymi) może spowodować wybuch.

Nie zwierać biegunów dodatnich i ujemnych, nie próbować ładować oryginalnych baterii i nie wrzucać baterii do ognia.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu odpadów. Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.



Na pilocie zdalnego sterowania widoczny jest odpowiedni symbol graficzny.

Funkcje systemu

Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu jest systemem śledzenia opartym na sieci GSM/GPS, który umożliwia zlokalizowanie pojazdu w operacyjnym centrum bezpieczeństwa (SOC) i zabezpieczenie go przez odpowiednie organy w przypadku kradzieży.

Gdy tylko urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu wykryje alarm kradzieży, informacja o położeniu pojazdu zostanie wysłana do SOC.

W tym przypadku obsługujemy następującą opcję:

- Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu z kartą kierowcy

Informacje o zgodności

Zgodność

Wersja urządzenia do śledzenia skradzionego pojazdu zależy od ubezpieczenia pojazdu lub wymogów ustawowych poszczególnych krajów.

Zakres dostawy i początkowa aktywacja

Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu jest aktywowane w obecności właściciela pojazdu.

Po aktywacji użytkownik otrzyma ważne informacje, takie jak numer telefonu lokalnego centrum sterowania oraz numer do operatora.

Funkcje

Pojazd będzie lokalizowany wyłącznie w przypadku kradzieży. Wówczas na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość tekstowa. Ze względów bezpieczeństwa położenie pojazdu nie jest podawane w wiadomości.

W przypadku kradzieży pojazdu należy skontaktować się z centrum sterowania. Ponadto należy zgłosić kradzież właściwemu organowi policji.

Można ustawić następujące alarmy:

- Nieuprawniony ruch pojazdu: pojazd zmienia położenie przy wyłączonym zapłonie. W przypadku pojazdów z kartą kierowcy / zdalną klawiaturą: pojazd zmienia położenie bez karty kierowcy / zdalnej klawiatury.
- Sabotaż: dopuszczono się bezprawnej ingerencji w urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu.
- Alarm włamania: system alarmowy został wyzwolony i był aktywny przez ponad 15 sekund.




UWAGA:

- Nie ma gwarancji, że kradzież pojazdu zostanie wykryta w każdej sytuacji.
- Wyzwolenie alarmu urządzenia do śledzenia skradzionego pojazdu jest również możliwe, gdy akumulator pojazdu jest rozładowany.
- W przypadku kradzieży pojazdu centrum sterowania może zablokować rozruch silnika.

Działające urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu z kartą kierowcy

Urządzenie do śledzenia skradzionego pojazdu można wyłączyć automatycznie za pomocą aktywowanej karty kierowcy.

Włączanie karty kierowcy

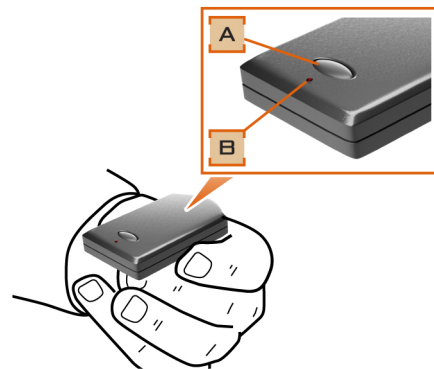

Nacisnąć przycisk A na karcie kierowcy.

Kontrolka B zacznie szybko migać. Po zwolnieniu przycisku A kontrolka zacznie migać w odstępach około 3 sekund.

Informacje o zgodności

Zgodność

Jeśli kontrolka na uaktywnionej karcie kierowcy przestanie migać co 3 sekundy lub po naciśnięciu przycisku **A** na karcie kierowcy, oznacza to, że bateria jest rozładowana i należy ją wymienić.

Wyłączanie karty kierowcy

Nacisnąć przycisk **A** na karcie kierowcy i przytrzymać przez około 8 sekund, aż kontrolka **B** zgaśnie.

Wyłączyć kartę kierowcy, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas, w celu wydłużenia czasu pracy baterii.

 **UWAGA:** Podczas transportu lotniczego karta kierowcy musi być wyłączona zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w samolocie.

Uruchamianie urządzenia do śledzenia skradzionego pojazdu z kartą kierowcy

Przy wysiadaniu z pojazdu wyłączyć zapłon i zabrać ze sobą kartę kierowcy.

Jeśli karta kierowcy znajduje się wystarczająco daleko od pojazdu, urządzenie zostanie włączone po około 70 sekundach.

Kradzież pojazdu może wtedy zostać wykryta.

Wyłączanie urządzenia do śledzenia skradzionego pojazdu z kartą kierowcy

Umieścić kartę kierowcy w środkowej konsoli pojazdu lub trzymać ją przy sobie.

Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli uaktywniona karta kierowcy znajdzie się w pojeździe lub w jego bezpośrednim otoczeniu.



UWAGA:

- Nie wkładać karty kierowcy do bagażnika ani do komory silnika ani nie umieszczać jej w pobliżu metalowych elementów, np. monet.
- Pojazdy są bardzo często kradzione za pomocą skradzionych kluczyków. Nie należy mocować karty kierowcy do kluczyków.

Aby dodać, usunąć lub wymienić kartę kierowcy: należy skontaktować się z SOC.

Awaryjne wyłączenie karty kierowcy

Jeśli funkcja śledzenia skradzionego pojazdu nie może zostać dezaktywowana za pomocą karty kierowcy (np. w przypadku rozładowania baterii karty kierowcy lub jej zgubienia), należy skontaktować się z centrum sterowania, aby jego pracownik dezaktywował system.

Indeks

A			
Akcesoria.....	7.02		
Aktywne ograniczenie prędkości.....	2.41		
anulowanie górnego limitu			
prędkości.....	2.42		
ustawianie górnego limitu			
prędkości.....	2.41		
Akumulator.....	6.14		
Alarm.....	1.15		
antynapadowy.....	1.44		
rozbrajanie.....	1.15		
uzbrajanie.....	1.15		
Alarm antynapadowy.....	1.44		
Alarm wolumetryczny.....	1.16		
Apteczka pierwszej pomocy.....	6.11		
Automatyczne blokowanie.....	1.09		
Automatyczne składanie lusterek			
ustawienia.....	4.10		
Automatyczne sterowanie światłami.....	1.40		
Automatyczne wycieranie.....	1.45		
Awaria.....	6.49		
B			
Bagażnik			
przód.....	1.09		
zamykanie.....	1.10		
Bezpieczeństwo.....	1.27		
akumulator.....	6.14		
fotele.....	1.18		
lusterka.....	1.37		
paliwo.....	7.11		
pasy bezpieczeństwa.....	1.27		
poduszki powietrzne.....	1.29		
poduszki powietrzne w konfiguracjach			
nietypowych (OOP).....	1.33		
przeróbki systemu poduszek			
powietrznych.....	1.30		
szyby sterowane elektrycznie.....	5.02		
wymiana poduszek powietrznych.....	1.30		
Bezpieczeństwo akumulatora.....	6.14		
Bezpieczniki			
dodatkowa skrzynka z			
bezpiecznikami.....	6.21		
główna skrzynka z bezpiecznikami.....	6.18		
skrzynka z bezpiecznikami			
akumulatora.....	6.23		
wymiana.....	6.18		
Blokowanie.....	1.05		
automatyczne.....	1.09		
błąd blokowania.....	1.06		
od wewnątrz.....	1.07		
z zewnątrz.....	1.05		
Błąd blokowania.....	1.06		
Boczne poduszki powietrzne chroniące			
głowę.....	1.30		
C			
Ciśnienie – opona.....	7.09		
Ciśnienie w oponach.....	6.41, 6.41, 7.09		
Części.....	7.02		
Części i akcesoria.....	7.02		
Czujnik deszczu.....	1.45		
Czujniki			
parkowanie.....	2.14		
ruch we wnętrzu.....	1.16		
Czujniki parkowania.....	2.14		
Czujnik ruchu – wnętrze.....	1.16		
Czułość wycieraczek.....	4.11		
Czyszczenie.....	6.45		
koła.....	6.45		
wnętrze.....	6.46		
wskaźniki i wyświetlacze.....	6.47		
Wyświetlacz centralny.....	6.47		
Wyświetlacz kierowcy.....	6.47		
zewnątrze.....	6.45		
Czyszczenie ekranu.....	6.47		
D			
Dach elektrochromatyczny.....	5.19		
Dane			
omówienie.....	7.04		
Dane techniczne.....	7.04		
ciśnienie w oponach.....	7.09		

Indeks

masa pojazdu.....	7.07
prędkości – biegi.....	7.05
promień skrętu.....	7.08
przełożenia biegów.....	7.05
rozmiary felg i opon.....	7.07
silnik.....	7.04
temperatury eksploatacyjne.....	7.04
wymiary pojazdu.....	7.05
Dni parkowania.....	2.03
Docieranie.....	2.43
Dodatkowa skrzynka z bezpiecznikami.....	6.21
bezpieczniki.....	6.21
Dokumentacja właściciela.....	5.22
Drzwi	
automatyczne blokowanie.....	1.09
blokowanie.....	1.05
blokowanie i odblokowywanie od wewnątrz.....	1.07
otwieranie od środka.....	1.08
otwieranie od wewnątrz – rozładowany akumulator.....	6.29
otwieranie ręczne od wewnątrz.....	6.29
otwieranie z zewnątrz.....	1.04
otwieranie z zewnątrz – rozładowana bateria.....	6.27
schowki.....	5.20
zamykanie.....	1.08
Dynamiczne tryby ESC.....	2.32
Dzieci podróżujące samochodem.....	1.34
Dźwięk	
omówienie.....	4.31
E	
Elektroniczna instrukcja użytkownika.....	4
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy.....	2.31
dezaktywacja.....	2.31
ponowne włączanie.....	2.33
tryby dynamiczne.....	2.32
Elementy sterujące systemu.....	4.02
F	
Fałszywe alarmy.....	5.15
Felgi i opony.....	6.38
Fotele	
bezpieczeństwo.....	1.18
elektryczna regulacja kąta pochylenia oparcia.....	1.20
elektryczna regulacja podparcia łędźwi.....	1.21
elektryczna regulacja wysokości.....	1.21
elektryczne przesuwanie do przodu i do tyłu.....	1.20
kieszek w fotelu.....	5.20
ogrzewanie.....	1.23, 5.10
oparcie – elektryczna regulacja kąta pochylenia.....	1.20
oparcie – ręczna regulacja nachylenia.....	1.19
pamięć foteli elektrycznych i lusterek.....	1.21
regulacja elektryczna.....	1.20, 1.20
regulacja ręczna.....	1.19
ręczna regulacja kąta pochylenia oparcia.....	1.19
ręczna regulacja wysokości.....	1.19
ręczne przesuwanie do przodu i do tyłu.....	1.19
Fotele podgrzewane.....	5.10
Fotele z regulacją elektryczną.....	1.20
przesuwanie do przodu i do tyłu.....	1.20
regulacja kąta pochylenia oparcia.....	1.20
regulacja podparcia łędźwi.....	1.21
regulacja wysokości.....	1.21
Fotele z regulacją ręczną.....	1.19
przesuwanie do przodu i do tyłu.....	1.19
regulacja kąta pochylenia oparcia.....	1.19
regulacja wysokości.....	1.19
Fotelik dziecięcy.....	1.34
Funkcja fotelików dziecięcych KISL.....	1.35
Funkcje	
dach elektrochromatyczny.....	5.19
Gniazda USB.....	5.24
Gniazdo 12 V.....	5.23

Indeks

osłony przeciwsloneczne.....	5.22
oświetlenie przy wsiadaniu.....	5.18
oświetlenie przy wysiadaniu.....	5.18
oświetlenie wnętrza.....	5.17
schowki.....	5.19
uchwyty na kubki.....	5.21

G

Gaśnica.....	6.13, 6.13
Główna skrzynka z bezpiecznikami.....	6.18
bezpieczniki.....	6.18
Gniazda USB.....	5.24
Gniazdo USB	
multimedia.....	5.24
Gniazdo USB multimedialnych.....	5.24
Gniazdo zasilania akcesoriów w	
kabinie.....	5.23
Górny limit prędkości	
anulowanie.....	2.42
ustawianie.....	2.41

H

Hamulce	
kontrolka ostrzegawcza.....	2.09
kontrolka ostrzegawcza systemu	
zapobiegania blokowaniu kół podczas	
hamowania (ABS).....	2.29

nożny.....	2.08
parkowanie.....	2.07
pedał.....	2.08
system czyszczenia tarcz	
hamulcowych.....	2.29
system kierowania z użyciem hamulca	
Brake-steer.....	2.30
system przygotowania do hamowania	
Electronic Brake Pre-fill.....	2.31
system wspomagania hamowania.....	2.29
system zapobiegający staczaniu się ze	
wzniesienia.....	2.30
system zapobiegania blokowaniu kół	
podczas hamowania.....	2.28
układanie.....	2.43
Hamulec postojowy.....	2.07
Hamulec zasadniczy.....	2.08
Holowanie.....	6.50
ucho.....	6.12
Holowanie pojazdu w razie	
awarii.....	6.49, 6.49
Holowanie samochodu.....	6.50
HomeLink.....	4.36
działanie.....	4.38
edycja etykiety przycisku.....	4.37
omówienie.....	4.36
programowanie.....	4.36
ustawienia.....	4.13

I

Immobiliser.....	1.15
Indywidualne ustawienia	
odblokowania.....	1.07
Informacja o temperaturze.....	3.04
Informacja o temperaturze wody.....	3.15
Informacja o temperaturze	
zewnątrznej.....	3.04
Informacje ogólne.....	2.28
Informacje o samochodzie.....	3.06
interwał międzyprzeglądowy.....	3.08
komunikaty o błędach.....	3.07
monitorowanie opon.....	3.07
numer identyfikacyjny pojazdu.....	3.08
status akumulatora.....	3.08
status oleju.....	3.07
Informacje o zasięgu na zbiorniku.....	3.16
Interwał międzyprzeglądowy.....	3.08

J

Jazda ekonomiczna.....	2.12
Jazda po torze.....	5, 2.44
Jazda w warunkach zimowych.....	2.48
Jazda zimą.....	2.48

K

Kamera.....	2.15
widok do tyłu.....	2.15
Karta do automatycznego rozpoznawania kierowcy.....	5.12
Katalizator.....	2.13
wysoka temperatura.....	2.13
Kickdown.....	2.18
Kierownica	
regulacja elektryczna.....	1.24, 1.24
regulacja ręczna.....	1.24, 1.24
sygnał dźwiękowy.....	1.26
Kierunkowskazy.....	1.43
Kieszon w fotelu.....	5.20
Klimatyzacja.....	5.04
fotele podgrzewane.....	5.10
nawiewy.....	5.10
odmgławianie.....	5.07
odprowadzanie ciepła.....	4.12, 5.06
Odprowadzanie ciepła.....	4.12, 5.06
podgrzewana tylna szyba.....	5.11
podgrzewane lusterka.....	5.11
prędkość dmuchawy.....	5.09
rozdział powietrza.....	5.10
sterowanie.....	5.04
sterowanie systemem klimatyzacji.....	5.04
środkowy nawiew.....	5.10
temperatura.....	5.08

tryb automatyczny.....	5.05
tryb manualny.....	5.05
Tryb SYNC (Synchronizacja).....	5.06
tryb zamkniętego obiegu powietrza.....	5.08
włączanie/wyłączanie.....	5.07
Kolumna kierownicy	
regulacja elektryczna.....	1.24
regulacja ręczna.....	1.24
Koła.....	6.38
kontrola.....	6.40
zamiana.....	6.42
Komfortowe wsiadanie/wysiadanie	
ustawienia.....	4.10
Komunikaty.....	3.07
Komunikaty o błędach.....	3.07
Kontrola felg.....	6.40
Kontrola opon.....	6.40
Kontrola startu.....	2.26
Kontrolka ostrzegawcza	
hamulce.....	2.09
pas bezpieczeństwa.....	1.29
silnik.....	2.12
system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania.....	2.29
uzupełniający system bezpieczeństwa.....	1.33
Kontrolka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa.....	1.29

Kontrolki ostrzegawcze.....	2.04
Korzystanie z samochodu.....	2.43

L

Lampki do czytania.....	5.17
Lejek do tankowania paliwa w sytuacji awaryjnej.....	6.12
Lejek – paliwo.....	6.12
Licznik obrotów.....	3.02
Licznik przebiegu.....	3.06
Lusterka	
lusterko kosmetyczne.....	5.22
Lusterka kosmetyczne.....	5.22
Lusterka zewnętrzne.....	1.37
automatyczne składanie lusterek.....	1.38
ogrzewanie.....	1.38
opuszczanie lusterek.....	1.38
pamięć.....	1.21
składanie lusterek.....	1.38
Lusterko	
automatyczne składanie lusterek zewnętrznych.....	1.38
ogrzewanie.....	1.38, 5.11
opuszczanie lusterek.....	1.38
pamięć.....	1.21
składanie lusterek zewnętrznych.....	1.38
wnętrze.....	1.37
zewnątrze.....	1.37

Indeks

Lusterko wewnętrzne.....1.37

M

Masa.....7.07

Masa pojazdu.....7.07

Materiały – eksploatacja.....7.10

Materiały eksploatacyjne.....7.10

Moc.....7.04

silnik.....7.04

Mocowanie bagażu.....1.13

Monitorowanie opon.....3.07

Multimedia

dźwięk przez Bluetooth.....4.28

elementy sterowania

multimediami.....4.25

omówienie.....4.24

podłączanie urządzenia

zewnętrznego.....4.26

storage (Pamięć).....4.27

USB i iPod.....4.26

Mycie.....6.45

koła.....6.45

zewnętrzne.....6.45

Mycie samochodu.....6.45

N

Nalewanie paliwa.....2.45

napęd bramy garażowej.....4.36

działanie.....4.38

edycja etykiety przycisku.....4.37

omówienie.....4.36

programowanie.....4.36

ustawienia.....4.13

Napinacze – pasy bezpieczeństwa.....1.28

Nawiewy

deska rozdzielcza.....5.10, 5.10

środek deski rozdzielczej.....5.10, 5.10

Nawigacja.....3.09

bezpieczeństwo.....4.33

korzystanie z nawigacji.....4.34

omówienie.....4.33

ustawianie celu.....4.34

Numer identyfikacyjny

pojazdu.....3.08, 7.03, 7.03

O

Objętości.....7.10

olej silnikowy.....7.10

układ chłodzenia.....7.11

zbiornik paliwa.....7.11

Obrotomierz.....3.02

Obsługa akumulatora

akumulator ładuje się.....6.14

ładowanie akumulatora.....6.14

Odblokowywanie i otwieranie przedniego
bagażnika.....1.09

Odblokowywanie i otwieranie tylnego
bagażnika.....1.11

Odblokowywanie od wewnątrz.....1.07

Odblokowywanie – rozładowany
akumulator.....6.27

Odblokowywanie z zewnątrz

bez kluczyka.....1.04

pilot.....1.02

Odmgławianie szyb – klimatyzacja.....5.07

Odmgławianie – klimatyzacja.....5.07

Odprowadzanie ciepła – klimatyzacja.....5.06

Odszranianie – klimatyzacja.....5.07

Ograniczniki siły napięcia – pasy
bezpieczeństwa.....1.29

Olej – silnik

informacja o temperaturze.....3.15

status.....3.07

Olej silnikowy.....6.02, 6.02

objętość.....7.10, 7.10

ostrzeżenia dotyczące

temperatury.....6.04, 6.04

ostrzeżenia o poziomie.....6.02, 6.02

poziom.....6.02

specyfikacja.....7.10, 7.10

sprawdzanie.....6.02, 6.02

uzupełnianie.....6.03, 6.03

zużycie.....6.02

Indeks

Olej – skrzynia biegów.....	6.05
Opaski antypoślizgowe.....	2.48
Opony.....	6.39
asymetryczne.....	6.40
ciśnienie.....	6.41, 7.09
kontrola.....	6.40
lato.....	7.08
monitorowanie ciśnienia.....	2.34
monitorowanie temperatury.....	2.35
oznaczenia.....	6.39
system monitorowania.....	2.34
uszczelniaacz.....	6.11
zestaw naprawczy.....	6.43
zima.....	7.08
Opony letnie.....	7.08
Opony zimowe.....	7.08
Oryginalne części i akcesoria McLaren..	7.02
Oslony przeciwsłoneczne.....	5.22
Ostrzeżenie – poziom oleju silnikowego.....	6.02
Ostrzeżenie – temperatura oleju silnikowego.....	6.04
Oświetlenie	
automatyczne sterowanie.....	1.40
błyśnięcie reflektorami.....	1.41
kierunkowskazy.....	1.43
oświetlenie dodatkowe.....	5.17
oświetlenie wewnętrzne.....	5.17
przełącznik.....	1.39

reflektory dynamiczne.....	1.41
światła awaryjne.....	1.43
światła dzienne.....	1.42
światła postojowe.....	1.44
światła pozycyjne.....	1.40
światło drogowe.....	1.41
światło mijania.....	1.40
tylne światło przeciwmgielne.....	1.42
ustawienia.....	4.09
wnętrze.....	5.17
zewnątrze.....	1.39
Oświetlenie przy wsiadaniu.....	5.18
Oświetlenie przy wysiadaniu.....	5.18
Oświetlenie wnętrza.....	5.17
oświetlenie dodatkowe.....	5.17
oświetlenie wewnętrzne.....	5.17
Oświetlenie zewnętrzne.....	1.39
Otwieranie drzwi	
od wewnątrz.....	1.08
z zewnątrz.....	1.04
Otwieranie i zamykanie nawiewów	
nawiewy w desce rozdzielczej.....	5.10
środkowy nawiew w desce rozdzielczej.....	5.10
Otwieranie okien.....	5.02
P	
Paliwo.....	2.45

bezpieczeństwo.....	7.11
jakość.....	2.46
lejek.....	6.12
zbiornik.....	7.11
Pamięć foteli elektrycznych i lusterek..	1.21
Panel Active Dynamics.....	2.21
kontrola startu.....	2.26
przycisk active.....	2.21
sterowanie układem napędowym.....	2.23
ustawienia prowadzenia.....	2.22
Pasażerowie – dziecko.....	1.34
Pasy bezpieczeństwa.....	1.27
bezpieczeństwo.....	1.27
napinacze.....	1.28
ograniczniki siły.....	1.29
zakładanie.....	1.28
Pasy – siedzenie.....	1.27
Pedał hamulca.....	2.08
Pilot.....	1.02
otwieranie.....	1.02
przechowywanie.....	1.04
rozładowany akumulator.....	1.04
wymiana baterii.....	6.35
Płyn chłodzący.....	7.11
uzupełnianie.....	6.05
Płyn do spryskiwacza przedniej szyby.....	6.09, 7.12
Płyn do spryskiwaczy szyby przednia.....	6.09, 7.12

Indeks

Płyn – hamulce.....	7.12
uzupełnianie.....	6.07
Płyn hamulcowy.....	7.12
uzupełnianie.....	6.07
Płyn wspomagania układu kierowniczego.....	7.12
uzupełnianie.....	6.06
Płyn – wspomaganie układu kierowniczego.....	7.12
Podgrzewana tylna szyba.....	5.11
Podgrzewane lusterka.....	1.38
Podgrzewanie lusterek na drzwiach.....	1.38
Podnoszenie na podnośniku.....	6.48
Poduszki powietrzne.....	1.29
boczne poduszki powietrzne chroniące głowę.....	1.30
dzieci podróżujące samochodem.....	1.34
przednie poduszki powietrzne.....	1.30
przeróbka systemu.....	1.30
rozłożenie.....	1.33
system klasyfikacji pasażera.....	1.31
testy w konfiguracjach nietypowych (OOP).....	1.33
wymiana.....	1.30
Pokrowiec na samochód.....	6.47
Położenie pedału przyspieszenia.....	2.18
Pomoc McLaren Assistance.....	6.49
postępowanie w przypadku awarii.....	6.49

Postępowanie w przypadku kradzieży omówienie.....	5.13
Powiadomienia.....	2.05
Pozostałe informacje.....	4.02
Prawa autorskie.....	3, 4.02
Preferencje dotyczące jazdy ustawienia.....	4.10
Prędkości – biegi.....	7.05
Prędkościomierz.....	3.03
Prędkość dmuchawy – klimatyzacja.....	5.09
Prędkość na biegach.....	7.05
Prędkość samochodu.....	7.05
Promień skrętu.....	7.08
Przechowywane dane.....	6
Przechowywanie pilota.....	1.04
Przedni bagażnik.....	1.09
odblokowywanie i otwieranie.....	1.09
otwieranie ręczne.....	6.30
otwieranie – rozładowany akumulator.....	6.30
wyposażenie.....	6.10
Przednie poduszki powietrzne.....	1.30
Przełącznik świateł.....	1.39
Przełącznik – światła.....	1.39
Przełożenia – biegi.....	7.05
Przełożenia biegów.....	7.05
Prześwit.....	5
Przycisk START/STOP.....	2.03
Przyrządy.....	3.13

czyszczenie.....	6.47
informacja o temperaturze oleju.....	3.15
informacja o temperaturze wody.....	3.15
Informacja o trybie elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy.....	3.14
informacje o samochodzie.....	3.06
informacje o zasięgu na zbiorniku.....	3.16
komputer podróży.....	3.05
obrotomierz.....	3.02
okno wyświetlania.....	3.13
omówienie.....	3.02
prędkościomierz.....	3.03
tryb comfort (komfort).....	3.13
tryb non-active (nieaktywne).....	3.13
tryb sport.....	3.13
tryb Tor.....	3.13
widok lewej strony wyświetlacza.....	2.06
widok prawej strony wyświetlacza.....	2.06
widok wyświetlacza kierowcy.....	2.05
wskaźniki zmiany biegu.....	3.02
wskaźnik poziomu paliwa.....	3.16
wskaźnik włączonego biegu.....	3.14
wyświetlacz.....	3.13
wyświetlacz trybów prowadzenia i układu napędowego.....	3.14
wyświetlane komunikaty.....	3.09
Punkty podnoszenia – pojazd.....	6.48
Punkty podparcia pojazdu.....	6.48

R

Radio

elementy sterowania radiem.....	4.29
omówienie.....	4.29
radio data system.....	4.30
Reflektory dynamiczne.....	1.41
Reflektory przednie.....	1.40
błyśnięcie.....	1.41
reflektory dynamiczne.....	1.41
światło drogowe.....	1.41
Ręczne odblokowywanie.....	6.27
Rozład powietrza – klimatyzacja.....	5.10
Rozładowana bateria pilota.....	6.35
odblokowywanie.....	6.27
uruchamianie silnika.....	6.29
Rozładowany akumulator.....	1.04
Rozłożenie – poduszki powietrzne.....	1.33
Rozmiary felg.....	7.07
Rozmiary felg i opon.....	7.07
Rozstawianie trójkąta ostrzegawczego.....	6.11
Ruszanie.....	2.11

S

Schówek

tylny bagażnik.....	1.13
Schówek na rękawiczki.....	5.19

Schówek w konsoli środkowej.....	5.20
Schowki.....	5.19
drzwi.....	5.20
fotel.....	5.20
konsola środkowa.....	5.20
schówek na rękawiczki.....	5.19
siatki.....	5.21
Schowki w drzwiach.....	5.20
Serwis i gwarancja.....	5.22
Siatki bagażowe.....	5.21
Silnik.....	2.09
dane techniczne.....	7.04
docieranie.....	2.43
immobiliser.....	1.15
kontrolka ostrzegawcza.....	2.12
moc.....	7.04
system eco start-stop.....	2.10
uruchamianie.....	2.09
wyłączanie.....	2.09
Skrzynia biegów.....	2.16
kickdown.....	2.18
łopatki zmiany biegów.....	2.19
tryb manualny/automatyczny.....	2.18
tryby pracy skrzyni.....	2.16
uzupełnianie oleju.....	6.05
Skrzynia biegów Seamless Shift.....	2.16
kickdown.....	2.18
łopatki zmiany biegów.....	2.19
tryb manualny/automatyczny.....	2.18

tryby pracy skrzyni.....	2.16
Skrzynka z bezpiecznikami	
akumulator.....	6.23
dodatkowa.....	6.21
główna.....	6.18
Skrzynka z bezpiecznikami	
akumulatora.....	6.23
bezpieczniki.....	6.23
Słownik techniczny.....	7.13
Słownik – technika.....	7.13
Spaliny.....	2.13
monitorowanie temperatury.....	2.13
Specyfikacja – olej silnikowy.....	7.10
Specyfikacje.....	7.04
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.....	6.02
Status akumulatora.....	3.08
Sterowanie układem napędowym.....	2.23
Sygnał dźwiękowy.....	1.26
Symbole.....	4
System	
ustawienia.....	4.16
System bezpieczeństwa.....	1.29
dziecko.....	1.34
Funkcja fotelików dziecięcych KISL.....	1.35
uzupełniający.....	1.29
System czyszczenia tarcz hamulcowych.....	2.29
System eco start-stop.....	2.10

Indeks

System kierowania z użyciem hamulca	
Brake-steer.....	2.30
System kontroli trakcji.....	2.31
System McLaren Infotainment System	
bezpieczeństwo.....	4.33
dźwięk przez Bluetooth.....	4.28
elementy sterowania	
multimediami.....	4.25
elementy sterowania radiem.....	4.29
elementy sterujące systemu.....	4.02
kontakty.....	4.22
kończenie połączenia.....	4.22
korzystanie z nawigacji.....	4.34
odbieranie połączenia.....	4.21
omówienie – dźwięk.....	4.31
omówienie – multimedia.....	4.24
omówienie – nawigacja.....	4.33
omówienie – radio.....	4.29
omówienie – telefon.....	4.17
opcje dostępne w trakcie	
połączenia.....	4.22
parowanie urządzenia.....	4.18
podłączanie urządzenia	
zewnętrznego.....	4.26
pozostałe informacje.....	4.02
prawa autorskie.....	4.02
preferencje dotyczące jazdy.....	4.10
radio data system.....	4.30
storage (Pamięć).....	4.27

USB i iPod.....	4.26
ustawianie celu.....	4.34
ustawienia.....	4.05
ustawienia czasu i jednostek.....	4.06
ustawienia klimatyzacji.....	4.12
ustawienia oświetlenia.....	4.09
ustawienia połączeń.....	4.05
ustawienia radia.....	4.12
ustawienia systemu.....	4.16
ustawienia zabezpieczeń.....	4.13
Wprowadzenie.....	4.04
wykonywanie połączeń.....	4.19
System przygotowania do hamowania	
Electronic Brake Pre-fill.....	2.31
System śledzenia.....	5.12
System wspomagania hamowania.....	2.29
Systemy zapewniające bezpieczeństwo	
jazdy	
informacje ogólne.....	2.28
System zapobiegający staczaniu się ze	
wzniesienia.....	2.30
system zapobiegania blokowaniu kół podczas	
hamowania.....	2.28
Szyby	
bezpieczeństwo.....	5.02
otwieranie i zamykanie.....	5.02
zabezpieczenie przed	
przytraśnięciem.....	5.03

Szyby sterowane elektrycznie	
bezpieczeństwo.....	5.02

Ś

Śledzenie pojazdu.....	5.12
fałszywe alarmy.....	5.15
karta do automatycznego rozpoznawania	
kierowcy.....	5.12
obsługa klienta.....	5.15
postępowanie w przypadku	
kradzieży.....	5.13
wyłączenie systemu śledzenia.....	5.14
zasady dotyczące fałszywych	
alarmów.....	5.16
zdalna klawiatura.....	5.13
Środki ostrożności podczas	
jazdy.....	6.41, 6.41
światła awaryjne.....	1.43
światła dzienne.....	1.42
światła mijania.....	1.40
światła postojowe.....	1.44
światła pozycyjne.....	1.40
światła – pozycyjne.....	1.40
światło drogowe.....	1.41

T

Tankowanie.....	2.45
-----------------	------

Indeks

Telefon			
kontakty.....	4.22		
kończenie połączenia.....	4.22		
odbieranie połączenia.....	4.21		
omówienie.....	4.17		
opcje dostępne w trakcie			
połączenia.....	4.22		
parowanie urządzenia.....	4.18		
wykonywanie połączeń.....	4.19		
Temperatura – klimatyzacja.....	5.08		
Temperatury eksploatacyjne –			
pojazd.....	7.04		
Tempomat.....	2.37		
anulowanie.....	2.38		
powrót do ustawionej prędkości.....	2.40		
ustawianie.....	2.37		
zmniejszanie prędkości.....	2.39		
zwiększanie prędkości.....	2.39		
Trójkąt ostrzegawczy.....	6.10		
Trójkąt – ostrzeżenie.....	6.10		
Tryb automatyczny – klimatyzacja.....	5.05		
Tryb automatyczny – skrzynia			
biegów.....	2.18		
Tryb awaryjny.....	2.12		
Tryb manualny – klimatyzacja.....	5.05		
Tryb manualny – skrzynia biegów.....	2.18		
Tryb SYNC (Synchronizacja) –			
klimatyzacja.....	5.06		
Tryby pracy skrzyni.....	2.07		
Tryby wycieraczek.....	4.12		
Tryb zamkniętego obiegu –			
klimatyzacja.....	5.08		
Tryb zamkniętego obiegu powietrza –			
klimatyzacja.....	5.08		
Tryb zasilania.....	2.02		
Tryb zasilania samochodu.....	2.02		
Tylna kamera.....	2.15		
Tylna kamera (RVC)			
ustawienia.....	4.11		
Tylna szyba			
ogrzewanie.....	5.11		
Tylne światło przeciwmgielne.....	1.42		
Tylny bagażnik.....	1.11		
mocowanie bagażu.....	1.13		
odblokowywanie i otwieranie.....	1.11		
otwieranie ręczne.....	6.32		
otwieranie – rozładowany			
akumulator.....	6.32		
schowek.....	1.13		
tył.....	1.11		
zamykanie.....	1.12		
Typ opon.....	4.11		
 U			
Ucho – holowanie.....	6.12		
Uchwyty na kubki.....	5.21		
Uchwyty na napoje.....	5.21		
Uruchamianie i ruszanie			
główne przyrządy.....	2.05		
hamulec postojowy.....	2.07		
hamulec zasadniczy.....	2.08		
kontrolki ostrzegawcze.....	2.04		
powiadomienia.....	2.05		
przyrządy i kontrolki ostrzegawcze.....	2.04		
tryby pracy skrzyni.....	2.07		
uruchamianie silnika.....	2.09		
włączanie zapłonu.....	2.03		
Uruchamianie pojazdu.....	2.09		
rozładowana bateria pilota.....	6.29		
Uruchamianie silnika.....	2.09		
rozładowana bateria pilota.....	6.29		
Uruchamianie z użyciem kabli.....	6.15		
Uruchamianie z użyciem kabli			
rozruchowych.....	6.15		
Urządzenie śledzące.....	5.16		
Ustawienia			
automatyczne składanie lusterek.....	4.10		
Bluetooth.....	4.05		
czas i jednostki.....	4.06		
czułość wycieraczek.....	4.11		
HomeLink.....	4.13		
jakość połączenia.....	4.05		
klimatyzacja.....	4.12		
komfortowe			
wsiadanie/wysiadanie.....	4.10		
napęd bramy garażowej.....	4.13		

Indeks

odprowadzanie ciepła.....	4.12
Ograniczenie prędkości na drodze.....	4.10
omówienie.....	4.05
oświetlenie.....	4.09
preferencje dotyczące jazdy.....	4.10
sieć Wi-Fi.....	4.05
system.....	4.16
tryby wycieraczek.....	4.12
Tylna kamera (RVC).....	4.11
typ opon.....	4.11
wskazówka dotycząca efektywnej zmiany biegów.....	4.11
zabezpieczenia.....	4.13
Ustawienia – indywidualne	
odblokowanie.....	1.07
Ustawienia prowadzenia.....	2.22
Ustawienia radia.....	4.12
Uszczelniacz – opona.....	6.11
uzupełniający system	
bezpieczeństwa.....	1.29
Uzupełnianie.....	6.02
olej silnikowy.....	6.03
olej w skrzyni biegów.....	6.05
płyn chłodzący.....	6.05
płyn do spryskiwacza przedniej	
szyby.....	6.09
płyn hamulcowy.....	6.07
płyn wspomagania układu	
kierowniczego.....	6.06

W

Wewnętrzny czujnik ruchu.....	1.16
Widok głównych przyrządów.....	2.05
Widok wyświetlacza kierowcy.....	2.05
Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.....	5.07
Włączanie zapłonu.....	2.03
Wprowadzenie.....	2
omówienie.....	4.04
Przechowywane dane.....	6
Wsiadanie bez kluczyka.....	1.02
wskazówka dotycząca efektywnej zmiany biegów	
ustawienia.....	4.11
Wskaźniki na wyświetlaczu.....	3.04
Wskaźniki zmiany biegu.....	3.02
Wskaźnik poziomu paliwa.....	3.16
Wskaźnik włączonego biegu.....	3.14
Wskaźnik zmiany biegów.....	2.12
Wspomaganie układu kierowniczego – płyn	
uzupełnianie.....	6.06
Wycieraczki szyby przedniej.....	1.45
czujnik deszczu.....	1.45
czułość wycieraczek.....	4.11
pojedyncze przetarcie.....	1.45
spryskanie/przetarcie.....	1.46
tryby wycieraczek.....	4.12
wymiana pióra wycieraczki.....	6.36
Wyjazdy zagraniczne.....	6.51

Wyłączanie silnika.....	2.09
Wyłączenie systemu śledzenia.....	5.14
Wymiana	
akumulator samochodu.....	6.49
bateria w pilocie.....	6.35
bezpiecznik.....	6.18
pióro wycieraczki.....	6.36
żarówki.....	6.26
Wymiana baterii – pilot.....	6.35
Wymiana pióra wycieraczki.....	6.36
Wymiana żarówek.....	6.26
Wymiary.....	7.05
Wymiary pojazdu.....	7.05
Wypożyczenie.....	6.10
przedni bagażnik.....	6.10
Wypożyczenie na wypadek awarii.....	6.10
apteczka pierwszej pomocy.....	6.11
bezpieczeństwo.....	6.10
gaśnica.....	6.13
lejek do paliwa.....	6.12
trójkąt ostrzegawczy.....	6.10
ucho do holowania.....	6.12
uszczelniacz do opon.....	6.11
Wyświetlacz.....	3.13
informacje o samochodzie.....	3.06
Komputer podróży.....	3.05
komunikaty.....	3.09
poziom paliwa.....	3.16
temperatura oleju.....	3.15

Indeks

temperatura wody.....	3.15	omówienie – radio.....	4.29	obrotomierz.....	3.02
tryb comfort (komfort).....	3.13	omówienie – telefon.....	4.17	omówienie.....	2.05, 3.02
tryb elektronicznego układu stabilizacji		opcje dostępne w trakcie		omówienie.....	2.05, 3.02
toru jazdy.....	3.14	połączenia.....	4.22	poziom paliwa.....	3.16
tryb non-active (nieaktywne).....	3.13	parowanie urządzenia.....	4.18	prędkościomierz.....	3.03
tryb sport.....	3.13	podłączanie urządzenia		temperatura wody.....	3.15
tryb Tor.....	3.13	zewnętrznego.....	4.26	tryb comfort (komfort).....	3.13
wskaźniki.....	3.04	pozostałe informacje.....	4.02	tryb non-active (nieaktywne).....	3.13
wskaźnik włączonego biegu.....	3.14	prawa autorskie.....	4.02	tryb sport.....	3.13
wyświetlacz trybów prowadzenia i układu		preferencje dotyczące jazdy.....	4.10	tryb Tor.....	3.13
napędowego.....	3.14	radio data system.....	4.30	widok prawej strony	
zasięg na zbiorniku.....	3.16	storage (Pamięć).....	4.27	wyświetlacza.....	2.06, 2.06
Wyświetlacz Central Display		USB i iPod.....	4.26	wskaźniki zmiany biegu.....	3.02
bezpieczeństwo.....	4.33	ustawianie celu.....	4.34	wskaźnik włączonego biegu.....	3.14
dźwięk przez Bluetooth.....	4.28	ustawienia.....	4.05	Wyświetlane komunikaty.....	3.09
elementy sterowania		ustawienia czasu i jednostek.....	4.06	Wyświetlanie ograniczenia prędkości na	
multimediami.....	4.25	ustawienia klimatyzacji.....	4.12	drodze	
elementy sterowania radiem.....	4.29	ustawienia oświetlenia.....	4.09	ustawienia.....	4.10
elementy sterujące systemu.....	4.02	ustawienia połączeń.....	4.05		
HomeLink.....	4.36, 4.364.37,	ustawienia radia.....	4.12		
kontakty.....	4.22	ustawienia systemu.....	4.16		
kończenie połączenia.....	4.22	ustawienia zabezpieczeń.....	4.13		
korzystanie z nawigacji.....	4.34	Wprowadzenie.....	4.04		
napęd bramy		wykonywanie połączeń.....	4.19		
garażowej.....	4.36, 4.364.37,	wyświetlacz kierowcy.....	3.04,		
odbieranie połączenia.....	4.21	informacje o samochodzie.....	3.06		
omówienie – dźwięk.....	4.31	Komputer podróży.....	3.05		
omówienie – multimedia.....	4.24	komunikaty.....	3.09		
omówienie – nawigacja.....	4.33	nawigacja.....	3.09		

Z

Zabezpieczenia	
ustawienia.....	4.13
zabezpieczenie przed odholowaniem.....	1.16
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem –	
szyby.....	5.03
Zakładanie pasów bezpieczeństwa.....	1.28
Zalecana jakość paliwa.....	2.46
Zamiana kół.....	6.42

Indeks

Zamykanie okien.....	5.02
Zamykanie pokrywy bagażnika.....	1.10
Zamykanie tylnego bagażnika.....	1.12
Zapłon – włączanie.....	2.03
Zasady dotyczące fałszywych alarmów.....	5.16
Zastępczy akumulator.....	6.49
Zawieszenie o regulowanej wysokości.....	1.47
opuszczanie.....	1.48
podnoszenie.....	1.47
Zdalna klawiatura.....	5.13
Zegar.....	3.04
Zestaw do naprawy przebić.....	6.43
Zestaw – naprawa opon.....	6.43
Zestaw – pierwsza pomoc.....	6.11
Złącze diagnostyczne.....	6.18
Zmiana kół.....	6.42
Zwiększanie prześwitu samochodu.....	1.47
Zwiększanie wysokości podwozia.....	1.47

