



# Manual do proprietário

# Assistência

## Rede de concessionários

A rede de Concessionários McLaren Autorizados está em permanente expansão, e pode encontrar uma lista completa das informações de contacto em:

[www.retailers.mclaren.com](http://www.retailers.mclaren.com)

Em situações de emergência, contacte os serviços de emergência locais.

Para situações que não sejam de emergência, contacte o concessionário McLaren mais próximo.

Os detalhes de contacto dos serviços ao cliente McLaren encontram-se em:

<https://cars.mclaren.com/contact-us>

No caso improvável de não conseguir obter assistência através do(s) número(s) adequado(s) indicado(s) na lista, poderá telefonar para o número de assistência europeu adequado:

O número da Assistência McLaren no Reino Unido é gratuito: 0800 975 8285.

O número da Assistência McLaren na Europa é gratuito: 00800 4886 4887.

 NOTA: Se tiver problemas ao contactar o número europeu gratuito, contacte o: +33 472 172 519.

Tenha em atenção que serão aplicadas as taxas de chamada normais.



## Conteúdo

- 1.01 Antes de começar a conduzir
- 2.01 Controlos de condução
- 3.01 Painel de instrumentos
- 4.01 Ecrã central
- 5.01 Conforto e conveniência
- 6.01 Manutenção do seu McLaren
- 7.01 Dados do veículo e Glossário
- 8.01 Informação da conformidade

# Introdução

## Introdução

Leia esta informação para se familiarizar com o seu McLaren e as respetivas funcionalidades antes de conduzir. Aqui encontrará todas as informações necessárias para obter os benefícios e usufruto ideais do seu McLaren.

Esta publicação descreve todas as opções e funcionalidades disponíveis para o seu McLaren. Determinadas descrições, incluindo as do ecrã e as das funções do menu, podem não ser aplicáveis ao seu veículo devido à versão do modelo, às especificações para o país, ao equipamento opcional ou à instalação de acessórios aprovados pela McLaren.

**i NOTA:** As imagens apresentadas nesta publicação podem não refletir exatamente o seu veículo.

Os documentos fornecidos com o seu McLaren são parte integrante do veículo. Certifique-se de que os entrega ao novo proprietário, caso venda o veículo.

A informação está dividida em secções específicas para ajudar a encontrar a informação de que necessita.

## Antes de começar a conduzir

Detalha as definições que é necessário efetuar no habitáculo para assegurar que o proprietário está totalmente preparado e tem acesso seguro e fácil a todos os controlos antes de conduzir.

## Controlos de condução

Esta secção contém informação detalhada sobre o equipamento e os controlos de condução equipados no seu McLaren, e sobre como os utilizar da melhor forma durante uma viagem.

## Painel de instrumentos

Este capítulo contém informação sobre o ecrã do condutor, incluindo informação sobre como utilizar as funcionalidades do McLaren Infotainment System (MIS).

## Ecrã central

Este capítulo contém informação sobre o McLaren Infotainment System (MIS), incluindo informação sobre como visualizar e alterar as definições do veículo.

## Conforto e conveniência

Contém informação sobre os sistemas e funcionalidades que tornam agradável o tempo passado no habitáculo.

## Manutenção do seu McLaren

A informação sobre a manutenção do seu McLaren encontra-se aqui. Também inclui conselhos sobre como utilizar o McLaren no inverno e, se optar por conduzir o veículo no estrangeiro, o que fazer em caso de incidentes e como gerir os possíveis problemas resultantes. Informação sobre fusíveis, luzes e o que fazer em caso de furo num pneu.

## Dados do veículo e Glossário

Consulte este capítulo quando necessitar de informação relativa às especificações e quantidades dos fluidos necessários para os diversos sistemas do seu McLaren, ou quando necessitar de saber dados específicos referentes ao seu McLaren ou ao respetivo desempenho.

O glossário técnico contém uma breve explicação de alguns dos sistemas mais complexos instalados no seu McLaren. O concessionário McLaren poderá ajudá-lo caso necessite de informações adicionais.

## Índice remissivo

O índice e o índice remissivo ajudam-no a encontrar rapidamente a informação, sempre que for necessária.

# Introdução

## Informação sobre este documento

A McLaren atualiza constantemente os respetivos veículos para satisfazer e exceder as mais recentes tecnologias. Por conseguinte, a McLaren reserva-se o direito de introduzir alterações ao design, ao equipamento e às funcionalidades técnicas, a qualquer momento.

© McLaren Automotive Limited.

Esta publicação não pode ser reproduzida, traduzida ou reimpressa, no todo ou em parte, sem autorização prévia por escrito da McLaren Automotive Limited.

O equipamento instalado no seu McLaren pode diferir do equipamento apresentado nas imagens, consoante as especificações do veículo e do mercado.

Todas as informações, ilustrações e especificações das nossas aplicações baseiam-se nos dados disponíveis e estão corretas à data da edição. A disponibilidade das opções pode diferir consoante os mercados, devido a restrições e regulamentos locais. Algumas das ilustrações presentes nestas aplicações podem não refletir diretamente as especificações ou as opções disponíveis no seu mercado local e podem não apresentar o equipamento opcional.


As especificações contidas nestas aplicações são meramente informativas e a McLaren Automotive reserva o direito de alterar as especificações do produto a qualquer momento sem aviso nem obrigação. Para conhecer os detalhes completos das especificações e obter informações sobre o equipamento de série e opcional, consulte o concessionário McLaren.

Este veículo poderá estar abrangido por patentes. Consulte [cars.mclaren.com/patents](http://cars.mclaren.com/patents).

Impresso no Reino Unido, 22QA563GP.

## Manual do utilizador digital

Se o seu veículo estiver equipado com um manual do utilizador digital, o Manual do proprietário está disponível no Ecrã tátil central de infotainment.

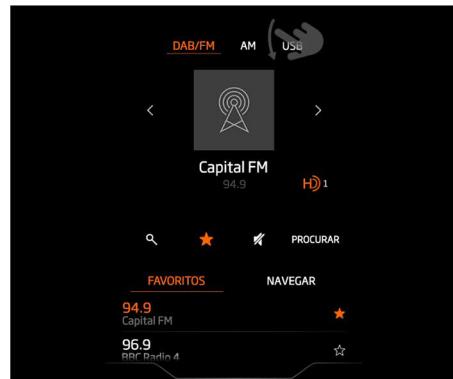

Para aceder ao manual, deslide rapidamente para baixo na barra de estado na parte superior do ecrã do McLaren Infotainment System (MIS) e, em seguida, toque no ícone do Manual do proprietário.

# Introdução

**i** NOTA: Não é possível aceder a esta função quando o veículo está em movimento. O manual do utilizador digital só está disponível quando o veículo está parado, para evitar que o condutor se distraia.

Selecione o idioma pretendido e, em seguida, selecione um tópico na página do índice.

 O ícone da página Início aparece na parte superior e inferior de cada página.

Selecionar o botão Início leva o utilizador de volta para a página principal do índice.

 É possível utilizar estes ícones para navegar para o tópico anterior ou seguinte, conforme necessário.

Selecione "Tópicos relacionados" para aceder rapidamente às outras informações dentro da secção atual.

 É possível utilizar este ícone como o botão de retorno de um navegador web para voltar à vista anterior.

 É possível utilizar este ícone para voltar à página principal do índice.

## Símbolos

Os seguintes símbolos são utilizados neste Manual do proprietário. Estes símbolos destinam-se a proporcionar-lhe uma mensagem visual e instantânea sobre o tipo de informação que está a ser apresentado.

Avisos	
	Um aviso chama a atenção para atividades que podem causar ferimentos ou morte.
Notas	
	As notas chamam a atenção para atividades que impliquem possíveis riscos para o seu McLaren, fornecem conselhos que poderá considerar úteis ou prestam informação adicional relativamente a um determinado assunto.
Notas relativas ao meio ambiente	
	As notas relativas ao meio ambiente fornecem sugestões sobre como minimizar o impacto do proprietário e do veículo no meio ambiente.

## Segurança operacional

 **AVISO:** Os sistemas eletrónicos instalados no seu McLaren interagem entre si. A alteração destes sistemas pode causar avarias nouros sistemas interligados. Tais avarias podem prejudicar seriamente a segurança operacional do seu McLaren e a sua própria segurança. A realização indevida de trabalhos ou modificações adicionais no veículo também pode afetar a segurança operacional.

## Utilização do veículo

Tenha em conta o seguinte ao utilizar o seu McLaren:

- as notas de segurança apresentadas ao longo deste manual
- a legislação e o código da estrada.

# Introdução

 **AVISO:** Existem várias etiquetas de aviso afixadas no seu McLaren. Estas etiquetas destinam-se a assegurar que o proprietário e outras pessoas estão conscientes de diversos riscos. Não retire quaisquer etiquetas de aviso do veículo.  
Se retirar estas etiquetas de aviso, o proprietário ou outras pessoas podem não estar cientes dos perigos, o que pode resultar em ferimentos.

Distância em relação ao solo

 **AVISO:** Podem ocorrer danos na parte inferior do veículo ao aproximar-se de subidas ou descidas muito íngremes.

Conduza com cuidado quando:

- se aproximar de passeios
- se aproximar de subidas muito inclinadas
- se afastar de descidas muito inclinadas
- circular por estradas com piso irregular
- circular em áreas onde foram implementadas medidas de diminuição da velocidade

- circular em qualquer outra situação em que ocorram mudanças bruscas na altura ou elevação da superfície da estrada, tal como em parques de estacionamento.

Consulte Dimensões do veículo, página 7.05.

Condução em pista

Para atingir o nível ideal de desempenho e fiabilidade, é importante assegurar que as seguintes condições prévias estão reunidas antes de tentar conduzir o veículo numa pista:

- o óleo do motor está à temperatura normal de funcionamento
- o nível do óleo do motor apresenta 3, 4, 5 ou 6 segmentos brancos, consulte Verificar o nível do óleo do motor, página 6.04
- o líquido de arrefecimento do motor está à temperatura normal de funcionamento
- os pneus não devem exceder as temperaturas de funcionamento seguro

 **NOTA:** Antes de utilizar o veículo numa pista, consulte o concessionário McLaren. A McLaren recomenda a inspeção do seu veículo antes e depois da utilização em pista.

 **NOTA:** Conduza sempre dentro dos seus limites e dos limites do veículo.

Arrefecimento

A McLaren recomenda que aguarde algum tempo para que o veículo arrefeça durante a condução em pista, devido às elevadas temperaturas alcançadas pelos travões e pela transmissão e que podem afetar o desempenho. Deve circular durante algum tempo a uma velocidade mais baixa, sem realizar travagens bruscas nem realizar muitas passagens de caixa, pois assim utiliza o fluxo de ar para arrefecer o veículo.

A McLaren recomenda que aguarde algum tempo até que o veículo regresse às temperaturas de funcionamento normais antes de sair da pista.

 **NOTA:** Quando parar o veículo após a condução de corrida, a McLaren recomenda que não desligue a ignição nem aplique o travão de estacionamento de imediato. A McLaren recomenda que mantenha o motor ao ralenti antes de desligar a ignição.

 **NOTA:** Consulte o Guia para assistência e garantia para conhecer as implicações referentes à utilização em pista e em competição.

# Introdução

## Dados armazenados

Existem diversos componentes no veículo que recolhem dados e os armazenam de forma temporária ou permanente. Este dados técnicos fornecem informações relacionadas com áreas como o estado do veículo, quaisquer eventos verificados e quaisquer avarias atuais ou passadas ocorridas no veículo.

Estas informações incluem:

- as condições de funcionamento dos componentes dos sistemas, por exemplo, os níveis de fluidos
- as mensagens de estado do veículo e dos componentes individuais, por exemplo, "Líq. Pára-Brisas Baixo"
- avarias e anomalias em componentes importantes dos sistemas, por exemplo, "Falha Com. Luzes"
- reações e condições de funcionamento do veículo em situações de condução especiais, por exemplo, a ativação dos airbags
- condições ambientais, por exemplo, a temperatura exterior.

Estes dados têm uma natureza exclusivamente técnica e podem ser utilizados para:

- ajudar a reconhecer e retificar avarias e anomalias
- analisar as funções do veículo, por exemplo, após um acidente
- otimizar as funções do veículo.

Os dados não podem ser utilizados para detetar os movimentos do veículo.

Durante as revisões do veículo, é possível ler as informações técnicas do veículo, incluindo:

- o histórico de serviços de reparação
- os eventos da garantia
- a garantia de qualidade.

Estas informações podem ser lidas por funcionários da rede de serviço (incluindo fabricantes) ao utilizarem dispositivos de teste de diagnóstico especiais. Se necessário, é possível obter informações mais detalhadas das mesmas.

Após a retificação de uma avaria, as informações são eliminadas da memória de avarias ou são substituídas continuamente.

Ao utilizar o veículo, poderão ocorrer situações em que os dados técnicos, ligados a outras informações, podem identificar uma pessoa.

Os exemplos destas situações incluem:

- relatórios de acidentes
- danos no veículo
- declarações de testemunhas.

A McLaren não irá aceder a informações relativas a comportamentos acerca de um evento de colisão nem irá partilhá-las com terceiros, exceto:

- com o consentimento do proprietário ou, caso o veículo seja alugado, do locatário
- em resposta a um pedido oficial da polícia ou de um departamento governamental semelhante
- como parte da defesa do fabricante em casos de ações jurídicas
- em conformidade com a lei.

Adicionalmente, a McLaren pode utilizar os dados de diagnóstico recolhidos ou recebidos:

- para necessidades de investigação da McLaren

## Introdução

- para os disponibilizar para necessidades de investigação, quando a confidencialidade adequada for mantida e a necessidade for demonstrada
- para partilhar dados resumidos que não estejam ligados a um determinado veículo com outras organizações para fins de investigação.



# Antes de começar a conduzir

<b>Abertura e fecho.....</b>	<b>1.02</b>
Geral.....	1.02
Abrir uma porta.....	1.04
Trancar uma porta.....	1.05
Trancagem incorreta.....	1.06
Definições individuais.....	1.07
Trancar e destrancar a partir do interior.....	1.07
Abrir uma porta a partir do interior.....	1.08
Fechar uma porta.....	1.08
Trancagem automática.....	1.09
Porta-bagagens dianteiro.....	1.09
Porta-bagagens traseiro.....	1.11
<b>Arrumar bagagem.....</b>	<b>1.13</b>
Arrumação do porta-bagagens traseiro.....	1.13
<b>Sistema antirroubo.....</b>	<b>1.15</b>
Sistema de alarme.....	1.15
Imobilizador.....	1.15
Proteção antirreboque.....	1.16
Sensor de movimento interior.....	1.16
<b>Bancos.....</b>	<b>1.18</b>
Segurança.....	1.18
Bancos manuais.....	1.19
Bancos elétricos.....	1.20
<b>Volante e coluna de direção.....</b>	<b>1.24</b>
Ajuste manual do volante.....	1.24
Ajuste elétrico do volante.....	1.24
Buzina.....	1.26
<b>Segurança dos ocupantes.....</b>	<b>1.27</b>
Cintos de segurança.....	1.27
Sistema suplementar de retenção (SRS).....	1.29
Passageiros crianças.....	1.34
<b>Espelhos.....</b>	<b>1.37</b>
Segurança.....	1.37
Retrovisor interior.....	1.37
Retrovisores exteriores.....	1.37
<b>Iluminação.....</b>	<b>1.39</b>
Illuminação exterior.....	1.39
Interruptor das luzes.....	1.39
Faróis de máximos.....	1.40
Faróis.....	1.41
Luzes diurnas.....	1.41
Luz de nevoeiro traseira.....	1.42
Indicadores de mudança de direção.....	1.42
Luzes de sinalização de emergência.....	1.43
Luzes de estacionamento.....	1.44
<b>Lava e limpa-vidros.....</b>	<b>1.45</b>
Limpa-vidros dianteiros.....	1.45
<b>Elevação do veículo.....</b>	<b>1.48</b>
Elevação do veículo.....	1.48

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

### Geral

É possível destrancar ou trancar o veículo através da funcionalidade de entrada sem chave ou premindo o botão adequado no comando.


A funcionalidade de entrada sem chave requer a localização do comando a menos de 1,2 m (3 pés e 11 pol.) dos sensores.

Desde que o motor não esteja a trabalhar, é possível trancar o veículo independentemente do estado elétrico. Consulte Estado elétrico do veículo, página 2.02.


### Entrada sem chave

A entrada sem chave permite ao utilizador destrancar e desativar o alarme do veículo apenas com a abertura da porta quando o comando está a menos de 1,2 m (3 pés e 11 pol.) dos sensores. É apenas necessário que o comando esteja na posse do utilizador ou dentro de algum compartimento não metálico, como uma mala. Não necessita de estar à vista nem na mão.

Existem cinco sensores que detetam onde se encontra o comando em redor do veículo.

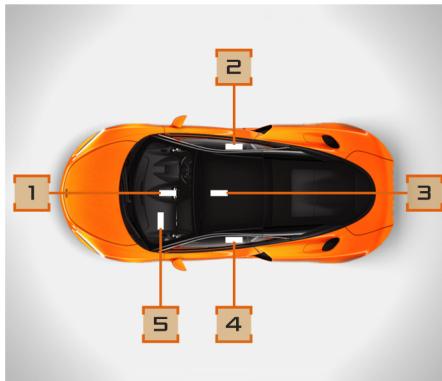

Modelos com volante à direita

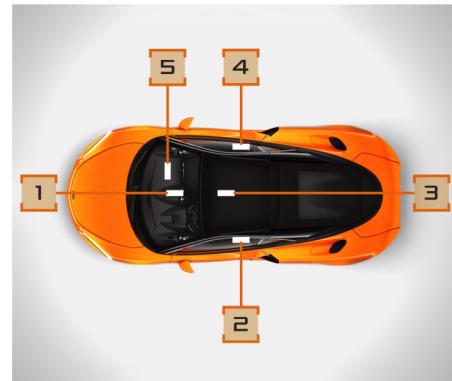

Modelos com volante à esquerda

1. Sensor na dianteira do veículo
2. Sensor da porta do condutor
3. Sensor na traseira do veículo
4. Sensor da porta do passageiro
5. Sensor do espaço para os pés do passageiro

### Entrada com o comando

O seu McLaren dispõe de dois comandos à distância. O comando permite trancar e destrancar o veículo remotamente.

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

**i** NOTA: Para evitar o roubo, apenas utilize o comando quando estiver nas imediações do veículo.

O comando tranca e destranca o seguinte:

- as portas
- o porta-bagagens dianteiro
- o porta-bagagens traseiro
- a tampa do depósito de combustível
- o compartimento de arrumação da consola central.
- o porta-luvas



Para destrancar o veículo com o comando, prima o botão de destrancar. Os indicadores de mudança de direção dianteiros, traseiros e laterais (específicos por mercado) piscam duas vezes e o sistema do alarme antirroubo é desativado.

O funcionamento do botão de destrancar muda consoante a seleção de Porta do condutor ou Ambas as portas nas definições do veículo. Consulte Segurança, página 4.13.

**AVISO: O comando permite ligar o motor e ativar outras funcionalidades do veículo.  
Leve o comando consigo sempre que sair do veículo.**

**i** NOTA: Não exponha o comando a níveis elevados de radiação eletromagnética. Se o fizer, o comando pode funcionar de forma incorreta. Por exemplo, a proximidade a computadores portáteis, tablets, leitores de multimédia ou telemóveis.

Botão de destrancar	Resultado
Premir uma vez	<p>Se a definição Ambas as portas estiver selecionada, premir uma vez o botão destranca ambas as portas.</p> <p>Se a definição Porta do condutor estiver selecionada, premir uma vez o botão destranca a porta do condutor. Premir uma segunda vez (após uma pausa) destranca a porta do passageiro.</p>
Premir duas vezes	<p>Se a definição Ambas as portas estiver selecionada, premir duas vezes o botão destranca ambas as portas e destrava a porta do condutor.</p> <p>Se a definição Porta do condutor estiver selecionada, premir duas vezes o botão destranca e destrava apenas a porta do condutor.</p>

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

### Guardar o comando

Por motivos de segurança, recomenda-se que o comando fique na posse do proprietário quando estiver no veículo. Contudo, se pretender guardar o comando dentro do veículo, certifique-se de que não fica à vista.


**i NOTA:** Se a mensagem "Chave Não Encont. No Veículo" aparecer no ecrã do condutor, reposicione o comando até ser detetado.

**i NOTA:** Não guarde o comando no compartimento de arrumação da consola central, nos porta-copos, nas redes de arrumação entre os bancos, nos compartimentos de arrumação das portas nem na prateleira que fica imediatamente atrás dos bancos, pois o sistema poderá não detetar a respetiva presença e o motor não arranca.

### Pilha descarregada

Se a pilha do comando ficar totalmente descarregada, ainda assim é possível abrir o veículo com a chave mecânica. Consulte Destrancagem - pilha gasta, página 6.29.

### Abrir uma porta

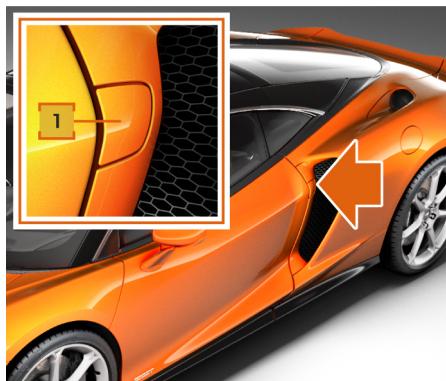

1. Prima a extremidade dianteira do puxador de abertura da porta (1) com firmeza para destrancar e destravar a porta.

**i NOTA:** A funcionalidade de entrada sem chave requer a localização do comando a menos de 1,2 m (3 pés e 11 pol.) dos sensores.

**⚠ AVISO:** Permaneça sempre afastado da porta antes de a abrir, pois a ação de abertura pode causar ferimentos. A velocidade de abertura da porta é afetada pela temperatura ambiente.

**i NOTA:** Dado que a porta se abre para fora e para cima, certifique-se de que há espaço suficiente na lateral e por cima antes de abrir a porta. Consulte Dimensões do veículo, página 7.05.

2. Se utilizar a entrada sem chave, os indicadores de mudança de direção dianteiros, traseiros e laterais (específicos por mercado) piscam duas vezes e o sistema do alarme antirroubo é desativado.
3. O trinco da porta solta-se, os espelhos abrem-se, caso estejam rebatidos, e a porta sobe parcialmente antes de realizar o movimento automático para fora e para cima.

## Antes de começar a conduzir

### Abertura e fecho

**i** NOTA: Ao abrir a porta, o vidro desce ligeiramente. Ao fechar a porta, o vidro sobe até à posição fechada. Se o vidro não descer, por exemplo, devido a uma bateria descarregada ou a temperaturas muito baixas, tenha cuidado ao abrir e fechar a porta. Não force a porta durante a abertura ou o fecho, pois pode danificar os vedantes da porta ou o vidro.

**i** NOTA: Mantenha o botão de destrancar premido durante um longo período de tempo para baixar automaticamente os vidros. Os vidros continuam a descer até que solte o botão de destrancar ou os vidros alcancem um nível pré-determinado. Consulte Evac quente, página 5.06.

**i** NOTA: Se destrancar o veículo com o comando, mas não abrir as portas nem os porta-bagagens, o veículo será novamente trancado após 30 segundos.

#### Trancar uma porta



1. Feche a porta. Consulte Fechar uma porta, página 1.08.
2. Para trancar o veículo com o comando, prima o botão de trancar. Os indicadores de mudança de direção dianteiros, traseiros e laterais (específicos por mercado) piscam numa sequência circular rápida em torno do veículo. O sistema de alarme antirroubo é ativado.

**i** NOTA: Se utilizar a funcionalidade de entrada sem chave, prima o interruptor tátil (1) localizado na conduta lateral.

**i** NOTA: A funcionalidade de entrada sem chave requer a localização do comando a menos de 1,2 m (3 pés e 11 pol.) dos sensores.

**i** NOTA: O interruptor de trancar irá reconhecer uma pressão única.

**i** NOTA: O interruptor de trancar é ativado por toque. Não ocorre qualquer deslocamento mecânico nem aviso sonoro.

## Antes de começar a conduzir

### Abertura e fecho

- i** NOTA: Mantenha o interruptor de trancar premido durante um longo período de tempo para elevar automaticamente os vidros. Os vidros continuarão a subir até ficarem totalmente fechados.
- 4. Os indicadores de mudança de direção piscam para indicar que o sistema de alarme antirroubo está ativado.

**i** NOTA: Ao abrir a porta, o vidro da porta desce ligeiramente para evitar o contacto com outras peças do veículo. Ao fechar a porta, o vidro sobe automaticamente até à posição fechada. Se, por algum motivo, o vidro da porta não subir, é provável que o sistema tenha detetado uma situação de entalamento. Esta situação pode ser causada por detritos na calha do vidro ou por um desalinhamento do vidro. Certifique-se de que não existem indícios óbvios de detritos na calha do vidro e mantenha premido o botão de trancar. Ovidro subirá desde que a porta esteja corretamente fechada e não hajam obstruções que impeçam a subida. Se o vidro não se fechar ou se o vidro falhar repetidamente o fecho automático, contacte o concessionário McLaren.

### Trancagem incorreta



Se alguma das portas, a porta da bagageira ou do porta-bagagens dianteiro estiver aberta, ou se o comando estiver no interior, quando tentar trancar o veículo, a buzina toca a indicar uma trancagem incorreta.

Confirme que as portas, a porta da bagageira e do porta-bagagens dianteiro estão fechadas e, em seguida, volte a trancar o veículo.

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

**i** NOTA: É possível trancar o veículo e ativar o alarme com o porta-bagagens dianteiro aberto. Esta situação é indicada por um sinal sonoro prolongado que é diferente do sinal sonoro curto emitido aquando da trancagem incorreta devido a porta aberta ou comando no interior do veículo. O alarme também se ativa para o porta-bagagens dianteiro assim que a tampa do porta-bagagens dianteiro for fechada. Isto permite ligar um carregador de bateria fornecido pela McLaren ao ponto de carga do porta-bagagens dianteiro, mantendo o resto do veículo trancado.

### Definições individuais

Se costuma viajar sem passageiros, pode alterar o sistema de trancagem para destrancar apenas a porta do condutor. Consulte Segurança, página 4.13.

Se o sistema estiver configurado para apenas destrancar a porta do condutor, só é possível destrancar a porta do passageiro ao utilizar o puxador interior da porta do passageiro, ao premir novamente o botão de destrancar do comando ou ao destrancar o veículo com o botão de fecho centralizado localizado no painel de instrumentos.

### Trancar e destrancar a partir do interior



1. Prima o botão de fecho centralizado para trancar o veículo. A luz do botão acende-se para indicar que o veículo está trancado. É possível abrir as portas a partir do interior do veículo.
2. Prima novamente o botão de fecho centralizado para destrancar o veículo e a luz do botão apaga-se.

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

### Abrir uma porta a partir do interior

É possível abrir as portas a partir do interior do veículo a qualquer momento, mesmo que esteja trancada. Abra as portas apenas se o veículo estiver parado e as condições da estrada e do trânsito o permitirem.

**i** NOTA: Dado que a porta se abre para fora e depois para cima, certifique-se de que há espaço suficiente na lateral e por cima antes de abrir a porta.



Puxe o puxador da porta para cima, na direção da seta, e empurre a porta para fora até que o mecanismo de abertura assuma o controlo. A porta faz um movimento automático para fora e para cima.



NOTA: Destrancar o veículo com o puxador da porta sem ter o comando no interior do veículo ativa o sistema antirroubo e pode acionar o alarme.

### Fechar uma porta

Empurre/puxe a porta para baixo e certifique-se de que fecha em segurança.



**AVISO:** Afaste as mãos e outros objetos da extremidade da porta ao fechar. Este ponto é particularmente importante nos veículos equipados com trincos de fecho suave, uma vez que a porta continua automaticamente o movimento até alcançar a posição totalmente fechada após o engate do primeiro fecho. Podem ocorrer ferimentos graves e danos no veículo caso algum objeto ou parte do corpo fique preso entre a porta e a respetiva moldura, pois não existe uma funcionalidade antientalamento que impeça a porta de fechar.



NOTA: Não force o fecho da porta, pois poderá danificar a moldura ou os vedantes da porta.

Se o vidro não se fechar, tal poderá dever-se a uma situação de antentalamento. Tente realizar uma das seguintes ações:

- Reabrir e fechar a porta

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

- Trancar o veículo utilizando o interruptor de trancar na conduta lateral



No caso de ocorrerem situações repetidas de antientalamento, prima o interruptor de trancar (1) durante alguns segundos. O vidro continuará a subir até que retire o dedo do interruptor de trancar. Tente efetuar esta ação se os métodos acima descritos não resolverem o problema.

**i** NOTA: Não force o fecho da porta, pois pode danificar os vedantes da porta ou o vidro.

### Trancagem automática

As portas e os porta-bagagens trancam-se automaticamente quando o veículo começar a circular.

**i** NOTA: As portas destrancam-se automaticamente em caso de acidente, se a força do impacto exceder um nível predefinido.

É possível selecionar a função de trancagem automática na secção de definições do veículo do Ecrã tátil central de infotainment. Consulte Trancagem automática das portas, página 4.14.

Se a trancagem automática estiver ativada, o botão de fecho centralizado interior acende-se ao trancar o veículo após o início da marcha.

### Porta-bagagens dianteiro

**⚠ AVISO:** Não exceda a carga máxima do porta-bagagens. Consulte Pesos do veículo, página 7.07.

**i** NOTA: Os porta-bagagens apenas abrem se o veículo estiver parado e em ponto-morto. Se o porta-bagagens estiver aberto ao iniciar a marcha, é apresentada uma mensagem no ecrã do condutor.

**i** NOTA: Quando um porta-bagagens estiver destrancado ou aberto, a seleção de mudanças fica inibida. Se for necessário manobrar o veículo, mantenha premido o botão D ou R durante 5 segundos para anular esta inibição e selecionar uma mudança.

**⚠ AVISO:** Se um porta-bagagens estiver aberto ou destrancado, manobre o veículo a uma velocidade baixa, pois a visão do condutor pode ficar obstruída.

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

### Abrir



Prima o botão de abertura do porta-bagagens no comando. O porta-bagagens fica completamente destrancado e abre-se ligeiramente.



Em alternativa, prima o botão da porta ou o botão no painel de instrumentos para destrancar completamente e abrir ligeiramente o porta-bagagens.

Levante a parte dianteira da tampa do porta-bagagens, que será suportada pelos cilindros de gás na posição totalmente aberta.

### Fechar

Empurre a tampa do porta-bagagens com firmeza para baixo e certifique-se de que está bem fechada.

**i** NOTA: Não deixe o comando no porta-bagagens, pois o veículo pode trancar-se com o utilizador fora do veículo.

**i** NOTA: Se o veículo tiver sido anteriormente trancado, manter-se-á trancado e os indicadores de mudança de direção piscam enquanto a tampa fecha.

O alarme também se ativa para o porta-bagagens assim que a tampa do porta-bagagens for fechada.

**i** NOTA: É possível trancar o veículo e ativar o alarme com o porta-bagagens aberto. Isto permite carregar a bateria mantendo o resto do veículo trancado. Um sinal sonoro prolongado alerta-o para esta situação.

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

### Porta-bagagens traseiro

- AVISO:** Não exceda a carga máxima do porta-bagagens. Consulte Pesos do veículo, página 7.07.
- AVISO:** Não transporte objetos soltos no interior do veículo. Os ocupantes podem sofrer ferimentos devido à projeção de objetos durante travagens bruscas, mudanças bruscas de direção ou acidentes. Consulte Retenção de bagagem, página 1.13.
- NOTA:** Os porta-bagagens apenas abrem se o veículo estiver parado e em ponto-morto.  
Se o porta-bagagens estiver aberto ao iniciar a marcha, é apresentada uma mensagem no ecrã do condutor.
- NOTA:** Quando um porta-bagagens estiver destrancado ou aberto, a seleção de mudanças fica inibida. Se for necessário manobrar o veículo, mantenha premido o botão D ou R durante 5 segundos para anular esta inibição e selecionar uma mudança.

**AVISO:** Se um porta-bagagens estiver aberto ou destrancado, manobre o veículo a uma velocidade baixa, pois a visão do condutor pode ficar obstruída.

**NOTA:** Certifique-se de que há espaço suficiente por cima antes de abrir a porta da bagageira.

Abrir



Prima o botão de abertura do porta-bagagens no comando. O porta-bagagens fica completamente destrancado e abre-se ligeiramente.

Se o seu McLaren está equipado com uma porta da bagageira elétrica, a porta da bagageira abre automaticamente.



Em alternativa, prima o botão no painel de instrumentos para destrancar completamente e abrir ligeiramente o porta-bagagens.

Levante a parte traseira da porta da bagageira, que será suportada pelos cilindros de gás na posição totalmente aberta.

Se o seu McLaren está equipado com uma porta da bagageira elétrica, a porta da bagageira abre automaticamente.

# Antes de começar a conduzir

## Abertura e fecho

### Fechar



**AVISO:** Afaste as mãos e outros objetos da extremidade da porta da bagageira ao fechar.

Nos veículos com a funcionalidade de fecho elétrico, a porta da bagageira fecha automaticamente e a funcionalidade antentalamento pode não detetar um objeto ou uma parte do corpo a impedir o fecho. Podem ocorrer ferimentos graves e danos no veículo.

Nos veículos equipados com trincos de fecho suave, a porta da bagageira continua automaticamente o movimento até alcançar a posição totalmente fechada após o engate do primeiro fecho. Podem ocorrer ferimentos graves e danos no veículo caso algum objeto ou parte do corpo fique preso entre a porta e a respetiva moldura, pois não existe uma funcionalidade antentalamento que impeça a porta da bagageira de fechar.

Se o seu McLaren está equipado com uma porta da bagageira elétrica, prima o botão de fechar e a porta da bagageira fecha automaticamente.

Em alternativa, empurre a tampa do porta-bagagens com firmeza para baixo e certifique-se de que está bem fechada.

**NOTA:** Não deixe o comando no porta-bagagens, pois o veículo pode trancar-se com o utilizador fora do veículo.

**NOTA:** Se o veículo tiver sido anteriormente trancado, manter-se-á trancado e os indicadores de mudança de direção piscam enquanto a porta da bagageira fecha.

**NOTA:** A função de fecho elétrico só pode ser acionada ao premir o botão na porta da bagageira.

O alarme também se ativa para o porta-bagagens assim que a porta da bagageira for fechada.

Para obter mais informações sobre a bagageira traseira, consulte Arrumação do porta-bagagens traseiro, página 1.13.

# Antes de começar a conduzir

## Arrumar bagagem

### Arrumação do porta-bagagens traseiro

- AVISO:** Não exceda a carga máxima do porta-bagagens traseiro. Consulte Pesos do veículo, página 7.07.
- AVISO:** As características de comportamento do veículo mudam quando o veículo está carregado.
- AVISO:** As características de comportamento do veículo mudam se a carga não estiver distribuída uniformemente.
- AVISO:** A existência de objetos de grandes dimensões na bagageira traseira pode obstruir a visibilidade do condutor e impedir a utilização do retrovisor.
- AVISO:** Não transporte objetos soltos na área de bagagem traseira. Os ocupantes podem sofrer ferimentos devido à projeção de objetos durante travagens bruscas, mudanças bruscas de direção ou acidentes.

**AVISO:** A McLaren não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados pela deslocação de bagagem em caso de colisão, independentemente de ser ou não utilizado um produto de retenção de bagagem McLaren.

**AVISO:** Este veículo não foi concebido para transportar bagagem fora do veículo. A McLaren não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados pela arrumação da bagagem no exterior do veículo.

Para obter mais informações sobre como aceder à bagageira traseira, consulte Porta-bagagens traseiro, página 1.11 e Abrir o porta-bagagens traseiro - bateria descarregada, página 6.34.

### Retenção de bagagem

**AVISO:** Cada ponto de retenção de bagagem foi concebido para uma carga máxima de 15 kg. Certifique-se de que é utilizado o número adequado de pontos de retenção de bagagem, consoante o peso da bagagem.



Existem dois pontos de retenção de bagagem atrás dos bancos dianteiros.

## Antes de começar a conduzir

### Arrumar bagagem



Existem quatro pontos de retenção de bagagem  
rebatíveis no porta-bagagens traseiro.

Contacte o seu concessionário McLaren para  
obter informações sobre os produtos de retenção  
de bagagem e sua utilização correta.

# Antes de começar a conduzir

## Sistema antirroubo

### Sistema de alarme

Um alarme visual e sonoro é acionado se o sistema de alarme estiver ativo e qualquer uma das seguintes for aberta:

- uma porta
- a tampa do porta-bagagens dianteiro
- a porta da bagageira traseira

**i** NOTA: O alarme mantém-se acionado, mesmo que feche o acesso que está aberto. Para desligar o alarme, destranque o veículo.

O sistema de alarme também incorpora as seguintes funções:

- Proteção antirreboque
- sensor de deteção de movimento interior
- deteção do estado do compartimento de arrumação da consola central.

**i** NOTA: O compartimento de arrumação da consola central tem de estar fechado para poder ativar o sensor de deteção de movimento interior ou o alarme automático.

### Ativar o sistema de alarme

Tranke o veículo (utilizando o sistema sem chave ou o comando). O sistema de alarme antirroubo será ativado após cerca de 5 segundos.



A luz do botão de fecho centralizado acende-se durante, aproximadamente, 60 segundos após trancar o veículo e continuará a piscar após este período.

### Desativar o sistema de alarme

Destranque o veículo (utilizando o sistema sem chave ou o comando) para desativar o alarme e apagar a luz do botão de fecho centralizado.

### Imobilizador

O imobilizador impede o arranque do McLaren por uma pessoa não autorizada.

O veículo é imobilizado automaticamente ao detetar que não se encontra nenhum comando no veículo.

A anulação da imobilização ocorre quando for detetado um comando no interior do veículo.

**i** NOTA: A imobilização só ocorre se o motor não estiver a trabalhar.

# Antes de começar a conduzir

## Sistema antirroubo

### Proteção antirreboque

A proteção antirreboque destina-se a impedir as tentativas de roubo do veículo através de um reboque suspenso ou elevando o veículo para cima de um atrelado.

O alarme é acionado se o veículo for elevado ou inclinado de alguma forma.

A proteção antirreboque é ativada aproximadamente 30 segundos após o veículo ser trancado e é desativada quando o veículo é destrancado.

#### Desativar a proteção antirreboque



1. Para desativar a proteção antirreboque, desligue a ignição, abra a porta do condutor e prima o botão do rebordo traseiro da porta do condutor. A luz do interruptor acende-se para indicar que a proteção antirreboque foi desativada.

**NOTA:** Não é possível desativar a proteção antirreboque se a ignição estiver ligada.

2. Feche a porta do condutor e tranque o veículo (utilizando o sistema sem chave ou o comando). A proteção antirreboque permanece desativada até que destranque o veículo.

### Sensor de movimento interior

O alarme é acionado se o veículo estiver trancado e for detetado movimento no interior, por exemplo, se alguém partir um vidro ou entrar no veículo através de um vidro aberto.

O sensor de movimento interior é ativado, aproximadamente, 30 segundos após o veículo ser trancado e é desativado quando o veículo é destrancado.

**NOTA:** Para evitar falsos alarmes, feche os vidros ao sair do veículo e não pendure qualquer objeto no retrovisor interior.

## Antes de começar a conduzir Sistema antirroubo

### Desativar o sensor de movimento interior



1. Para desativar o sensor de movimento interior, desligue a ignição, abra a porta do condutor e prima o botão do rebordo traseiro da porta do condutor. A luz do interruptor acende-se para indicar que o sensor de movimento interior foi desativado.
2. Feche a porta do condutor e tranque o veículo (utilizando o sistema sem chave ou o comando). O sensor de movimento interior permanece desativado até que destranque o veículo.

**i** NOTA: Não é possível desativar o sensor de movimento interior se a ignição estiver ligada.

# Antes de começar a conduzir Bancos

## Segurança

 **AVISO:** Ajuste o banco do condutor com o veículo parado. O movimento do banco pode resultar na perda da atenção às condições da estrada e do trânsito e na perda do controlo do veículo. Consequentemente, pode causar um acidente.

 **AVISO:** É possível deslocar os bancos mesmo sem a presença de um comando no veículo. Não deixe crianças sem supervisão no veículo, pois podem ficar feridas se um banco se deslocar accidentalmente.

 **AVISO:** Certifique-se de que ninguém pode ficar retido ao deslocar o banco. Para reduzir o risco de ferimentos em caso de acidente, tenha em atenção ao seguinte:

- Todos os ocupantes do veículo têm de selecionar uma posição de banco que permita a utilização correta do cinto de segurança, mas que fique o mais afastada possível dos airbags dianteiros. A posição do banco do condutor tem de permitir a condução do veículo em segurança. A distância entre o banco do condutor e os pedais tem de permitir a utilização dos pedais até ao fundo. A distância entre o tórax do condutor e o centro da tampa do airbag deve ser superior a 25 cm (10 pol.). Os braços do condutor devem estar ligeiramente fletidos quando segurar o volante.
- Os ocupantes do veículo devem usar sempre o cinto de segurança corretamente.
- Posicione o banco do passageiro na posição mais recuada e confortável possível.

 **AVISO:** A McLaren não recomenda a utilização de cadeiras para crianças neste veículo, mas se optar por o fazer, respeite as seguintes instruções:

# Antes de começar a conduzir

## Bancos

### Bancos manuais

Ajuste manual dos bancos para a frente e para trás



Levante a alavanca, desloque o banco para a posição pretendida e solte a alavanca para bloquear o banco.

**AVISO:** Certifique-se de que o banco está bloqueado na posição devida antes de começar a conduzir.

**NOTA:** Certifique-se de que não há objetos no espaço para os pés ou atrás, por baixo ou nas laterais dos bancos. Isto pode causar danos nos bancos.

Ajuste manual da inclinação dos encostos dos bancos

**AVISO:** Para minimizar o risco de ferimentos, posicione o encosto do banco o mais perto possível da posição vertical.

**NOTA:** Não incline o encosto do banco ao ponto de atingir repetidamente a antepeira traseira, pois poderá causar danos com o passar do tempo.



Levante a alavanca, desloque o encosto do banco para a posição pretendida e solte a alavanca.

# Antes de começar a conduzir

## Bancos

### Ajuste manual da altura do banco



Prima o interruptor para cima ou para baixo, até alcançar a altura pretendida do banco.

**i** NOTA: O ajuste da altura só está disponível no banco do condutor.


### Bancos elétricos

#### Ajuste dos bancos elétricos

Os interruptores de ajuste do banco situam-se na parte lateral da base do banco e podem ser utilizados quando o veículo estiver em qualquer modo ativado. Consulte Estado elétrico do veículo, página 2.02.

**i** NOTA: Certifique-se de que não há objetos no espaço para os pés ou atrás, por baixo ou nas laterais dos bancos, pois podem ficar danificados.

#### Ajuste para a frente e para trás

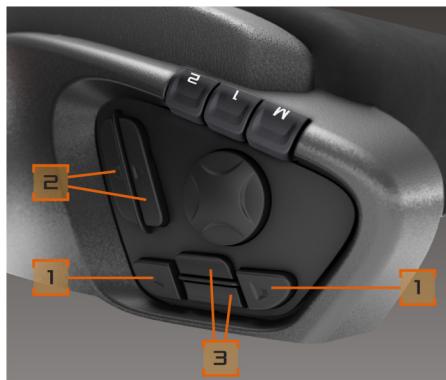


Prima os interruptores (1) até alcançar a posição pretendida do banco.

#### Ajuste elétrico da inclinação dos encostos dos bancos

**AVISO:** Para minimizar o risco de ferimentos, posicione o encosto do banco o mais perto possível da posição vertical.

**i** NOTA: Ao inclinar o encosto do banco, a base do banco move-se automaticamente para a frente, consoante a respetiva posição relativamente à antepara traseira. Se a base do banco for deslocada para trás quando o encosto do banco estiver totalmente inclinado, o encosto do banco eleva-se automaticamente para evitar o contacto com a antepara traseira.


## Antes de começar a conduzir Bancos

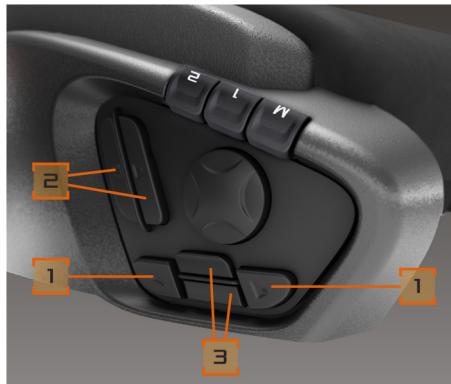

Prima os interruptores (2) até alcançar a posição pretendida do encosto do banco.

**AVISO:** Certifique-se de que não há objetos por baixo do banco do passageiro ou o sistema de classificação de ocupantes poderá não funcionar corretamente.

Ajuste da altura dos bancos elétricos

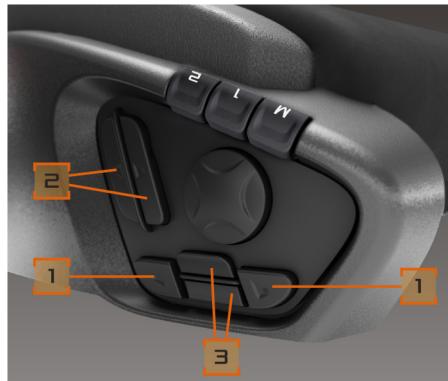

Prima os interruptores (3) até alcançar a altura pretendida do banco.

Ajuste lombar dos bancos elétricos



Prima (1) para elevar ou (2) para baixar a posição do apoio lombar.

Prima (3) para encher ou (4) para esvaziar o apoio lombar.

### Memorizar uma posição

É possível armazenar as posições específicas do banco, dos retrovisores exteriores e do volante para dois condutores.

# Antes de começar a conduzir

## Bancos

**i** NOTA: As posições dos retrovisores exteriores e do volante só podem ser memorizadas e escolhidas através dos botões de memória do condutor.

**i** NOTA: A posição do volante só pode ser memorizada ou escolhida se o veículo estiver equipado com uma coluna de direção elétrica.



Coloque o banco, os retrovisores e o volante nas posições pretendidas. Consulte Ajuste elétrico do volante, página 1.24, Retrovisores exteriores, página 1.37.

Mantenha premido o botão de definição de memória (1) e, em seguida, prima em simultâneo um dos botões de posição de memória (2) para memorizar a definição.

Escolher uma posição de memória

**AVISO:** Apenas deve escolher uma posição de memória do banco, dos retrovisores e do volante com o veículo parado. Pode perder a atenção às condições da estrada e do trânsito. Esta situação pode levar à perda de controlo do veículo, o que pode resultar num acidente.

**i** NOTA: As posições dos retrovisores exteriores e do volante só podem ser memorizadas e escolhidas através dos botões de memória do condutor.

**i** NOTA: A posição do volante só pode ser memorizada ou escolhida se o veículo estiver equipado com uma coluna de direção elétrica.



Prima o botão (2) no qual está memorizada a definição pretendida e mantenha-o premido até à conclusão dos ajustes do banco, dos retrovisores e do volante.

Saída confortável

**AVISO:** Certifique-se de que ninguém pode ficar retido ao deslocar o banco.

Se tiver a função de entrada/saída confortável ativada, o banco do condutor desloca-se totalmente para trás e para a posição mais baixa e o volante desloca-se para dentro e até à posição mais alta ao desligar o motor e abrir a porta do condutor.

# Antes de começar a conduzir

## Bancos

Consequentemente, torna-se mais fácil sair do veículo. Para ativar ou desativar esta funcionalidade, consulte Entrada/saída confortável, página 4.10.

**i** NOTA: O volante apenas muda de posição se estiver equipado com uma coluna de direção elétrica.

### Entrada confortável

Depois de entrar no veículo, pode utilizar a haste de controlo à esquerda da coluna de direção para colocar o banco do condutor e o volante de volta às posições mais recentes.

**i** NOTA: O volante apenas muda de posição se estiver equipado com uma coluna de direção elétrica.

A função apenas está disponível quando a mensagem "Registo de conforto disponível. Puxe a haste esquerda para ativar. Prima OK para cancelar." for apresentada no ecrã do condutor.

O veículo tem de estar Ativado com a ignição desligada, a porta do condutor fechada e a função de entrada/saída confortável ativada.

1. Puxe a haste de controlo na sua direção uma vez para iniciar a função de entrada confortável.

2. Se pretender cancelar a função a qualquer momento, utilize a haste de controlo ou abra a porta do condutor. É apresentada a mensagem "Reverter o registo de conforto. Utilize a haste ou abra a porta para cancelar." no ecrã do condutor.

**i** NOTA: Esta função apenas volta a colocar o banco e o volante nas posições anteriores à utilização da função de entrada/saída confortável. Não utiliza nenhuma das posições memorizadas, exceto se as posições anteriores forem uma das posições memorizadas.

3. Se o banco ou o volante forem ajustados manualmente antes de utilizar a haste, a função perde-se e não estará disponível da próxima vez que utilizar a função de entrada/saída confortável.

**i** NOTA: Cancele a função de entrada/saída confortável ligando o motor, premindo um interruptor do banco ou da coluna da direção, ou acionando a haste de controlo à esquerda da coluna de direção enquanto o banco está a regressar à posição.

4. Se cancelar a função de entrada/saída confortável, não será possível colocar novamente o banco e o volante nas respetivas posições anteriores com esta função. A mensagem do ecrã do condutor desaparece e a haste de controlo regressa à utilização normal. A função estará disponível quando utilizar a função de entrada/saída confortável da próxima vez.
5. Após o regresso do banco e do volante às respetivas posições anteriores, a mensagem do ecrã do condutor desaparece e um alerta sonoro confirma que o processo foi concluído.

### Bancos aquecidos

É possível aceder aos bancos aquecidos através do ecrã de controlo da climatização do Ecrã tátil central de infotainment. Consulte Bancos aquecidos, página 5.10.

**i** NOTA: A função de bancos aquecidos apenas está disponível com o motor a trabalhar.


# Antes de começar a conduzir

## Volante e coluna de direção

### Ajuste manual do volante

**AVISO:** Ajuste a posição do volante apenas com o veículo parado. Pode perder a atenção às condições da estrada e do trânsito. Esta situação pode levar à perda de controlo do veículo, o que pode resultar num acidente.

É possível ajustar a altura e a profundidade do volante.

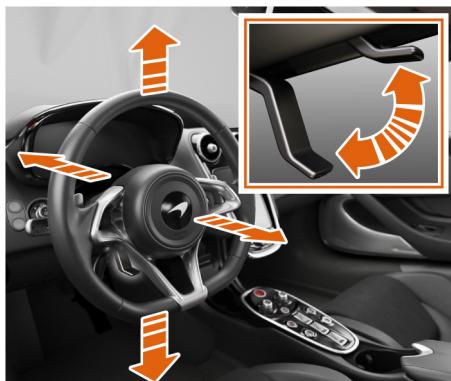

Empurre a alavanca (realçada) para baixo e posicione o volante para que:

- os braços fiquem ligeiramente fletidos ao segurar no volante
- possa mexer as pernas livremente
- possa ver todas as informações do ecrã do condutor nitidamente.

Puxe a alavanca para cima para bloquear o volante. Certifique-se de que a alavanca está bloqueada antes de começar a conduzir.

### Ajuste elétrico do volante

**AVISO:** Ajuste a posição do volante apenas com o veículo parado. Pode perder a atenção às condições da estrada e do trânsito. Esta situação pode levar à perda de controlo do veículo, o que pode resultar num acidente.

É possível ajustar a altura e a profundidade da posição do volante ao utilizar o interruptor do controlo da coluna com o veículo em qualquer modo ativado. Consulte Estado elétrico do veículo, página 2.02.

O interruptor de controlo da coluna está situado no lado esquerdo da coluna de direção.

# Antes de começar a conduzir

## Volante e coluna de direção



1. Altura: Elevar
2. Altura: Baixar
3. Profundidade: Afastar
4. Profundidade: Aproximar

Desloque o interruptor da coluna de direção nas direções 1 e 2 para ajustar a altura do volante, subindo ou descendo a respetiva posição.

Desloque o interruptor da coluna de direção nas direções 3 e 4 para ajustar a profundidade do volante, afastando-o ou aproximando-o.

**NOTA:** O interruptor de controlo da coluna apenas ajusta o volante numa direção de cada vez.

Utilizando o interruptor de controlo da coluna, posicione o volante para que:

- os braços fiquem ligeiramente fletidos ao segurar no volante
- possa mexer as pernas livremente
- possa ver todas as informações do ecrã do condutor nitidamente.

### Ajuste automático do volante

Se o veículo estiver equipado com bancos elétricos, a posição do volante elétrico é memorizada ao armazenar as posições do banco e dos retrovisores. Consulte Memorizar uma posição, página 1.21.

**AVISO: Certifique-se de que mantém as mãos afastadas do volante e da coluna quando o volante se desloca.**

**NOTA:** Qualquer movimento automático pode ser cancelado ao utilizar o interruptor de controlo da coluna.

### Entrada/saída confortável

Se tiver a função de entrada/saída confortável ativada, o volante e a coluna deslocam-se totalmente para dentro (afastando-se do condutor) e até à posição mais alta ao desligar o motor e abrir a porta do condutor.

Para ativar ou desativar esta funcionalidade, consulte Entrada/saída confortável, página 4.10.

Pode utilizar a haste de controlo à esquerda da coluna de direção para colocar o volante e a coluna de volta às posições mais recentes. Consulte Memorizar uma posição, página 1.21.

**AVISO: Certifique-se de que mantém as mãos afastadas do volante e da coluna quando o volante se desloca.**

**NOTA:** Qualquer movimento automático pode ser cancelado ao utilizar o interruptor de controlo da coluna.

## **Antes de começar a conduzir Volante e coluna de direção**

### **Buzina**

Prima a parte central do volante para utilizar a buzina.

 NOTA: Pode utilizar a buzina com a ignição desligada.

# Antes de começar a conduzir

## Segurança dos ocupantes

### Cintos de segurança

Os cintos de segurança e as cadeiras para crianças são os meios mais eficazes de proteger os ocupantes do veículo contra as forças de impacto, minimizando o perigo de ferimentos dos impactos no interior do veículo e os efeitos de chicote.

 **AVISO:** Um cinto de segurança que não seja utilizado, seja utilizado incorretamente ou que não tenha sido bem encaixado no fecho, não terá o desempenho esperado. Para evitar ferimentos, certifique-se de que todos os ocupantes do veículo colocam sempre o cinto de segurança corretamente.

Certifique-se de que o cinto:

- é encaminhado na posição mais baixa possível na área pélvica, ou seja, sobre as articulações da anca e não no abdómen
- encaixa corretamente
- não está torcido
- é encaminhado pelo meio do ombro
- assenta ao longo do ponto intermédio da clavícula, entre o pescoço e o ombro
- assenta de forma firme sobre a área pélvica, puxando o cinto de segurança do ombro para cima.

Não fixe quaisquer objetos com um cinto de segurança se estiver a ser utilizado por um ocupante.

Evite utilizar vestuário volumoso. Não encaminhe o cinto de segurança ao longo de objetos frágeis ou com extremidades afiadas, sobretudo se estiverem sobre o seu corpo ou o seu vestuário. O cinto de segurança pode ficar danificado e o utilizador pode sofrer ferimentos.

Apenas uma pessoa deve utilizar cada cinto de segurança de cada vez. Nunca permita o transporte de crianças ao colo de outro ocupante.

As crianças com menos de 1,5 m (4 pés e 11 pol.) de altura e 12 anos de idade têm de se sentar em segurança numa cadeira para crianças. Siga as instruções do fabricante ao instalar cadeiras para crianças. Consulte a legislação nacional e local em vigor para conhecer os requisitos específicos.

 **AVISO:** As mulheres grávidas devem utilizar o cinto de segurança para garantir a máxima segurança da mãe e do feto. Posicione o cinto de segurança abdominal sobre a anca, por baixo do abdómen, e posicione o cinto de segurança do ombro ao centro do peito e pela lateral do abdómen. Certifique-se de que o cinto não tem folga nem está torcido.

 **AVISO:** O cinto de segurança apenas fornece o grau de proteção a que se destina se o encosto do banco estiver numa posição próxima da vertical e o ocupante se sentar de forma adequada ao banco.

# Antes de começar a conduzir

## Segurança dos ocupantes

**AVISO:** O cinto de segurança não funciona corretamente se o cinto de segurança ou o fecho ficarem excessivamente sujos ou danificados. Certifique-se de que o trinco encaixa totalmente no fecho.

Verifique os cintos de segurança regularmente, para assegurar que não se encontram danificados, entalados nem encaminhados sobre extremidades afiadas. O cinto pode rasgar-se em caso de acidente, causando ferimentos aos ocupantes. Solicite a verificação dos cintos de segurança caso tenham ficado danificados ou tenham sido sujeitos a uma carga pesada. As tarefas de manutenção dos cintos de segurança devem ser realizadas apenas pelo concessionário McLaren.

### Utilização do cinto de segurança



1. Certifique-se de que está sentado confortavelmente e que os controlos estão ao seu alcance.
2. Segure no trinco do cinto de segurança e puxe-o ao longo do corpo, assegurando que o cinto assenta ao centro da clavícula, entre o pescoço e o ombro, e pelo tórax e área pélvica.
3. Com o cinto de segurança corretamente posicionado, introduza o trinco no fecho e pressione até ouvir o encaixe.

Verifique o encaixe ao tentar puxar o trinco para fora do fecho.

### Tensores dos cintos de segurança

Os cintos de segurança dispõem de tensores. Os tensores dos cintos aplicam tensão aos cintos de segurança em caso de acidente, puxando-os contra o ocupante.

**AVISO:** Não introduza o trinco no fecho do cinto de segurança do passageiro se o banco do passageiro estiver desocupado. Os tensores dos cintos de segurança poderão ser acionados num acidente.

**AVISO:** Os tensores dos cintos não corrigem uma má posição sentada nem uma utilização incorreta dos cintos de segurança.

**Os tensores dos cintos não puxam os ocupantes contra os encostos dos bancos.**

O tensor de cada cinto de segurança é acionado desde que o trinco do cinto esteja encaixado no fecho do cinto de segurança, caso ocorra uma colisão frontal ou traseira e o veículo desacelere ou acelere rapidamente.

# Antes de começar a conduzir

## Segurança dos ocupantes

Caso os tensores dos cintos sejam acionados, ouve-se uma detonação, poderá ser libertada uma pequena quantidade de pó e a luz de aviso do sistema suplementar de retenção acende-se.

 **AVISO:** Depois de acionados (ou se não tiver a certeza de que foram acionados), NÃO DEVE conduzir o veículo. Contacte imediatamente o concessionário McLaren mais próximo.

### Limitadores da força do cinto

Os cintos de segurança dispõem de limitadores da força. Os limitadores da força estão sintonizados com os airbags dianteiros e libertam gradualmente a tensão aplicada aos cintos durante um impacto, reduzindo a força exercida sobre os ocupantes.

### Luz de aviso do cinto de segurança

 Os ocupantes são lembrados da necessidade de colocarem o cinto de segurança através da luz de aviso do cinto de segurança no ecrã do condutor e de um sinal sonoro de aviso. A luz de aviso de cinto de segurança apaga-se e o sinal sonoro deixa de ser ouvido quando o condutor e o passageiro tiverem colocado os respetivos cintos de segurança.

### Sistema suplementar de retenção (SRS)

#### Sistema de airbags

O seu McLaren está equipado com os seguintes airbags:

- airbag dianteiro do condutor no volante.
- airbag dianteiro do passageiro na parte superior do painel de instrumentos.
- airbags laterais para a cabeça nas portas.

 **AVISO:** O bom funcionamento dos airbags só pode ocorrer se o volante, a tampa do airbag do passageiro e o friso da porta não estiverem tapados.

 **AVISO:** Os airbags não substituem a utilização correta dos cintos de segurança, mas aumentam o nível de proteção dos ocupantes proporcionado pelos cintos de segurança.

 **AVISO:** Para reduzir o risco de ferimentos em caso de acidente, tenha em atenção os seguintes pontos:

- Certifique-se de que o tórax do condutor está, no mínimo, a 25 cm (10 pol.) da tampa do airbag.
- Não se debruce sobre o painel de instrumentos com o veículo em movimento.
- Não apoie os pés no painel de instrumentos.
- Segure o volante apenas pelo aro exterior. Poderá ficar ferido se o airbag for acionado e estiver a segurar no interior do volante.
- Os ocupantes, em particular as crianças, não devem debruçar-se nas portas a partir do interior do veículo.
- Certifique-se de que não há outros objetos entre os ocupantes do veículo e a zona de acionamento dos airbags.
- Há um risco de ferimentos provocados pelo acionamento de um airbag devido à grande velocidade a que ocorre.

# Antes de começar a conduzir

## Segurança dos ocupantes

### Substituição de airbags

**AVISO:** A McLaren recomenda a substituição dos airbags a cada 15 anos para evitar quaisquer falhas de acionamento dos airbags devido ao tempo de vida útil dos componentes.

### Modificação do sistema de airbags

Se for necessário modificar o sistema de airbags para acomodar uma pessoa portadora de deficiência, contacte o concessionário McLaren mais próximo. Para obter mais informações sobre os concessionários McLaren, consulte o seu Guia para assistência e garantia.

### Airbags dianteiros



O airbag dianteiro do condutor (1) é acionado à frente do volante, enquanto o airbag dianteiro do passageiro (2) é acionado à frente e por cima do painel de instrumentos.

Os airbags dianteiros são acionados se o sistema determinar que podem proporcionar proteção adicional aos ocupantes contra ferimentos na cabeça e no tórax.

**NOTA:** O airbag dianteiro do passageiro só é ativado se a luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) na consola superior NÃO estiver acesa. Consulte Sistema de classificação de ocupantes - banco do passageiro, página 1.31.

### Airbags laterais para a cabeça

**AVISO:** Para limitar o risco de ferimentos dos ocupantes em caso de acionamento de um airbag lateral para a cabeça, certifique-se de que:

- não há outros objetos entre os ocupantes do veículo e a zona de acionamento dos airbags.
- não há acessórios fixos nas portas.
- não há objetos pesados ou afiados nos bolsos do vestuário.
- os ocupantes, em particular as crianças, não devem debruçar-se nas portas a partir do interior do veículo.

## Antes de começar a conduzir Segurança dos ocupantes



Os airbags laterais para a cabeça situam-se na parte superior do painel de cada porta e são acionados caso o sistema determine que podem proporcionar proteção adicional à cabeça do ocupante do lado do veículo em que ocorre o impacto.

**NOTA:** O airbag lateral para a cabeça do lado do passageiro só é acionado se o banco do passageiro estiver ocupado.

### Sistema de classificação de ocupantes - banco do passageiro

O sistema pode determinar se o banco do passageiro está ocupado através de um tapete de capacidade situado na base do banco e ao verificar o encaixe do trinco no fecho do cinto de segurança do passageiro. O sistema irá desativar o airbag dianteiro do passageiro caso detete a presença de cadeiras para crianças ou que o banco do passageiro está desocupado, mas garante a ativação do airbag caso sejam detetados adultos.



O estado dos airbags é indicado pela luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) na consola superior.

A luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) acende-se quando a ignição é ligada e apaga-se após 5 segundos.

A luz de aviso permanece acesa se o banco do passageiro estiver desocupado ou for instalada uma cadeira para crianças.

**NOTA:** A luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) permanece acesa, exceto se o banco do passageiro estiver ocupado por um adulto.

Se a luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) estiver acesa, o airbag dianteiro do passageiro não está ativo. O airbag lateral para a cabeça e o tensor do cinto do lado do passageiro permanecem ativos mesmo quando a luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) estiver acesa.

## Antes de começar a conduzir Segurança dos ocupantes

-  **AVISO:** Se a luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) não estiver acesa quando estiver instalada uma cadeira para crianças, o airbag do passageiro não está desativado. A criança pode sofrer ferimentos graves se o airbag do passageiro for acionado.
-  **AVISO:** Para garantir que o sistema de classificação de ocupantes funciona corretamente, a McLaren recomenda que não sejam colocados objetos em cima dos bancos. A McLaren também recomenda que não sejam aplicados materiais adicionais, como por exemplo mantas, almofadas ou equipamento pós-venda, por exemplo, capas para bancos, aquecedores ou massajadores. Estes objetos podem afetar seriamente a forma como o sistema de classificação de ocupantes funciona. A McLaren recomenda que NÃO seja utilizado equipamento pós-venda, por exemplo, capas para bancos, aquecedores e massajadores.
-  **AVISO:** Quaisquer dispositivos eletrónicos ativados ou ligados à tomada para acessórios de 12 V não devem ser colocados sobre o banco do passageiro. Pode afetar a forma como o sistema de classificação de ocupantes funciona.
-  **AVISO:** O sistema de classificação de ocupantes pode ser afetado se for derramado algum tipo de líquido (até mesmo chuva) sobre o banco do passageiro. Se a luz de aviso PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) não estiver acesa quando o banco estiver desocupado, não instale uma cadeira para crianças nem permita que alguém ocupe o banco. Contacte o concessionário McLaren mais próximo assim que possível.
-  **AVISO:** Não coloque objetos afiados sobre o banco do passageiro. Podem danificar o sistema de classificação de ocupantes, caso furem o assento do banco.
-  **AVISO:** Para garantir que o sistema de classificação de ocupantes funciona corretamente, nunca coloque objetos (por exemplo, uma almofada) por baixo de uma cadeira para crianças. Toda a base da cadeira para crianças deve estar em contacto permanente com o banco. Se a cadeira para crianças não for instalada corretamente, poderá não fornecer o grau de proteção a que se destina em caso de acidente e pode causar ferimentos.

### Acionamento do airbag

Em caso de colisão, os airbags são acionados pelo sistema suplementar de retenção para proteger os ocupantes do veículo. O sistema pode controlar o número de airbags acionados e acioná-los parcial ou totalmente, consoante a gravidade da colisão, de forma a proporcionar a melhor proteção possível para os ocupantes do veículo.

# Antes de começar a conduzir

## Segurança dos ocupantes

O sistema utiliza sensores para avaliar rapidamente a gravidade da colisão e o número de ocupantes do veículo. De acordo com o reconhecimento destes fatores, o sistema aciona os airbags necessários e regula a pressão de acionamento na zona de impacto para assegurar a segurança do ocupante.

Após um acidente, os airbags começam a despressurizar quase imediatamente após o processo de acionamento. O gás utilizado para acionar os airbags é libertado através de saídas de ventilação do airbag, o que ajuda a reduzir a ocorrência de ferimentos graves resultantes do impacto nos ocupantes.

Um airbag abranda e limita o movimento do ocupante de um veículo, reduzindo a carga aplicada sobre o corpo, mas não substitui uma utilização correta do cinto de segurança.

 **AVISO: Se os airbags forem acionados, ouve-se uma detonação e poderá ser libertada uma pequena quantidade de pó fino. O ruído não danifica a audição e o pó não constitui um risco para a saúde nem significa a deflagração de um incêndio. Este pó pode provocar dificuldades respiratórias de curto prazo a pessoas que sofram de asma ou outros problemas respiratórios. Para evitar problemas respiratórios, saia do veículo assim que possível ou abra um vidro.**

 **AVISO: Após o acionamento de um airbag, as peças do airbag estão quentes, pelo que não lhes deve tocar. Solicite a substituição dos airbags ao concessionário McLaren.**

### Fora de posição (OOP)

O sistema de airbags do seu McLaren foi testado quanto ao funcionamento correto da funcionalidade de crianças fora de posição (OOP). Uma situação de OOP pode ocorrer se uma criança pequena estiver incorretamente posicionada no banco do passageiro no caso de uma colisão em que os airbags sejam acionados.

Luz de aviso do sistema suplementar de retenção (SRS)

 O sistema suplementar de retenção efetua um autoteste em intervalos regulares quando a ignição está ligada e o motor a trabalhar.

A luz de aviso do ecrã do condutor acende-se quando a ignição é ligada e apaga-se 5 segundos após o motor começar a trabalhar.

 **AVISO: Contacte imediatamente o concessionário McLaren caso ocorra uma das seguintes situações:**

- a luz de aviso não se acende quando liga a ignição.
- a luz não se apaga 5 segundos após o motor começar a trabalhar.
- a luz acende-se novamente após o motor começar a trabalhar.

### Funcionalidades de segurança

Em caso de acidente, os seguintes eventos vão ocorrer para o ajudar a si e ao pessoal de emergência:

- as portas destrancam-se.
- as luzes de sinalização de emergência acendem-se.

# Antes de começar a conduzir

## Segurança dos ocupantes

- a iluminação interior acende-se.

Em algumas situações, o sistema de combustível também é desligado.

### Passageiros crianças



**AVISO: Não deixe crianças sem supervisão dentro do veículo, mesmo que estejam sentadas numa cadeira para crianças. As crianças podem ferir-se nas peças do veículo, abrir uma porta e sofrer ferimentos graves ou até mesmo fatais pela exposição prolongada ao calor ou ao frio. Se a criança abrir uma porta, pode causar ferimentos a outras pessoas ou sair do veículo e possivelmente ferir-se ou ser atropelada por um veículo que passa.**

**Não exponha a cadeira para crianças à luz direta do sol. As peças metálicas da cadeira para crianças podem queimar a criança.**

**Não transporte objetos pesados nem duros no interior do veículo, a menos que estejam presos.**

**Uma carga mal presa ou incorretamente posicionada aumenta o risco de ferimentos da criança durante travagens bruscas, mudanças súbitas de direção ou acidentes.**

### Cadeira para crianças

A McLaren não recomenda a utilização de cadeiras para crianças neste veículo, mas se optar por o fazer, respeite as seguintes instruções:

Sente as crianças com menos de 1,5 m (4 pés e 11 pol.) de altura e menos de 12 anos de idade que viajem no veículo numa cadeira para crianças adequada para o respetivo peso. Contacte o concessionário McLaren para obter aconselhamento.

Consulte a legislação nacional e local em vigor para conhecer os requisitos específicos.



# Antes de começar a conduzir

## Segurança dos ocupantes

**AVISO:** Nunca coloque uma cadeira para crianças virada para trás no banco do passageiro se o airbag dianteiro do passageiro estiver ativo. O estado desse airbag é indicado pelo indicador PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado).



**AVISO:** Se o indicador PASSENGER AIR BAG OFF (Airbag do passageiro desligado) não se acender, não utilize uma cadeira para crianças no banco do passageiro. Poderá utilizar uma cadeira para crianças virada para a frente no banco do passageiro. A etiqueta de aviso no lado do passageiro existe para o lembrar deste facto.

**AVISO:** Se for instalada uma cadeira para crianças virada para a frente no banco do passageiro, certifique-se de que o banco do passageiro está totalmente para trás e rebaixado. O banco do passageiro manual não tem ajuste de altura.

**AVISO:** Se a cadeira para crianças não for instalada corretamente, a criança não poderá ser retida em caso de acidente ou travagem brusca e pode ficar ferida. Ao instalar uma cadeira para crianças, respeite as instruções do fabricante sobre o uso correto da cadeira para crianças.

### Função KISI de cadeiras para crianças

O seu McLaren está equipado com um sistema KISI, que é um bloqueio automático do cinto de segurança do lado do passageiro destinado a bloquear temporariamente o cinto de segurança para manter a cadeira para crianças em segurança no banco do passageiro.

1. Estique totalmente o cinto de segurança do passageiro. O sistema KISI apenas é acionado quando o cinto de segurança estiver totalmente esticado.

**NOTA:** Se o veículo estiver estacionado numa subida, o bloqueio de inércia pode impedir que o cinto de segurança seja esticado. Se tal acontecer, solte o cinto de segurança ligeiramente e continue a esticar o cinto de segurança com cuidado para evitar o acionamento do bloqueio de inércia.

2. Passe o cinto de segurança através da cadeira para crianças, conforme descrito pelo fabricante da cadeira para crianças, e encaixe o trinco do cinto no fecho.
3. Ajuste o cinto para que a secção inferior fique apertada contra a cadeira e permita que a secção superior se retrai. O sistema KISI é acionado quando o cinto se retrai.

## Antes de começar a conduzir Segurança dos ocupantes

4. Após a retração máxima do cinto de segurança, puxe a secção superior para verificar se o cinto de segurança está bloqueado.

**i** NOTA: O sistema KISI solta-se após a retração completa do cinto de segurança e pode ser novamente utilizado como um cinto de segurança normal. Assim que o sistema ficar solto, será necessário esticar totalmente o cinto de segurança para acionar o sistema KISI da próxima vez que for utilizada uma cadeira para crianças.

# Antes de começar a conduzir Espelhos

## Segurança

 **AVISO:** Antes de iniciar a condução, ajuste todos os retrovisores para ter a melhor visibilidade possível das condições da estrada e de trânsito.

## Retrovisor interior



É possível ativar ou desativar a função de antiencadeamento automático do retrovisor interior ao premir o interruptor (2) localizado na parte inferior do retrovisor. A luz indicadora (1) acende-se quando a função de antiencadeamento automático está ativada.

Quando a função estiver ativada, o retrovisor interior é escurecido automaticamente quando o sensor de luz (3) detetar uma luz brilhante.

Se for selecionada a marcha-atrás ou se os níveis da luz ambiente forem altos, a função de antiencadeamento automático é desativada.

## Retrovisores exteriores


 **AVISO:** Em alguns mercados, os retrovisores exteriores têm espelhos convexos. Este tipo de espelho amplia o campo de visão, mas reduz o tamanho da imagem. Isto significa que os objetos estão mais próximos do que parecem. Para evitar uma avaliação incorreta da distância para os veículos que circulam atrás e evitar causar um acidente, verifique a distância real do veículo antes de mudar de direção.

O controlo dos retrovisores exteriores situa-se no painel de instrumentos, entre o volante e a consola central.

# Antes de começar a conduzir

## Espelhos

### Ajuste dos retrovisores

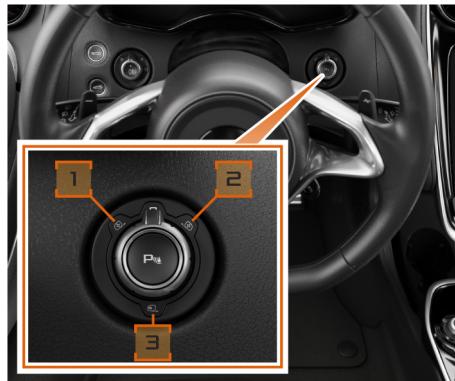

1. Ligue a ignição.
2. Rode o controlo para a esquerda (1) para ajustar o retrovisor do lado esquerdo ou para a direita (2) para ajustar o retrovisor do lado direito.
3. Desloque o controlo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita de modo a ajustar o retrovisor para a posição pretendida.

### Rebatimento dos retrovisores exteriores

1. Ligue a ignição.

2. Rode o controlo para a posição (3) para rebater os retrovisores.
3. Para abrir os retrovisores, rode o controlo para fora da posição (3).



**NOTA:** Se o interruptor permanecer na posição (3), os retrovisores ficam rebatidos até que o interruptor seja deslocado.

### Rebatimento automático dos retrovisores exteriores

É possível definir os retrovisores exteriores para que sejam rebatidos automaticamente ao trancar o veículo. A abertura ocorre ao abrir uma porta, não ao destrancar o veículo. Consulte Rebatimento automático, página 4.10.

### Inclinação dos retrovisores em marcha-atrás

É possível definir os retrovisores exteriores para se inclinarem ao selecionar a marcha-atrás. Esta inclinação permite uma visão do solo atrás do veículo. Consulte Ativação em marcha-atrás, página 4.11.


### Desembaciador dos retrovisores

Os retrovisores exteriores são aquecidos quando o desembaciador do vidro traseiro está em funcionamento e o motor está a trabalhar. Também são aquecidos quando a temperatura ambiente é inferior a 5 °C (41 °F). Consulte Desembaciador do vidro traseiro, página 5.11.


# Antes de começar a conduzir

## Iluminação

### Iluminação exterior

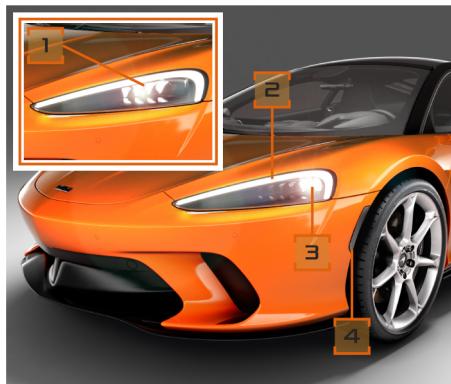

1. Farol de máximos
2. Indicador de mudança de direção/Luz diurna/Luz lateral
3. Farol de médios
4. Indicador de mudança de direção lateral

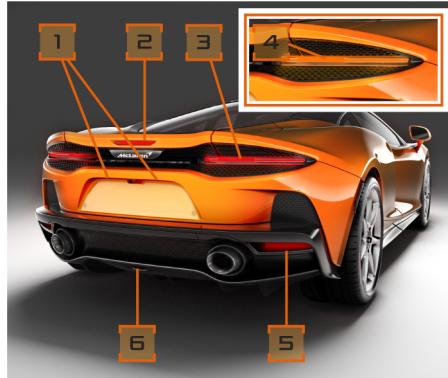

1. Luz da placa de matrícula
2. Terceira luz dos travões
3. Luz dos travões/Luz traseira
4. Indicador de mudança de direção
5. Refletor
6. Luz de marcha-atrás e luz de nevoeiro traseira


### Interruptor das luzes



**AVISO:** As luzes não se ligam automaticamente em condições de nevoeiro.

O controlo automático das luzes é apenas uma ajuda, pois o utilizador é sempre responsável pela iluminação do veículo.

O controlo das luzes situa-se entre o volante e a porta do condutor, e tem as seguintes posições.

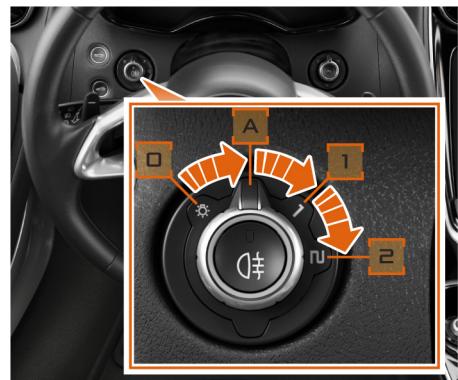

Na posição (0), as luzes estão apagadas com exceção das luzes diurnas e das luzes traseiras.

# Antes de começar a conduzir

## Iluminação

Rode o controlo para a posição (A) para utilizar o controlo automático das luzes.

Rode o controlo para a posição (1) para utilizar as luzes laterais ou posição (2) para utilizar os faróis. A luz de aviso das luzes laterais acende-se no ecrã do condutor.

### Controlo automático das luzes

As luzes laterais e os faróis de médios são ligados automaticamente quando a luz ambiente for inferior a um nível pré-determinado.

Para ligar o controlo automático das luzes, coloque o interruptor das luzes na posição (A).

**i** NOTA: Se o veículo detetar a presença de chuva enquanto o interruptor das luzes estiver na posição (A), os faróis de médios acendem-se automaticamente, independentemente dos níveis de luz exterior atuais.

**i** NOTA: Com o interruptor das luzes na posição (A) e a luz de nevoeiro traseira acesa, os faróis de médios também se ligam, independentemente das condições de luz ambiente. Quando a luz de nevoeiro traseira for apagada, os faróis de médios também se apagam, consoante as condições de luz ambiente.

### Luzes laterais

As luzes laterais e as luzes diurnas são uma série combinada de dióxidos emissores de luz situados por baixo do farol. As luzes laterais funcionam com uma intensidade inferior à das luzes diurnas. Consulte Luzes diurnas, página 1.41.

As luzes laterais, as luzes traseiras e as luzes da placa de matrícula acendem-se quando o interruptor das luzes está na posição (1).

 A luz de notificação das luzes laterais acende-se no ecrã do condutor.

**i** NOTA: Os faróis de médios também se ligam automaticamente se a luz ambiente for inferior a um nível predeterminado.

### Faróis de médios

Para ligar os faróis, coloque o interruptor das luzes na posição (2).

 A luz de notificação das luzes de médios acende-se no ecrã do condutor.

**i** NOTA: No seu McLaren, a mesma definição de faróis de médios aplica-se para a condução do lado esquerdo ou do lado direito da estrada.

### Faróis de máximos



Para ligar os máximos, afaste a haste de si.

 A luz de notificação dos faróis de máximos acende-se no ecrã do condutor.

Puxe a haste na sua direção para voltar às luzes de médios.

### Sinal de luzes

Puxe a haste completamente na sua direção.

Os faróis de máximos funcionam enquanto a haste for mantida nessa posição.

# Antes de começar a conduzir


## Iluminação



A luz de notificação dos faróis de máximos acende-se no ecrã do condutor.

### Faróis

#### Faróis adaptativos estáticos

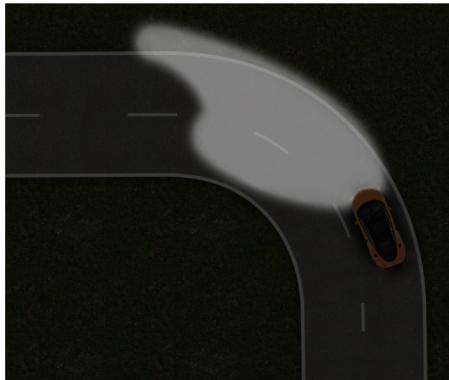

Com os faróis acesos, os faróis adaptativos estáticos ajustam os feixes nas curvas, permitindo uma melhor iluminação na direcção de deslocação.

#### Iluminação na função de autoestrada

A iluminação na função de autoestrada melhora o alcance da iluminação dos faróis quando a velocidade do veículo ultrapassa um limite predeterminado.

### Luzes diurnas

O seu McLaren está equipado com luzes diurnas que, juntamente com as luzes traseiras, se acendem automaticamente quando a ignição é ligada, mesmo que todas as luzes estejam apagadas. As luzes laterais e as luzes diurnas são uma série combinada de dióodos emissores de luz situados por baixo do farol. As luzes diurnas funcionam a uma intensidade superior à das luzes laterais.

# Antes de começar a conduzir

## Iluminação

### Luz de nevoeiro traseira

**AVISO:** As luzes não se ligam automaticamente em condições de nevoeiro.

**NOTA:** A luz de nevoeiro traseira apenas funciona quando o interruptor das luzes estiver na posição (A) ou (2).



Prima o botão da luz de nevoeiro traseira no centro do interruptor das luzes.

A luz de notificação da luz de nevoeiro traseira no ecrã do condutor e a luz do botão acendem-se.

**i** NOTA: Com o interruptor das luzes na posição (A) e a luz de nevoeiro traseira acesa, os faróis de médios também se ligam, independentemente das condições de luz ambiente. Quando a luz de nevoeiro traseira for apagada, os faróis de médios também se apagam, consoante as condições de luz ambiente.

### Indicadores de mudança de direção



Pressione a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos para baixo (1) para acender o indicador de mudança de direção esquerdo.

Pressione a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos para cima (2) para acender o indicador de mudança de direção direito.

A luz de notificação correspondente pisca no ecrã do condutor.

A haste regressa à posição de descanso quando o volante regressa à posição central.

# Antes de começar a conduzir

## Iluminação

### Indicadores de mudança de direção - mudança de faixa

Desloque a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos até sentir resistência quando mudar de faixa numa autoestrada. O indicador de mudança de direção correspondente pisca três vezes.

Para obter mais informações sobre a iluminação, consulte Interruptor das luzes, página 1.39.

### Luzes de sinalização de emergência

As luzes de sinalização de emergência funcionam mesmo com a ignição desligada. Como medida de segurança, acendem-se automaticamente quando um airbag for acionado.

#### Utilizar as luzes de sinalização de emergência



1. Prima o botão das luzes de sinalização de emergência.
2. Todos os indicadores de mudança de direção e todas as luzes de aviso dos indicadores de mudança de direção no ecrã do condutor piscam.

3. Prima de novo o botão das luzes de sinalização de emergência para as apagar.

**NOTA:** Se as luzes de sinalização de emergência se tiverem acendido automaticamente, prima o botão das luzes de sinalização de emergência uma vez para as apagar.

### Alarme de pânico

A função de alarme de pânico foi concebida para chamar a atenção através do acionamento da buzina e da intermitência dos indicadores de mudança de direção de forma repetida.

É possível ligar o alarme de pânico ao premir o botão das luzes de sinalização de emergência durante 3 segundos ou mais.

A buzina para de tocar quando o alarme de pânico estiver ativo mais de 60 segundos, mas os indicadores de mudança de direção continuam a piscar. É possível reiniciar a buzina ao premir o botão das luzes de sinalização de emergência durante 3 segundos ou mais.

Para desligar o alarme de pânico, prima brevemente o botão das luzes de sinalização de emergência.

# Antes de começar a conduzir

## Iluminação

### Luzes de estacionamento



- Para ativar as luzes de estacionamento, prima a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos para baixo para o lado esquerdo ou para cima para o lado direito até sentir resistência. As luzes de estacionamento selecionadas acenderão ao trancar o veículo.
- Para desativar as luzes de estacionamento, prima a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos para baixo para o lado esquerdo ou para cima para o lado direito até sentir resistência. As luzes de estacionamento selecionadas serão então desativadas.

**NOTA:** Para ativar as luzes de estacionamento de ambos os lados, prima a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos para baixo e, em seguida, para cima. Para desativar, prima a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos para baixo e, em seguida, para cima.


**NOTA:** As luzes de estacionamento apenas podem ser ativadas com a ignição desligada.

- Para ativar as luzes de estacionamento, prima a haste dos indicadores de mudança de direção/máximos para baixo para o lado esquerdo ou para cima para o lado direito até sentir resistência. As luzes de estacionamento selecionadas acenderão ao trancar o veículo.

# Antes de começar a conduzir

## Lava e limpa-vidros

### Limpa-vidros dianteiros

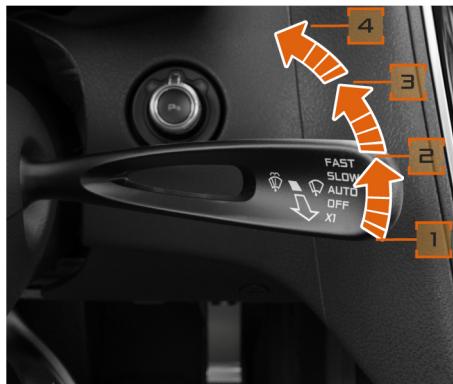

1. Limpa-vidros dianteiros desligados
2. Ativação automática do limpa-vidros
3. Passagem lenta
4. Passagem rápida

**i** NOTA: Desligue os limpa-vidros dianteiros com tempo seco, pois a sujidade pode causar passagens inadvertidas dos limpa-vidros, que podem danificar as escovas dos limpa-vidros ou o para-brisa.

### Utilizar os limpa-vidros dianteiros

1. Certifique-se de que a ignição está ligada.
2. Coloque a haste do limpa-vidros na posição pretendida.

**i** NOTA: Se os limpa-vidros dianteiros estiverem ligados e o veículo parar, os limpa-vidros dianteiros mudam automaticamente para passagens intermitentes até que o veículo inicie a marcha.

### Ativação automática do limpa-vidros

O sensor de chuva está situado no para-brisa, atrás do retrovisor interior, e mede a quantidade de água no para-brisa para acionar as passagens do limpa-vidros à velocidade mais adequada.

Para selecionar, desloque a haste do limpa-vidros para a posição de ativação automática do limpa-vidros (2).

Os limpa-vidros limpam uma vez. A frequência de limpeza depende da quantidade de água existente no para-brisa.

Apenas selecione a posição de ativação automática do limpa-vidros em condições de humidade ou quando estiver a chover.

Para ajustar a sensibilidade do sensor de chuva, consulte Sensibilidade do limpa-vidros, página 4.11.

### Passagem lenta

Desloque a haste do limpa-vidros para a posição (3) para acionar os limpa-vidros à velocidade lenta.

Volte a colocar a haste na posição (1) para desligar.

### Passagem rápida

Desloque a haste do limpa-vidros para a posição (4) para acionar os limpa-vidros à velocidade rápida.

Volte a colocar a haste na posição (1) para desligar.

# Antes de começar a conduzir

## Lava e limpa-vidros

### Passagem única



1. Para uma passagem única lenta, empurre brevemente a haste dos limpavidros para baixo e solte. Os limpavidros funcionam uma vez à velocidade lenta, sem acionar o lava-vidros.
2. Para uma passagem única rápida, pressione e segure a haste do limpavidros. Os limpavidros dianteiros fazem uma passagem rápida contínua até que solte a haste.

### Lava e limpa-vidros dianteiros



Puxe a haste do limpavidro na sua direção. Os lava e limpavidros dianteiros funcionam inicialmente a uma velocidade lenta enquanto segura na haste. Se segurar a haste durante mais de 2 segundos, o limpavidro funciona à velocidade alta.

Quando soltar a haste, os limpavidros concluem o ciclo e regressam à posição parada. Após algum tempo, os limpavidros funcionam uma vez mais para limpar o líquido lava-vidros restante no para-brisa.

**NOTA:** As posições dos jatos de lava-vidros são definidas durante a produção do veículo e não devem precisar de ajuste. Em caso de problema, consulte o concessionário McLaren.

### Posições paradas dos limpavidros

Para além da posição parada normal, existem duas posições alternativas.

Certifique-se de que o veículo está no modo Bloqueado, Em espera ou Ativado.

Puxe a haste do limpavidro na sua direção. Os limpavidros deslocam-se para as posições paradas seguintes de cada vez que a haste for puxada:

### Paragem no inverno

Os limpavidros estão parados na vertical para reduzir o risco de danos nos braços dos limpavidros durante os períodos de nevões fortes e permitem o acesso para facilitar a limpeza da neve acumulada.

### Paragem de serviço

Os limpavidros estão parados na diagonal e permitem o acesso para a substituição das escovas limpavidros. Consulte Substituir as escovas do limpavidro, página 6.38.

## **Antes de começar a conduzir Lava e limpa-vidros**

### **Paragem normal**

Os limpa-vidros estão parados na horizontal, ao longo do rebordo inferior do para-brisas.

# Antes de começar a conduzir

## Elevação do veículo

### Elevação do veículo

**i** NOTA: Se o ícone de elevação do veículo no ecrã do condutor tiver uma cor âmbar ou se aparecer uma mensagem de avaria da elevação do veículo no ecrã do condutor, o sistema não está disponível. Não conduza o veículo a velocidade elevada e contacte o concessionário McLaren assim que possível.

A funcionalidade de elevação do veículo dispõe das seguintes opções:

- Elevação do veículo - Elevar, página 1.48
- Elevação do veículo - Baixar, página 1.49

A elevação do veículo permite elevar ou baixar o veículo de acordo com a altura de circulação atual.

A altura de circulação do veículo só pode ser elevada ao circular a velocidades inferiores a 50 km/h (31 mph). O veículo baixará automaticamente a velocidades superiores a 60 km/h (37 mph).

**i** NOTA: É possível manter a suspensão totalmente elevada durante longos períodos, mas pode baixar para um nível inferior com o passar do tempo.

Se mantiver o veículo numa posição elevada durante um longo período de tempo, o sistema poderá reiniciar no próximo arranque do motor para voltar a colocar o veículo na altura de circulação normal.

Se utilizar a elevação do veículo em movimento, poderá sentir ligeiros ajustes na direção. Esta situação é normal e não afeta o funcionamento do veículo.

**i** NOTA: A elevação do veículo apenas estará disponível quando o motor estiver a trabalhar.

**i** NOTA: Os modos de comportamento do veículo estão inibidos ao elevar ou baixar o veículo.

**i** NOTA: A elevação do veículo não estará disponível se o modo de lançamento estiver ativo.

**i** NOTA: Se for necessário utilizar a elevação do veículo com o motor parado pelo sistema Eco Start-Stop, o motor é reiniciado automaticamente.

### Elevação do veículo - Elevar

**AVISO:** Em circunstância alguma deve a elevação do veículo ser utilizada como substituição de um macaco. Utilizar a elevação do veículo para aceder à parte inferior do veículo poderá provocar ferimentos graves.

**i** NOTA: Quando o veículo está na altura de circulação normal, o utilizador só terá a opção de elevar o veículo.

**i** NOTA: A elevação do veículo será retardada se o veículo for submetido a movimentos excessivos do volante.

**i** NOTA: Verifique sempre o ícone de elevação do veículo no ecrã antes de conduzir o veículo.

# Antes de começar a conduzir

## Elevação do veículo



Para elevar o veículo, prima o botão na extremidade da haste de controlo.

 A alteração da altura de circulação do veículo é confirmada por um sinal sonoro ascendente e o ícone de elevação do veículo no ecrã do condutor pisca.

Se desligar o motor durante a elevação do veículo, o sistema para e apenas continua a elevação quando ligar novamente o motor.

Para mudar de elevação para descida, prima o botão na extremidade da haste de controlo. O veículo começa a baixar e o ícone apresentado no ecrã do condutor confirma a mudança.

Quando o veículo estiver totalmente elevado, ouve-se um sinal sonoro de confirmação e o ícone de elevação do veículo no ecrã do condutor fica aceso enquanto o veículo estiver elevado.

### Elevação do veículo - Baixar

 NOTA: Para baixar o veículo com o veículo parado, o motor deve estar a trabalhar e a porta do condutor deve estar completamente fechada.

 NOTA: Quando o veículo está elevado, o utilizador apenas terá a opção de baixar o veículo.

 NOTA: Não conduza a alta velocidade enquanto estiver a baixar o veículo. Se o veículo começar a baixar automaticamente, ouve-se um sinal sonoro descendente e o menu de elevação do veículo é apresentado no ecrã do condutor para permitir o controlo do sistema.

 NOTA: Verifique sempre o ícone de elevação do veículo no ecrã do condutor antes de conduzir o veículo.



Para baixar o veículo, prima o botão na extremidade da haste de controlo.

 A alteração da altura de circulação do veículo é confirmada por um sinal sonoro descendente e o ícone de rebaixamento do veículo no ecrã do condutor pisca.

Para mudar de descida para elevação, prima o botão na extremidade da haste de controlo. O veículo começa a subir e o ícone apresentado no ecrã do condutor confirma a mudança.

## **Antes de começar a conduzir**

### **Elevação do veículo**

Quando o veículo estiver totalmente baixado, ouve-se um sinal sonoro de confirmação e o ícone de rebaixamento do veículo no ecrã do condutor apaga-se.





# Controlos de condução

<b>Arranque e condução.....</b>	<b>2.02</b>
Estado elétrico do veículo.....	2.02
Ligar a ignição.....	2.03
Painel de instrumentos e luzes de aviso.....	2.04
Passagem perfeita das posições da caixa de velocidades.....	2.07
Travão de estacionamento.....	2.07
Pedal dos travões.....	2.08
Arranque/paragem do motor.....	2.09
Condução.....	2.11
Monitorização da temperatura de escape.....	2.13
Sensores de estacionamento.....	2.13
Câmara de marcha-atrás (RVC).....	2.15
<b>Passagem perfeita da caixa de velocidades.....</b>	<b>2.16</b>
Descrição geral.....	2.16
Posições de mudanças.....	2.16
Posição do pedal do acelerador.....	2.18
Modo manual/automático.....	2.18
<b>Controlos de comportamento e grupo motopropulsor.....</b>	<b>2.21</b>
Controlo de dinâmica ativa.....	2.21
Botão Active.....	2.21
Controlo de comportamento.....	2.22
Controlo do grupo motopropulsor.....	2.24
Controlo de lançamento.....	2.26
<b>Sistemas de segurança da condução.....</b>	<b>2.29</b>
Geral.....	2.29
Sistema de travagem antibloqueio (ABS).....	2.29
Sistema de assistência à travagem.....	2.30
Limpeza dos discos dos travões.....	2.30
Controlo de assistência em subida.....	2.31
Direcionamento da travagem.....	2.31
Enchimento prévio eletrónico do travão.....	2.31
Controlo eletrónico da estabilidade (ESC).....	2.32
Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS).....	2.34
<b>Cruise Control.....</b>	<b>2.38</b>
Descrição geral.....	2.38
Utilizar o cruise control.....	2.38
Cancelar o cruise control.....	2.39
Aumentar a velocidade do cruise control.....	2.40
Reducir a velocidade do cruise control.....	2.40
Retomar uma velocidade memorizada.....	2.41
<b>Limitador de velocidade ativo (ASL).....</b>	<b>2.42</b>
Definir um limite de velocidade superior.....	2.42
Cancelar o limitador de velocidade ativo (ASL).....	2.43
<b>Rodagem.....</b>	<b>2.44</b>
Rodagem.....	2.44
Utilização normal/em estrada.....	2.45
Utilização em pista.....	2.45
<b>Reabastecimento.....</b>	<b>2.46</b>
Abastecimento com combustível.....	2.46
Combustível recomendado.....	2.47
<b>Condução de inverno.....</b>	<b>2.49</b>
Condução de inverno.....	2.49

# Controlos de condução

## Arranque e condução

### Estado elétrico do veículo

O veículo vai implementar um dos seguintes estados de acordo com os critérios detalhados.

**i** NOTA: O motor pode arrancar a partir de qualquer um dos seguintes estados, exceto Bloqueado. Se o veículo estiver no modo Em espera, será necessário premir o botão START/STOP durante mais de 2 segundos.

**i** NOTA: Se o veículo detetar uma carga demasiado baixa da bateria, irá adotar o modo Ativado para conservar energia. A ignição será proibida, mas o motor poderá rodar. Isto permite ligar o motor para poder começar a recarga da bateria.

#### Bloqueado

O veículo está bloqueado em modo de baixa potência.

#### Em espera

O veículo está desbloqueado em modo de baixa potência.

#### Ativado

Uma porta é aberta ou o botão START/STOP é premido quando o veículo está em modo Em espera.

A hora, a leitura do velocímetro, o estado da bateria e o indicador de nível da bateria estão disponíveis no ecrã do condutor.

Se não houver atividade após 60 segundos, o veículo regressa ao modo Em espera.

#### Ignição

O botão START/STOP é premido quando o veículo está em modo Ativado.

É possível utilizar os controlos dos vidros e do aquecimento/ar condicionado. Estão disponíveis menus do ecrã do condutor e o McLaren Infotainment System (MIS).

**i** NOTA: Não há tempo limite com a ignição ligada. Tenha em atenção que a bateria pode ficar descarregada.

#### Rotação

Consulte Arranque/paragem do motor, página 2.09.


### Modo de poupança de energia

Em circunstâncias muito raras, o veículo poderá não ser capaz de fornecer tensão suficiente e ativa o modo de poupança de energia.

**AVISO:** Quando o modo de poupança de energia estiver ativo, o controlo da climatização e a direção funcionam com efeito reduzido.

**i** NOTA: Quando o modo de poupança de energia estiver ativo, a mensagem "Gestão Bateria Ativa - Ver Manual Prop." aparece no ecrã do condutor.

#### Dias de estacionamento

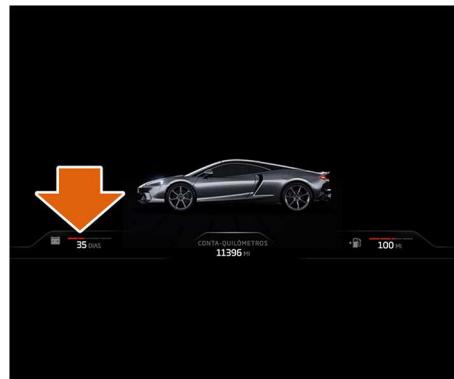

## Controlos de condução

### Arranque e condução

Quando o veículo estiver no modo Ativado, o número de "dias de estacionamento" restantes será apresentado no ecrã do condutor. Isto indica o número de dias que o veículo pode estar estacionado sem colocar o motor a funcionar nem ligar um carregador de bateria, antes que a bateria fique descarregada.

#### Ligar a ignição



3. A ignição é ligada, os indicadores da temperatura do óleo, da temperatura da água e do combustível funcionam, e várias luzes de aviso acendem-se para autoteste. O ecrã do condutor acende-se totalmente.

1. Certifique-se de que o comando está no interior do veículo.
2. Para ligar a ignição sem colocar o motor em funcionamento, prima o botão START/STOP sem carregar no pedal dos travões.



NOTA: Se o veículo estiver no modo Ativado, prima o botão START/STOP duas vezes sem premir no pedal dos travões.

# Controlos de condução

## Arranque e condução

### Painel de instrumentos e luzes de aviso

As luzes de aviso podem ser divididas em diferentes categorias, de acordo com a cor com que se acendem.

- Uma luz de aviso VERMELHA ou ÂMBAR indica que foi detetada uma avaria. Uma avaria indicada por uma luz VERMELHA é mais importante do que uma indicada por uma luz ÂMBAR.
- Uma luz de notificação AZUL ou VERDE indica que um sistema ou funcionalidade está ligado e a funcionar.

#### Luzes de aviso

	Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS), página 2.34
	Cintos de segurança, página 1.27
	Luz de nevoeiro traseira, página 1.42
	Sistema suplementar de retenção (SRS), página 1.29

	controlo eletrónico da estabilidade (ESC), página 2.32
	Condução, página 2.11
	Sistema de travagem antibloqueio (ABS), página 2.29
	Pedal dos travões, página 2.08 Travão de estacionamento, página 2.07
	Luz de aviso de baixa pressão de óleo. Se esta luz se acender, pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte imediatamente o concessionário McLaren.
	Luz de aviso de nível de combustível baixo. Se esta luz se acender, reabasteça o veículo na próxima oportunidade. Consulte Abastecimento com combustível, página 2.46
	Luz de aviso de falha geral. É apresentada uma mensagem no ecrã do condutor quando esta luz está acesa. Pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte imediatamente o concessionário McLaren.

# Controlos de condução

## Arranque e condução




Luz de precaução de falha geral. É apresentada uma mensagem no ecrã do condutor quando esta luz está acesa. Pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte imediatamente o concessionário McLaren.

### Luzes de notificação

	Indicadores de mudança de direção, página 1.42
	Faróis de máximos, página 1.40
	Interruptor das luzes, página 1.39
	Interruptor das luzes, página 1.39
	Indicadores de mudança de direção, página 1.42

### Descrição geral do ecrã do condutor

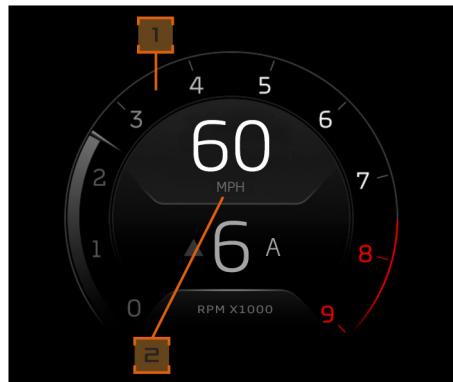

1. Tacómetro, página 3.02
2. Velocímetro, página 3.03

# Controlos de condução

## Arranque e condução

Ecrã do condutor - lado esquerdo




O ecrã do condutor fornece informações importantes ao condutor, que variam de acordo com as escolhas de modo e definições do veículo.

1. Controlo de comportamento, página 2.22
2. Temperatura do ar exterior



Utilize a haste de controlo para navegar pelos menus.

Ecrã do condutor - lado direito

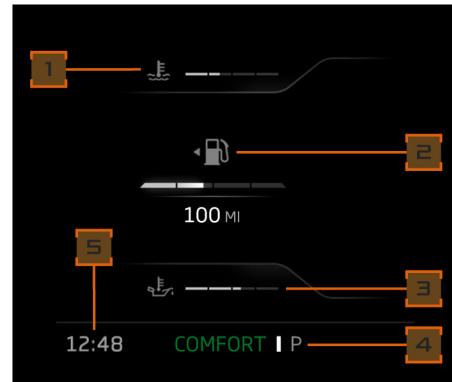

1. Temperatura da água, página 3.15
2. Nível e autonomia de combustível, página 3.16
3. Temperatura do óleo, página 3.15
4. Controlo do grupo motopropulsor, página 2.24
5. Hora

# Controlos de condução

## Arranque e condução

### Passagem perfeita das posições da caixa de velocidades

A caixa de velocidades funciona em modo automático e manual. O modo automático está selecionado, exceto se o condutor escolher o modo manual. Consulte Posições de mudanças, página 2.16 e Modo manual/automático, página 2.18. Se o modo manual estiver ativo, utilize as patilhas das mudanças para percorrer a caixa de velocidades. Consulte Patilhas das mudanças, página 2.19.

### Travão de estacionamento

**i** NOTA: Ao estacionar em descidas íngremes, vire os pneus da frente para o passeio. Ao estacionar em subidas íngremes, vire os pneus da frente para o lado oposto ao passeio.

#### Estado do travão de estacionamento

**!** Se a luz de estado de travão de estacionamento aplicado estiver a piscar, o travão de estacionamento não foi ativado/desativado. Para resolver esta situação, ative/desative novamente o travão de estacionamento. Consulte Utilização do travão de estacionamento, página 2.07.

#### Utilização do travão de estacionamento



Para ativar o travão de estacionamento, puxe o interruptor para fora. A luz de estado de travão de estacionamento aplicado no ecrã do condutor acende-se.

**i** NOTA: O travão de estacionamento do seu veículo é eletrónico e apenas é necessária uma leve ação no interruptor para o ativar ou desativar.

# Controlos de condução

## Arranque e condução



Para desativar o travão de estacionamento, mantenha o pedal do travão pressionado e prima o interruptor do travão de estacionamento para dentro. A luz de estado de travão de estacionamento aplicado no ecrã do condutor apaga-se.

**AVISO:** Se o travão de estacionamento for desativado manualmente, o veículo pode deslocar-se.

**i** NOTA: Se o travão de estacionamento não for desativado manualmente, será desativado automaticamente assim que o veículo iniciar a marcha em frente ou a marcha-atrás, desde que estejam reunidas as seguintes condições:

- a porta do condutor está fechada
- o cinto de segurança do condutor está colocado

**i** NOTA: Se o travão de estacionamento não for ativado manualmente, será ativado automaticamente ao desligar o motor.

**i** NOTA: Só é possível desativar o travão de estacionamento com a ignição ligada. O travão de estacionamento pode ser aplicado em todos os estados da ignição, incluindo com o veículo em espera.

**i** NOTA: Em caso de avaria total do pedal dos travões, o travão de estacionamento pode ser aplicado para abrandar o veículo.

### Pedal dos travões

**AVISO:** Não guarde objetos no espaço para os pés do condutor. Certifique-se de que os tapetes estão devidamente presos e não obstruem os pedais.

Em caso de retenção de objetos entre os pedais, não será possível travar nem acelerar, o que pode causar um acidente.

**AVISO:** O sistema de travagem é servo assistido quando o motor está a trabalhar. Os travões mantêm o funcionamento com o motor desligado, mas será necessário aplicar mais pressão para os utilizar.

**AVISO:** Não apoie o pé no pedal dos travões durante a deslocação, pois poderá sobreaquecer os travões, reduzir a respetiva eficiência e causar desgaste excessivo.

**AVISO:** Se a luz de aviso dos travões se acender com o veículo em movimento, pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte imediatamente o concessionário McLaren.

# Controlos de condução

## Arranque e condução

### Discos e pastilhas dos travões

**AVISO:** As pastilhas de travão novas requerem algum tempo para acamarem. Nos primeiros 1000 km (625 milhas), evite situações em que seja necessário travar a fundo.

O desgaste dos discos e das pastilhas dos travões depende do estilo de condução e das condições de condução.

### Luz de aviso dos travões

**(1)** A luz de aviso dos travões acende-se ao ligar a ignição, durante um teste do sistema. Se a luz de aviso dos travões se acender em qualquer outra altura, indica uma avaria. Pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte imediatamente o concessionário McLaren.

### Arranque/paragem do motor

**AVISO:** Nunca coloque o motor a trabalhar num espaço fechado. Os fumos de escape contêm monóxido de carbono venenoso. A inalação dos fumos de escape pode causar perda de consciência e morte.

**NOTA:** Não pressione o pedal do acelerador quando ligar o motor.

### Arranque do motor

- Certifique-se de que o comando está no veículo.



- Pressione o pedal dos travões, prima e solte o botão START/STOP e o motor arranca.
- Se premir novamente o botão START/STOP durante o arranque do motor, o arranque é interrompido.

### Desligar o motor

- Pressione o pedal dos travões.
- Selecione a posição de ponto-morto.



- Prima o botão START/STOP. O motor para e o veículo entra em modo Ativado. Consulte Estado elétrico do veículo, página 2.02. O immobilizador é ativado.

# Controlos de condução

## Arranque e condução

- i** NOTA: O travão de estacionamento é aplicado automaticamente ao desligar o motor. É possível anular a aplicação automática ao colocar o interruptor do travão de estacionamento na posição desligada enquanto abre a porta do condutor.

### Sistema Eco Start-Stop


Este sistema desliga automaticamente o motor quando as condições o permitirem para reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases de escape, e liga novamente o motor quando for necessário.

É necessário satisfazer as condições seguintes para que o sistema pare automaticamente o motor:

- a presença do condutor é detetada
- a velocidade de condução ultrapassou os 10 km/h (6 mph) desde a última paragem
- o motor está à temperatura normal de funcionamento
- a bateria do veículo está totalmente carregada
- a utilização do ar condicionado não é demasiado elevada

- o modo de grupo motopropulsor Comfort está ativo

### Funcionamento do sistema

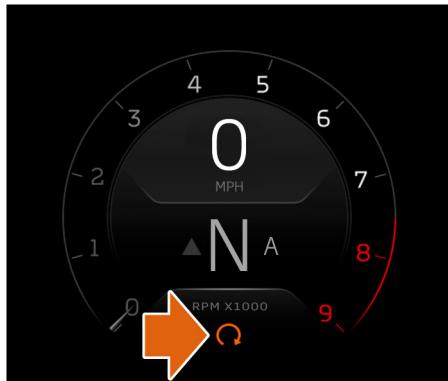

A velocidades muito baixas, é apresentado um ícone de estado no ecrã do condutor.

O ícone acende-se a âmbar se as condições não tiverem sido cumpridas e o sistema não estiver disponível.

Se todas as condições tiverem sido cumpridas e o sistema estiver disponível, o ícone acende-se a verde.

O sistema para automaticamente o motor quando o pedal dos travões for carregado e o veículo abrandar até parar completamente.

A mensagem "MOTOR PARADO" será apresentada no ecrã do condutor.

O motor liga-se automaticamente ao soltar o pedal dos travões ou quando for detetada alguma condição que o exija.

- i** NOTA: Se ativar o travão de estacionamento com o motor parado, o motor não se liga novamente ao soltar o pedal dos travões. Pressione o pedal dos travões, desative o travão de estacionamento e, em seguida, solte o pedal dos travões para que o motor se ligue automaticamente.

- i** NOTA: O motor pode ligar-se automaticamente antes de soltar o pedal dos travões para manter o funcionamento do sistema elétrico, do ar condicionado ou de outras exigências do veículo.

# Controlos de condução

## Arranque e condução

### Desativar



Prima o botão de desativação do sistema Eco Start-Stop para desativar o sistema. A luz do botão acende-se e a luz de estado no ecrã do condutor apaga-se.

Prima novamente o botão para ativar o sistema.

**i** NOTA: Se premir o botão de desativação do sistema Eco Start-Stop após a paragem automática do motor, o motor liga-se novamente.

**i** NOTA: Por predefinição, o sistema é ativado ao ligar a ignição, mesmo que tenha sido desativado anteriormente.

### Condução

#### Iniciar a marcha

**AVISO:** Nunca desligue o motor com o veículo em andamento, pois deixará de haver assistência à direção e ao travão de pé. Será necessário um esforço maior para dirigir e travar e poderá perder o controlo do veículo, o que pode resultar num acidente.

**i** NOTA: Não conduza com rotações elevadas até que o motor tenha alcançado a temperatura de funcionamento normal.

**i** NOTA: As portas trancam-se quando o veículo alcança uma velocidade de cerca de 15 km/h (9 mph). É possível definir a trancagem automática no ecrã central. Consulte Trancagem automática das portas, página 4.14.

**i** NOTA: Durante as manobras de estacionamento demoradas, a direção assistida poderá ficar ligeiramente mais rígida. Esta ocorrência é normal e destina-se a proteger o sistema da direção contra o sobreaquecimento.

**i** NOTA: Num arranque a frio, a velocidade de ralenti do motor pode aumentar e as passagens das mudanças podem ocorrer a rotações mais elevadas. O catalisador atinge a temperatura de funcionamento mais rapidamente e reduz as emissões do motor.

1. Com o motor em funcionamento, mantenha o pedal dos travões pressionado.
2. Selecione uma mudança de marcha em frente ou a marcha-atrás, ou utilize as pastilhas de mudanças para passar a uma mudança superior. Para obter mais informações, consulte Patilhas das mudanças, página 2.19 e Posições de mudanças, página 2.16.
3. Mantenha o pedal dos travões pressionado e solte o interruptor do travão de estacionamento. A luz de estado vermelha no ecrã do condutor apaga-se.

**AVISO:** Se o travão de estacionamento for desativado manualmente, o veículo pode deslocar-se.

# Controlos de condução

## Arranque e condução

**i** NOTA: Se o travão de estacionamento não for desativado manualmente, será desativado automaticamente assim que o veículo iniciar a marcha em frente ou a marcha-a-trás, desde que estejam reunidas as seguintes condições:

- todas as portas estão fechadas
  - o cinto de segurança do condutor está colocado
4. Com cuidado, pressione o pedal do acelerador.

### Luz de aviso do motor

 Esta luz de aviso do motor acende-se ao ligar a ignição e apaga-se assim que ligar o motor, desde que não existam avarias.

Se a luz se acender durante a condução, foi detetada uma avaria na gestão do motor e poderá sentir uma redução no desempenho do motor. Pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte imediatamente o concessionário McLaren.

### Modo de segurança

O modo de segurança é ativado automaticamente quando os sistemas do veículo detetam uma avaria que possa causar danos se o desempenho do veículo ou do sistema não for restringido. É necessário ter cuidado ao conduzir neste modo. Contacte imediatamente o concessionário McLaren.

### Condução económica

É possível conseguir uma maior poupança de combustível seguindo este conselho:

- Ao iniciar a marcha, acelere de forma suave e lenta.
- Quando utiliza o modo manual, evite as rotações elevadas do motor passando para uma mudança superior assim que possível.

 O indicador de passagem de mudança (GSI) acende-se quando uma mudança superior permitir manter a melhor economia.

**i** NOTA: Não está disponível em todos os mercados, consulte o concessionário McLaren.

- Evite esforçar e exceder as rotações do motor.

- Desligue o ar condicionado quando não for necessário.
- Evite percursos de para/arranque frequente.
- Certifique-se de que adapta o seu estilo de condução às condições da estrada e do trânsito. Adote uma condução com acelerações e travagens suaves e progressivas.

# Controlos de condução

## Arranque e condução

### Monitorização da temperatura de escape

O veículo monitoriza continuamente as temperaturas de escape para proteger os catalisadores contra a deterioração por aquecimento excessivo.

Se forem detetadas temperaturas excessivas, será apresentado um aviso no ecrã do condutor.

Deve reduzir a velocidade do veículo assim que esta mensagem for visualizada. Não realize manobras que envolvam rotações do motor elevadas e cargas do motor elevadas (acelerador a fundo) para permitir o arrefecimento do escape. A mensagem permanecerá até que a temperatura diminua.

Se a temperatura dos gases de escape se mantiver num nível excessivo, pode ser apresentado um segundo aviso e o modo de segurança é ativado. O desempenho do motor mantém-se limitado até voltar a ligar o veículo.

**i** NOTA: A apresentação de avisos de excesso de temperatura do catalisador é pouco provável durante a condução normal, e tais avisos resultam de condições de utilização extrema. Por exemplo, as temperaturas de escape elevadas podem resultar de uma condução prolongada em pista, de rotações elevadas do motor durante períodos prolongados e de alterações repentinas e repetidas nas ações do acelerador.

**i** NOTA: As temperaturas de escape elevadas podem provocar danos nos catalisadores e devem ser evitadas através de uma condução cuidadosa.

Se os avisos persistirem, contacte o concessionário McLaren.

### Sensores de estacionamento



Os sensores de estacionamento alertam o condutor para quaisquer obstruções durante as manobras a baixa velocidade. O sistema é constituído por quatro sensores ultrassónicos situados no para-choques dianteiro, quatro sensores ultrassónicos no para-choques traseiro e duas unidades sonoras. Cada unidade sonora possui uma tonalidade diferente para indicar se a obstrução está situada à frente ou atrás do veículo.

# Controlos de condução

## Arranque e condução

Os sensores de estacionamento dianteiros são ativados automaticamente ao ligar motor e selecionar uma mudança de marcha em frente. Os sensores de estacionamento traseiros são ativados ao selecionar a marcha-atrás. A luz em redor do botão dos sensores de estacionamento acende-se a âmbar para indicar que os sensores de estacionamento estão ativos.

É possível ativar os sensores de estacionamento dianteiros quando o veículo está em ponto-morto e o sistema é ligado manualmente.

Os sensores centrais do para-choques dianteiro dispõem de um alcance de aproximadamente 1 m (3 pés). Os sensores centrais do para-choques traseiro dispõem de um alcance de aproximadamente 1,5 m (5 pés).

Ouve-se um sinal sonoro intermitente quando uma obstrução se encontra dentro do alcance. À medida que o veículo se aproxima de uma obstrução, a frequência do sinal sonoro aumenta. Quando a distância entre os sensores e a obstrução for inferior a cerca de 40 cm (1 pé e 6 pol.), o sinal sonoro torna-se contínuo.



**AVISO:** Os sensores de estacionamento podem não detetar objetos em movimento, tais como crianças e animais, até que estejam perigosamente próximos. Manobre sempre com cuidado, utilize sempre os retrovisores, vire a cabeça e olhe para trás.



**NOTA:** Os sensores de estacionamento servem apenas como orientação e não foram concebidos para substituir as verificações visuais do condutor quanto à presença de obstruções ao efetuar manobras. Os sensores de estacionamento podem não detetar algumas obstruções, como postes estreitos, ou pequenas obstruções junto ao solo, tais como passeios.

Os sensores de estacionamento traseiros desligam-se automaticamente ao sair da marcha-atrás. Os sensores de estacionamento dianteiros desligam-se automaticamente quando a velocidade do veículo ultrapassa os 26 km/h (16 mph) e está selecionada a marcha em frente. Se ativar os sensores de estacionamento manualmente ao premir o centro do botão, os sensores de estacionamento dianteiros ativam-se novamente quando a velocidade do veículo diminuir para 20 km/h (12 mph).

É possível desligar os sensores de estacionamento manualmente ao manter premido o centro do botão, de forma a retirar a vista de proximidade do sensor de estacionamento do Ecrã tátil central de infotainment. Prima o centro do botão quando estiver selecionada uma mudança para a frente ou em ponto-morto. Não é possível desligar os sensores de estacionamento manualmente se a marcha-atrás estiver selecionada. Quando os desligar manualmente, a luz em redor do botão apaga-se.


Se desligar manualmente o sistema, tanto os sensores dianteiros como os traseiros ligam-se ao selecionar a marcha-atrás e permanecem ligados até seleccionar novamente uma mudança de marcha em frente ou o ponto-morto.

## Controlos de condução

### Arranque e condução

Se for detetada uma avaria, o sistema será desativado, é apresentada uma mensagem no ecrã do condutor e a luz do botão do sensor de estacionamento pisca. Se os sensores ficarem obstruídos por sujidade, gelo ou neve, limpe-os. Se o problema persistir, contacte o concessionário McLaren.

#### Câmara de marcha-atrás (RVC)

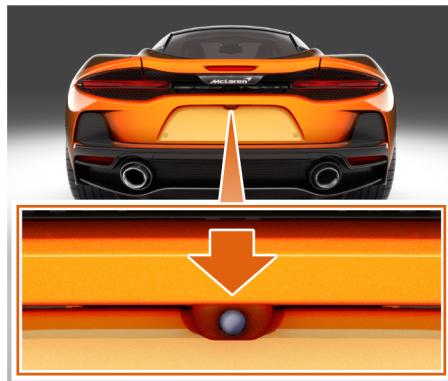

A câmara de marcha-atrás (Rear view camera, RVC) está instalada no centro do para-choques traseiro. A transmissão de vídeo em tempo real é apresentada no ecrã do condutor quando a função estiver ativada.

**NOTA:** Se a transmissão de vídeo estiver desfocada ou pouco nítida, limpe cuidadosamente a lente com água e um pano macio.

Uma grelha colorida é sobreposta à transmissão de vídeo em tempo real como orientação quanto à proximidade de objetos visíveis atrás do veículo.

**NOTA:** A câmara de marcha-atrás serve apenas como orientação e não foi concebida para substituir as verificações visuais do condutor quanto à presença de obstruções ao efetuar manobras. A câmara de marcha-atrás poderá não apresentar algumas obstruções em determinadas condições de luz ambiente ou atmosféricas.

A RVC ativa-se automaticamente ao selecionar a marcha-atrás e desativa-se automaticamente 10 segundos depois de selecionar uma velocidade de marcha em frente, ou imediatamente se a velocidade de marcha em frente do veículo exceder os 10 km/h (6 mph).

## Controlos de condução

### Passagem perfeita da caixa de velocidades

#### Descrição geral

A caixa de velocidades dispõe de 7 velocidades e embraiagem dupla, permite passagens perfeitas, e pode ser utilizada no modo automático ou manual.

O modo automático está selecionado, exceto se o condutor escolher o modo manual. Consulte Modo manual/automático, página 2.18.

No modo automático, a caixa de velocidades optimiza automaticamente os pontos de passagem de caixa para se adaptar ao estilo de condução do condutor e selecionar a mudança mais adequada em função do seguinte:

- Controlo do grupo motopropulsor, página 2.24
- Posição do pedal do acelerador, página 2.18
- velocidade do veículo
- esforço de travagem

**i** NOTA: Permita o aquecimento do motor e da caixa de velocidades antes de conduzir em rotações elevadas e com cargas elevadas do motor.

Evite a patinagem prolongada das rodas traseiras ao conduzir em superfícies escorregadias, pois pode causar danos na transmissão.

#### Posições de mudanças



Prima um dos botões de posições de mudanças.

**i** NOTA: A letra em cada botão acende-se a vermelho para identificar se o veículo está na posição de marcha em frente, ponto-morto ou marcha-atrás.

#### Condução

**■** Estão disponíveis as sete mudanças de marcha em frente. As passagens das mudanças são automáticas, exceto se seleccionar o modo manual.

# Controlos de condução

## Passagem perfeita da caixa de velocidades

Ao selecionar a marcha em frente e soltar os travões, o veículo inicia a marcha lentamente sem qualquer utilização do acelerador, o que é útil para as manobras de estacionamento e para arrancar em filas de trânsito.

### Ponto-morto

**N**ão está engrenada qualquer mudança. Se soltar os travões, o veículo desloca-se livremente, por exemplo, para empurrar ou rebocar. Para obter mais informações sobre a utilização do ponto-morto para rebocar, consulte Reboque de recuperação, página 6.51.


É possível selecionar o ponto-morto em qualquer velocidade do veículo ao premir o botão N. Se premir o botão D ou selecionar uma mudança com as patilhas das mudanças, será selecionada a mudança adequada para a velocidade do veículo.

### Marcha-atrás

**R**em circunstâncias normais, selecione a marcha-atrás quando o veículo estiver parado. Ao realizar manobras de estacionamento que requerem alternâncias rápidas entre a marcha em frente e a marcha-atrás e vice-versa, é possível engrenar a marcha-atrás ou em frente a velocidades até 10 km/h (6 mph) enquanto circula na direção oposta.

**i** NOTA: Se seleccionar a marcha-atrás ou em frente a velocidades superiores a 10 km/h (6 mph), a transmissão irá engrenar a posição de ponto-morto, como forma de autoproteção.

Ao deslocar-se a velocidades inferiores a 10 km/h (6 mph), é possível seleccionar o ponto-morto ao premir o botão N. Ao seleccionar a marcha-atrás e soltar os travões, o veículo inicia a marcha lentamente sem qualquer utilização do acelerador, o que é útil para manobras de estacionamento.

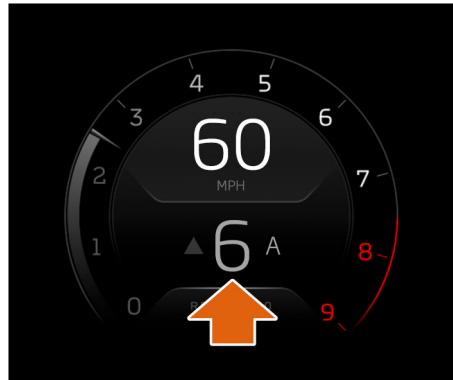

A mudança (modo manual) ou a posição da mudança (modo automático) seleccionada será apresentada no ecrã do condutor.

**i** NOTA: A posição da mudança não será apresentada se houver um falha de comunicação no sistema. É apresentada uma mensagem de aviso no ecrã do condutor a informar sobre a falha.

# Controlos de condução

## Passagem perfeita da caixa de velocidades

### Posição do pedal do acelerador

O seu estilo de condução influencia a passagem perfeita da caixa de velocidades.

Com uma utilização ligeira do pedal do acelerador, as mudanças para velocidades mais altas são realizadas a rotações mais baixas do motor. Com uma utilização mais firme do pedal do acelerador, as mudanças para velocidades mais altas são realizadas a rotações mais altas do motor.

### Kickdown

O kickdown é utilizado para atingir a aceleração imediata em modo automático.

Pressione o pedal do acelerador a fundo, para além do ponto de pressão, e irá sentir um clique através do pedal. A caixa de velocidades muda imediatamente para a velocidade mais baixa adequada e segue-se uma aceleração máxima. Assim que libertar a pressão no pedal, o kickdown para e são retomadas as passagens de mudanças normais.


**i NOTA:** Uma utilização moderada do pedal do acelerador pode também levar a caixa de velocidades a seleccionar uma mudança mais baixa, dependendo da velocidade do veículo.

### Modo manual/automático



Prima o botão ACTIVE(2) para ligar o painel de dinâmica ativa.

O botão ACTIVE acende-se. Ao seleccionar os diferentes modos de condução, o botão correspondente acende-se. O utilizador pode desativar o modo de condução seleccionado a qualquer momento ao premir novamente o botão ACTIVE. Prima o botão MANUAL(1) para seleccionar o modo manual.

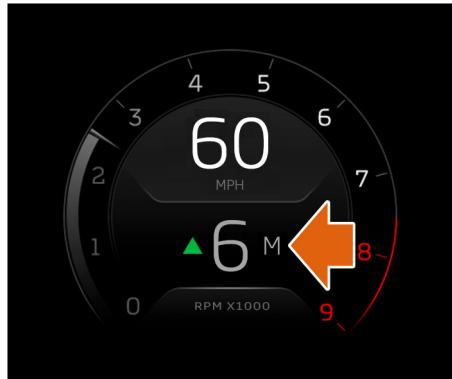


O indicador de modo da caixa de velocidades apresenta um M e a mudança que se encontra selecionada. Utilize as patilhas das mudanças para efetuar todas as passagens de mudanças de marcha em frente. Consulte Patilhas das mudanças, página 2.19.

A indicação de passagem em desempenho (Performance shift cue - PSC) é um indicador que emite um sinal sonoro para indicar a necessidade de uma mudança superior para manter o desempenho ideal.

Para conhecer as opções de definição, consulte Indicação de passagem em desempenho, página 4.11.

# Controlos de condução

## Passagem perfeita da caixa de velocidades

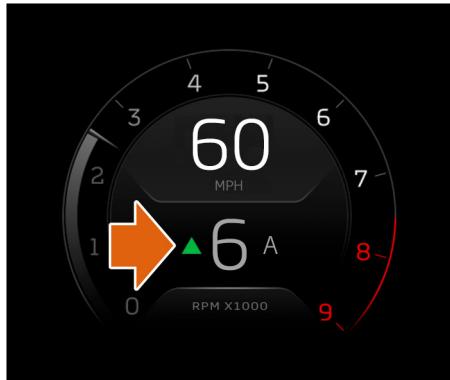

Quando estiver no modo manual e a conduzir de forma mais económica, o indicador de passagem de mudanças (gear shift indicator - GSI) acende-se quando uma mudança superior permitir manter a melhor economia. O GSI não se acende se não for possível cumprir a aceleração ou desaceleração solicitada com uma mudança mais alta. Consulte Condução económica, página 2.12.

**NOTA:** Não está disponível em todos os mercados, consulte o concessionário McLaren.

Prima novamente o botão MANUAL para voltar ao modo automático.



O indicador de modo da caixa de velocidades apresenta A e todas as passagens de mudanças ocorrem automaticamente. No entanto, se utilizar uma patilha das mudanças, a caixa de velocidades adota temporariamente o modo manual. Este modo permanece ativo enquanto o condutor continuar a passar as mudanças manualmente, cada uma dentro de um período de oito segundos. O indicador de modo da caixa de velocidades apresenta A/M. Consulte Indicador de posições das mudanças, página 3.14.

**NOTA:** Assim que um período de oito segundos decorrer sem uma passagem de mudança, a caixa de velocidades regressa ao modo automático.

### Patilhas das mudanças



Para passar para uma mudança superior, puxe a patilha do lado direito na sua direção. Para passar para uma mudança inferior, puxe a patilha do lado esquerdo na sua direção. A mudança atual é apresentada no ecrã da posição das mudanças. Consulte Indicador de posições das mudanças, página 3.14.

## Controlos de condução

### Passagem perfeita da caixa de velocidades

**i** NOTA: A patilha de peça única e a articulação central permitem realizar as passagens para mudanças superiores e inferiores com qualquer patilha. Em alternativa, as passagens para mudanças superiores podem ser efetuadas empurrando a patilha do lado esquerdo, enquanto as passagens para mudanças inferiores podem ser efetuadas empurrando a patilha do lado direito.

As patilhas das mudanças funcionam independentemente do modo de comportamento e de grupo motopropulsor selecionado, e não é necessário soltar o pedal do acelerador para passar a mudança.

**AVISO:** Por motivos de segurança, no modo manual, o veículo monitoriza o regime do motor e poderá efetuar uma passagem automática de mudança, se for necessário.

**AVISO:** Não passe para uma mudança inferior para obter uma travagem de motor adicional quando estiver a circular numa superfície escorregadia.

**i** NOTA: Se utilizar as patilhas em modo automático, a caixa de velocidades alterna para mudanças automáticas caso decorra um período de oito segundos sem uma passagem de mudança.

Para passar imediatamente para a mudança mais baixa possível durante a travagem do veículo, selecione e mantenha uma redução de mudanças na patilha. O veículo percorre todas as mudanças em sequência descendente até alcançar a mudança ideal ou até o condutor soltar a patilha.

Quando a velocidade do veículo for inferior a 10 km/h (6 mph) ou o veículo estiver parado com uma mudança selecionada, selecione uma mudança mais baixa e mantenha a patilha para selecionar a posição de ponto-morto.

É possível selecionar o ponto-morto em qualquer velocidade do veículo ao premir o botão N. Se premir o botão D ou selecionar uma mudança com as patilhas das mudanças, será selecionada a mudança adequada para a velocidade do veículo.

#### Pre-Cog

A caixa de velocidades vai antecipar a próxima passagem de mudança e pré-selecionar a mudança necessária, de forma a assegurar uma passagem de mudança rápida e perfeita.

Quando o veículo está em aceleração, a caixa de velocidades pré-seleciona automaticamente a próxima mudança superior. Se for necessária a passagem para uma mudança inferior imediatamente após uma forte aceleração, puxe ligeiramente e mantenha a patilha de redução na posição Pre-Cog, de forma a pré-selecionar a próxima mudança inferior. Quando estiver preparado, puxe completamente a patilha para uma redução quase instantânea.

Para pré-selecionar a passagem para uma mudança superior durante a desaceleração, puxe ligeiramente e mantenha a patilha para mudança superior na posição Pre-Cog, de forma a pré-selecionar a próxima mudança superior. Quando estiver preparado, puxe completamente a patilha para uma mudança superior, em vez da redução automaticamente pré-selecionada.

## Controlos de condução

### Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

#### Controlo de dinâmica ativa

Os interruptores dos controlos de comportamento e grupo motopropulsor do painel de dinâmica ativa permitem ao condutor mudar as características de comportamento e desempenho do veículo.

O painel de dinâmica ativa dispõe dos seguintes controlos e apenas funciona com o motor a trabalhar ou a ignição ligada.



1. Botão START/STOP do motor. Consulte Estado elétrico do veículo, página 2.02

2. Controlo do grupo motopropulsor, página 2.24
3. Controlo de lançamento, página 2.26
4. Sistema Eco Start-Stop, página 2.10
5. Botão Active, página 2.21
6. Controlo de comportamento, página 2.22

#### Botão Active



Ao premir o botão ACTIVE, liga o painel de dinâmica ativa. Desta modo, ativa os controlos de Lançamento, ESC desativado, comportamento e grupo motopropulsor. O botão ACTIVE e os interruptores de comportamento e grupo motopropulsor acendem-se.

## Controlos de condução

### Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

**i** NOTA: Quando o painel de dinâmica ativa estiver ligado, os modos de comportamento e grupo motopropulsor atuais são apresentados a âmbar no ecrã do condutor. Quando o painel estiver desligado, os modos de comportamento e grupo motopropulsor são apresentados a branco.

**i** NOTA: Ao desligar a ignição, os controlos do painel de dinâmica ativam também se desligam. Os modos de controlo do comportamento e grupo motopropulsor serão recordados, mas será necessário premir novamente o botão ACTIVE para poder utilizar os controlos quando a ignição for ligada da próxima vez ou o veículo regressa às passagens automáticas das mudanças.

#### Controlo de comportamento

O interruptor de controlo de comportamento afeta o sistema Proactive Chassis Control II.

Selecionar um modo



1. Prima o botão ACTIVE para ligar o painel de dinâmica ativa.



2. Rode o controlo de comportamento para selecionar um dos seguintes modos.

## Controlos de condução

### Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

#### Modos

C	Comfort	A suspensão está na definição mais macia e proporciona uma boa capacidade de resposta, mantendo simultaneamente um bom controlo da carroçaria nas curvas.
S	Sport / Non-Active	A suspensão é mais rígida, proporcionando um comportamento mais firme para melhorar a manobrabilidade.
T	Track	A suspensão está na definição mais rígida, proporcionando um comportamento praticamente semelhante ao de um veículo de competição. A luz de aviso do controlo eletrónico da estabilidade está permanentemente acesa.

**i** NOTA: A informação apresentada no ecrã do condutor muda consoante o modo de comportamento selecionado. Consulte Ecrã de comportamento e grupo motopropulsor, página 3.14.

O modo selecionado permanece ativo até que altere a seleção, desligue a ignição ou desative o painel de dinâmica ativa.

**i** **NOTA:** Se não estiverem cumpridas as seguintes condições no momento da seleção, o modo não será implementado até estarem cumpridas:

- inexistência de avarias
- nenhuma intervenção das funcionalidades de dinâmica ou estabilidade ativa, por exemplo, o controlo eletrónico da estabilidade
- o volante está a direito e não é deslocado com o veículo em movimento

Quando o painel de dinâmica ativa está desligado, o ecrã do comportamento no ecrã do condutor indica Non-Active. Consulte Ecrã de comportamento e grupo motopropulsor, página 3.14.

Quando o veículo estiver no modo Non-Active, as características de comportamento correspondem às do modo Sport.

**i** **NOTA:** No modo Track, o sistema de controlo eletrónico da estabilidade permanece ativo. Para obter mais informações, consulte Controlo eletrónico da estabilidade (ESC), página 2.32.

## Controlos de condução

### Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

#### Controlo do grupo motopropulsor

Selecionar um modo



1. Prima o botão ACTIVE para ligar o painel de dinâmica ativa.



2. Rode o controlo do grupo motopropulsor para seleccionar um dos seguintes modos.

A estratégia de passagem das mudanças varia consoante o modo de grupo motopropulsor selecionado.

#### Modos ativos

Modo automático		
C	Comfort	As passagens das mudanças são configuradas de forma a proporcionarem a economia ideal, sem comprometerem o desempenho inerente do veículo.
S	Sport	As passagens das mudanças ocorrem a um regime de motor superior e com uma duração de passagem menor e são melhoradas com o corte dos cilindros. Consulte Corte dos cilindros, página 7.13.
T	Track	As passagens das mudanças ocorrem instantaneamente, de acordo com a resposta do acelerador e são melhoradas com o corte dos cilindros. Consulte Corte dos cilindros, página 7.13.

## Controlos de condução

### Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

Modo manual		
C	Comfort	As passagens das mudanças estão configuradas de forma a proporcionarem o conforto ideal e são melhoradas com o corte dos cilindros. Consulte Corte dos cilindros, página 7.13.
S	Sport	As passagens das mudanças ocorrem com uma duração de passagem reduzida e são melhoradas com o corte dos cilindros. Consulte Corte da ignição, página 7.14.

T	Track	A estratégia de passagem das mudanças dispõe da melhor afinação. As passagens ocorrem instantaneamente e são melhoradas com o impulso de inércia. Consulte Impulso de inércia, página 7.14.
---	-------	---

**i** NOTA: A informação apresentada no ecrã do condutor muda consoante o modo de grupo motopropulsor selecionado. Consulte Ecrã de comportamento e grupo motopropulsor, página 3.14.

**i** NOTA: Não se recomenda a utilização do modo Track nas vias públicas. O modo Track destina-se exclusivamente à utilização em pistas de alto desempenho/fora de estrada.


O modo selecionado permanece ativo até que altere a seleção, desligue a ignição ou desative o painel de dinâmica ativa.

Quando o painel de dinâmica ativa está desligado, o ecrã do grupo motopropulsor no ecrã do condutor indica Non-Active. Consulte Ecrã de comportamento e grupo motopropulsor, página 3.14.

### Modo Non-Active

Tanto no modo automático como no modo manual, as passagens das mudanças ocorrem com uma duração de passagem reduzida e são melhoradas com o impulso de inércia. Consulte Impulso de inércia, página 7.14.

### Modo de economia

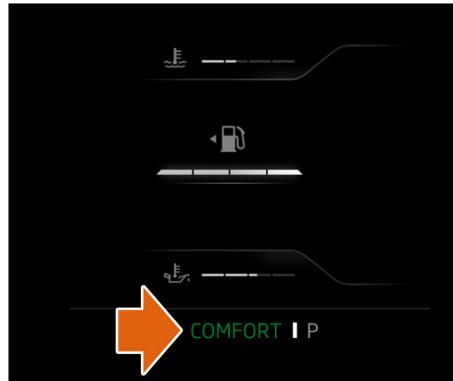

# Controlos de condução

## Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

Quando o veículo estiver a ser utilizado em qualquer modo de grupo motopropulsor com passagens automáticas de mudanças selecionadas, a transmissão adota uma estratégia de mudanças económica durante os períodos de condução menos exigentes. Esta situação é determinada pela velocidade do veículo, pela aceleração, pela travagem e pela inclinação da estrada.

Dependendo da estratégia de mudanças ativa atual, a palavra "Non-Active", "Comfort", "Sport" ou "Track" muda de cor para verde quando o modo de economia estiver ativo. Para obter mais informações sobre outras formas de poupar combustível, consulte Condução económica, página 2.12.

**i** NOTA: Quando o painel de dinâmica ativa estiver ligado, os modos de comportamento e grupo motopropulsor atuais são apresentados a âmbar no ecrã do condutor. Quando o painel estiver desligado, o modo de comportamento e grupo motopropulsor "Non-Active" é apresentado a branco.

### Controlo de lançamento

O controlo de lançamento destina-se a proporcionar a aceleração máxima ao iniciar a marcha.

 **AVISO:** Apenas utilize o controlo de lançamento em pista. Antes de utilizar o controlo de lançamento, certifique-se de que todas as portas, o porta-bagagens e a tampa de serviço estão fechadas, e que as condições existentes são adequadas para a realização de manobras de aceleração.

**i** NOTA: O controlo de lançamento pode ser utilizado nos modos automático ou manual e em qualquer modo de comportamento ou de grupo motopropulsor, mas apenas quando o painel de dinâmica ativa estiver ativado.

**i** NOTA: É possível cancelar a sequência de lançamento a qualquer momento ao efetuar qualquer uma das seguintes ações:

- acionando o travão de estacionamento
- premindo o botão ACTIVE para desligar o painel de dinâmica do veículo

- premindo o botão LAUNCH para desligar o controlo de lançamento

**i** NOTA: Em caso de avaria ou de não seguir corretamente o procedimento de lançamento, é apresentada a mensagem "Modo Lanç. Indisponível - Ver Manual Prop." no ecrã do condutor. Repita o procedimento de lançamento, assegurando que o segue corretamente. Se a mensagem de aviso persistir, contacte o concessionário McLaren.

**i** NOTA: O modo de lançamento apenas está disponível se as seguintes condições estiverem cumpridas:

- ambas as portas estão fechadas
- altura de circulação do veículo normal e função de elevação do veículo inativa
- a altitude atmosférica não tem efeitos adversos no desempenho do motor
- o líquido de arrefecimento do motor está à temperatura normal de funcionamento

#### Processo do controlo de lançamento

1. Certifique-se de que o volante está a direito.

## Controlos de condução

### Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

- Pressione firmemente o pedal dos travões com o pé esquerdo e selecione a primeira mudança.



- Prima o botão ACTIVE para ligar o painel de dinâmica ativa.



- Prima o botão LAUNCH.

**i** NOTA: L pisca no indicador de modo da caixa de velocidades (consulte Modo manual/automático, página 2.18) e a mensagem "Modo Lanç. Ativo - Aguardar Aceleração Total" é apresentada no ecrã do condutor.

- Com o pé esquerdo ainda posicionado no pedal dos travões, mantenha pressionado o pedal do acelerador até ao fundo com o pé direito. O regime do motor aumenta até às 3200 rpm.

**i** NOTA: Para cancelar o controlo de lançamento, solte o pedal dos travões antes de carregar no pedal do acelerador ou aguarde cerca de 100 segundos até que o controlo de lançamento seja desativado. A mensagem "Modo Lanç. Abortado - Ver Manual Prop." é apresentada no ecrã do condutor.

**i** NOTA: A mensagem "Modo Lanç. Ativo - Aum. Press. Acel." é apresentada no ecrã do condutor. Assim que tiver sido alcançada uma pressão de reforço suficiente, a mensagem "Modo Lanç. Ativo - Pressão Pronta" é apresentada no ecrã do condutor.

- Solte o pedal dos travões com o pé esquerdo e o sistema de controlo de lançamento irá realizar um arranque com lançamento para proporcionar a aceleração máxima.

## Controlos de condução

### Controlos de comportamento e grupo motopropulsor

**i** NOTA: Para cancelar o controlo de lançamento, solte o pedal do acelerador ou aguarde cerca de 5 a 10 segundos até que o controlo de lançamento seja desativado. Se o lançamento for cancelado, solte o pedal do acelerador e, em seguida, pressione-o novamente para iniciar a marcha. A mensagem "Modo Lanç. Abortado - Ver Manual Prop." é apresentada no ecrã do condutor.

7. O controlo de lançamento funciona se o procedimento for corretamente seguido até ser cancelado.

**i** NOTA: Enquanto estiver em modo de controlo de lançamento, o veículo efetua passagens automáticas de mudanças e optimiza a tração. Estas definições serão mantidas até cancelar o controlo de lançamento. Para cancelar o controlo de lançamento, solte o pedal do acelerador, aplique os travões ou utilize uma das patilhas das mudanças.

# Controlos de condução

## Sistemas de segurança da condução

### Geral

Este capítulo apresenta informações acerca dos seguintes sistemas de segurança:

- Sistema de travagem antibloqueio (ABS)
- Sistema de assistência à travagem
- Limpeza dos discos dos travões
- Assistência em subida
- Direcionamento da travagem
- Enchimento prévio eletrónico do travão
- Controlo eletrónico da estabilidade (ESC)

 **AVISO:** O risco de acidentes aumenta ao conduzir a velocidade elevadas, em especial nas curvas e em estradas molhadas ou com gelo. Mantenha sempre uma distância de segurança em relação ao veículo da frente. Adapte sempre o seu estilo de condução às condições meteorológicas e da estrada e mantenha uma distância suficiente em relação aos outros utilizadores e objetos na estrada.

 **NOTA:** Em condições de inverno, apenas é possível alcançar o efeito máximo do sistema de travagem antibloqueio, do sistema de assistência à travagem e do controlo eletrónico da estabilidade se utilizar pneus de inverno, com correntes têxteis sempre que forem necessárias.

### Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

O sistema de travagem antibloqueio impede o bloqueio das rodas ao travar. Isto permite manter o controlo do veículo durante as manobras de travagem.

O sistema de travagem antibloqueio funciona com velocidades a partir de 8 km/h (5 mph), independentemente das condições da superfície da estrada. Funciona em superfícies escorregadias, mesmo quando trava suavemente.

 **AVISO:** Não pressione o pedal dos travões repetidamente em sucessão rápida (bombeamento). Pressione o pedal dos travões de forma firme e homogénea. O bombeamento do pedal dos travões reduz o efeito da travagem.

Se o sistema de travagem antibloqueio funcionar durante a travagem, a luz de aviso pisca e o pedal dos travões vibra.

Quando o sistema de travagem antibloqueio for ativado, mantenha a força no pedal dos travões até que a situação de travagem termine.

## Controlos de condução

### Sistemas de segurança da condução

 **AVISO:** Adapte sempre o seu estilo de condução às condições meteorológicas e da estrada e mantenha uma distância suficiente em relação aos outros utilizadores e objetos na estrada.

Luz de estado do sistema de travagem antibloqueio (ABS)

 Se houver uma avaria no sistema, a luz de estado acende-se. Não conduza o veículo e contacte o concessionário McLaren assim que possível.

 **AVISO:** Se o sistema de travagem antibloqueio falhar, o sistema de assistência à travagem e o controlo eletrónico da estabilidade também são desativados.

Se o sistema de travagem antibloqueio falhar, as rodas podem bloquear ao travar. Tal ocorrência pode aumentar a distância de travagem e prejudicar a capacidade da direção.

#### Sistema de assistência à travagem

O sistema de assistência à travagem funciona em situações de travagem de emergência. Se pressionar rapidamente o pedal dos travões, o sistema de assistência à travagem aumenta automaticamente a força aplicada aos travões, reduzindo assim a distância de travagem.

Continue a pressionar o pedal dos travões com firmeza até que a situação de emergência termine, pois o sistema de travagem antibloqueio impede o bloqueio das rodas.

Quando soltar o pedal dos travões, estes vão funcionar de forma normal. O sistema de assistência à travagem é desativado.

 **AVISO:** Se o sistema de assistência à travagem falhar, os travões funcionam na mesma. No entanto, a força de travagem não é reforçada automaticamente, o que pode aumentar a distância de travagem.

#### Limpeza dos discos dos travões

A limpeza dos discos dos travões funciona automaticamente ao ligar os limpadores dianteiros. Esta limpeza evita a acumulação de humidade nos discos dos travões durante os períodos de chuva intensa, melhorando a eficiência da travagem.

## Controlos de condução

### Sistemas de segurança da condução

#### Controlo de assistência em subida

Se o pedal dos travões for aplicado para segurar o veículo numa subida, esta função mantém a aplicação dos travões durante mais 2 segundos após soltar o pedal para ajudar a um arranque suave em subida.

#### Direcionamento da travagem

O direcionamento da travagem oferece as vantagens de um diferencial de vectorização do binário, mas está integrado no sistema de travagem, reduzindo o peso e proporcionando uma excelente velocidade de resposta.

A vectorização do binário permite ao diferencial alterar a quantidade de potência enviada a cada uma das rodas traseiras, de forma a proporcionar um nível ideal de estabilidade e tração.

Se o sistema detetar a subviragem do veículo numa curva, o travão da roda interior é aplicado ligeiramente. Isto contribui para aumentar a taxa de guinada do veículo e ajuda o veículo a resistir mais à subviragem. As forças "G" laterais são também aumentadas, melhorando a manobrabilidade.

Se o condutor utilizar demasiado o acelerador à saída de uma curva, a roda traseira interior aumenta a velocidade, o que pode tornar o veículo instável sem a ajuda do direcionamento da travagem. Nesta situação, o direcionamento da travagem é de novo aplicado ligeiramente ao travão da roda traseira interior para restaurar a tração e a estabilidade.

#### Enchimento prévio eletrónico do travão

Se soltar subitamente o pedal de acelerador, a função eletrónica de enchimento prévio do travão coloca de imediato as pastilhas dos travões em contacto com os discos, assegurando uma travagem rápida.

# Controlos de condução

## Sistemas de segurança da condução

### Controlo eletrónico da estabilidade (ESC)

O controlo eletrónico da estabilidade (ESC) monitoriza a estabilidade da condução e a tração entre os pneus e a superfície da estrada.

O controlo eletrónico da estabilidade deteta quando uma roda começa a patinar ou quando o veículo derrapa no arranque e estabiliza o veículo ao travar as rodas individualmente e/ou ao limitar o débito de potência do motor. Também ajuda no arranque em estradas com superfícies molhadas ou escorregadias e estabiliza o veículo ao travar.

 **NOTA:** O controlo eletrónico da estabilidade apenas funciona devidamente se forem utilizados rodas com pneus com a especificação correta.

O controlo eletrónico da estabilidade é ativado automaticamente ao ligar o motor.

 **AVISO:** Se a luz de aviso do controlo eletrónico da estabilidade se acender, não desative o controlo eletrónico da estabilidade. Adapte o seu estilo de condução às condições da estrada e de trânsito.

#### Sistema de controlo da tração

O sistema de controlo da tração é uma parte integrante do controlo eletrónico da estabilidade.

O sistema de controlo da tração reduz o binário do motor para evitar a patinagem das rodas. Se for necessária uma intervenção adicional para parar a patinagem das rodas, o veículo aplica os travões traseiros individualmente. O sistema de controlo da tração trava cada uma das rodas motrizes individualmente para evitar a patinagem. Desta forma, o veículo pode acelerar em superfícies escorregadias.

 **AVISO:** O sistema de controlo da tração não consegue reduzir o risco de acidente se estiver a conduzir com demasiada velocidade.

#### Desativar o controlo eletrónico da estabilidade (ESC)

 **AVISO:** Quando o controlo eletrónico da estabilidade está desativado, o risco de patinagem do veículo aumenta. Adapte o seu estilo de condução às condições da estrada e de trânsito.

 **AVISO:** Não desative o controlo eletrónico da estabilidade, exceto se estiver a conduzir numa pista e as condições existentes forem adequadas.

 **NOTA:** Quando desativar o controlo eletrónico da estabilidade, ocorre o seguinte:

- a luz de aviso "ESC OFF" acende-se
- a luz do botão "ESC OFF" acende-se
- o controlo eletrónico da estabilidade deixa de melhorar a estabilidade de condução
- o binário do motor deixa de ser limitado e as rodas motrizes podem patinar
- o sistema de travagem antibloqueio permanece ativado

#### Modos dinâmicos do controlo eletrónico da estabilidade (ESC)

É possível ajustar o nível do controlo eletrónico da estabilidade em vários modos dinâmicos para o adaptar aos requisitos do condutor, e depende do modo de comportamento atualmente ativo.

É possível selecionar os modos dinâmicos do controlo eletrónico da estabilidade a qualquer velocidade do veículo.

# Controlos de condução

## Sistemas de segurança da condução

Certifique-se de que o modo de comportamento Sport ou Track está ativo. Consulte Controlo de comportamento, página 2.22.



### Modo dinâmico Sport

1. Selecione o modo de comportamento Sport. Por predefinição, o controlo eletrónico da estabilidade está LIGADO.
2. Prima o botão **ESC OFF** brevemente para ativar o modo Sport dinâmico, que permite uma liberdade mais dinâmica em relação ao modo ESC ON predefinido.

ESC DIN será apresentado no ecrã do condutor.

### Modo dinâmico de pista

1. Selecione o modo de comportamento de pista.

Por predefinição, o controlo eletrónico da estabilidade está LIGADO.
2. Prima o botão **ESC OFF** brevemente para ativar o modo Track dinâmico, que permite aumentar ainda mais a liberdade dinâmica em relação ao modo Sport dinâmico.

ESC DIN será apresentado no ecrã do condutor.

### ESC Off

1. Selecione o modo de comportamento Sport ou Track.
2. Se ainda não estiver a utilizar um modo ESC Dinâmico, prima brevemente o botão **ESC OFF** para ativar um modo ESC Dinâmico.
3. Mantenha premido o botão **ESC OFF** durante 2 segundos e prima novamente para confirmar no espaço de 5 segundos para desativar o controlo eletrónico da estabilidade.

A mensagem **ESC OFF** será apresentada no ecrã do condutor e a luz do botão **ESC OFF** acende-se.

### Reativar o controlo eletrónico da estabilidade (ESC)

Ao reativar o controlo eletrónico da estabilidade, a luz de aviso do controlo eletrónico da estabilidade desativado no ecrã do condutor apaga-se.

**NOTA:** O controlo eletrónico da estabilidade é reativado automaticamente da próxima vez que desligar e voltar a ligar a ignição.

### Procedimento de reativação



## Controlos de condução

### Sistemas de segurança da condução

Efetue qualquer um dos procedimentos seguintes para reativar o controlo eletrónico da estabilidade:

- Prima brevemente o botão ESC OFF e a luz do botão apaga-se.
- Altere o modo do controlo de comportamento para Comfort.
- Desligue e volte a ligar a ignição.

### Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)

Nos momentos que antecedem cada condução do veículo, cada pneu deve ser verificado a frio e a pressão deve ser ajustada de acordo com a recomendação da etiqueta informativa relativa à pressão dos pneus. (Se o tamanho dos pneus do veículo for diferente do indicado na etiqueta informativa relativa à pressão dos pneus, deve determinar a pressão correta para esses pneus).

Em determinadas circunstâncias, é possível que o aviso de pressão do sistema de monitorização da pressão dos pneus (Tyre pressure monitoring system, TPMS) seja apresentado sem que um pneu tenha perdido ar. Tal poderá dever-se a variações de temperatura entre os locais onde a pressão dos pneus foi definida e onde o veículo está a ser conduzido. Por exemplo, definir as pressões numa garagem com ar condicionado ou aquecida e depois conduzir o veículo no exterior poderá ativar um aviso de pressão dos pneus após um curto período de condução. O aviso também poderá ser apresentado quando ocorrem variações extremas da temperatura ambiente ou durante as mudanças de temperatura sazonais.

 **AVISO:** Nunca ignore um aviso de pressão dos pneus. Verifique imediatamente as pressões dos pneus e, se necessário, contacte o concessionário McLaren.

Descrição geral do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)



O sistema de monitorização da pressão dos pneus avisa o condutor quando a pressão cai ou a temperatura aumenta acima de um nível aceitável num ou mais pneus.

# Controlos de condução

## Sistemas de segurança da condução

O sistema monitoriza a pressão dos pneus e as temperaturas em cada pneu através de sensores situados em cada válvula do pneu e de um recetor no veículo. A comunicação entre os sensores e o recetor é efetuada através de sinais de radiofrequência (RF).

**i** NOTA: O sistema de monitorização da pressão dos pneus pode sofrer interferências se estiver a utilizar equipamento de transmissão por rádio (por exemplo, auscultadores de rádio, rádios de duas vias) no interior ou perto do veículo.

**i** NOTA: O sistema de monitorização da pressão dos pneus começa a transmitir assim que o veículo estiver a circular a uma velocidade acima de 10 km/h (6 mph). Haverá um tempo de espera de até 2 minutos antes de esta informação ser apresentada no ecrã do condutor.

Funcionamento do sistema de monitorização da pressão dos pneus (Tyre pressure monitoring system, TPMS)

 Se for detetada uma pressão baixa ou alta ou uma temperatura alta dos pneus, a luz de aviso do sistema de monitorização da pressão dos pneus acende-se, sendo apresentada em conjunto uma mensagem de erro no ecrã do condutor.

Pare o veículo assim que possível, verifique todos os pneus e encha-os à pressão recomendada. Consulte Pressões dos pneus, página 6.43. A luz de aviso apaga-se assim que os pneus estiverem à pressão correta.

Conduzir com um pneu significativamente vazio causa o respetivo sobreaquecimento e pode provocar problemas no pneu. Uma pressão baixa também reduz a eficiência do combustível e a vida útil do rasto do pneu, e poderá afetar o comportamento e a capacidade de travagem do veículo.



**AVISO:** O sistema de monitorização da pressão dos pneus (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) não substitui uma manutenção adequada dos pneus e o condutor é responsável por manter a pressão correta dos pneus, mesmo que a pressão não tenha descido ao nível necessário para acender a luz de aviso de pressão baixa dos pneus do TPMS.

Deve verificar todos os pneus semanalmente e ajustar a pressão de acordo com as recomendações presentes na etiqueta informativa relativa à pressão dos pneus.

Aceda ao ecrã "Informações do veículo" do ecrã do condutor para ver as pressões atuais dos pneus. Consulte Informações do veículo, página 3.06.

# Controlos de condução

## Sistemas de segurança da condução



O ecrã indica as pressões individuais dos quatro pneus. Se o valor da pressão aparecer a verde, não é necessária qualquer ação. Se aparecer a vermelho, encha o pneu em questão à pressão recomendada assim que possível.

Inspecione os pneus quanto a possíveis causas de diminuição da pressão.



**AVISO:** As pressões dos pneus indicadas no ecrã do condutor são mais precisas do que as de um manómetro de pressão. O sistema de monitorização da pressão dos pneus não substitui a verificação manual das pressões dos pneus ou a verificação da existência de sinais de desgaste e danos. O sistema apenas avisa quando a pressão dos pneus está baixa, e não enche os pneus. O sistema de monitorização da pressão dos pneus não consegue alertar o condutor sobre danos num pneu. Verifique regularmente o estado dos pneus.



**AVISO:** Se os avisos de pressão baixa ocorrerem com frequência, solicite a verificação dos pneus no concessionário McLaren. Conduzir com um pneu vazio causa o respetivo sobreaquecimento e pode provocar problemas no pneu.



**AMBIENTAL:** Os pneus com pressão baixa também reduzem a eficiência do combustível e a vida útil do rasto dos pneus, e poderão afetar o comportamento e a capacidade de travagem do veículo.



**AMBIENTAL:** Verifique a pressão dos pneus, pelo menos, a cada 7 dias.


Funcionamento do sistema de monitorização da temperatura dos pneus

Se for detetada uma temperatura alta dos pneus, o sistema de monitorização da temperatura dos pneus apresenta uma mensagem de erro no ecrã do condutor.

Aceda ao ecrã "Informações do veículo" do ecrã do condutor para ver as temperaturas atuais dos pneus. Consulte Informações do veículo, página 3.06.

# Controlos de condução

## Sistemas de segurança da condução

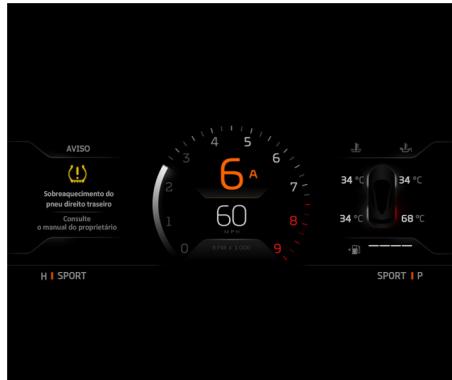

Este ecrã indica a temperatura atual individual dos quatro pneus. Se a temperatura aparecer a azul, os pneus ainda não aqueceram à temperatura de funcionamento ideal. Se a temperatura aparecer a verde, não é necessária qualquer ação. Se aparecer a vermelho, a temperatura de funcionamento seguro dos pneus foi excedida. Reduza a velocidade ou pare o veículo até que as temperaturas estejam dentro de um nível seguro, ou seja, as temperaturas sejam apresentadas a verde.

Inspecione os pneus quanto a possíveis causas de aumento da temperatura.

# Controlos de condução

## Cruise Control

### Descrição geral


**AVISO:** Quando o cruise control estiver ativado, preste especial atenção às condições da estrada e do trânsito e circule sempre a uma velocidade que seja segura para as condições existentes.  
Nunca utilize o cruise control em estradas ventosas ou escorregadias, ou quando a visibilidade for má, por exemplo, com nevoeiro, chuva forte ou neve.

O cruise control permite ao condutor manter uma velocidade constante sem que seja necessário utilizar o pedal do acelerador. Esta função é útil em viagens em autoestrada, onde é possível manter uma velocidade constante durante longos períodos de tempo.



Todas as funções do cruise control são controladas pela haste do cruise control, situada do lado direito da coluna da direção.

### Utilizar o cruise control

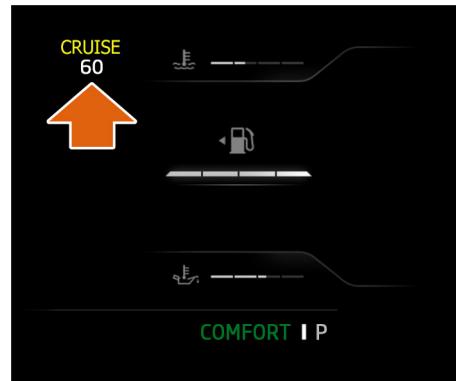

Acelere até à velocidade pretendida e empurre brevemente a haste para cima para activar o cruise control. A velocidade definida é apresentada no ecrã do condutor.

**NOTA:** O cruise control apenas funciona a velocidades acima de 30 km/h (20 mph).

É possível aumentar a velocidade a qualquer momento, premindo o pedal do acelerador. Ao soltar o pedal do acelerador, o veículo volta à velocidade de cruise control definida.

# Controlos de condução

## Cruise Control

**AVISO:** Tenha sempre em atenção que o cruise control está ativado e não exceda a velocidade do cruise control durante longos períodos de tempo. Soltar o acelerador nestas circunstâncias pode fazer com que o veículo não desacelere do modo que está à espera.

### Cancelar o cruise control



Pressione brevemente a haste do cruise control afastando-a de si.

O cruise control é cancelado. O indicador no ecrã do condutor apaga-se, mas a última velocidade definida mantém-se na memória.

**NOTA:** A última velocidade memorizada é apagada ao desligar o motor.

O cruise control também é cancelado se premir o pedal dos travões ou se selecionar o ponto-morto.

**NOTA:** O cruise control é cancelado automaticamente se o controlo eletrónico da estabilidade detetar a patinagem de uma roda, a derrapagem do veículo, ou se o controlo eletrónico da estabilidade for desligado.

# Controlos de condução

## Cruise Control

### Aumentar a velocidade do cruise control



### Reducir a velocidade do cruise control



**NOTA:** Se desacelerar utilizando a haste do cruise control, a caixa de velocidades pode passar para uma mudança inferior para aumentar a taxa de desaceleração. Selecionar manualmente uma mudança inferior utilizando as patilhas de passagem das mudanças não desativa o cruise control.

- Pressionar brevemente a haste para cima aumenta a velocidade do veículo em intervalos de 1 km/h (1 mph) (consoante as unidades selecionadas, consulte Unidades de velocidade e distância, página 4.08).
- Em alternativa, mantenha pressionada a haste para cima até alcançar a velocidade pretendida e solte-a.
- Pode também acelerar até à nova velocidade pretendida e pressionar a haste para cima.

# Controlos de condução

## Cruise Control

### Retomar uma velocidade memorizada

 AVISO: Apenas retome uma velocidade memorizada se for adequado para as condições da estrada e do trânsito. Uma aceleração brusca pode colocar em perigo o condutor e as outras pessoas.



Puxe brevemente a haste do cruise control na sua direção.

O cruise control ajusta a velocidade do veículo à última velocidade memorizada.

## Controlos de condução

### Limitador de velocidade ativo (ASL)

#### Definir um limite de velocidade superior

**AVISO:** O condutor é responsável por manter o veículo dentro dos limites de velocidade adequados.

**AVISO:** A funcionalidade de limitador de velocidade ativo (ASL) poderá permitir ao veículo ultrapassar o limite de velocidade superior em determinadas situações, por exemplo, em descidas muito íngremes.


**NOTA:** É possível ativar o ASL com o veículo parado. O limite de velocidade superior está predefinido para uma velocidade de 30 km/h (20 mph).

O controlo do ASL permite ao condutor definir um limite de velocidade superior.

#### Selecionar uma velocidade



1. Acelere ou desacelere para a velocidade máxima permitida e pressione brevemente a haste para baixo para ativar o limitador de velocidade ativo (ASL).

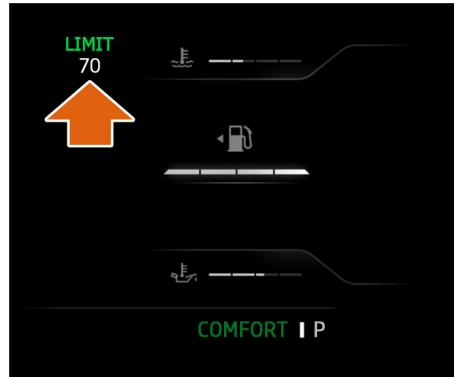

2. O limite de velocidade superior é apresentado no ecrã do condutor.
- NOTA:** É possível cancelar o ASL ao carregar no pedal do acelerador além de um ponto predeterminado.

## Controlos de condução

### Limitador de velocidade ativo (ASL)

Cancelar o limitador de velocidade ativo (ASL)



Para cancelar o limitador de velocidade ativo (ASL), pressione brevemente a haste afastando-a de si. O indicador no ecrã do condutor apaga-se.

# Controlos de condução

## Rodagem

### Rodagem

Observe as seguintes instruções para efetuar a rodagem quando o veículo for novo ou após a substituição de qualquer um destes componentes.

#### Motor e caixa de velocidades

Nos primeiros 1000 km (625 milhas):

- conduza a velocidades e regimes de motor diversos
- não conduza a uma velocidade superior ao limite máximo da estrada ou a 240 km/h (150 mph)
- não utilize o veículo numa pista
- evite aplicar cargas pesadas ao motor (condução com acelerador a fundo)
- evite conduzir a regimes do motor inferiores a 2000 rpm
- evite conduzir a velocidades e cargas constantes durante longos períodos de tempo
- evite utilizar o kickdown
- não passe para mudanças inferiores com o intuito de travar com o motor

- evite desligar o motor nos 2 minutos posteriores a conduzir a velocidades e cargas elevadas
- evite deixar o motor ao ralenti durante mais de 10 minutos.

Após o período de rodagem de 1000 km (625 milhas), poderá começar a utilizar gradualmente todas as capacidades do veículo.



**NOTA:** O incumprimento dos limites de funcionamento do motor e da caixa de velocidades durante o período de rodagem poderá causar desgaste prematuro ou danos.



**NOTA:** Estas instruções de rodagem do veículo também se aplicam aos primeiros 1000 km (625 milhas) após a substituição do motor ou da transmissão.



**AMBIENTAL:** Este conselho vai ajudar a melhorar o consumo de combustível e deve ser adotado como prática de condução normal, mesmo após o período de rodagem.

### Travões

Os travões novos requerem um período inicial para acamar. Evite situações de travagem a fundo nos primeiros 1000 km (625 milhas).

# Controlos de condução

## Rodagem

### Utilização normal/em estrada

- Deixe o motor aquecer antes de conduzir em rotações elevadas e cargas elevadas do motor. Limite o regime do motor às 5000 rpm até que o motor alcance a temperatura de funcionamento.
- Evite desligar o motor nos 2 minutos posteriores a conduzir a velocidades e cargas elevadas.
- Evite deixar o motor ao ralenti durante mais de 10 minutos.

### Utilização em pista

 NOTA: Não utilize o veículo numa pista durante o período de rodagem.

Antes de utilizar o veículo na pista, consulte o concessionário McLaren. A McLaren recomenda a inspeção do seu veículo antes e depois da utilização em pista.

# Controlos de condução

## Reabastecimento

### Abastecimento com combustível

**AVISO:** O combustível é altamente inflamável. É proibido fazer lume, fumar ou utilizar um telemóvel quando estiver a manusear combustíveis. Desligue o motor antes de reabastecer.

**AVISO:** O combustível e os vapores de combustível podem prejudicar a saúde. Não inale os vapores de combustível nem permita que o combustível entre em contacto com a pele ou o vestuário.


A tampa do depósito de combustível situa-se na traseira, do lado esquerdo. Tranca-se ou destranca-se automaticamente ao trancar ou destrancar o veículo.

**i** **NOTA:** Não tente forçar a abertura da tampa do depósito de combustível se o veículo estiver trancado. Poderá danificar a tampa e o respetivo mecanismo de trancagem.

**i** **NOTA:** A tampa do depósito de combustível permanece trancada quando o motor está ligado.

### Abastecimento na estação de serviço

- Desligue o motor.

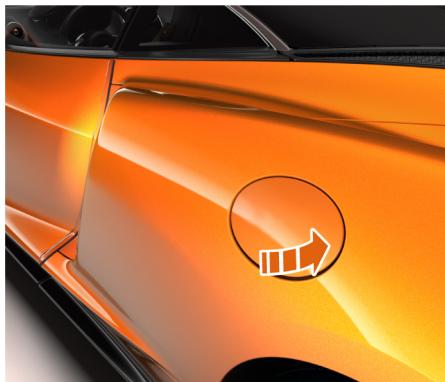

- Pressione a extremidade traseira da tampa do depósito de combustível para soltar o trinco.
- Abra a tampa.

**i** **NOTA:** O seu veículo não inclui um tampão de rosca do depósito de combustível.

- Introduza o bocal na abertura de abastecimento de combustível e abasteça. Para obter recomendações acerca do combustível, consulte Combustível recomendado, página 2.47.
- Não continue a abastecer o depósito após o bocal da bomba se desligar.
- Retire o bocal.
- Feche a tampa do depósito de combustível. Ouvirá o trinco a fechar.

### Abastecimento com o funil de combustível

- Desligue o motor.



# Controlos de condução

## Reabastecimento

2. Pressione a extremidade traseira da tampa do depósito de combustível para soltar o trinco.
3. Abra a tampa.

**NOTA:** O seu veículo não inclui um tampão de rosca do depósito de combustível.



4. Tire o funil de combustível do porta-bagagens dianteiro. Consulte Funil de combustível, página 6.14.
5. Introduza o funil de combustível totalmente no tubo de abastecimento.
6. Introduza o bocal no funil de combustível e abasteça. Para obter recomendações acerca do combustível, consulte Combustível recomendado, página 2.47.
7. Não abasteça em demasia.
8. Retire o bocal.
9. Retire o funil de combustível, limpe-o bem e guarde-o no porta-bagagens dianteiro.
10. Feche a tampa do depósito de combustível. Ouvirá o trinco a fechar.



**AVISO:** Tenha cuidado para evitar derrames e o abastecimento excessivo. Tenha o cuidado de limpar de imediato quaisquer salpicos.

## Combustível recomendado

Para obter o máximo desempenho do motor, é necessária a utilização de gasolina sem chumbo 98 RON/88 MON que cumpra a especificação da norma EN 228.

Nas áreas onde a gasolina 98 RON/88 MON não esteja disponível, utilize gasolina sem chumbo premium com um índice mínimo de octanas de 95 RON/85 MON, que cumpra a especificação da norma EN 228.

**NOTA:** As informações relativas à qualidade do combustível estão indicadas na bomba de combustível.

**NOTA:** A probabilidade de desgaste ou danos do motor é maior se o combustível não cumprir os requisitos da norma EN 228 relativos a gasolina sem chumbo ou se forem utilizados aditivos de combustível.

Os danos causados pela utilização de combustível incorrecto não estão abrangidos pela garantia do veículo.

**NOTA:** Este veículo é adequado para utilização com combustíveis E10 (com um teor de etanol de 10%).

## Controlos de condução

### Reabastecimento

Este veículo não está preparado para utilizar combustíveis com um teor de etanol superior a 10%. Este veículo não está equipado com o equipamento necessário para utilizar combustíveis com um teor de etanol superior a 10%. Não utilize combustíveis E85 (com um teor de etanol de 85%). Se forem utilizados combustíveis E85, irão ocorrer danos graves no motor e no sistema de combustível.

-  NOTA: Se o depósito de combustível for acidentalmente abastecido com um tipo de combustível incorreto, não ligue o motor e recorra a assistência qualificada.

# Controlos de condução

## Condução de inverno

### Condução de inverno

Recomenda-se que leve o veículo para ser inspecionado pelo concessionário McLaren no início do inverno. Este serviço inclui o seguinte:

- verificação da concentração de produto anticongelante/anticorrosão
- adição de agente de limpeza concentrado para o sistema de lava-vidros
- verificação da bateria
- substituição dos pneus

#### Pneus de inverno

Utilize pneus de inverno com temperaturas abaixo de 7 °C (45 °F) e em estradas cobertas de neve ou gelo. O efeito máximo do sistema de travagem antibloqueio e do sistema de controlo eletrónico da estabilidade apenas é alcançado com estes pneus.

Utilize pneus de inverno do mesmo fabricante e com o mesmo rasto em todas as rodas para manter as características de manobrabilidade segura. Mude o tipo de pneu em "Definições do veículo" no Ecrã tátil central de infotainment. Consulte Pneus, página 4.11.

Os pneus de inverno são direcionais e não assimétricos. Por conseguinte, devem ser montados de acordo com as marcas direcionais indicadas na parte lateral dos pneus.

 NOTA: Apenas devem ser utilizados pneus de inverno especificados pela McLaren.

 **AVISO: Substitua de imediato os pneus de inverno com uma profundidade de rastro inferior a 4 mm. Não são adequados para utilização no Inverno, pois não proporcionam aderência suficiente e podem causar um acidente.**

 NOTA: A mudança de rodas deve ser realizada no concessionário McLaren. O veículo pode ficar danificado se não for elevado corretamente com o macaco.

Consulte o concessionário McLaren para obter conselhos e informações relativos à velocidade máxima especificada para os pneus de inverno montados. Limite a velocidade máxima do veículo utilizando o sistema ASL. Consulte Definir um limite de velocidade superior, página 2.42.

#### Correntes têxteis para neve

A McLaren recomenda que apenas utilize correntes têxteis para neve que tenham sido aprovadas para veículos McLaren. Se estiver a pensar instalar correntes têxteis para neve, tenha em atenção os seguintes pontos:

- apenas instale correntes têxteis para neve em ambas as rodas traseiras
- cumpra as instruções de instalação do fabricante

Não exceda a velocidade máxima permitida indicada na embalagem das correntes têxteis para neve. Retire as correntes têxteis para neve assim que possível, se já não estiver a circular em estradas com neve.







# Painel de instrumentos

<b>Descrição geral.....</b>	<b>3.02</b>
Descrição geral.....	3.02
Tacómetro.....	3.02
Velocímetro.....	3.03
<b>Ecrã do condutor.....</b>	<b>3.04</b>
Descrição geral.....	3.04
Informações de viagem.....	3.05
Informações do veículo.....	3.06
Navegação.....	3.08
Mensagens.....	3.09
Janela do ecrã.....	3.13
Indicador de posições das mudanças.....	3.14
Ecrã de comportamento e grupo motopropulsor.....	3.14
Ecrã do modo de controlo eletrónico da estabilidade (ESC).....	3.14
Temperatura do óleo.....	3.15
Temperatura da água.....	3.15
Nível e autonomia de combustível.....	3.16

# Painel de instrumentos


## Descrição geral

### Descrição geral

O ecrã do condutor é ativado ao ligar a ignição. Consulte Ligar a ignição, página 2.03.

**AVISO:** Não são apresentadas mensagens no ecrã do condutor se houver uma avaria no ecrã ou no sistema elétrico do veículo. Contacte imediatamente o concessionário McLaren. A utilização do veículo nestas circunstâncias pode ser perigosa.

### Tacómetro

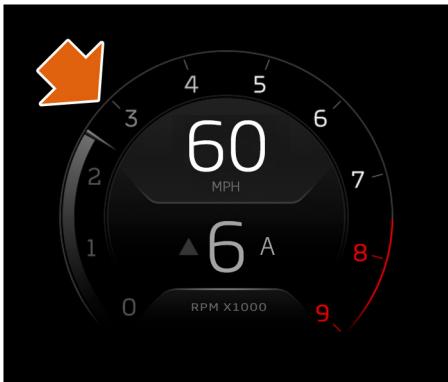

O ecrã do tacómetro aparece no centro do ecrã do condutor quando estiver a utilizar os modos de comportamento e grupo motopropulsor Não ativo, Conforto ou Desporto. O número vermelho no ecrã indica as rotações por minuto máximas do motor.

Quando seleccionar os modos de comportamento ou grupo motopropulsor de Pista, o estilo do tacómetro muda para se adaptar ao modo seleccionado. Consulte Janela do ecrã, página 3.13.

**NOTA:** As rotações máximas são dinâmicas e são reduzidas em determinadas condições, por exemplo, se o óleo do motor estiver abaixo da temperatura de funcionamento normal ou se selecionar o ponto-morto.

**NOTA:** Não utilize o motor no regime máximo ou próximo durante um longo período de tempo. Ao alcançar as rotações máximas, a alimentação de combustível é cortada para proteger o motor.


### Luzes das mudanças

Quando seleccionar o modo de comportamento ou grupo motopropulsor Pista, as luzes das mudanças são apresentadas na parte superior da extremidade do ecrã do condutor. As luzes das mudanças estão organizadas em três blocos: bloco verde, bloco vermelho e bloco azul. Cada bloco acende-se à medida que as rpm do motor aumentam. Acelerar o regime do motor além do ponto em que o bloco azul se acende não é condutivo a aceleração rápida.

# Painel de instrumentos

## Descrição geral

### Velocímetro

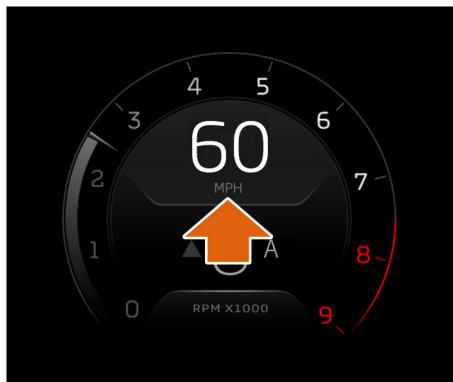

O velocímetro situa-se no centro do ecrã do condutor quando estiver a utilizar os modos de comportamento e grupo motopropulsor Non-Active ou Comfort.

Quando selecionar os modos de comportamento ou grupo motopropulsor Sport ou Track, o estilo do velocímetro muda para se adaptar ao modo selecionado. Consulte Janela do ecrã, página 3.13.

**i** NOTA: O velocímetro muda de mph para km/h quando alterar as unidades de milhas para quilómetros. Consulte Unidades de velocidade e distância, página 4.08.

**i** NOTA: A velocidade do veículo apresenta constantemente "0" se houver uma falha de comunicação do sistema. É apresentada uma mensagem de aviso no ecrã do condutor a informar sobre a falha. Adapte o seu estilo de condução enquanto esta avaria estiver presente. O condutor é sempre responsável pela velocidade do veículo. Contacte o concessionário McLaren.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

### Descrição geral

Os avisos são apresentados numa janela de contexto do ecrã do condutor.

As mensagens armazenadas podem ser visualizadas a qualquer momento com a ignição ligada. Consulte Mensagens, página 3.09.

**AVISO: Utilizar e navegar pelos menus com o veículo em movimento poderá impedir-lo de estar atento às condições da estrada e do trânsito, o que pode resultar num acidente.**

**AVISO: Não ignore as mensagens de aviso. Não tomar as ações adequadas poderá causar ferimentos pessoais ou danos no veículo.**

### Relógio

O relógio apresenta a hora atual. Para obter mais informações, consulte Hora e unidades, página 4.06.

### Temperature

**AVISO: Mesmo que a temperatura apresentada esteja acima do ponto de congelamento, a superfície da estrada pode ainda estar com gelo. Deve adaptar sempre o estilo de condução e a velocidade às condições atmosféricas.**

A temperatura apresentada é a temperatura exterior atual. Existe um curto atraso na representação de uma mudança da temperatura exterior.

Quando a temperatura do ar exterior for inferior a 3 °C (37 °F), a mensagem de aviso de congelamento é apresentada e a leitura da temperatura muda de cor após a apresentação da mensagem.

Quando a temperatura exterior for inferior a 0 °C (32 °F), é apresentado o aviso de gelo.

### Menu



É possível navegar pela estrutura do menu com a haste de controlo existente no lado esquerdo da coluna de direção.

Estão disponíveis as seguintes categorias:

- Informações de viagem, página 3.05
- Informações do veículo, página 3.06
- Navegação, página 3.08

### Navegar no menu

1. Desloque a haste para cima ou baixo (+ ou -) para destacar a sua escolha.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

- Puxe a haste na sua direção para aceder à sua escolha.
- Em seguida, selecione o tópico de interesse na lista ao deslocar a haste para cima ou baixo (+ ou -) para destacar a sua escolha.
- Puxe a haste na sua direção para passar ao menu seguinte da estrutura.
- No final de cada estrutura, haverá um ecrã de informações que permite ver informações ou alterar definições.



### Informações de viagem



O ecrã do condutor pode apresentar os seguintes dados de viagem:

- Viagem (desde o início), página 3.05
- Viagem (longo prazo), página 3.06

Para repor os dados da viagem a zero, selecione a opção pretendida do menu e puxe a haste na sua direção (PARA A FRENTE) para confirmar.

- Quando selecionar a função pretendida ou alterar uma definição, puxe a haste na sua direção para confirmar.

### Viagem (desde o início)



Apresenta a distância, o tempo, o consumo médio de combustível e a velocidade média da viagem atual.

As informações serão também repostas a zero quando o motor permanecer desligado durante cerca de 2 horas.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

### Viagem (longo prazo)



Apresenta a distância, o tempo, o consumo médio de combustível e a velocidade média desde a última reposição da viagem.

### Conta-quilómetros

O conta-quilómetros é apresentado em cada ecrã de viagem e apresenta a distância total que o veículo percorreu.

### Informações do veículo

#### Descrição geral



É possível escolher as seguintes opções no ecrã de informações do veículo:

- Mensagem, página 3.06
- Pneu, página 3.07
- Estado do óleo, página 3.07
- Bateria, página 3.07
- Serviço, página 3.08
- Número de identificação do veículo, página 3.08

### Mensagem



Se não houver qualquer mensagem de erro, o ecrã confirma-o.

Se tiver sido registado algum erro, o ecrã apresenta mensagens de erro com setas para percorrer as mensagens.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

Pneu



Indica as pressões e temperaturas individuais dos 4 pneus. Se os números aparecerem a branco, não é necessária qualquer ação. Se aparecerem a âmbar ou vermelho, solicite a inspeção dos pneus e a retificação das pressões assim que possível.

Inspecione os pneus quanto a possíveis causas de diminuição da pressão ou aumento de temperatura.


Estado do óleo



Apresenta um indicador que indica o nível e a temperatura do óleo.

Para verificar o nível de óleo do motor, consulte Óleo do motor, página 6.04.

Bateria

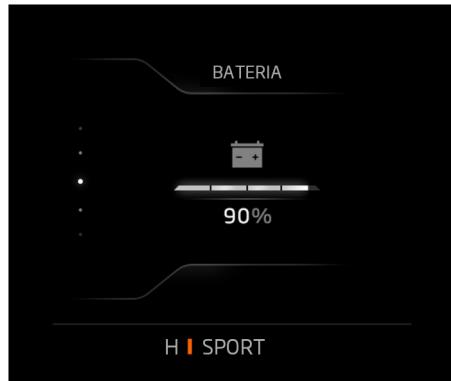

Apresenta um indicador com o estado de carga da bateria.

Para carregar a bateria, consulte Carregar a bateria, página 6.16.

Para ver quanto tempo o veículo pode estar parado sem o motor a trabalhar ou a carregar a bateria, consulte Dias de estacionamento, página 2.02.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

### Serviço




O ecrã acima é apresentado cerca de 30 dias ou 1000 km (625 milhas) antes de um serviço.

A mensagem aparecerá depois sempre que a ignição for ligada, com os números de tempo/distância a diminuírem. Assim que o serviço tiver sido realizado, o ecrã será reiniciado pelo concessionário McLaren.

Se a data do serviço for ultrapassada, o ecrã apresenta a distância excedida.

### Número de identificação do veículo

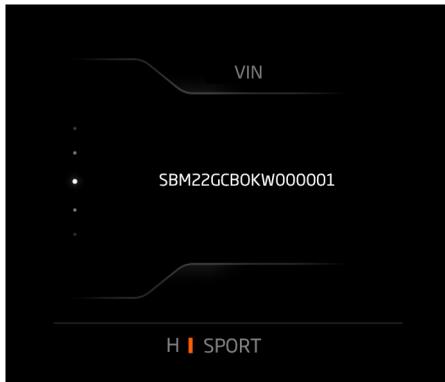

Apresenta o número de identificação do veículo (Vehicle identification number, VIN).

### Navegação



A orientação de navegação passo a passo atual será apresentada no ecrã do condutor, caso tenha iniciado uma orientação de rota utilizando o Ecrã tátil central de infotainment.

Para obter mais informações sobre como definir um percurso e utilizar a funcionalidade de navegação, consulte Navegação, página 4.33.

O ecrã de orientação passo a passo apresenta a direção da próxima curva e distância.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

**i** NOTA: Se não tiver definido um destino como Ecrã tátil central de infotainment, a funcionalidade apenas apresenta a bússola e o nome da estrada atual.



Se estiver disponível, o limite de velocidade da estrada atual é apresentado no ecrã do condutor.

**i** NOTA: O limite de velocidade indicado serve apenas como orientação. Respeite sempre a informação do limite de velocidade local, pois podem haver restrições temporárias ou novas.

### Mensagens

O ecrã do condutor poderá apresentar mensagens que o remetem para o Manual do proprietário.

O ícone apresentado com a mensagem indica a gravidade.

A informação não requer qualquer ação.

A informação requer uma ação.

Informação de avaria de baixo risco.

Informação de avaria de alto risco.

**i** NOTA: Algumas mensagens podem ter ícones diferentes a indicar que existe uma avaria numa função específica.

Algumas mensagens aconselham a consulta do Manual do proprietário. A tabela seguinte indica o que deve fazer quando é apresentada uma destas mensagens.

AVISO: Não ignore as mensagens de aviso. Não tomar as ações adequadas poderá causar ferimentos ou danos no veículo.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

### Mensagens

Mensagem	Ação
Nível Fluido Travão Baixo	Ateste o nível do líquido dos travões. Consulte Líquido dos travões, página 6.10.
Nível Fluido Dir. Hid. Baixo	Ateste o nível do líquido da direção. Consulte Óleo da direção assistida, página 6.08.
Pressão Pneu Diant. Esq. Baixa	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pressão Pneu Diant. Dir. Baixa	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pressão Pneu Tras. Esq. Baixa	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pressão Pneu Tras. Dir. Baixa	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Embreagem Superaquecida	O veículo foi sujeito a condições de funcionamento extremas. O problema pode ser causado por um número excessivo de arranques em subida, acelerações bruscas repetidas, condução lenta em subidas pronunciadas durante longos períodos de tempo. Consequentemente, a caixa de velocidades pode limitar o binário do motor. Pare o veículo e deixe o motor ao ralenti em ponto-morto durante alguns minutos.
Temp. Embreagem Alta	O veículo foi sujeito a condições de funcionamento extremas. O problema pode ser causado por um número excessivo de arranques em subida, acelerações bruscas repetidas, condução lenta em subidas pronunciadas durante longos períodos de tempo. Consequentemente, a caixa de velocidades pode limitar o binário do motor. Pare o veículo e deixe o motor ao ralenti em ponto-morto durante alguns minutos.

## Painel de instrumentos

### Ecrã do condutor

Mensagem	Ação
ESC Off Não Possível	As condições de desativação do ESC não estão cumpridas. Consulte Controlo eletrónico da estabilidade (ESC), página 2.32.
Pneu Diant. Esq. Muito Cheio	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pneu Diant. Dir. Muito Cheio	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pneu Tras. Esq. Muito Cheio	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pneu Tras. Dir. Muito Cheio	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
ESC Red. Não Possível	As condições de redução do ESC não estão cumpridas. Consulte Controlo eletrónico da estabilidade (ESC), página 2.32.
Modo Lanç. Indisponível	As condições para permitir o Lançamento não estão cumpridas. Consulte Controlo de lançamento, página 2.26.
Modo Lanç. Abortado	Consulte Controlo de lançamento, página 2.26.
Pil. Aut. Indisp. Na Veloc. Atual	Consulte Utilizar o cruise control, página 2.38.
Pneu Esq. Dian. Superaquecido	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pneu Dir. Dian. Superaquecido	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Pneu Esq. Tras. Superaquecido	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Inspecionar rodas e pneus, página 6.42.

## Painel de instrumentos

### Ecrã do condutor


Mensagem	Ação
Pneu Dir. Tras. Superaquecido	Pare o veículo e inspecione rodas e pneus. Consulte Iinspecionar rodas e pneus, página 6.42.
Gestão Bateria Ativa	O veículo não foi capaz de fornecer tensão suficiente e ativou o modo de poupança de energia. O controlo da climatização e a direção vão funcionar com efeito reduzido. Consulte Estado elétrico do veículo, página 2.02.
Bateria Chave Muito Baixa	Consulte Substituição da pilha do comando, página 6.36.
Bat. Chave Fraca	Consulte Substituição da pilha do comando, página 6.36.
Líq. Pára-Brisas Baixo	Ateste com líquido lava-vidros. Consulte Líquido lava-vidros, página 6.11.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

### Janela do ecrã


Modo Non-Active/Comfort

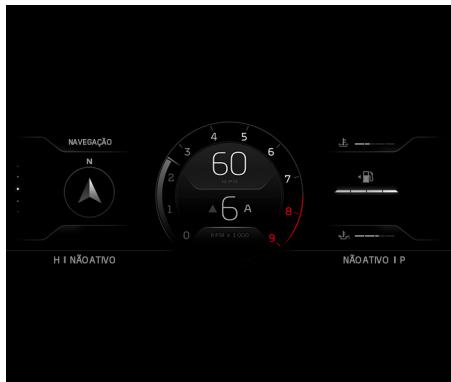

A janela do ecrã proporciona ao condutor o acesso visual às definições de controlo e aos valores de desempenho atuais do veículo. O ecrã do condutor, tal como indicado anteriormente, é apresentado quando o veículo está no modo Non-Active/Comfort.

A informação apresentada na parte central do ecrã do condutor muda consoante o modo selecionado. Consulte Modo Non-Active/Comfort, página 3.13 e Modo Track, página 3.13.

### Modo Sport

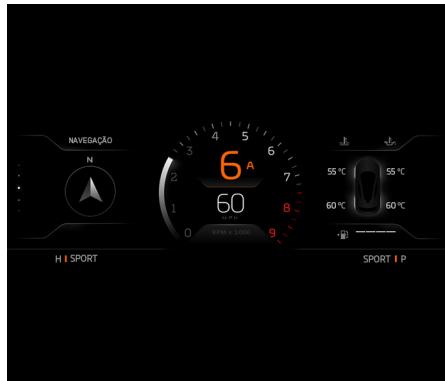

A janela do ecrã proporciona ao condutor o acesso visual às definições de controlo e aos valores de desempenho atuais do veículo. O ecrã do condutor, tal como indicado anteriormente, é apresentado quando o veículo está no modo Sport.

A informação apresentada na parte central do ecrã do condutor muda consoante o modo selecionado. Consulte Modo Non-Active/Comfort, página 3.13 e Modo Track, página 3.13.

### Modo Track



A janela do ecrã proporciona ao condutor o acesso visual às definições de controlo e aos valores de desempenho atuais do veículo. O ecrã do condutor, tal como indicado anteriormente, é apresentado quando o veículo está no modo Pista.


A informação apresentada na parte central do ecrã do condutor muda consoante o modo selecionado. Consulte Modo Non-Active/Comfort, página 3.13 e Modo Sport, página 3.13.

Para obter mais informações sobre as luzes das mudanças, consulte Luzes das mudanças, página 3.02.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

### Indicador de posições das mudanças

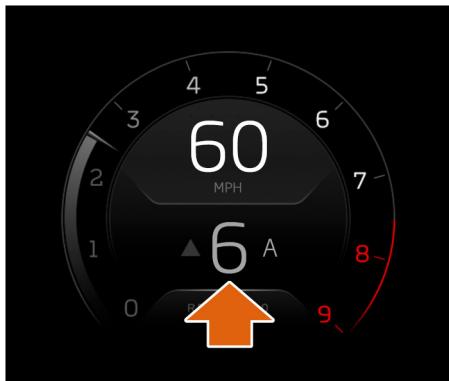


O indicador de posições das mudanças mostra a posição de mudança atualmente selecionada: Ponto-morto, Mudança 1-7 ou Marcha-atrás. O indicador também apresenta A ou M consoante a seleção do modo automático ou manual.

Quando o veículo está no modo Sport ou Track, o indicador de posição das mudanças desloca-se para o centro do ecrã do condutor, trocando de posição com o velocímetro. Consulte Modo Sport, página 3.13 e Modo Track, página 3.13.

Para obter mais informações, consulte Modo manual/automático, página 2.18.

### Ecrã de comportamento e grupo motopropulsor

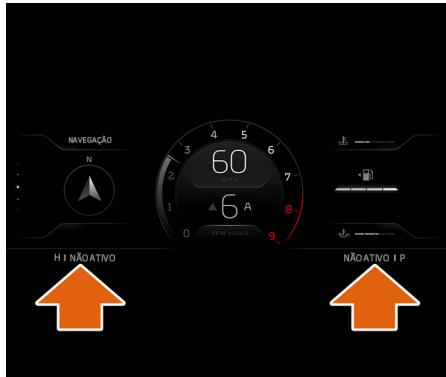

Para confirmar que o botão ACTIVE não foi premido (o painel de dinâmica ativa está desligado), os ecrãs de comportamento e grupo motopropulsor apresentam ambos Non-Active e estarão a branco. Ao seleccionar o modo de comportamento e grupo motopropulsor, o modo não será implementado se não estiverem cumpridas todas as pré-condições. Para obter mais informações sobre as diferentes definições disponíveis, consulte Controlo de dinâmica ativa, página 2.21.

### Ecrã do modo de controlo eletrónico da estabilidade (ESC)




É apresentada a confirmação do modo de controlo eletrónico da estabilidade selecionado. Para obter mais informações sobre as diferentes definições disponíveis, consulte Controlo de dinâmica ativa, página 2.21.

# Painel de instrumentos

## Ecrã do condutor

### Temperatura do óleo

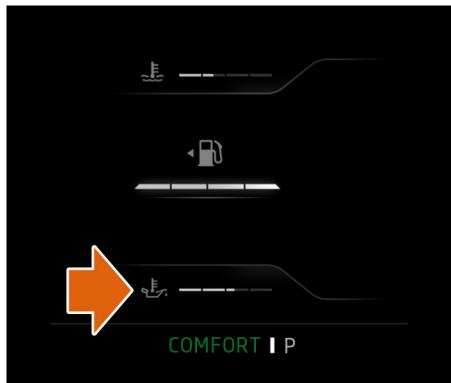

O indicador de temperatura do óleo encontra-se no lado direito do ecrã do condutor.


Quando liga o motor pela primeira vez, as figuras no centro do indicador estão a AZUL. À medida que o motor aquece, a cor muda para BRANCO, indicando uma temperatura normal.

Figuras VERMELHAS indicam temperatura elevada.

Se o indicador mostrar uma temperatura alta, VERMELHO, abrande até que a temperatura desça para o valor normal. Se a temperatura continuar a subir, será apresentada uma mensagem de aviso no ecrã do condutor.

Pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte imediatamente o concessionário McLaren.

### Temperatura da água

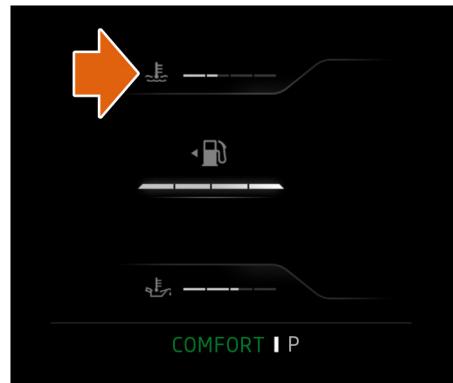

A temperatura da água é apresentada sob a forma de um indicador colorido no lado direito do ecrã do condutor.

Quando liga o motor pela primeira vez, as figuras no centro do indicador estão a AZUL. À medida que o motor aquece, a cor muda para BRANCO, indicando uma temperatura normal.

Figuras VERMELHAS indicam temperatura elevada.

## Painel de instrumentos

### Ecrã do condutor

Se o indicador mostrar uma temperatura alta, VERMELHO, abrande até que a temperatura desça para o valor normal. Se a temperatura continuar a subir, será apresentada uma mensagem de aviso no ecrã do condutor.

Pare o veículo assim que for seguro fazê-lo e contacte o concessionário McLaren.

#### Nível e autonomia de combustível



#### Nível de combustível

O nível de combustível é apresentado sob a forma de um indicador no lado direito do ecrã do condutor.

#### Autonomia de combustível

A autonomia é a distância estimada até ser necessário reabastecer o combustível do veículo.





## Ecrã central

<b>Introdução.....</b>	<b>4.02</b>	Ligar um dispositivo externo.....	4.26
Copyright.....	4.02	USB e iPod.....	4.26
Outras informações.....	4.02	Armazenamento.....	4.27
Controlos do sistema.....	4.02	Áudio Bluetooth.....	4.28
Descrição geral.....	4.04	Rádio.....	4.29
<b>Definições.....</b>	<b>4.05</b>	Controlos de rádio.....	4.29
Descrição geral.....	4.05	Sistema de dados de rádio (RDS).....	4.30
Ligação.....	4.05		
Hora e unidades.....	4.06		
Iluminação.....	4.09		
Preferências de condução.....	4.10		
Climatização.....	4.12		
Rádio.....	4.12		
HomeLink.....	4.13		
Segurança.....	4.13		
Sistema.....	4.16		
<b>Telefone.....</b>	<b>4.17</b>		
Descrição geral.....	4.17		
Emparelhamento de dispositivos.....	4.18		
Efetuar uma chamada.....	4.19		
Receber uma chamada.....	4.21		
Opções durante a chamada.....	4.22		
Terminar uma chamada.....	4.22		
Contactos.....	4.22		
<b>Media.....</b>	<b>4.24</b>		
Descrição geral.....	4.24		
Controlos multimédia.....	4.25		
<b>Áudio.....</b>	<b>4.31</b>		
Descrição geral.....	4.31		
<b>Navegação.....</b>	<b>4.33</b>		
Descrição geral.....	4.33		
Segurança.....	4.33		
Utilizar a navegação.....	4.34		
Definir um destino.....	4.34		
<b>HomeLink.....</b>	<b>4.36</b>		
Descrição geral.....	4.36		
Programação.....	4.36		
Etiqueta do botão Editar.....	4.37		
Funcionamento.....	4.38		

# Ecrã central

## Introdução

### Copyright

A McLaren Automotive está constantemente a atualizar os sistemas abrangidos por este documento e, por conseguinte, reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso, a qualquer momento.

São enviados todos os esforços para garantir que esta informação é totalmente exata. Contudo, a McLaren Automotive ou os respetivos Concessionários não serão responsáveis por quaisquer inexactidões ou consequências resultantes, exceto no caso de danos pessoais causados por negligência destas partes.

### Outras informações

A marca comercial Wi-Fi é propriedade da associação comercial "Wi-Fi Alliance". O fabricante pode utilizar a marca comercial "Wi-Fi" para indicar que o seu produto certificado pertence a uma classe de dispositivos de rede de área local sem fios (WLAN) baseada nas normas IEEE 802.11.

A marca de palavra e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth® SIG Inc., e qualquer utilização destas marcas pela McLaren Automotive Ltd. é realizada sob licença. QDID da Bluetooth: B019632; B017641; B017642.

As outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

### Controlos do sistema

Quando liga a ignição, o McLaren Infotainment System (MIS) liga-se e retoma a fonte de áudio anteriormente utilizada, se disponível. Se a fonte utilizada anteriormente não estiver disponível, o MIS apresenta o ecrã de início. Se estava anteriormente em modo de espera, retoma o modo de espera e apresenta os contornos do veículo.



Prima o botão para ligar totalmente o MIS e apresentar o ecrã de início.

# Ecrã central

## Introdução



1. Início, ligado/em espera
2. Volume
3. Telefone
4. Media
5. Sem som
6. Definições
7. Navegação
8. Controlo da climatização

### Início, ligado/em espera

 Para ligar o MIS, prima o botão de início (1).

Quando o MIS estiver ligado, prima brevemente o botão para voltar ao ecrã de início a partir de qualquer ponto do sistema.

Mantenha premido o botão de início durante três segundos para colocar o MIS no modo em espera. Para passar do modo em espera para ligado, basta premir o botão de início.

Para utilizar o MIS com a ignição do veículo desligada, mantenha premido o botão de início durante um segundo para aceder ao modo de temporizador. Neste modo, o MIS desliga-se após 15 minutos se o tempo não for prolongado pelo utilizador.

### Volume

Rode o controlo (2) para a direita para aumentar o volume ou para a esquerda para diminuir o volume.

A barra horizontal que representa o nível de volume aparece brevemente no ecrã.

Utilize o controlo do volume para definir o volume da fonte que se encontra ativa. O nome da fonte ativa aparece no ecrã.

Se tiver utilizado o botão Sem som (5) (consulte Sem som, página 4.03), rode o controlo do volume em qualquer direção para restabelecer o som.

 NOTA: É possível ajustar qualquer fonte de volume ao rodar o botão de controlo do volume. No caso de fontes de áudio temporárias (chamadas telefónicas), é possível ajustar o som com o botão quando a fonte estiver ativa.

### Telefone

 Prima o botão (3) para aceder à função de telefone. Consulte Telefone, página 4.17.

### Media

 Prima o botão de multimédia (4) para aceder a qualquer suporte de multimédia armazenado ou ligado. Consulte Media, página 4.24.

### Sem som

 Prima o botão (5) para silenciar todo o som do sistema. O símbolo da função Sem som  aparece brevemente no ecrã.

Prima novamente para restabelecer o som. O som também pode ser restabelecido rodando o controlo do volume (2) em qualquer direção.

# Ecrã central

## Introdução

### Definições

Prima o botão (6) para aceder às Definições. Consulte Descrição geral, página 4.05.

### Navegação

 Prima o botão de navegação (7) para iniciar diretamente a função de navegação. Consulte Navegação, página 4.33.

### Controlo da climatização

 Prima o botão do controlo da climatização (8) para aceder diretamente ao sistema de controlo da climatização. Consulte Controlo da climatização, página 5.04.

### Barra de estado

A parte superior do ecrã apresenta diversos ícones quando estiver a utilizar determinados sistemas ou determinadas funcionalidades estiverem ativas.

 Indicador da intensidade do sinal do telefone.

 O ícone Bluetooth® é apresentado a branco quando estiver ligado algum dispositivo. Se nenhum dispositivo Bluetooth® estiver ligado, o ícone não será apresentado.

Os seguintes ícones são apresentados em conjunto com o dispositivo multimédia ligado e os ícones do sistema multimédia integrado para indicar o respetivo estado:



Multimédia sem som

### Descrição geral

 Para aceder às aplicações disponíveis no McLaren Infotainment System (MIS), prima o botão de início ou toque no ícone de início.

- Media, página 4.24
- Telefone, página 4.17
- Navegação, página 4.33
- HomeLink, página 4.36
- Áudio, página 4.31
- Iluminação ambiente, página 5.18

# Ecrã central

## Definições

### Descrição geral

Prima o ícone de definições para apresentar o menu Definições.



Em alternativa, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque no ícone de definições para abrir o ecrã de definições.


É possível escolher as seguintes opções no ecrã de definições:

- Ligação, página 4.05
- Hora e unidades, página 4.06
- Iluminação, página 4.09

- Preferências de condução, página 4.10
- Climatização, página 4.12
- Navegação
- Rádio, página 4.12
- HomeLink, página 4.13
- Segurança, página 4.13
- Sistema, página 4.16

**i** NOTA: As definições disponíveis podem variar consoante a especificação do veículo.

### Ligaçāo

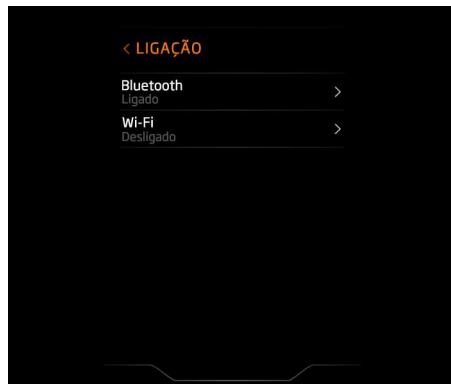

Estão disponíveis as seguintes definições de ligação:

- Bluetooth, página 4.06
- Wi-Fi, página 4.06

# Ecrã central


## Definições

### Bluetooth



Toque em Bluetooth para Ligar e Desligar a função.

### Wi-Fi

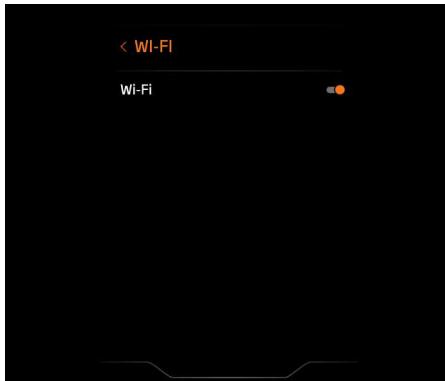

Toque em Wi-Fi para Ligar e Desligar a função.

### Hora e unidades

Estão disponíveis as seguintes definições de hora e unidades:

- Idioma, página 4.07
- Formato da hora, página 4.07
- Acerto da hora, página 4.08
- Fuso horário, página 4.08
- Unidades de velocidade e distância, página 4.08
- Unidades de consumo de combustível, página 4.08
- Unidades de temperatura, página 4.09
- Unidades de pressão, página 4.09

# Ecrã central

## Definições

### Idioma



Selecione o seu idioma preferido na lista.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Árabe (Arábia Saudita)
- Chinês (Cantonês)
- Chinês (Mandarim)
- Checo
- Neerlandês
- Inglês (Austrália)
- English (UK)
- Inglês (EUA)

- Francês
- Alemão
- Grego
- Húngaro
- Italiano
- Polaco
- Português (Brasil)
- Russo
- Espanhol
- Tailandês
- Turco

### Formato da hora



Selecione o formato de 12 horas ou de 24 horas.

# Ecrã central

## Definições

### Acerto da hora



A sinc. GPS ajusta automaticamente a hora com o sinal de GPS. Toque em Sinc. GPS para alternar o funcionamento entre Ligado ou Desligado.


Sinc. GPS tem de ser definido para Desligada para poder acertar a hora manualmente.

Utilize os controlos no ecrã para ajustar manualmente a hora e a data.

### Fuso horário


Selecione o fuso horário adequado para a sua localização.

### Unidades de velocidade e distância

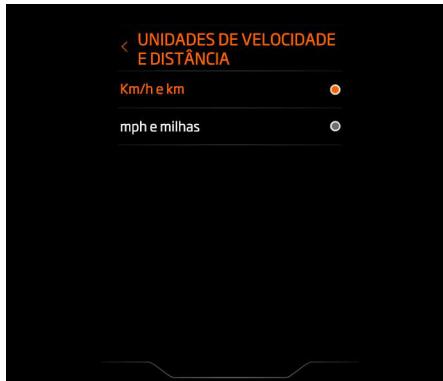

Selecione km/h e km ou mph e milhas.

### Unidades de consumo de combustível

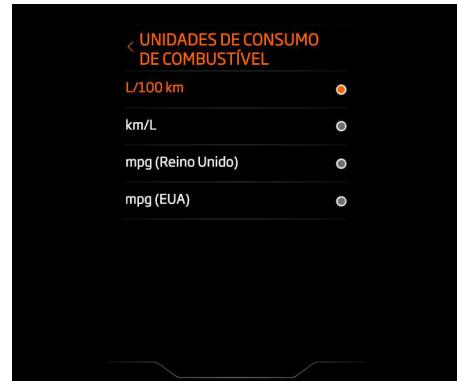

Selecione l/100km, km/l, mpg(RU) ou mpg(EUA).

# Ecrã central


## Definições

Unidades de temperatura




Selecione Fahrenheit ou Celsius.

Unidades de pressão

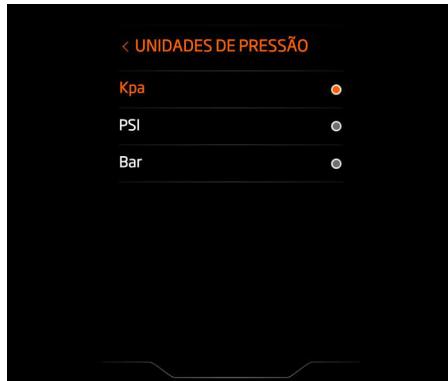

Selecione Kpa, PSI ou Bar.

Illuminação

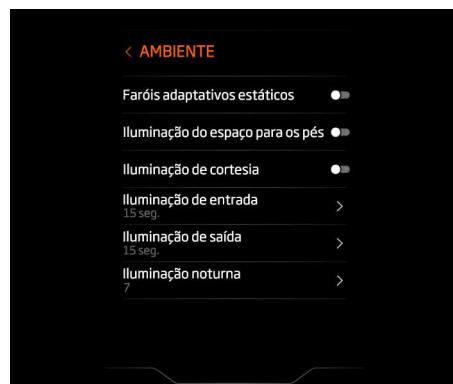

Faróis adaptativos estáticos

Os faróis adaptativos estáticos ajustam os feixes nas curvas, permitindo uma melhor iluminação na direção de deslocamento. Defina os faróis adaptativos estáticos para Ligado para ativar esta funcionalidade. Para desativar, selecione Desligado.

# Ecrã central

## Definições

### Iluminação do espaço para os pés e de cortesia

É possível definir a iluminação do espaço para os pés e de cortesia para Ligada ou Desligada, conforme pretendido.

### Iluminação de entrada e de saída


A iluminação de entrada e de saída acende as luzes exteriores quando tranca e destranca o veículo. Para ativar estas funcionalidades, defina a duração de cada para 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos ou 60 segundos. Para desativar, selecione Desligada.

Consulte Iluminação interior, página 5.18 para obter mais informações.

### Iluminação noturna

A iluminação noturna proporciona iluminação interior de nível baixo quando os faróis estão acesos. Para ativar, selecione o nível pretendido entre 1 e 7. Para desativar, selecione Desligada.

### Preferências de condução

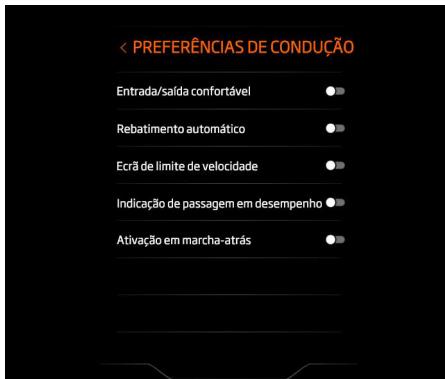

Estão disponíveis as seguintes definições de preferências de condução:

- Entrada/saída confortável, página 4.10
- Rebatimento automático, página 4.10
- Ecrã de limite de velocidade, página 4.10
- Indicação de passagem em desempenho, página 4.11
- Ativação em marcha-atrás, página 4.11
- Sensibilidade do limpa-vidros, página 4.11
- Pneus, página 4.11

- Modo de limpa-vidros, página 4.12

### Entrada/saída confortável

Quando a entrada/saída confortável estiver Ligada, o banco do condutor desloca-se totalmente para trás e até à posição mais baixa, e o volante desloca-se para dentro e até à posição mais alta ao desligar o motor e abrir a porta do condutor.

Quando a entrada/saída confortável estiver Desligada, o banco do condutor e o volante permanecem sempre na mesma posição.

### Rebatimento automático

Ao selecionar Ligado, os retrovisores exteriores retraem-se ao trancar o veículo e abrem-se ao abrir a porta. Se selecionar Desligado, os retrovisores permanecem na posição de condução.

### Ecrã de limite de velocidade

Ao selecionar Ligado, o limite de velocidade da estrada atual é apresentado no ecrã do condutor, se estiver disponível.

# Ecrã central

## Definições

### Indicação de passagem em desempenho

A indicação de passagem em desempenho (Performance Shift Cue, PSC) é um indicador sonoro das mudanças que toca durante a aceleração a fundo no modo de caixa de velocidades manual para indicar a necessidade da passagem para uma mudança superior de forma a manter o desempenho ideal.

Toque em indicação de passagem em desempenho para Ligar ou Desligar a função.

### Ativação em marcha-atrás

A câmara de marcha-atrás (Rear View Camera, RVC) está instalada no centro do para-choques traseiro.


Ao selecionar Ligado, a transmissão de vídeo em tempo real é apresentada no ecrã do condutor quando a marcha-atrás estiver selecionada.

### Sensibilidade do limpa-vidros



Selecione o nível de sensibilidade de acordo com a sua preferência para o funcionamento do limpa-vidros. Esta definição só é aplicada ao nível de sensibilidade do sensor de chuva e não afeta o tempo entre as limpezas intermitentes.

### Pneus

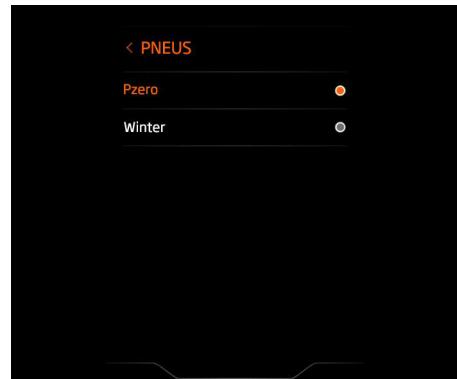

O ecrã mostra todos os tipos de pneus possíveis e disponíveis. Selecione os pneus equipados no seu veículo.

# Ecrã central

## Definições

### Modo de limpa-vidros




Selecione Automático ou Temporizado.

Ao selecionar a opção Automático, o limpa-vidros é controlado pelo sensor de chuva. Para definir a sensibilidade do sensor de chuva, consulte Sensibilidade do limpa-vidros, página 4.11.

Ao selecionar a opção Temporizado, o limpa-vidros funciona de forma intermitente.

### Climatização

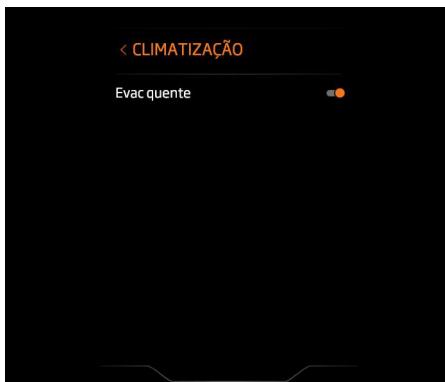

A função evac quente é acionada com o comando. Consulte Evac quente, página 5.06.


Toque em Evac quente para Ligar ou Desligar a função.

### Rádio

Estão disponíveis as seguintes definições do rádio:

- FM, página 4.12

#### FM

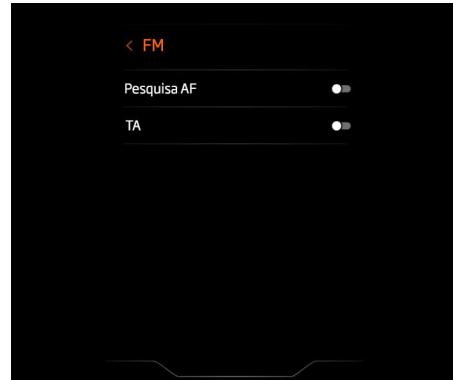

A funcionalidade Anúncio de trânsito (TA) interrompe a reprodução de rádio e multimédia para informar o condutor acerca das condições do trânsito. Toque em TA para Ligar ou Desligar a função.

# Ecrã central

## Definições

### HomeLink



Estão disponíveis as seguintes definições HomeLink®:

- Apagar todos os botões, página 4.13
- Nível de compatibilidade, página 4.13
- Código do país, página 4.13
- Avançado: Modo D, página 4.13
- Avançado: Modo UR, página 4.13

### Apagar todos os botões

Toque em apagar todos os botões para remover as definições aplicadas aos botões 1, 2 e 3 do HomeLink®.

### Nível de compatibilidade

Verifique o nível de compatibilidade dos seus dispositivos controlados por HomeLink®.

### Código do país

Verifique o código do país dos seus dispositivos controlados por HomeLink®.

### Avançado: Modo D

Selecione Avançado: Modo D para ativar o Modo D.

### Avançado: Modo UR

Selecione Avançado: Modo UR para ativar o Modo UR.

### Segurança



Estão disponíveis as seguintes definições de segurança:

- Trancagem automática das portas, página 4.14
- Alarme automático, página 4.14
- Trancagem silenciosa das portas, página 4.14
- Modo Valet, página 4.14
- Desatrancagem das portas, página 4.15

# Ecrã central

## Definições

- Inclinação dos retrovisores em marcha-atrás, página 4.15

### Trancagem automática das portas

Quando receber o veículo, a trancagem automática das portas está definida como Ligada.

As portas do veículo trancam automaticamente quando o veículo inicia a marcha.

Selecione Desligada para desativar esta função. As portas permanecem destrancadas após o início da marcha, exceto se tiverem sido trancadas manualmente.

### Alarme automático

Quando o alarme automático está Ligado, o veículo é trancado automaticamente e o alarme é ativado se o veículo ficar destrancado durante 30 segundos com todas as portas, a tampa do porta-bagagens e os painéis de acesso para serviço totalmente fechados. Selecione Desligada para desativar esta função.


### Trancagem silenciosa das portas

Se seleccionar Ligada, os indicadores de mudança de direção são desativados ao trancar ou destrancar o veículo com o sistema de entrada sem chave.

Se seleccionar Desligada, os indicadores de mudança de direção piscam sempre que trancar ou destrancar o veículo, independentemente do método utilizado.

Todas as outras funcionalidades de trancagem e destrancagem permanecem ativas.

### Modo Valet

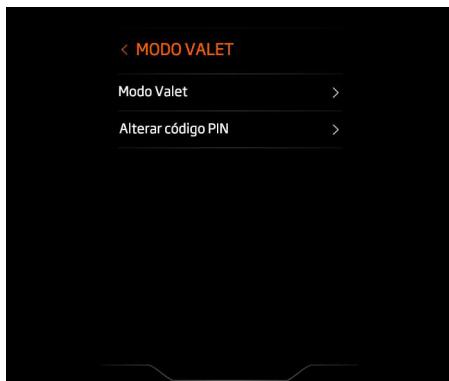

Com o modo de Valet ativado, a velocidade do veículo é limitada a 55 km/h (35 mph), o painel de dinâmica ativa é desativado, os porta-bagagens, o espaço de arrumação da consola central e o porta-luvas permanecem trancados e é apresentada uma mensagem de confirmação no painel de instrumentos.

Para ligar o modo de Valet, é preciso introduzir um código PIN depois de selecionar Modo Valet.

Introduza o código PIN de quatro dígitos no teclado do ecrã e, em seguida, toque em Enter para confirmar. Cada número é substituído por um asterisco à medida que é introduzido.

O código PIN definido de fábrica é 0000. Utilize este código PIN da primeira vez que ligar o modo de Valet. O utilizador deve alterar este código PIN assim que tiver oportunidade.

Selecione Alterar código PIN, introduza o código PIN antigo seguido do código PIN novo utilizando o teclado do ecrã e, em seguida, toque em Enter para confirmar.

Quando o modo de Valet está Ligado, introduza o código PIN para desligar o modo de Valet.

# Ecrã central

## Definições

### Destrançagem das portas




Ao selecionar **Porta do condutor**, apenas a porta do condutor é destrancada ao destrancar o veículo com o comando ou o botão da porta.

A selecionar **Ambas as portas**, ambas as portas são destrancadas ao destrancar o veículo com o comando ou o botão da porta.

Independentemente de selecionar **Porta do condutor** ou **Ambas as portas**, a trancagem aciona todas as fechaduras.

### Inclinação dos retrovisores em marcha-atrás

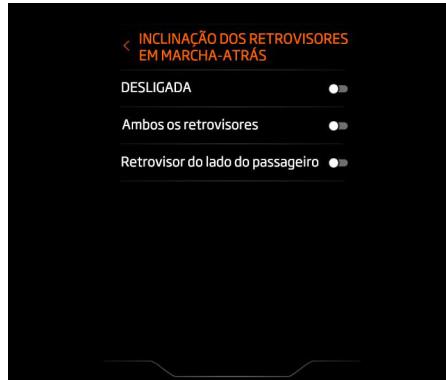

Selecione Desligada, Ambos os retrovisores ou Retrovisor do lado do passageiro.

**Desligada** - os retrovisores não são inclinados quando engata a marcha-atrás.

**Ambos os retrovisores** - ambos os retrovisores são inclinados quando engata a marcha-atrás.

**Retrovisor do lado do passageiro** - o retrovisor do lado do passageiro é inclinado quando engatar a marcha-atrás.

Para definir o nível de inclinação dos retrovisores quando engata a marcha-atrás:

1. Ligue a ignição.
2. Selecione Ambos os retrovisores ou Retrovisor do lado do passageiro na secção de inclinação dos retrovisores do painel de instrumentos.
3. Carregue no pedal dos travões e selecione a marcha-atrás.
4. Ajuste os retrovisores para a posição pretendida. Consulte Retrovisores exteriores, página 1.37.
5. Desengate a marcha-atrás.

Da próxima vez que selecionar a marcha-atrás, o veículo coloca automaticamente os retrovisores na inclinação previamente definida a partir da posição normal.

# Ecrã central

## Definições

### Sistema



Estão disponíveis as seguintes definições do sistema:

- Informação legal, página 4.16
- Repor todas as definições, página 4.16
- Apagar todos os dados e definições, página 4.16
- Versão do sistema, página 4.16
- VIN , página 4.16

### Informação legal

Selecione esta opção para ver a informação legal disponível relativa ao seu veículo e ao McLaren Infotainment System (MIS).

### Repor todas as definições



Selecione Sim para repor todas as predefinições de fábrica do veículo e do MIS.

### Apagar todos os dados e definições



Selecione Sim para apagar todos os dados e repor todas as predefinições de fábrica do veículo e do MIS.

### Versão do sistema

Apresenta a versão do software instalada no MIS.

### VIN

Apresenta o número de identificação do veículo (Vehicle identification number, VIN). Consulte Número de identificação do veículo (VIN), página 7.03.

# Ecrã central Telefone

## Descrição geral

 O McLaren Infotainment System (MIS) dispõe de uma funcionalidade para efetuar e receber chamadas em segurança e com mãos-livres, ligando-se ao telemóvel por intermédio de Bluetooth®.

A ligação garante-lhe o acesso aos contactos e ao registo de chamadas que se encontram armazenados no seu telemóvel.

O MIS tem capacidade para realizar chamadas em conferência, caso esta funcionalidade seja suportada pelo telemóvel ligado, mas não as pode iniciar.

 **AVISO:** Não se deixe distrair pelo telemóvel enquanto conduz. Poderá causar um acidente.

Precauções relativas à segurança

 **AVISO:** Nunca tente utilizar o telemóvel com o veículo em movimento. Poderá distrair-se e causar um acidente.

 **AVISO:** Guarde sempre o telemóvel em segurança. Os objetos soltos podem tornar-se projéteis perigosos em caso de acidente.

 **AVISO: Desligue sempre o telemóvel nas áreas onde exista um elevado risco de explosão. Entre estas áreas incluem-se as estações de serviço, as áreas de armazenamento de combustíveis ou as fábricas de produtos químicos, bem como locais onde o ar contenha vapores de combustível, químicos ou poeiras de metais.**  
**O funcionamento de pacemakers cardíacos ou aparelhos auditivos pode ser prejudicado pela utilização do telemóvel. Consulte o seu médico ou o fabricante do equipamento para determinar se quem utiliza tais dispositivos está devidamente protegido contra energia de alta frequência.**

Para evitar potenciais interferências, a McLaren recomenda que mantenha uma distância mínima de 15 cm (6 in) entre uma antena de telemóvel sem fios e um pacemaker cardíaco.

## Bluetooth®

Bluetooth® é a tecnologia de radiofrequência (RF) de curto alcance que permite aos dispositivos eletrónicos comunicarem entre si sem fios.

É possível utilizar telemóveis com Bluetooth® compatíveis em conjunto com o MIS.

O sistema MIS suporta o perfil mãos-livres Bluetooth® 1.6 (HFP 1.6). Se o telemóvel ligado ao sistema também suportar este perfil, é possível apresentar determinadas funcionalidades no ecrã, tal como o indicador da bateria e a intensidade do sinal.

É necessário emparelhar e ligar o telemóvel ao MIS antes de o poder utilizar. Consulte Emparelhamento de dispositivos, página 4.18 e Ligar um telemóvel, página 4.19.

# Ecrã central Telefone

## Emparelhamento de dispositivos

1. Por predefinição, o Bluetooth® estará ligado e o McLaren Infotainment System (MIS) estará no modo visível para descoberta. Se o Bluetooth® não estiver ligado, ligue-o manualmente. Consulte Bluetooth, página 4.06.
2. Utilizando o telemóvel, selecione a função de pesquisa por dispositivos Bluetooth®.

- NOTA:** Em alguns telemóveis, esta função é identificada como novo dispositivo emparelhado. Consulte o manual de instruções do telemóvel para obter a descrição exata.
3. Selecione "MIS" na lista de dispositivos disponíveis.
  4. O MIS apresenta uma chave-passe.



5. Selecione Sim para confirmar que a chave-passe apresentada no MIS é igual à chave-passe apresentada no telemóvel.
6. Selecione Emparelhar no telemóvel.
7. Durante o emparelhamento de alguns dispositivos que suportem a partilha de ligação à Internet através de Bluetooth®, poderá ser necessário escolher o nome do ponto de acesso (Access Point Name, APN) que o dispositivo vai utilizar para aceder à Internet.  
Selecione a opção adequada ao seu dispositivo e contrato.

É possível desativar a partilha de Internet através de Bluetooth® utilizando as definições do telemóvel.

8. Assim que o telemóvel tiver sido emparelhado e ligado ao MIS, liga-se automaticamente sempre que estiver dentro do alcance.
9. Se a ligação não ocorrer automaticamente, será necessário utilizar os controlos do telemóvel para o ligar manualmente ao MIS.

## Emparelhar dispositivos adicionais

O procedimento para ligar dispositivos adicionais é igual ao procedimento para emparelhar o primeiro telemóvel. Consulte Emparelhamento de dispositivos, página 4.18.

É possível emparelhar um máximo de 12 dispositivos com o MIS, mas apenas dois podem estar ligados em simultâneo.

**NOTA:** Se o número máximo de dispositivos ligados ao MIS já tiver sido alcançado, é possível emparelhar um dispositivo adicional, mas não será ligado. Os dispositivos originais permanecerão ligados ao MIS.

# Ecrã central

## Telefone

### Ligar um telemóvel


Se já tiver emparelhado um telemóvel, o MIS volta a ligar-se automaticamente ao telemóvel quando estiver dentro do alcance, exceto se estiverem ligados outros dispositivos.

**i** NOTA: Alguns telemóveis têm de ser ligados manualmente.

Alguns telemóveis requerem que a ligação seja autorizada em cada acesso. Para evitar esta situação, defina o MIS como autorizado na lista de dispositivos conhecidos do telemóvel.

A ligação será desligada quando desligar o MIS ou o veículo. A nova ligação automática poderá demorar alguns segundos ao ligar novamente o veículo ou o MIS.


### Efetuar uma chamada

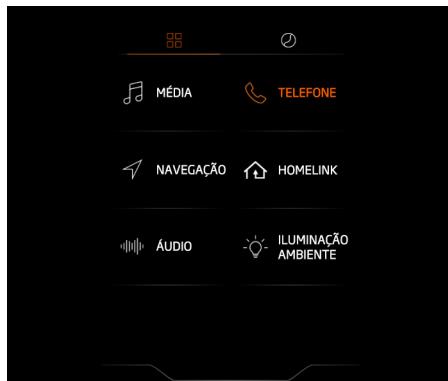

Há diversas formas de efetuar uma chamada, que são explicadas nas páginas seguintes.

Para mudar para a aplicação de telemóvel, toque no ícone do telemóvel do ecrã Início do McLaren Infotainment System (MIS) ou prima o botão Telefone.

### Utilizar o teclado

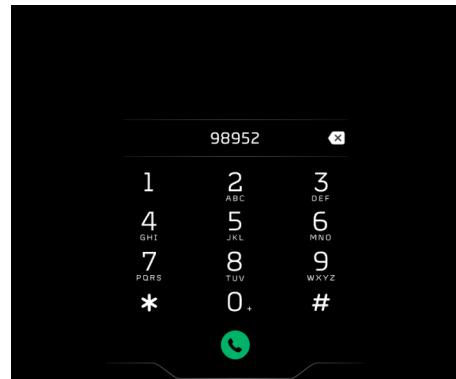

1. No ecrã Telefone, toque no ícone
2. É possível marcar os números de telefone com o teclado do ecrã. Se introduzir um número ou dígito incorreto, toque no ícone para eliminar o último dígito.
3. Toque no ícone quando o número completo estiver no ecrã para iniciar a chamada.


# Ecrã central

## Telefone

- i** NOTA: O círculo em redor do símbolo de contacto é amarelo durante a marcação e muda para ver quando a chamada é estabelecida.
4. É possível cancelar uma chamada enquanto o sistema estiver a fazer a marcação ao tocar no ícone Terminar chamada ou no botão do telemóvel.

**i** NOTA: A reprodução de qualquer multimédia ou do rádio será silenciada enquanto a chamada estiver em curso.

### Utilizar os contactos

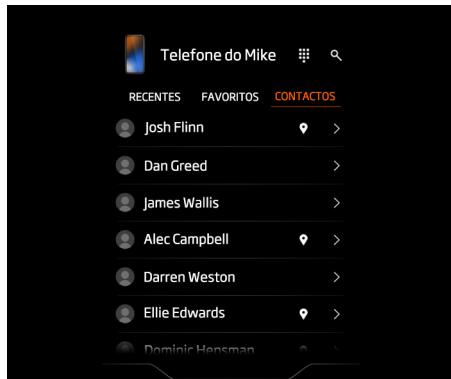


1. No ecrã Telefone, toque no separador CONTACTOS.
2. Após a apresentação dos contactos, é possível encontrar uma pessoa específica percorrendo a lista.
3. Selecione um contacto para ver todos os números de telefone disponíveis para esse contacto. Toque no número pretendido para efetuar a chamada.

**i** NOTA: O círculo em redor do símbolo de contacto é amarelo durante a marcação e muda para ver quando a chamada é estabelecida.

4. É possível cancelar uma chamada enquanto o sistema estiver a fazer a marcação ao tocar no ícone Terminar chamada ou no botão do telemóvel.

**i** NOTA: A reprodução de qualquer multimédia ou do rádio será silenciada enquanto a chamada estiver em curso.

### Utilizar o histórico de chamadas

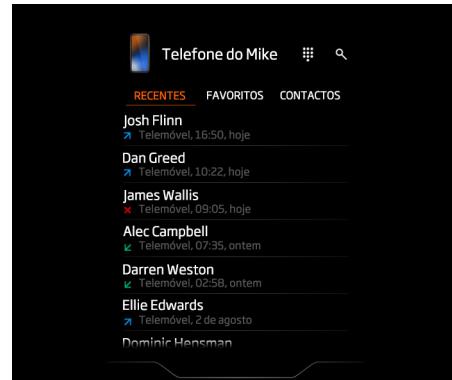

1. No ecrã Telefone, toque no separador Recentes.
2. É apresentada uma lista de números marcados, chamadas não atendidas e chamadas recebidas por ordem cronológica, com as mais recentes no topo.
3. Toque no contacto pretendido para efetuar a chamada.

**i** NOTA: O círculo em redor do símbolo de contacto é amarelo durante a marcação e muda para ver quando a chamada é estabelecida.


# Ecrã central

## Telefone

- É possível cancelar uma chamada enquanto o sistema estiver a fazer a marcação ao tocar no ícone Terminar chamada ou no botão do telemóvel.

**NOTA:** A reprodução de qualquer multimédia ou do rádio será silenciada enquanto a chamada estiver em curso.

### Favoritos

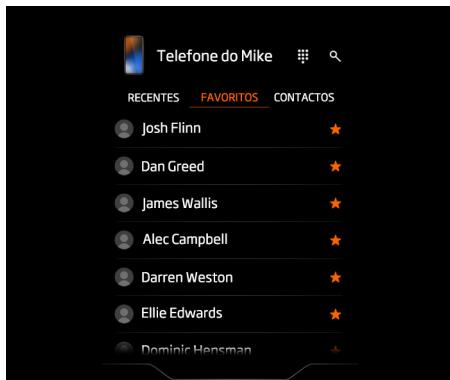

- No ecrã Telefone, toque no separador dos favoritos.
- É apresentada uma lista dos seus contactos favoritos.


- Toque no contacto pretendido para efetuar a chamada.

**NOTA:** O círculo em redor do símbolo de contacto é amarelo durante a marcação e muda para ver quando a chamada é estabelecida.

- É possível cancelar uma chamada enquanto o sistema estiver a fazer a marcação ao tocar no ícone Terminar chamada ou no botão do telemóvel.

**NOTA:** A reprodução de qualquer multimédia ou do rádio será silenciada enquanto a chamada estiver em curso.

## Receber uma chamada

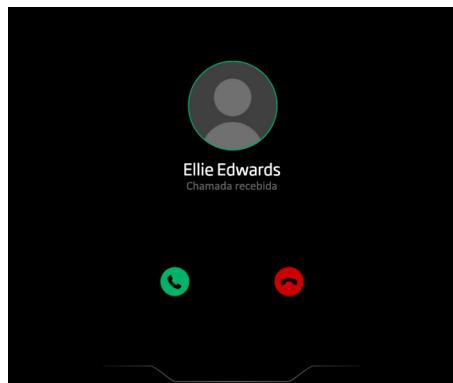

Quando receber uma chamada, o McLaren Infotainment System (MIS) apresenta os detalhes do autor da chamada que estejam armazenados no telemóvel e sincronizados com o MIS.

Para aceitar a chamada, toque no ícone verde.

Para recusar a chamada, toque no ícone vermelho.

# Ecrã central

## Telefone

### Opções durante a chamada

Toque no ícone do teclado para mostrar o teclado no ecrã e toque novamente para o ocultar.

Toque no ícone de silenciar para desativar o microfone e toque novamente para o ativar.

Toque no ícone de pausa para colocar a chamada em espera.


Toque no ícone mais para adicionar outro autor da chamada. Selecione um contacto da lista de contactos e inicie uma chamada de conferência.

Toque no ícone de união para juntar duas chamadas e numa chamada de conferência. O ícone de união substitui o ícone mais quando a opção está disponível.

Prima o botão de início para ver o ecrã inicial durante uma chamada telefónica. Pode aceder a outras funcionalidades do McLaren Infotainment System (MIS) durante uma chamada. A chamada atual será minimizada na parte superior do ecrã.


### Terminar uma chamada

Toque em Terminar chamada para terminar a chamada telefónica. O ecrã regressa ao menu do telefone.

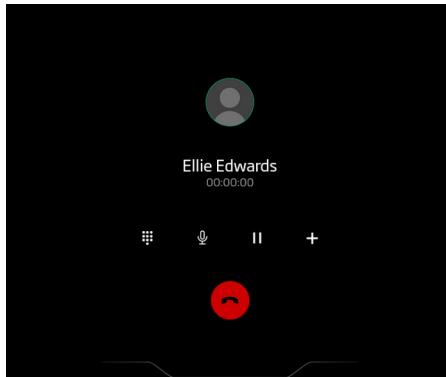

Toque no ícone vermelho adjacente ao ecrã da chamada em curso, na parte superior do ecrã.

### Contactos

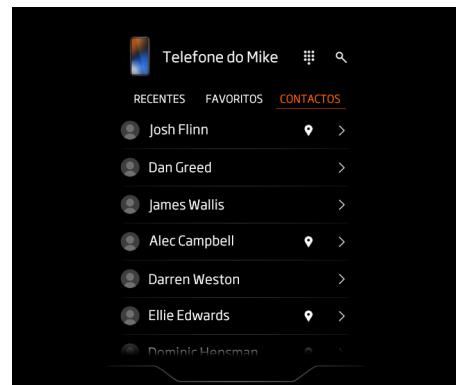

1. No ecrã Telefone, toque no separador dos contactos.

**NOTA:** Consoante o modelo do telemóvel, as fotografias dos contactos armazenadas no telemóvel serão apresentadas no ecrã juntamente com o nome do contacto.

2. Se a lista de contactos se prolongar além da profundidade de um único ecrã, percorra a lista para cima e para baixo deslizando o dedo no ecrã.

# Ecrã central

## Telefone

3. Em alternativa, pode utilizar o teclado do ecrã para procurar um contacto. Consulte Pesquisar, página 4.23.
4. Selecione um contacto para ver todas as informações disponíveis para esse contacto.

- i** NOTA: Consoante o modelo do telemóvel, e caso tenha sincronizado os contactos com o MIS, as fotografias dos contactos serão apresentadas no ecrã durante a chamada se estiverem armazenadas no telemóvel.
5. Toque no número pretendido para efetuar a chamada.

**i** NOTA: O círculo em redor do símbolo de contacto é amarelo durante a marcação e muda para ver quando a chamada é estabelecida.

**i** NOTA: Em alternativa, toque em  para iniciar a navegação para o endereço do contacto.

6. É possível cancelar uma chamada enquanto o sistema estiver a fazer a marcação ao tocar no ícone Terminar chamada ou no botão do telemóvel.

**i** NOTA: A reprodução de qualquer multimédia ou do rádio será silenciada enquanto a chamada estiver em curso.

**i** NOTA: Para marcar um contacto como favorito, toque em . Toque em  novamente para o remover dos favoritos.

### Pesquisar

1. Prima o ícone  no separador dos contactos.
2. Utilizando o teclado do ecrã, introduza pelo menos um carácter para filtrar os contactos apresentados.

Se introduzir um número ou dígito incorreto, toque no ícone  para eliminar o último dígito.

3. Selecione um contacto para ver todos os números de telefone disponíveis para esse contacto. Toque no número pretendido para efetuar a chamada.

**i** NOTA: O círculo em redor do símbolo de contacto é amarelo durante a marcação e muda para ver quando a chamada é estabelecida.

**i** NOTA: Consoante o modelo do telemóvel, e caso tenha sincronizado os contactos com o MIS, as fotografias dos contactos serão apresentadas no ecrã durante a chamada se estiverem armazenadas no telemóvel.


4. É possível cancelar uma chamada enquanto o sistema estiver a fazer a marcação ao tocar no ícone Terminar chamada ou no botão do telemóvel.

**i** NOTA: A reprodução de qualquer multimédia ou do rádio será silenciada enquanto a chamada estiver em curso.

## Ecrã central

### Media


#### Descrição geral

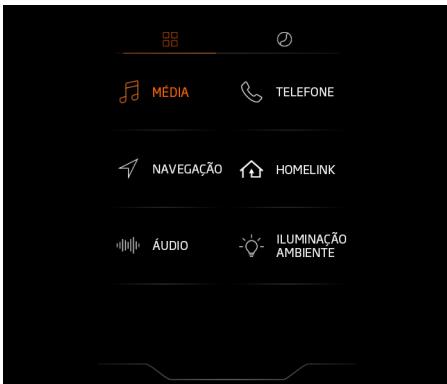

É possível aceder às funções do leitor multimédia tocando no ícone Média do ecrã de Início do McLaren Infotainment System (MIS) ou premindo o botão Média.

Selecionar Média apresenta as seguintes fontes de áudio.

#### Fontes de áudio

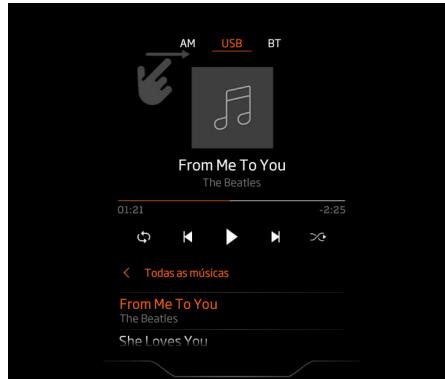

Se tiver ligado dispositivos de música à porta USB e ao Bluetooth®, todas as fontes vão aparecer no ecrã com os respetivos símbolos na parte superior do ecrã.

#### Dispositivos multimédia suportados

Para obter uma lista dos dispositivos multimédia compatíveis atuais, contacte o concessionário McLaren.

#### Ficheiros multimédia suportados


O sistema multimédia pode reproduzir ficheiros das seguintes combinações de formato e codificação.

##### Áudio:

- MP3
- AAC
- WMA
- OGG Vorbis
- AC3
- AMR
- FLAC
- WAV
- AIFF

# Ecrã central Media

## Controlos multimédia

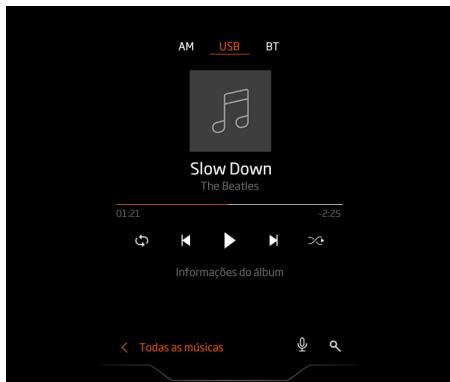

É possível controlar a música reproduzida a partir do armazenamento interno ou do dispositivo ligado através do ecrã tátil do McLaren Infotainment System (MIS).

Assim que a música começar a ser reproduzida, o nome do artista, o título do álbum e o título da música são apresentados no ecrã. Se houver alguma capa associada à música, esta também será apresentada. Caso não haja capa disponível, é apresentada uma imagem de uma nota musical.

Pode avançar e retroceder na faixa atual ao manter premidos os ícones ou . Em alternativa, pode tocar e arrastar a barra de progresso para selecionar pontos específicos na faixa.

Um toque único em permite avançar para a faixa seguinte. Um toque único nos ícones permite voltar ao início da faixa atual. Um segundo toque permite voltar à faixa anterior.

Toque nos ícones ou para avançar para a pasta seguinte ou voltar à anterior.

Para colocar uma faixa em pausa, toque no ícone .

Para retomar a reprodução, toque no ícone .

Também é possível colocar em pausa ou reproduzir uma faixa ao tocar no ecrã.

Para reproduzir de forma aleatória a seleção atual, prima o ícone . O ícone muda para âmbar quando a reprodução aleatória estiver ativa.

Prima o ícone para navegar entre as opções de repetição disponíveis:

- Repetição desligada.
- Repetir uma vez - repete a faixa atualmente em reprodução.

- Repetir tudo - repete todas as faixas da lista de reprodução atual.


O ícone muda para indicar a opção de repetição ativada.

NOTA: Esta função não está disponível para dispositivos Bluetooth®.

# Ecrã central

## Media

### Ligar um dispositivo externo

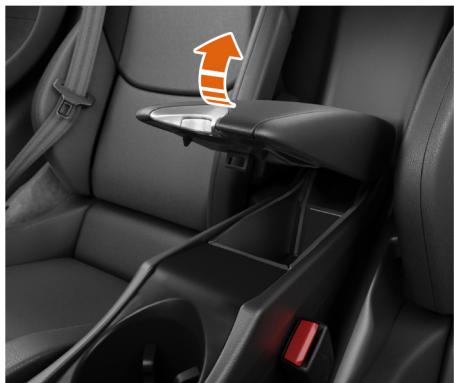

Abra a consola central e ligue o dispositivo USB, conforme necessário.

Certifique-se de que a consola central está fechada antes de iniciar a marcha.


Consulte Emparelhamento de dispositivos, página 4.18 para obter informações sobre como ligar um dispositivo Bluetooth®.

### USB e iPod

Ligue um dispositivo USB. Consulte Ligar um dispositivo externo, página 4.26.

No ecrã Média, selecione USB.

**NOTA:** Quais baterias internas do dispositivo são carregadas através da porta USB.

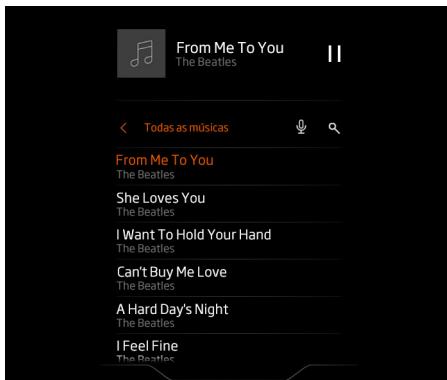

- Todas as músicas
- Artista
- Álbum
- Género


### Pasta

Aceda à pasta ou à lista de reprodução que pretende ouvir e selecione uma faixa para iniciar a reprodução.

Toque em e utilize o teclado do ecrã para procurar ficheiros de áudio.

### Copiar para o armazenamento

Utilize a função copiar para copiar ficheiros de música de um dispositivos USB para o armazenamento.

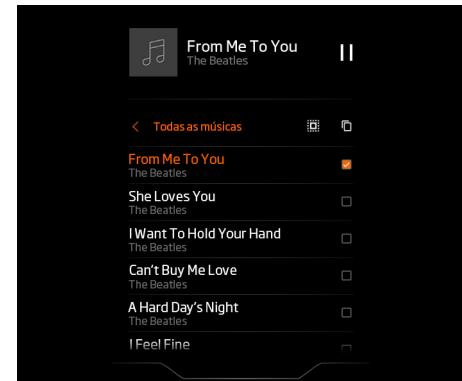

1. Mantenha premida a faixa ou a pasta que pretende copiar.

# Ecrã central

## Media

2. Selecione outras faixas ou pastas que pretenda copiar, ou toque em  para selecionar todos os itens da lista atual.
3. Toque em  para copiar os ficheiros selecionados.
4. Escolha a pasta de destino, ou toque em  para criar uma nova pasta.
5. Toque em COLAR para colar os itens.

### Armazenamento


No ecrã Média, selecione Armazenamento.

Aceda à pasta ou à lista de reprodução que pretende ouvir e selecione uma faixa para iniciar a reprodução.

#### Importar ficheiros


É possível importar ficheiros a partir de um dispositivo USB ligado. Consulte Copiar para o armazenamento, página 4.26.

#### Limpar o armazenamento

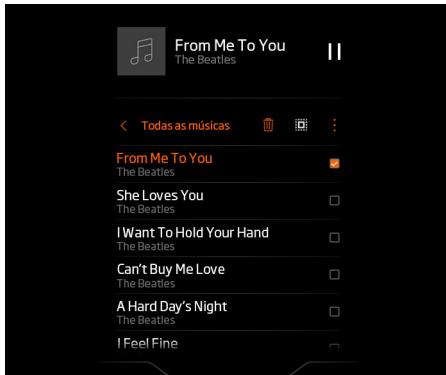

1. Mantenha premida a faixa ou pasta que pretende apagar.
2. Selecione outras faixas ou pastas que pretende apagar, ou toque em  para selecionar todos os itens da lista atual.
3. Toque em  para apagar os ficheiros selecionados.
4. Confirme que tem a certeza de que pretende eliminar os itens selecionados.

#### Mudar o nome

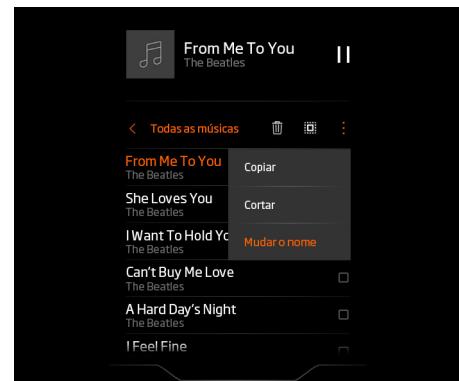


1. Mantenha premida a faixa ou pasta cujo nome pretende mudar.

## Ecrã central

### Media

2. Toque em  para abrir o menu.
3. Selecione **Mudar o nome** e introduza o novo nome.
4. Toque em **OK** para confirmar o novo nome.
4. Selecione a pasta de destino, ou toque em  para criar uma nova pasta.
5. Ao tocar em **Colar**, move ou copia os itens para a pasta selecionada.

#### Mover ou copiar

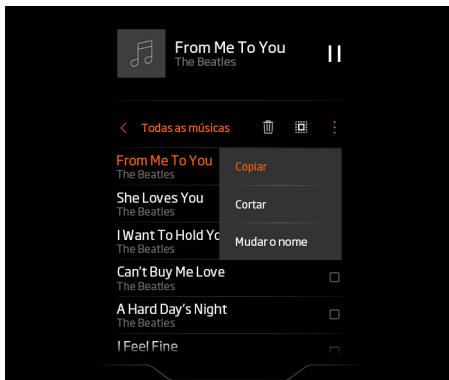

1. Mantenha premida a faixa ou pasta que pretende mover ou copiar para outra pasta.
2. Selecione outras faixas ou pastas que pretenda mover ou copiar, ou toque em  para selecionar todos os itens da lista atual.
3. Toque em  para abrir o menu.

### Áudio Bluetooth

Ligue um dispositivo Bluetooth®. Consulte Emparelhamento de dispositivos, página 4.18.

No ecrã Média, selecione a fonte de áudio Bluetooth.

Dependendo do dispositivo Bluetooth® ligado, a reprodução da música pode iniciar de imediato.

Se a reprodução da música não iniciar automaticamente, selecione a opção de reprodução no próprio dispositivo.


O símbolo Bluetooth®  é apresentado na parte superior do ecrã enquanto a música está a ser reproduzida.

É possível ajustar o volume ao utilizar o McLaren Infotainment System (MIS). Consulte Controlos do sistema, página 4.02.

O volume do áudio depende do volume reproduzido pelo dispositivo ligado e do volume do MIS.

# Ecrã central Media

## Rádio

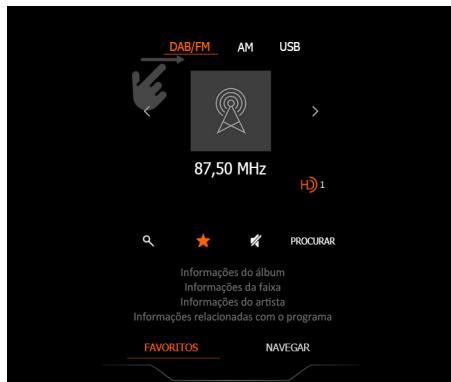

- DAB/FM
- AM


Selecione uma das funções de rádio no ecrã Média do McLaren Infotainment System (MIS). Utilize gestos de deslizamento para alterar as fontes de áudio. O rádio inicia e sintoniza a estação selecionada anteriormente.

### Bandas de ondas

O rádio pode receber e sintonizar estações DAM, FM e AM.

A banda de onda selecionada é apresentada na parte superior do ecrã.

## Controlos de rádio

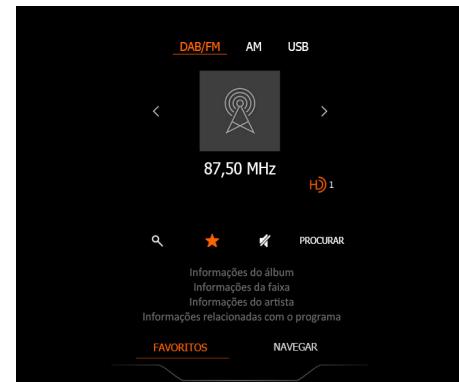

É possível selecionar uma estação através da sintonia manual ou selecionando um favorito. A frequência é apresentada no ecrã juntamente com o nome da estação, se estiver disponível.

**NOTA:** Se a frequência da estação for alterada, a predefinição favorita terá de ser definida de novo.

Para sintonizar automaticamente a estação anterior ou seguinte disponível, toque nos ícones **<** ou **>**.

## Ecrã central

### Media

Toque no ícone  para procurar estações de rádio e é apresentado o teclado.

Toque no ícone  para guardar uma estação como favorita.

Toque no ícone  para silenciar o rádio.

Toque em **PROCURAR** para procurar estações de rádio disponíveis.

#### Sistema de dados de rádio (RDS)

O RDS é um sistema que permite o envio de dados digitais a receptores de rádio ao mesmo tempo que o sinal FM.

É possível receber dois tipos de dados digitais e o respetivo estado é apresentado no ecrã: Frequências alternativas e alertas de trânsito.

##### Frequências alternativas (AF)

A funcionalidade AF seleciona automaticamente o sinal mais forte para receção de rádio.

À medida que o veículo se afasta de um transmissor e se aproxima de outro, a AF muda de transmissor de forma a manter a melhor receção possível.

É possível alternar a AF entre **Ligada** ou **Desligada** no menu Definições. Consulte FM, página 4.12.

##### Alertas de trânsito (TA)

A funcionalidade de alertas de trânsito (Traffic Alerts, TA) interrompem a reprodução de rádio e multimédia para informar o condutor acerca das condições do trânsito.

Pode alternar a TA entre **Ligada** ou **Desligada** no menu Definições. Consulte FM, página 4.12.

# Ecrã central Áudio

## Descrição geral

Toque no ícone de áudio para ver o ecrã de definições de áudio.

**i** NOTA: As definições de áudio disponíveis variam consoante as opções de áudio instaladas no seu veículo único.

A definições de áudio aplicam-se a todas as funções do McLaren Infotainment System (MIS).



Deslize os dedos na parte superior do ecrã para selecionar as seguintes opções:

- Modos, página 4.31


- Tons, página 4.31
- Equilíbrio/Atenuador, página 4.32

## Modos

Existem 3 modos de áudio predefinidos.

- Foco no condutor - Audição otimizada para o banco do condutor. Este é o modo predefinido.
- Estúdio - Som autêntico. Tal como o artista pretendia.
- Palco - Som surround envolvente.

## Tons

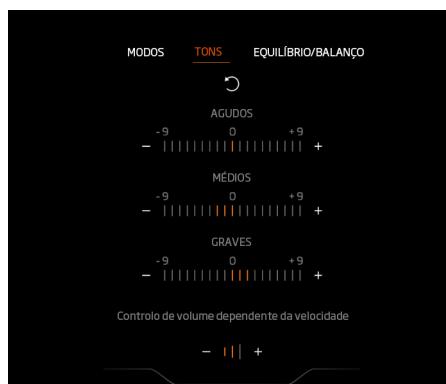

## Agudos

Toque nos ícones + ou - ao lado da opção de agudos para alcançar a qualidade de reprodução sonora pretendida. O intervalo vai de 0 a +9 ou de 0 a -9 em incrementos de 1.

## Médios

Toque nos ícones + ou - ao lado da opção médios para alcançar o som pretendido das colunas. O intervalo vai de 0 a L9 ou de 0 a R9 em incrementos de 1.

## Graves

Toque nos ícones + ou - ao lado da opção de graves para alcançar a qualidade de reprodução sonora pretendida. O intervalo vai de 0 a +9 ou de 0 a -9 em incrementos de 1.


## Volume dependente da velocidade

Esta funcionalidade aumenta o nível de volume a velocidades do veículo altas para compensar o ruído de fundo mecânico.

Toque repetidamente no ícone para alterar entre Desligado, 1, 2 e 3. Selecione a definição que proporciona a reprodução sonora ideal.

## Ecrã central Áudio

### Equilíbrio/Atenuador

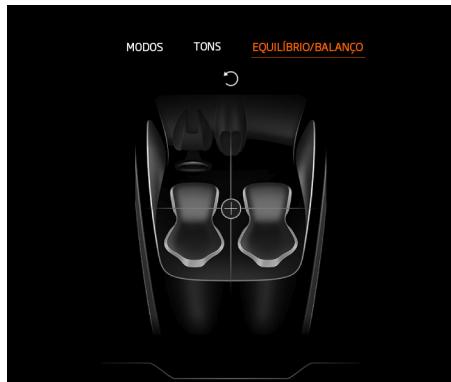

Toque e arraste a mira para ajustar o equilíbrio  
e o atenuador.

# Ecrã central

## Navegação

### Descrição geral

 O sistema de navegação utiliza sinais dos satélites do sistema de posicionamento global (GPS) em conjunto com informações dos sensores do veículo e dados dos mapas armazenados no McLaren Infotainment System (MIS) para determinar a localização precisa do veículo.

Com estas informações, o sistema é capaz de criar a rota ideal até ao destino tendo em conta as preferências de viagem definidas pelo utilizador.

Pode criar uma rota específica ao utilizar os menus do ecrã e os controlos do MIS para fazer as seleções. Esta ação resulta na representação da rota no mapa.

Após o início da viagem, as informações das curvas são apresentadas no Ecrã tátil central de infotainment, complementadas pela orientação por voz, caso seja necessária, nos pontos adequados durante a viagem.

Quando ocorre um desvio significativo à rota planeada, o sistema recalcula automaticamente uma rota alternativa até ao destino.

### Segurança

 **AVISO: Para sua segurança, certifique-se de que não se distraia da condução quando utiliza o sistema de navegação. Leia e respeite sempre as mensagens de aviso que aparecem na primeira vez que acede ao sistema de navegação depois de ligar a ignição.**

Deve respeitar sempre o código da estrada nacional e os sinais de trânsito.

Nunca se esqueça de que o objetivo do sistema de navegação é ajudar a determinar a rota ideal e nunca deve ser considerado como um auxiliar para quando a visibilidade é reduzida.

Os sinais do GPS podem ser interrompidos quando atravessar túneis ou noutras situações em que o sinal do GPS possa ficar bloqueado. A navegação mantém-se na rota até que o sinal do GPS seja recuperado.

Também é possível que ocorram erros na posição do veículo nas condições descritas e nas seguintes situações:

- ao conduzir numa estrada com uma segunda estrada paralela muito próxima
- após a utilização de uma placa giratória para rodar o veículo
- quando o veículo tiver sido transportado para um local diferente

# Ecrã central

## Navegação

### Utilizar a navegação

Toque no ícone Navegação do ecrã Início do McLaren Infotainment System (MIS) ou prima o botão Navegação.

Na primeira vez que acede ao sistema de navegação depois de ligar a ignição, o MIS apresenta mensagens de aviso de segurança. Leia essas mensagens.

A mensagem de aviso desaparece automaticamente assim que o sistema de navegação terminar de carregar.

O ecrã do Ecrã tátil central de infotainment apresenta um mapa que indica a sua localização atual.

 A localização e a direção da viagem do veículo são apresentadas sob a forma de uma ponta de seta no ecrã.

Para manipular a área apresentada do mapa, toque no ecrã e desloque suavemente o dedo em qualquer direção para se deslocar pelo mapa.

Toque em  para aceder às opções que permitem definir um destino. Consulte Definir um destino, página 4.34.

O MIS dispõe de um ecrã multitoque que permite aumentar ou diminuir o zoom facilmente ao aproximar ou afastar os dedos no ecrã. Toque no ecrã com o polegar e o indicador e aproxime-os para diminuir o zoom ou afaste-os para aumentar novamente o zoom.

Os ícones + e - também podem ser utilizados para aumentar e diminuir o zoom.


Toque em  para centrar o ecrã na sua localização atual.

Os detalhes do ecrã mudam consoante a definição do zoom. Por exemplo, os nomes das estradas e alguns pontos de interesse (POI) serão mostrados quando aumenta o zoom, mas não quando diminui o zoom.

Também é possível aumentar ou diminuir automaticamente o zoom do ecrã para níveis predefinidos de acordo com a velocidade do veículo.

A cor do ecrã muda automaticamente entre o modo diurno e noturno para facilitar a visualização com base na hora.

### Definir um destino

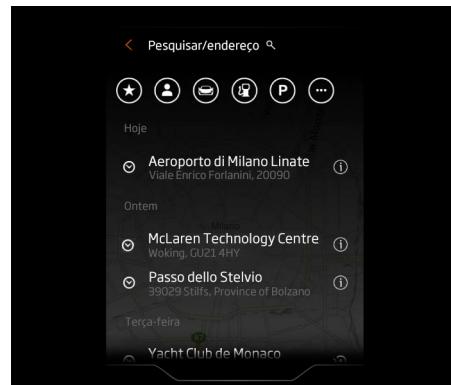

#### Utilizar o ecrã

Desloque-se manualmente pelo mapa até que este seja apresentado à escala mais eficaz para localizar a área geral do destino.

Toque no mapa para marcar a posição do destino pretendido.

#### Pesquisar ou endereço

 Toque em Pesquisar ou endereço para introduzir o nome da cidade, localidade ou rua.

# Ecrã central

## Navegação

### Destinos anteriores

Os destinos anteriores são apresentados numa lista por ordem de data. Toque num destino anterior para o definir como novo destino.

### Favoritos

 Toque no ícone de favoritos para ver os seus destinos favoritos. Toque no endereço para o definir como novo destino.

### Contactos

 Toque no ícone de contactos para ver informações de endereços armazenados nos seus contactos. Toque no endereço para o definir como novo destino.

### Concessionários McLaren

 Toque no ícone McLaren para localizar o concessionário McLaren mais próximo. É apresentada uma lista de concessionários McLaren por ordem de proximidade. Toque no endereço para o definir como novo destino.

### Estações de abastecimento

 Toque no ícone de combustível para localizar a estação de abastecimento mais próxima. É apresentada uma lista de estações de abastecimento por ordem de proximidade. Toque no endereço para o definir como novo destino.

### Estacionamento

 Toque no ícone de estacionamento para localizar a zona de estacionamento mais próxima. É apresentada uma lista de zonas de estacionamento por ordem de proximidade. Toque no endereço para o definir como novo destino.

### Categorias de pesquisa adicionais

 Toque no ícone de categoria adicional para ver categorias de pesquisa adicionais. Utilize esta função para pesquisar pontos de interesse, incluindo: aeroportos, caixas multibanco, hotéis, hospitais e lojas.

### Vista geral da rota

Depois de ter selecionado o destino, é apresentada uma visão geral com a rota destacada. A posição inicial, a posição atual, os pontos de passagem que possa ter definido e o destino são apresentados ao longo da rota destacada.

Seleccione  para guardar o destino como um favorito ou Ir! Para iniciar a navegação.

# Ecrã central HomeLink

## Descrição geral

- AVISO:** Não utilize o HomeLink® com qualquer dispositivo de abertura da porta da garagem que não disponha da função de segurança antientalamento.
- AVISO:** Não utilize o HomeLink® com qualquer dispositivo de abertura da porta da garagem que tenha sido fabricado antes de abril de 1982.
- AVISO:** Ao programar o HomeLink® com um dispositivo de abertura da porta da garagem ou portão de entrada, certifique-se de que a área está desimpedida de pessoas e objetos. Podem ocorrer danos e ferimentos, pois o portão ou a porta da garagem podem ativar-se durante a programação.


O sistema de controlo sem fios HomeLink® substitui até três comandos à distância. O HomeLink® pode ser utilizado para ativar dispositivos como portões elétricos, dispositivos de abertura da porta da garagem, trincos de porta de entrada, sistemas de segurança e iluminação doméstica.

## Programação

- AVISO:** Ao programar um dispositivo de abertura da porta da garagem ou portão elétrico, é aconselhável desligar o dispositivo durante o processo de programação. Desta forma, evita possíveis danos no dispositivo de abertura da porta da garagem ou no portão elétrico devido à repetição de operações.


**NOTA:** Tenha em atenção que as instruções abaixo são aplicáveis à maioria dos dispositivos compatíveis com o HomeLink®. Algumas aplicações do HomeLink®, ou sistemas compatíveis com o HomeLink®, requerem instruções ligeiramente diferentes. Para obter informações sobre dispositivos compatíveis e vídeos de instruções, visite: [www.homelink.com](http://www.homelink.com).

**NOTA:** Os dispositivos de abertura da porta da garagem fabricados após 1995 podem estar equipados com proteção por código rotativo. Neste caso, consulte as instruções do fabricante.

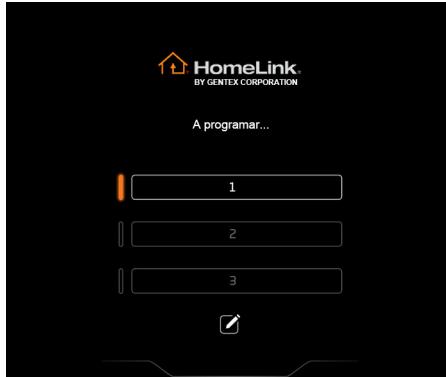

1. Toque no botão HomeLink® que pretende programar. É apresentada a indicação "A programar..." no Ecrã tátil central de infotainment. O ícone junto ao botão pisca lentamente.  
Se o botão tiver sido programado anteriormente, toque no botão durante 20 segundos para iniciar a "Programação" e substituir a definição anterior.
2. Posicione o comando do dispositivo de abertura da porta da garagem entre 2 a 8 cm do farol esquerdo.

# Ecrã central HomeLink

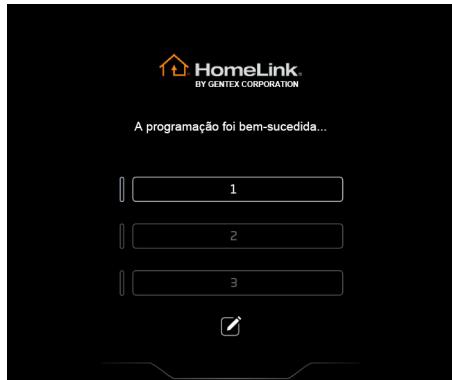

3. Prima continuamente o botão no comando da porta de garagem. É apresentada a mensagem "A programação foi bem-sucedida" no Ecrã tátil central de infotainment. O botão no Ecrã tátil central de infotainment muda de cor e o ícone para de piscar

**i** NOTA: Alguns sistemas com comandos requerem que o operador prima e solte o botão do comando do dispositivo de abertura da porta da garagem a cada 2-10 segundos durante a programação.

4. Prima o botão HomeLink® programado e, se o dispositivo for ativado, a programação ficou concluída. Se o dispositivo não for ativado, prossiga com os passos 5 a 7.
5. Localize o botão inteligente ou de programação na unidade do motor, localizada no receptor do dispositivo de abertura da porta da garagem. Consulte o manual do dispositivo de abertura da porta da garagem para identificar o botão inteligente ou de programação.
6. Prima e solte o botão inteligente ou de programação. Normalmente, tem 30 segundos para iniciar o passo 7.
7. Volte ao veículo. Toque e solte o botão HomeLink® até cinco vezes a cada 2 segundos para ativar o dispositivo. Se o dispositivo for ativado, a programação ficou concluída.

Para apagar todos os botões e definições do HomeLink®, consulte HomeLink, página 4.13.

## Etiqueta do botão Editar

Pode mudar o nome dos botões HomeLink® para descrever a operação que controlam. Por exemplo: "Porta da garagem" ou "Portão da estrada".

1. Toque no ícone editar.
2. Toque no ícone editar junto ao botão cujo nome pretende mudar.
3. Introduza o novo nome utilizando o teclado e toque em OK para confirmar.

# Ecrã central

## HomeLink

### Funcionamento

 **AVISO:** Antes de operar um dispositivo controlado por HomeLink®, certifique-se de que tem espaço suficiente para o dispositivo funcionar. Não estacione demasiado perto de portas ou janelas porque podem entrar em contacto com o veículo ao abrir ou fechar.

A função do HomeLink® pode ser acedida tocando no ícone no ecrã inicial do McLaren Infotainment System (MIS).

Toque no botão para operar o dispositivo HomeLink programado. A transmissão é apresentada e a luz acende-se.

-  **NOTA:** Se for apresentado Dispositivo de abertura da porta de garagem não disponível, verifique se:
- O veículo está dentro do alcance do dispositivo HomeLink®.
  - O dispositivo HomeLink® está ligado.
  - A função HomeLink® do McLaren Infotainment System (MIS) está programada corretamente. Consulte Programação, página 4.36.





# Conforto e conveniência

<b>Vidros.....</b>	<b>5.02</b>	
Segurança.....	5.02	
Abertura e fecho.....	5.02	
<b>Controlo da climatização.....</b>	<b>5.04</b>	
Descrição geral.....	5.04	
Controlos.....	5.04	
Modos de funcionamento.....	5.05	
Botão A/C (no ecrã).....	5.07	
Desembaciamento/descongelamento.....	5.07	
Controlo da temperatura.....	5.08	
Modo de recirculação do ar.....	5.08	
Controlo da velocidade do ventilador.....	5.09	
Definições de distribuição do ar.....	5.10	
Bancos aquecidos.....	5.10	
Desembaciador do vidro traseiro.....	5.11	
<b>Localização do veículo.....</b>	<b>5.13</b>	
Descrição geral.....	5.13	
Cartões de reconhecimento automático do condutor.....	5.13	
Teclado remoto (apenas Bélgica).....	5.14	
Em caso de roubo.....	5.14	
Desativar o sistema de localização.....	5.15	
Centro de localização de veículos.....	5.16	
Falsos alarmes.....	5.16	
Política de falsos alarmes.....	5.17	
<b>Funcionalidades de interior.....</b>	<b>5.18</b>	
Iluminação interior.....	5.18	
Iluminação de entrada.....	5.19	
Iluminação de saída.....	5.20	
Tejadilho eletrocromático.....	5.20	
Compartimentos de arrumação.....	5.20	
Porta-copos.....	5.22	
Documentos do proprietário.....	5.23	
Palas para o sol.....	5.23	
Tomadas de alimentação para acessórios.....	5.24	
Portas USB.....	5.25	

# Conforto e conveniência

## Vidros

### Segurança

**AVISO:** Certifique-se de que ninguém fica preso ao abrir ou fechar os vidros. Não apoie qualquer parte do corpo contra o vidro. Há o risco de ficar entalado pelo movimento do vidro. Se houver o risco de entalamento, pare o movimento do vidro.

### Abertura e fecho

**AVISO:** O comando permite ligar o motor e ativar outras funcionalidades do veículo.

Leve o comando consigo sempre que sair do veículo, para impedir a utilização não supervisionada dos vidros, o que pode provocar ferimentos.

Os interruptores de ambos os vidros estão localizados na consola da porta do condutor. Na consola da porta do passageiro há um interruptor para a porta do passageiro.



1. Interruptor do vidro do condutor.
2. Interruptor do vidro do passageiro.

Pressione o interruptor (1) ou (2). O vidro abre-se enquanto mantiver o interruptor pressionado.

Puxe o interruptor (1) ou (2). O vidro fecha-se enquanto mantiver o interruptor pressionado.

Para abrir ou fechar totalmente um vidro, pressione ou puxe o interruptor (1) ou (2) na totalidade e solte.

**NOTA:** Para parar a abertura ou o fecho de um vidro, pressione ou puxe o interruptor correspondente.

**NOTA:** Se o veículo estiver no modo Ativado, o controlo dos vidros não está disponível.

### Reprogramar os vidros

É necessário reprogramar os vidros se a bateria tiver ficado descarregada ou sido desligada, ou se tiver ativado a funcionalidade antentalamento.

Certifique-se de que ambas as portas estão fechadas e a ignição ligada.

## Conforto e conveniência

### Vidros



Pressione os interruptores (1) e (2) para baixo até os vidros estarem abertos e mantenha-os nessa posição durante 5 segundos.

Puxe ambos os interruptores para cima até os vidros estarem fechados e mantenha-os nessa posição durante 5 segundos.

Os vidros ficam assim reprogramados.

Se isto não resolver a situação, contacte o concessionário McLaren.

#### Proteção antientalamento

**AVISO:** Não deixe crianças sem supervisão no veículo, pois podem ficar feridas pelo movimento de um vidro.

A proteção antentalamento impede o fecho dos vidros caso seja detetada uma obstrução ou resistência.

Se a proteção antentalamento for acionada, verifique o vidro e a abertura do vidro e remova quaisquer obstruções antes de operar novamente os vidros. Em caso de um evento de antentalamento ao fechar a porta, consulte Fechar uma porta, página 1.08.

# Conforto e conveniência

## Controlo da climatização

### Descrição geral

O sistema pode funcionar em modo automático ou pode ajustar as definições manualmente.

O filtro combinado reduz a quantidade de pó e poluentes que entram no veículo.

**AVISO:** Siga as definições recomendadas relativas ao aquecimento ou arrefecimento. Se os vidros ficarem embaciados, o condutor poderá perder a noção das condições do trânsito e da estrada, podendo causar um acidente.

**i** NOTA: O sistema de controlo da climatização funciona mais eficazmente com as portas e os vidros fechados. No entanto, se o veículo ficar parado num ambiente quente por muito tempo, ventile-o abrindo brevemente os vidros.


**i** NOTA: O sensor de temperatura do ar interior está situado entre o volante e a consola central. Não obstrua o fluxo de ar para este sensor ou o desempenho do sistema de ar condicionado automático será reduzido.

**i** NOTA: O veículo irá manter as definições existentes do controlo da climatização quando a ignição for desligada.

### Controlos

O sistema de controlo da climatização é controlado através do Ecrã tátil central de infotainment. Prima o botão para ligar o ecrã do controlo da climatização.

#### Controlos da climatização

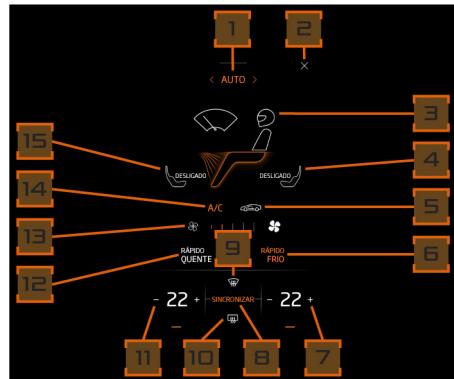

1. Botão AUTO
2. Fechar o menu de controlo da climatização
3. Botões da distribuição do ar
4. Botão do banco aquecido - lado direito
5. Botão de recirculação do ar

# Conforto e conveniência

## Controlo da climatização

6. Botão de arrefecimento rápido
7. Controlo da temperatura - lado direito
8. Botão de sincronização
9. Botão de desembaciamento
10. Desembaciador do vidro traseiro/  
retrovísores
11. Controlo da temperatura - lado esquerdo
12. Botão de aquecimento rápido
13. Controlo da velocidade do ventilador
14. Botão do ar condicionado (A/C)
15. Botão do banco aquecido - lado esquerdo

### Modos de funcionamento

#### Modo automático

No modo automático, o sistema de controlo da climatização mantém a temperatura interior definida utilizando uma combinação de diferentes velocidades do ventilador, recirculação e distribuição do ar.

O painel de controlo utiliza diferentes cores para indicar os estados de funcionamento:

- âmbar indica ligado
- branco indica desligado, mas disponível para utilização
- cinzento indica indisponível para utilização

Para ativar o modo automático, toque no botão AUTO.

O botão acende-se e a distribuição, a temperatura e a velocidade do ventilador de ar são ajustadas automaticamente em ambos os lados do veículo.

No modo automático, não é necessário ajustar a velocidade do ventilador ou a distribuição do ar. O sistema utiliza os controlos necessários para manter a temperatura definida.

Porém, se pretender alterar a distribuição do ar do sistema de controlo da climatização, toque no botão da sua preferência. Desta forma, coloca o sistema no modo de ventilador AUTO.

Esta ação é simbolizada pela cor da barra de deslizamento da velocidade do ventilador. A barra está a cinzento e move-se sozinha quando o ventilador está no modo automático. Aqui, o sistema continua a controlar a velocidade do ventilador para manter a temperatura definida.

Se a velocidade do ventilador for ajustada com o modo AUTO ativo, o modo manual é selecionado por predefinição. Se premir o botão AUTO, o modo AUTO será novamente ativado.

Se necessário, é possível ajustar as definições do sistema manualmente. Consulte Modo manual, página 5.05.

#### Modo manual

Para ajustar a temperatura do ar, consulte Controlo da temperatura, página 5.08.

Para ajustar a velocidade do ventilador manualmente, consulte Controlo da velocidade do ventilador, página 5.09.

# Conforto e conveniência

## Controlo da climatização

### Modo de sincronização

O modo de sincronização permite que qualquer alteração efetuada pelo condutor às definições da temperatura do ar seja espelhada automaticamente nas definições da temperatura do passageiro.

Tocar no botão de sincronização do ecrã faz com que este se acenda e implemente automaticamente as definições da temperatura do ar do condutor no lado do passageiro.

O condutor pode sair do modo de sincronização a qualquer altura tocando uma vez no botão de sincronização. O botão de sincronização no ecrã apaga-se.

### Evac quente

A funcionalidade Evac quente é ativada no menu de definições do veículo. Consulte Climatização, página 4.12.



**NOTA:** Se abrir uma porta durante o funcionamento da funcionalidade Evac quente, a funcionalidade Evac quente é cancelada.

Mantenha premido o botão de destrancagem do comando durante 2 segundos para acionar a funcionalidade Evac quente se estiver ativa no menu de definições do veículo.

O funcionamento de Evac quente aciona as seguintes ocorrências:

- ventilador do controlo da climatização em velocidade máxima durante 30 segundos

- temperatura do controlo da climatização definida como LO durante 30 segundos
- os vidros descem

# Conforto e conveniência

## Controlo da climatização

### Botão A/C (no ecrã)

O A/C melhora o arrefecimento e a desumidificação do ar. É utilizado nos modos de arrefecimento máximo e descongelamento. Utilize o botão A/C no ecrã para ligar/desligar.

### Desembaciamento/descongelamento



Toque no botão de desembaciamento para ativar a função de desembaciamento. O botão acende-se e é apresentado um ícone na parte superior do ecrã a indicar que a função está ativa. Se estiver desligado, o ar condicionado liga-se e o ventilador funciona à velocidade máxima com a temperatura do ar definida para "Hi".

**NOTA:** É possível reduzir manualmente a velocidade do ventilador. Consulte Controlo da velocidade do ventilador, página 5.09.

**NOTA:** A recirculação do ar fica inibida quando o modo de desembaciamento estiver selecionado.

Toque no botão do desembaciador novamente para sair do modo de desembaciamento. O ícone do botão apaga-se e a temperatura do ar e a velocidade do ventilador regressam às definições originais.

# Conforto e conveniência

## Controlo da climatização

### Controlo da temperatura

Toque em para aumentar a temperatura ou toque em para diminuir.

**NOTA:** É possível ajustar a temperatura em intervalos de 0,5 °C (1 °F), entre 16 °C e 28 °C (61 °F e 83 °F).

A McLaren recomenda que a temperatura seja definida para 22 °C (72 °F).

Para definir a temperatura para o máximo, toque em até que ALTA seja apresentado. No modo AUTO, o sistema de controlo da climatização ajusta a temperatura do ar para a definição mais alta, a velocidade do ventilador é definida para o valor máximo e o ar é dirigido para os pés.

Para definir a temperatura para o mínimo, toque em até que BAIXA seja apresentado. No modo AUTO, o sistema de controlo da climatização define a temperatura do ar para a definição mais baixa, a velocidade do ventilador é definida para o valor máximo e o ar é dirigido para as saídas de ar centrais.

A temperatura definida aparece no Ecrã tátil central de infotainment.

Para ajustar a temperatura do condutor e passageiro ao mesmo tempo, toque em SINC e, em seguida, ajuste a temperatura. Os controlos de temperatura permanecem sincronizados até voltar a tocar em SINC.

**NOTA:** Com a opção BAIXA selecionada, não é possível desligar o ar condicionado.

### Modo de recirculação do ar



Selecione a recirculação do ar quando estiverem a entrar no veículo odores ou fumos desagradáveis. Assim, o ar proveniente do exterior do veículo é impedido de entrar no habitáculo.

# Conforto e conveniência


## Controlo da climatização

**AVISO:** Mude brevemente para o modo de recirculação do ar caso as temperaturas exteriores sejam baixas. Tenha em atenção que os vidros podem ficar embaciados, o que poderá prejudicar a visibilidade. Consequentemente, pode distrair-se das condições da estrada e do trânsito e provocar um acidente.

**NOTA:** Ligue o ar condicionado para evitar o embaciamento dos vidros.

Toque no botão de recirculação do ar para a ativar. O botão acende-se. Para desligar a recirculação do ar, toque novamente no botão e este apaga-se.

### Controlo da velocidade do ventilador

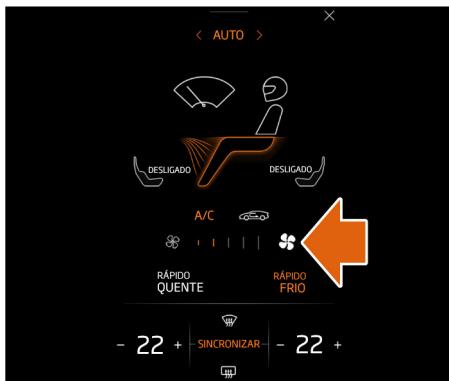

**NOTA:** Quando liga o motor pela primeira vez, a velocidade do ventilador é limitada e o ar é direcionado para o para-brisa até que o motor aqueça.

**NOTA:** Quando voltar a ligar o motor já quente, o ventilador pode funcionar a baixa velocidade. Esta ação remove o ar quente das saídas de ar e a velocidade do ventilador aumenta até à definição pretendida.

Toque no símbolo do ventilador e arraste-o para a definição pretendida.


Se estiver no modo automático, ajustar a velocidade do ventilador apaga o botão AUTO.

Prima o botão AUTO para voltar para o modo automático.

# Conforto e conveniência

## Controlo da climatização

### Definições de distribuição do ar

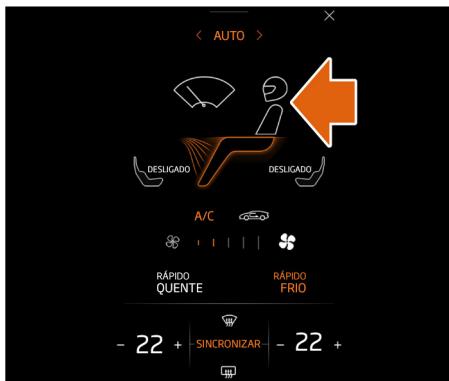

A distribuição do ar pode ser definida com os respetivos controlos.

Prima a parte superior do ecrã para direcionar o ar para o para-brisa, prima o meio do ecrã para direcionar o ar para as saídas de ar centrais, prima a parte inferior do ecrã para direcionar o ar para os pés.

É possível seleccionar as três partes do ecrã, uma combinação de duas ou apenas uma parte de cada vez.

Ao premir uma parte do ecrã da distribuição do ar, o ícone do ecrã acende-se.

### Saídas de ar do painel de instrumentos



Rode um quarto de volta em qualquer direção até abrir ou fechar a saída de ar.

### Saída de ar central do painel de instrumentos

É possível abrir e fechar a saída de ar central do painel de instrumentos pressionando a lâmina central.

### Bancos aquecidos

**AVISO:** Para evitar o risco de ferimentos, monitorize constantemente a temperatura do banco.

**AVISO:** Os bancos aquecidos não se desligam automaticamente quando atingem a temperatura ideal de acordo com o nível selecionado. Certifique-se de que a função de bancos aquecidos é desligada assim que o aquecimento/periodo de aquecimento pretendido tenha sido alcançado.

## Conforto e conveniência

### Controlo da climatização



Toque no botão uma vez para ligar o aquecimento dos bancos na definição de temperatura baixa. Acende-se uma barra do botão. Toque novamente no botão para mudar para a definição de temperatura média. Acendem-se duas barras do botão. Toque novamente no botão para mudar para a definição de temperatura total. Acendem-se três barras do botão.


Para desligar, toque novamente no botão e o ícone do botão apaga-se.

O aquecimento dos bancos permanece em funcionamento até ser desligado.

**i** NOTA: O aquecimento dos bancos só estará disponível quando o motor estiver a trabalhar. Se o aquecimento dos bancos não estiver disponível, o botão aparece a cinzento.

**i** NOTA: O aquecimento dos bancos desliga-se automaticamente quando o motor for parado pelo sistema ECO Start-Stop, mas retoma o aquecimento quando o motor voltar a trabalhar. Consulte Sistema Eco Start-Stop, página 2.10.

### Desembaciador do vidro traseiro

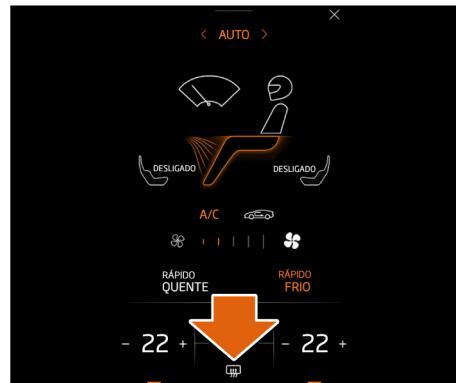

**AVISO:** Retire o gelo ou a neve acumulados nos retrovisores e vidros antes de iniciar a marcha. Uma visibilidade limitada pode colocar em perigo o condutor e as outras pessoas.

Toque no botão para aquecer o vidro traseiro e os retrovisores exteriores. O ícone do botão acende-se. Para desligar, toque novamente no botão e o ícone do botão apaga-se.

## **Conforto e conveniência**

### **Controlo da climatização**

O desembaciador do vidro traseiro e dos retrovisores apaga-se automaticamente após um período definido, dependendo da temperatura do ar exterior.

# Conforto e conveniência

## Localização do veículo

### Descrição geral

Este capítulo fornece uma visão geral do serviço de localização do veículo. Se precisar de mais esclarecimentos, contacte o serviço ao cliente de localização do veículo.

O sistema de localização é um serviço prestado por subscrição que segue os movimentos do veículo em caso de roubo, tentativas de sabotagem, intrusão ou adulteração da antena GPS.

Dependendo da especificação do mercado, recebeu dois cartões de reconhecimento automático do condutor únicos ou duas chaves remotas de localização do veículo.

- i** NOTA: Cada condutor deve ter na sua posse um cartão de reconhecimento automático do condutor, sempre que conduzir o veículo. Se tiver recebido um teclado, este deve ser utilizado para introduzir um código de cada vez que for conduzir o veículo.

### Cartões de reconhecimento automático do condutor

Ao desligar a ignição, o sistema de localização do veículo ativa-se automaticamente. Se o veículo for depois deslocado (elevado, rebocado ou conduzido) sem a presença do cartão de reconhecimento automático do condutor, um alerta silencioso é enviado de imediato ao centro de localização de veículos.

**i** NOTA: Não guarde o seu cartão de reconhecimento automático do condutor perto das chaves quando o veículo não estiver a ser utilizado, para reduzir o risco de o cartão ser levado em caso de roubo da chave.

Não deixe o seu cartão de reconhecimento automático do condutor nem o certificado de instalação do localizador no veículo.



# Conforto e conveniência

## Localização do veículo

### Teclado remoto (apenas Bélgica)

O teclado é utilizado para introduzir e transmitir um código ao serviço de localização de veículos, de forma a ativar o seu sistema de localização.

Assim que tiver recebido o código, enviado para o seu telemóvel, siga o procedimento descrito.

É necessário introduzir este código sempre que utilizar o seu veículo.

Se pretender adicionar ou remover um teclado, contacte o concessionário McLaren.

**i** NOTA: Não guarde o seu teclado remoto perto dos comandos quando o veículo não estiver a ser utilizado, para reduzir o risco de o teclado ser levado em caso de roubo do comando.

Não deixe o seu teclado nem o certificado de instalação do localizador no veículo.

### Introduzir um código



1. Prima o botão central e o LED começa a piscar.
2. Introduza o código que foi enviado para o seu telemóvel e prima novamente o botão central.
3. O LED para de piscar quando o código é validado.
4. O sistema de localização fica desativado.

**i** NOTA: É necessário introduzir este código sempre que utilizar o seu veículo.

### Em caso de roubo

1. Se o veículo for roubado, telefone para o centro de localização de veículos do seu país,  
ou  
se lhe forneceram um cartão de reconhecimento automático do condutor e o veículo tiver sido levado sem ele, o centro de localização de veículos envia-lhe inicialmente uma mensagem de texto para verificar o movimento do veículo.  
Adicionalmente, o centro de localização de veículos irá tentar contactá-lo através do número de telemóvel e, em seguida, do número de casa ou do escritório que forneceu quando recolheu o veículo.
2. O centro de localização de veículos não contacta a polícia até ter falado consigo. Uma vez confirmado o roubo, dão início ao procedimento de recuperação do veículo.

## Conforto e conveniência

### Localização do veículo

3. O centro de localização de veículos solicita-lhe que contacte a polícia para comunicar o roubo e volte a telefonar para o centro para indicar o número do processo na polícia. A receção de um alerta não constitui a confirmação de um roubo, uma vez que a polícia exige que o utilizador ou o proprietário confirme o roubo.

Se estiver no estrangeiro no momento do roubo, o centro de localização de veículos contacta a polícia do seu país para que possa obter um número de processo da polícia.

4. O centro de localização de veículos contacta, em seguida, a polícia local para recuperar o seu veículo.

Para impedir que o seu veículo seja deslocado após um roubo, o serviço de localização do veículo pode, seguindo instruções da polícia, impedir temporariamente que o motor do veículo seja ligado (dependendo do mercado).

5. Quando a polícia tomar posse do veículo roubado, será necessário combinar consigo um momento para recolher o veículo. A polícia poderá recolher o veículo para instalações protegidas para posterior investigação.

As despesas relacionadas com a recuperação e o armazenamento são da sua responsabilidade.

### Desativar o sistema de localização

Haverá casos em que poderá querer desativar o sistema de localização durante períodos de tempo específicos.

Estão incluídas as marcações no concessionário McLaren ou o transporte do veículo num atrelado, comboio ou ferry.

Pode contactar o centro de localização de veículos e avisar que pretende colocar o sistema em modo de "Transporte" ou "Garagem".

O operador irá solicitar a hora exata de implementado e a duração do modo. Desta forma, garante-se a desativação do sistema durante o tempo mínimo necessário.

# Conforto e conveniência

## Localização do veículo

### Centro de localização de veículos

Se o veículo for roubado, telefone para o número adequado indicado na tabela seguinte.

País	Telefone
Reino Unido	+44 333 222 0799
Alemanha	+49 621 878 889 193
Itália	+39 331 162 0847
Espanha	+34 911 750 541
França	+33 146 902 331
Suíça	+41 848 123 457
Bélgica	+32 27 523 907
Países Baixos	+31 882 020 927

Os centros de localização de veículos estão operacionais 24 horas por dia, todos os dias do ano (incluindo feriados públicos).



**NOTA:** O custo das chamadas é calculado de acordo com a tarifa nacional.

#### Apoio ao cliente

Se, em qualquer momento, precisar de alterar as informações que introduziu no contrato do sistema de localização de veículos da McLaren ou se vender o seu veículo, É NECESSÁRIO contactar o prestador do serviço.

Por exemplo, se:

- tiver mudado de número de telefone/ telemóvel
- tiver mudado a matrícula do seu veículo
- estiver a mudar de casa
- estiver a vender o seu veículo
- pretender adicionar ou remover um condutor autorizado

É possível contactar os operadores do apoio ao cliente do serviço de localização do veículo através do número:

0844 239 0032 no Reino Unido ou +44 (0)161 924 5404 fora do Reino Unido. O atendimento está disponível entre as 09:00 e as 17:00 (GMT) de segunda-feira a sexta-feira.

### Falsos alarmes

Para manter as taxas de recuperação de veículos roubados do serviço de localização de veículos, o apoio ao cliente tem de manter os falsos alarmes ao mínimo.



**NOTA:** Certifique-se de que a bateria do veículo está sempre carregada, pois uma bateria sem carga pode levar a um falso alarme.

Uma bateria desligada pode igualmente levar a um falso alarme.

## Conforto e conveniência

### Localização do veículo

#### Política de falsos alarmes

Depois de um alerta, o centro de localização de veículos contacta o utilizador para confirmar o estado do veículo. Se o alerta for um falso alarme, este será registado na sua conta e poderá ser cobrado por falsos alarmes excessivos.

Todos os utilizadores de cartões de reconhecimento automático do condutor têm direito a 5 falsos alarmes por cada período de 12 meses.

-  NOTA: Para evitar alertas desnecessários, contacte o centro de localização de veículos para informar sobre quaisquer potenciais falsos alarmes.

# Conforto e conveniência

## Funcionalidades de interior

### Iluminação interior



1. Painel de toque de luz de leitura do lado esquerdo acesa/apagada/gradual
2. Painel de toque de iluminação interior acesa/apagada
3. Painel de toque de luz de leitura do lado direito acesa/apagada/gradual

Para uma iluminação interior completa, prima o painel de toque (2) rapidamente.

**i NOTA:** Certifique-se de que desliga a iluminação interior quando sair do veículo.

Para desligar a iluminação interior, prima novamente o painel de toque (2).

#### Luzes de leitura

Prima os painéis de toque (1) ou (3) para ligar a luz de leitura pretendida.

Para uma iluminação de leitura gradual, mantenha premido o painel de toque (1) ou (3) até alcançar a iluminação pretendida.

Prima novamente os painéis de toque (1) ou (3) para desligar a luz de leitura correspondente.

#### Iluminação de cortesia

O interior do seu McLaren tem iluminação nas seguintes áreas:

- espaço para os pés do condutor e do passageiro, quando se abre uma porta
- consola central (iluminada por uma luz localizada no painel de iluminação superior), se a ignição estiver ligada
- manípulos interiores das portas, se a ignição estiver ligada

A iluminação de cortesia apaga-se 60 segundos após o fecho de todas as portas ou quando ligar a ignição.

A luz do porta-bagagens dianteiro acende-se quando se abre o porta-bagagens dianteiro.

A luz do porta-bagagens traseiro acende-se quando se abre o porta-bagagens traseiro.

A luz do porta-luvas acende-se quando se abre o porta-luvas.


#### Iluminação ambiente

Estão instalados pontos de iluminação ambiente nas portas, na consola inferior, nos espaços para os pés e no tablier.

É possível ajustar a cor e o brilho da iluminação ambiente no menu de definições do McLaren Infotainment System (MIS).

## Conforto e conveniência

### Funcionalidades de interior

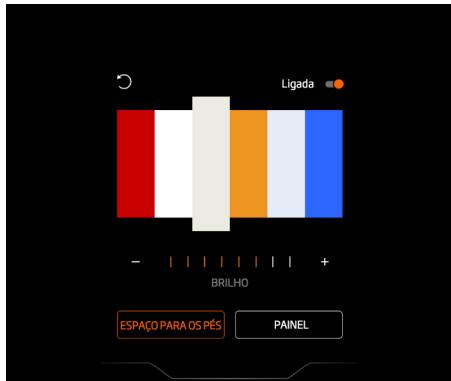

Toque no ícone de interruptor para Ligar ou Desligar a iluminação ambiente. Se a iluminação ambiente estiver Desligada, as opções do menu da iluminação ambiente não serão apresentadas.

Toque nas barras coloridas para selecionar a cor da iluminação ambiente. A cor selecionada expande-se e aparece maior do que as outras cores.

Toque em Repor para reposicionar a iluminação ambiente para a predefinição.

Toque em Espaço para os pés para Ligar ou Desligar a iluminação ambiente no espaço para os pés.

Toque em Tablier para Ligar ou Desligar a iluminação ambiente no tablier.

Toque nos símbolos + ou - para ajustar o brilho da iluminação ambiente. Em alternativa, deslize a barra de brilho.

### Iluminação de entrada

A iluminação de entrada aumenta a visibilidade e a segurança quando se aproxima do veículo.

Ao destrancar o veículo, os faróis e as luzes traseiras acendem-se durante um determinado período de tempo ou até ligar a ignição.

Para definir a duração da iluminação de entrada, consulte Iluminação de entrada e de saída, página 4.10.

# Conforto e conveniência

## Funcionalidades de interior

### Iluminação de saída

A iluminação de saída aumenta a visibilidade e a segurança quando sair do veículo, acendendo os faróis e as luzes traseiras durante um determinado período de tempo.

Para definir a duração da iluminação de saída, consulte Iluminação de entrada e de saída, página 4.10.

Também é possível ativar a iluminação de saída manualmente ao puxar a haste dos indicadores de mudança de direção para si três vezes. O veículo tem de estar num modo ativado com a ignição desligada.

De cada vez que puxar a haste dos indicadores de mudança de direção com a iluminação de saída já ativada, o tempo de ativação aumenta em intervalos adicionais de 15 segundos.

Assim que tiver saído e trancado o veículo e o tempo de ativação da iluminação de saída tiver terminado, esta apaga-se e a funcionalidade deixa de estar disponível, a menos que seja ligada no McLaren Infotainment System (MIS) ou seja ativada manualmente através da haste dos indicadores de mudança de direção.

### Tejadilho eletrocromático



O painel de controlo do tejadilho eletrocromático está situado no forro do tejadilho, entre o condutor e o passageiro. Toque no painel de controlo para alterar a tonalidade do tejadilho eletrocromático.

Ao desligar a ignição, a funcionalidade desliga-se e o vidro escurece.

Ao ligar a ignição, o vidro apresenta-se sempre escurecido, mesmo que a funcionalidade tenha sido ligada anteriormente.

### Compartimentos de arrumação

#### Porta-luvas



Está instalado um porta-luvas do lado do passageiro do painel de instrumentos que permite arrumar pequenos objetos.

Toque no botão no painel de instrumentos para abrir automaticamente o porta-luvas. Para fechar, empurre o porta-luvas para cima com firmeza e certifique-se de que fica bem fechado.

**NOTA:** Ao trancar o veículo ou ativar o modo de Valet, o porta-luvas é trancado e o botão de abertura não funciona.

# Conforto e conveniência

## Funcionalidades de interior

**AVISO:** O porta-luvas deve ser fechado quando tiver objetos dentro.

Os ocupantes podem sofrer ferimentos devido à projeção de objetos durante travagens bruscas, mudanças bruscas de direção ou acidentes.

**NOTA:** Feche sempre o compartimento de arrumação quando sair do veículo, caso contrário, o sensor de movimento interior (se equipado) não funciona.

Compartimento de arrumação da consola central



Existe um compartimento na consola central para arrumação de pequenos objetos.

Prima o botão de abertura na parte inferior da tampa e levante para abrir. Para fechar, empurre a tampa para baixo com firmeza e certifique-se de que fica bem fechada.

**NOTA:** Ao trancar o veículo ou ativar o modo Valet, o compartimento de arrumação é trancado e o botão de abertura não funciona.

**AVISO:** O compartimento de arrumação deve ser fechado quando tiver objetos dentro. Os ocupantes podem sofrer ferimentos devido à projeção de objetos durante travagens bruscas, mudanças bruscas de direção ou acidentes.



As portas USB e a tomada de áudio auxiliar de 3,5 mm estão localizadas no compartimento de arrumação. Consulte Ligar um dispositivo externo, página 4.26.

**NOTA:** Feche sempre o compartimento de arrumação quando sair do veículo, caso contrário, o sensor de movimento interior (se equipado) não funciona.

**NOTA:** A área atrás dos bancos não se destina a arrumar bagagem ou outros bens pessoais.

# Conforto e conveniência

## Funcionalidades de interior

### Bolsa de arrumação no banco

A bolsa está instalada na extremidade dianteira do banco do condutor para a arrumação de pequenos objetos.

### Compartimentos de arrumação nas portas



Existe um compartimento em cada porta para arrumar pequenos objetos.

Puxe a extremidade dianteira da tampa para abrir e empurre para fechar.

**AVISO:** O compartimento de arrumação deve ser fechado quando tiver objetos dentro. Os ocupantes podem sofrer ferimentos devido à projeção de objetos durante travagens bruscas, mudanças bruscas de direção ou acidentes.

**AVISO:** O compartimento de arrumação não deve ser aberto quando a porta estiver aberta, pois há o risco de os objetos caírem.

### Redes de arrumação

Estão instaladas redes em ambos os lados da consola central para arrumar pequenos objetos.

### Porta-copos



Utilize os porta-copos para uma arrumação segura e prática de recipientes fechados durante uma viagem.

**AVISO:** Beber com o veículo em andamento pode provocar distrações que podem levar a um acidente.

**AVISO:** Não coloque bebidas quentes no porta-copos quando o veículo está em movimento. As bebidas quentes podem entornar, causando lesões.

# Conforto e conveniência

## Funcionalidades de interior

**AVISO:** Não utilize recipientes para bebidas quebráveis (por exemplo, feitos de vidro ou louça). Estes podem causar lesões em caso de acidente.

**NOTA:** Os recipientes para bebidas no porta-copos devem sempre ter uma tampa. Caso contrário, as bebidas podem entornar e danificar o equipamento do veículo, tal como o sistema elétrico ou as coberturas dos bancos.

### Documentos do proprietário

O seu McLaren dispõe dos seguintes documentos:

- Guia de serviço e garantia - fornece informações sobre o que fazer e quem contactar em caso de problemas.
- Manual do proprietário - fornece informações sobre como utilizar o seu McLaren.



O Guia de serviço e garantia pode ser guardado numa ranhura por baixo do painel de instrumentos, do lado do passageiro.

### Palas para o sol



Rebata as palas para o sol de modo a proteger os olhos da luz solar enquanto conduz.

### Espelhos de cortesia

Desloque o painel das palas para o sol para aceder a um espelho individual.

# Conforto e conveniência

## Funcionalidades de interior

### Tomadas de alimentação para acessórios

Tomada do porta-bagagens dianteiro



A tomada para acessórios localizada no porta-bagagens dianteiro tem uma capacidade nominal máxima de 20 A e é a única que pode ser utilizada para ligar um carregador de baterias fornecido pela McLaren.

**i** NOTA: Não deixe qualquer dispositivo (à exceção de um carregador de baterias fornecido pela McLaren) alimentado pelo veículo ligado à tomada durante longos períodos de tempo sem o motor a trabalhar. Esta situação poderá conduzir a um consumo excessivo de energia da bateria.

Tomada de 12 V para acessórios interior



A tomada de 12 V para acessórios interior está localizada ao lado do porta-copos dianteiro, na consola central, e tem uma capacidade nominal máxima de 15 A.

**i** NOTA: Não ligue um carregador de baterias à tomada para acessórios interior.

# Conforto e conveniência

## Funcionalidades de interior

### Portas USB

Porta USB multimédia



Duas portas USB estão localizadas no interior do compartimento de arrumação da consola central.

As portas USB podem ser utilizadas para ligar unidades USB, iPods e outros leitores MP3 compatíveis.

Estas portas também podem ser utilizadas para carregar telemóveis ou dispositivos multimédia compatíveis.







# Manutenção do seu McLaren

<b>Atestar líquidos.....</b>	<b>6.04</b>
Óleo do motor.....	6.04
Nível de óleo da caixa de velocidades.....	6.07
Líquido de arrefecimento.....	6.07
Óleo da direção assistida.....	6.08
Líquido dos travões.....	6.10
Líquido lava-vidros.....	6.11
<b>Equipamento de emergência.....</b>	<b>6.12</b>
Equipamento de emergência e segurança.....	6.12
Equipamento do porta-bagagens dianteiro.....	6.12
Triângulo de emergência.....	6.12
Kit de primeiros socorros.....	6.13
Vedante de pneus.....	6.13
Olhal de reboque.....	6.14
Funil de combustível.....	6.14
Suporte da chave de abertura manual da porta.....	6.15
Extintor de incêndio.....	6.15
<b>Cuidados e manutenção da bateria.....</b>	<b>6.16</b>
Segurança da bateria.....	6.16
Carregar a bateria.....	6.16
Arranque com bateria de outro veículo.....	6.17
<b>Fusíveis.....</b>	<b>6.20</b>
Substituição de fusíveis.....	6.20
Caixa de fusíveis principal.....	6.20
Caixa de fusíveis secundária.....	6.23
Caixa de fusíveis da bateria.....	6.25
<b>Iluminação.....</b>	<b>6.28</b>
Luzes do veículo.....	6.28
<b>Destrancagem e abertura manual.....</b>	<b>6.29</b>
Destrancagem - pilha gasta.....	6.29
Arranque do veículo.....	6.30
Abertura da porta a partir do interior - pilha gasta.....	6.31
Abrir o porta-bagagens dianteiro - bateria descarregada.....	6.32
Abrir o porta-bagagens traseiro - bateria descarregada.....	6.34
Substituição da pilha do comando.....	6.36
<b>Lava e limpa-vidros.....</b>	<b>6.38</b>
Substituir as escovas do limpa-vidros.....	6.38
<b>Rodas e pneus.....</b>	<b>6.40</b>
Rodas e pneus.....	6.40
Pneu vazio.....	6.44
<b>Cuidados com o veículo.....</b>	<b>6.46</b>
Lavar o McLaren.....	6.46
Limpeza do interior.....	6.47
Cobertura para automóvel.....	6.48
<b>Elevar o veículo.....</b>	<b>6.49</b>
Pontos de elevação do veículo.....	6.49
<b>Assistência McLaren.....</b>	<b>6.50</b>
assistência McLaren.....	6.50
Substituição da bateria.....	6.50
Em caso de avaria.....	6.50
Reboque de recuperação.....	6.51

# Manutenção do seu McLaren

<b>Condução no estrangeiro.....</b>	<b>6.52</b>
Condução no estrangeiro.....	6.52



# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos

### Óleo do motor

É normal que o motor consuma óleo e a taxa de consumo varia consoante vários fatores. O consumo de óleo poderá ser superior quando o veículo for novo ou se conduzir normalmente a regimes do motor elevados.

É importante seguir o plano de manutenção para mudanças de óleo e de filtro e verificar regularmente o nível do óleo entre as mudanças de óleo.

Apenas poderá estimar o consumo de óleo depois de conduzir o veículo durante vários milhares de quilómetros ou milhas.

**i** NOTA: Os aditivos de lubrificantes podem danificar o motor ou a caixa de velocidades. Os danos causados pela utilização destes aditivos não estão abrangidos pela garantia do veículo. Estão disponíveis mais informações através do concessionário McLaren.

**i** NOTA: A luz de aviso da pressão do óleo não é um indicador de nível de óleo baixo.

#### Verificar o nível do óleo do motor

1. Certifique-se de que as seguintes condições estão reunidas:

- O veículo está parado e posicionado numa superfície plana.
- O ponto-morto está selecionado e o pedal dos travões aplicado (utilizando o pé esquerdo).



NOTA: É necessário aplicar o pedal dos travões ao longo de toda a verificação do nível do óleo.



2. O nível é visualizado na secção de informações do veículo no ecrã do condutor. Consulte Estado do óleo, página 3.07.

3. Ligue o motor e mantenha a rotação nas 2000 rpm durante 120 segundos. Deixe que a temperatura do óleo do motor atinja uma temperatura de 90 °C (194 °F).



NOTA: Pode carregar totalmente no pedal do acelerador, pois o regime do motor será limitado eletronicamente às 2000 rpm.

4. Quando o temporizador tiver alcançado "0", o nível do óleo é apresentado no ecrã do condutor juntamente com uma descrição.



NOTA: A linha no ecrã indica o nível máximo de óleo durante 19 segundos após a leitura do nível de óleo.

# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos



- Se o óleo do motor estiver abaixo do nível pretendido, pare o motor e ateste o óleo de acordo com o procedimento seguinte.

**i** NOTA: Assim que a verificação do nível de óleo estiver concluída e for indicado um valor, não continue a fazer o teste do sistema. Tal poderá conduzir à entrada de ar no óleo e à indicação de um valor falso. Para terminar a verificação do nível do óleo, solte o pedal do acelerador e volte ao menu de informações do veículo, empurrando a haste do menu.

### Atestar o óleo do motor

**AVISO:** Se o motor estiver parado devido ao sistema Eco Start-Stop, deve ter em conta que o motor pode recomeçar a trabalhar sem aviso.

**AVISO:** É necessário desligar o motor antes de atestar o óleo do motor.

- Abra o porta-bagagens traseiro. Consulte Porta-bagagens traseiro, página 1.11.



- Desaperte a tampa de abastecimento do óleo do motor.

- Ateste com a quantidade correta de óleo do motor. Consulte Quantidade para atestar, página 6.06 e Especificação do óleo do motor, página 7.10.

**AMBIENTAL:** Ao atestar, tenha cuidado para não derramar óleo. Não deve permitir que o óleo derrame para o solo ou para os cursos de água.

**i** NOTA: Aguarde dois minutos para permitir que o óleo flua do tubo de enchimento para o depósito. Isto assegura uma leitura precisa do nível do óleo.

- Verifique o ecrã do condutor para garantir que o nível está correto.

**i** NOTA: Se tiver colocado demasiado óleo no motor inadvertidamente, deve solicitar a extração do excesso a um concessionário McLaren. O motor ou o catalisador podem ficar danificados.

- Volte a colocar a tampa de abastecimento do óleo do motor.

**i** NOTA: Certifique-se de que a tampa de abastecimento do óleo do motor é devidamente colocada.


# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos

### 6. Feche o porta-bagagens traseiro.

Consulte Porta-bagagens traseiro, página 1.11.

### Quantidade para atestar

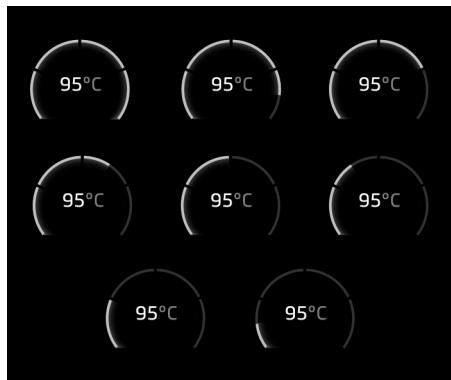

Com base no estado do óleo apresentado no ecrã do condutor, adicione a quantidade necessária de óleo conforme apresentado na seguinte tabela e verifique novamente o nível do óleo do motor.

Segmentos apresentados	Quantidade de óleo necessária
0,5 - enchimento insuficiente	0,90 litros
1 - mín.	0,70 litros
1,5 - OK	0 litros
2 - OK	0 litros
2,5 - OK	0 litros
3 - OK	0 litros
3,5 - máx.	0 litros
4 - enchimento excessivo	Contacte o concessionário McLaren

### Temperatura do óleo

Se a temperatura do óleo for demasiado elevada, será apresentado um aviso no ecrã do condutor. Reduza a velocidade do veículo e o regime do motor até que a mensagem de aviso desapareça.

# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos

### Nível de óleo da caixa de velocidades

Se constatar perda de óleo ou problemas com as passagens das mudanças, solicite a verificação da caixa de velocidades pelo concessionário McLaren.

**i NOTA:** Os óleos da embraiagem e da caixa de velocidades têm intervalos de serviço relacionados com a quilometragem. Esta manutenção só pode ser realizada pelo concessionário McLaren.

### Líquido de arrefecimento

O líquido de arrefecimento é uma mistura de água e anticongelante/inibidor de corrosão. Apenas verifique o líquido de arrefecimento com o veículo estacionado numa superfície plana e o motor frio.

#### Atestar com líquido de arrefecimento

**⚠ AVISO:** O sistema de líquido de arrefecimento está pressurizado. Desaperte a tampa apenas com o motor frio. Pode queimar-se com o líquido de arrefecimento quente se desapertar a tampa com o motor ainda quente.

**⚠ AVISO:** O líquido de arrefecimento é altamente inflamável. É proibido fazer lume e fumar quando estiver a mexer no líquido de arrefecimento.

**⚠ AVISO:** O líquido de arrefecimento é tóxico. Mantenha as embalagens seladas e longe do alcance das crianças. Se o líquido de arrefecimento for accidentalmente consumido, deve procurar assistência médica de imediato.

**⚠ AVISO:** Se o motor estiver parado devido ao sistema Eco Start-Stop, deve ter em conta que o motor pode recomeçar a trabalhar sem aviso.

**⚠ AVISO:** É necessário desligar o motor antes de efetuar a verificação do líquido de arrefecimento e atestar.

1. Abra o porta-bagagens traseiro. Consulte Porta-bagagens traseiro, página 1.11.
2. Desaperte lentamente a tampa meia volta para a esquerda e deixe sair a pressão em excesso.
3. Desaperte a tampa completamente e retire-a.

# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos



4. O nível do líquido de arrefecimento está correto quando estiver em cima da marca +.
5. Se necessário, ateste com líquido de arrefecimento. Consulte Líquido de arrefecimento, página 7.11.

 **AMBIENTAL:** Ao atestar, tenha cuidado para não derramar líquido de arrefecimento. Não deve permitir que o líquido de arrefecimento derrame para o solo ou para cursos de água.

6. Volte a colocar a tampa e rode-a para a direita até parar.

7. Feche o porta-bagagens traseiro. Consulte Porta-bagagens traseiro, página 1.11.


### Óleo da direção assistida



Modelos com volante à direita

# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos

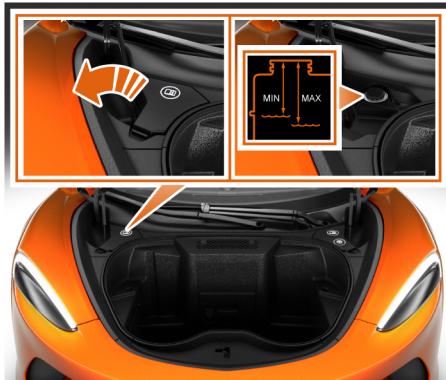

Modelos com volante à esquerda

**AVISO: O óleo da direção assistida é altamente inflamável. É proibido fazer lume e fumar quando estiver a mexer em óleo da direção assistida.**

**AVISO: O óleo da direção assistida é tóxico. Mantenha as embalagens seladas e longe do alcance das crianças. Se o óleo for acidentalmente consumido, deve procurar assistência médica de imediato.**

**AVISO: O veículo não pode estar no modo de elevação do veículo. Antes de verificar o nível de óleo da direção assistida, confirme que o ícone de elevação do veículo não está aceso no ecrã do condutor. Consulte Elevação do veículo, página 1.48.**

### Verificar o nível do óleo

1. Ligue a ignição e o motor. Selecione o modo de comportamento Comfort. Consulte Controlo de comportamento, página 2.22.
2. Deixe o motor trabalhar ao ralenti durante 20 segundos antes de verificar o nível do óleo.
3. Abra o porta-bagagens dianteiro. Consulte Porta-bagagens dianteiro, página 1.09.
4. Retire a tampa de acesso e, em seguida, desaperte a tampa para a esquerda e retire-a.
5. Meça a distância até o nível do óleo no interior do depósito. O nível máximo de abastecimento é de 50 mm e o nível mínimo de abastecimento é de 55 mm, medido desde a parte superior do tubo de abastecimento.
6. Se necessário, ateste utilizando apenas óleo da direção assistida Pentosin CHF202. Contacte o concessionário McLaren.

**AMBIENTAL:** Ao atestar, tenha cuidado para não derramar óleo da direção assistida. Não deve permitir que o óleo da direção assistida derrame para o solo ou para cursos de água.

7. Volte a colocar a tampa e a tampa de serviço.
8. Feche o porta-bagagens dianteiro. Consulte Porta-bagagens dianteiro, página 1.09.

# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos

### Líquido dos travões

- AVISO:** O líquido dos travões é altamente inflamável. É proibido fazer lume e fumar quando estiver a mexer em líquido dos travões.
- AVISO:** O líquido dos travões é tóxico. Mantenha as embalagens seladas e longe do alcance das crianças. Se o óleo for accidentalmente consumido, deve procurar assistência médica de imediato.
- AVISO:** Utilize apenas líquido de embalagens novas e hermeticamente fechadas.
- AVISO:** É necessário desligar o motor antes de efetuar a verificação do líquido dos travões e atestar.
- NOTA:** Evite derramar líquido dos travões, pois é nocivo para as superfícies pintadas. Quaisquer derrames devem ser removidos de imediato com uma mistura de champô para automóveis e água.



Modelos com volante à direita



Modelos com volante à esquerda

### Verificar o nível do óleo

1. Abra o porta-bagagens dianteiro. Consulte Porta-bagagens dianteiro, página 1.09.
2. Retire a tampa de acesso e, em seguida, desaperte a tampa para a esquerda e retire-a.
3. O nível do líquido dos travões está correto se cobrir a base do filtro do tubo de abastecimento.
4. Se necessário, ateste utilizando apenas líquido dos travões novo. Consulte Líquido dos travões, página 7.12.

# Manutenção do seu McLaren

## Atestar líquidos

-  **AMBIENTAL:** Ao atestar, tenha cuidado para não derramar óleo dos travões. Não deve permitir que o óleo dos travões derrame para o solo ou para cursos de água.
5. Volte a colocar a tampa e a tampa de serviço.
  6. Feche o porta-bagagens dianteiro. Consulte Porta-bagagens dianteiro, página 1.09.

### Líquido lava-vidros


 **AVISO:** Alguns líquidos lava-vidros são altamente inflamáveis. É proibido fazer lume e fumar quando estiver a mexer em líquido lava-vidros.

 **AVISO:** O líquido lava-vidros é tóxico. Mantenha as embalagens seladas e longe do alcance das crianças. Se o óleo for accidentalmente consumido, deve procurar assistência médica de imediato.

 **NOTA:** Adicione líquido lava-vidros ao reservatório ao longo de todo o ano.

### Atestar o líquido lava-vidros

1. Abra o porta-bagagens dianteiro. Consulte Porta-bagagens dianteiro, página 1.09.
2. Misture uma solução de concentrado líquido lava-vidros e água num recipiente antes de adicionar ao reservatório. A concentração da solução lava-vidros deve ser misturada de acordo com as temperaturas exteriores. Consulte Líquido lava-vidros, página 7.12.
3. Retire a tampa de acesso.
4. Abra a tampa do reservatório.
5. Ateste o líquido lava-vidros.
6. Feche a tampa.
7. Volte a colocar a tampa de acesso.
8. Feche o porta-bagagens dianteiro. Consulte Porta-bagagens dianteiro, página 1.09.

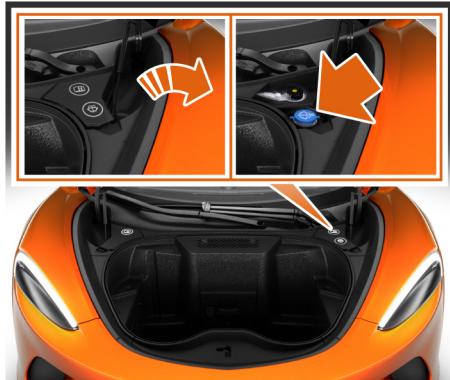

# Manutenção do seu McLaren

## Equipamento de emergência

### Equipamento de emergência e segurança

Antes de utilizar o equipamento de emergência, familiarize-se com as seguintes informações de segurança.

**AVISO:** Certifique-se sempre de que o equipamento de emergência fornecido é utilizado de forma adequada e para o efeito a que se destina. Utilize sempre o equipamento de emergência de forma segura e responsável e tenha atenção aos outros utilizadores da estrada.

### Equipamento do porta-bagagens dianteiro



O equipamento de emergência está guardado num bloco de espuma, encostado à parede dianteira do porta-bagagens dianteiro.

### Triângulo de emergência




O triângulo de emergência (1) está guardado numa caixa vermelha, na parte da frente do porta-bagagens dianteiro. Solte as duas correias para retirar o triângulo de emergência.

# Manutenção do seu McLaren

## Equipamento de emergência

### Montar o triângulo de emergência

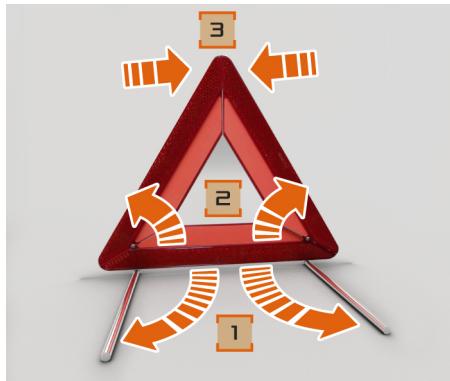

Dobre as pernas do triângulo (1) para os lados a partir de baixo.

Puxe os refletores laterais (2) para cima a fim de formar um triângulo e prenda-os em cima com o perno (3).

Coloque o triângulo de emergência a uma distância adequada do veículo para avisar os outros utilizadores da estrada sobre a existência de uma avaria.

### Kit de primeiros socorros



O kit de primeiros socorros (2) está localizado na parte da frente do porta-bagagens dianteiro.

**NOTA:** Verifique os prazos de validade dos materiais do kit de primeiros socorros a cada 12 meses e substitua-os, se necessário.

### Vedante de pneus



O vedante de pneus (3) está guardado num bloco de espuma na parte da frente do porta-bagagens dianteiro. Retire o kit de primeiros socorros e solte as duas correias para retirar o vedante de pneus.

Para obter mais instruções sobre como utilizar o vedante de pneus, consulte Pneu vazio, página 6.44.

**NOTA:** Verifique os prazos de validade do vedante de pneus a cada 12 meses e substitua-o, se necessário.

# Manutenção do seu McLaren

## Equipamento de emergência

### Olhal de reboque



### Funil de combustível



Para obter informações sobre a utilização do funil de combustível, consulte Abastecimento com o funil de combustível, página 2.46.

O olhal de reboque (4) encontra-se num bloco de espuma, encostado à parede dianteira do porta-bagagens dianteiro.

**i** NOTA: O seu McLaren está equipado com um olhal de reboque de montagem apenas na dianteira. Não é possível rebocar outros veículos.

Para obter informações sobre a instalação do olhal de reboque, consulte Olhal de reboque e fixação, página 6.51.

O funil de combustível (5) está guardado num bloco de espuma, encostado à parede dianteira do porta-bagagens dianteiro.

**i** NOTA: Apenas utilize o funil de combustível quando estiver a atestar o veículo com combustível de fontes alternativas a uma bomba de uma estação de serviço. Não utilize o funil de combustível quando estiver a atestar líquido de arrefecimento, óleo do motor ou quaisquer outros líquidos do veículo.

# Manutenção do seu McLaren

## Equipamento de emergência

### Suporte da chave de abertura manual da porta



O suporte da chave de abertura manual da porta (6) é fornecido com o veículo.

**i** NOTA: O suporte da chave de abertura manual da porta é utilizado para ajudar a rodar a chave mecânica para aceder ao veículo, caso a bateria do veículo ou a pilha do comando tenham ficado sem carga. Por conseguinte, o suporte da chave de abertura manual da porta não deve ser guardado no interior do veículo.

Para obter informações sobre a utilização do suporte da chave de abertura manual da porta, consulte Destrancagem - pilha gasta, página 6.29.

### Extintor de incêndio



O extintor de incêndio está localizado na parte de trás do porta-bagagens dianteiro.

Solte a fita de fixação e retire o extintor de incêndio.

Para utilizar, siga as instruções do fabricante afixadas na lateral do extintor de incêndio.

**i** NOTA: O extintor de incêndio deve ser verificado a cada 12 meses, caso contrário, poderá falhar numa situação de emergência. O extintor terá de ser substituído após a utilização.

# Manutenção do seu McLaren

## Cuidados e manutenção da bateria

### Segurança da bateria

Antes de utilizar o carregador de baterias, familiarize-se com as seguintes informações de segurança.

**AVISO:** O seu McLaren está equipado com uma bateria de iões de lítio. Apenas um carregador de baterias de iões de lítio pode ser utilizado com este tipo de bateria. Contacte o concessionário McLaren para obter mais informações.

**AVISO:** A bateria de iões de lítio que equipa o seu McLaren está selada permanentemente, pelo que não deve tentar partir o selo da bateria para inspecionar as células da bateria.

**AVISO:** Ligue um carregador de baterias de iões de lítio adequado à bateria durante os períodos em que o veículo não é utilizado com regularidade. Isto ajuda a manter e prolongar a vida útil da bateria.

**AVISO:** Antes de qualquer utilização, verifique se todos os cabos estão em bom estado. Não utilize cabos danificados.

**Certifique-se de que os cabos não estão dobrados nem entalados e afaste-os de arestas afiadas, superfícies quentes e água. Nunca tente carregar uma bateria danificada. A bateria só deve ser carregada numa área bem ventilada; o carregador nunca deve ser coberto nem colocado sobre a bateria. Não coloque quaisquer objetos metálicos sobre a bateria. Poderá provocar um curto-círcuito e a bateria pode incendiar-se.**  
**Mantenha o carregador fora do alcance das crianças.**

### Carregar a bateria

**i NOTA:** Para manter a bateria de iões de lítio no estado ideal, mantenha sempre o carregador de baterias fornecido pela McLaren ligado à bateria e em funcionamento durante os períodos em que o veículo não é utilizado com regularidade.

**i NOTA:** Não ligue o carregador de baterias à tomada para acessórios interior.



Consulte as instruções fornecidas com o carregador de baterias.

# Manutenção do seu McLaren

## Cuidados e manutenção da bateria

Ligue o carregador à tomada para acessórios do porta-bagagens dianteiro. Consulte Tomada do porta-bagagens dianteiro, página 5.24.

### Arranque com bateria de outro veículo

Utilizar cabos de arranque

 **AVISO:** Certifique-se de que ambas as baterias são de 12 V e que os cabos de arranque possuem pinças isoladas e estão aprovados para utilização com baterias de 12 V.

 **AVISO:** Não ligue terminais positivos (+) a terminais negativos (-).

 **AVISO:** Tenha cuidado ao trabalhar perto das peças rotativas do motor. Certifique-se de que mantém os cabos afastados das peças rotativas.

 **NOTA:** Não utilize um sistema de arranque auxiliar de 24 V. Esses sistemas produzem tensão excessiva e podem danificar o sistema elétrico do veículo.

 **NOTA:** Não é possível ligar o veículo com a bateria descarregada ao empurrar ou rebocar o veículo.

 **NOTA:** Se utilizar um segundo veículo, deixe o respetivo motor a trabalhar, pelo menos, 2 minutos antes de tentar ligar veículo com a bateria descarregada.

Procedimento de arranque com bateria auxiliar


1. Se utilizar um segundo veículo, estacione-o de forma a aproximar a localização das baterias, mas certifique-se de que não há contacto entre os dois veículos.
2. Aplique o travão de estacionamento e certifique-se de que as transmissões dos dois veículos estão em ponto-morto (ou na posição de estacionamento, nos veículos com transmissão automática).
3. Desligue a ignição e todos os equipamentos elétricos de ambos os veículos.
4. Abra o porta-bagagens dianteiro e retire todos os objetos guardados no interior.

## Manutenção do seu McLaren

### Cuidados e manutenção da bateria



5. Retire os 2 parafusos que fixam a parte superior da tampa de acesso da bateria.

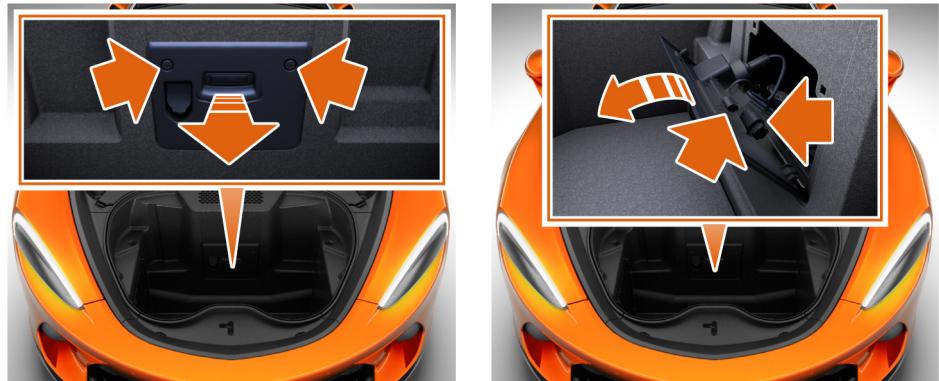

6. Abra a parte superior da tampa da acesso da bateria e desligue os 2 conectores elétricos da parte de trás da tampa.

7. Levante a tampa de acesso da bateria para fora dos respetivos pinos de fixação e retire-a.

**NOTA:** Antes de ligar os cabos de arranque, certifique-se de que os terminais da bateria do veículo afetado estão ligados de forma correta e segura e que todos os equipamentos elétricos estão desligados.



8. Ligue uma extremidade do cabo de arranque positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria do segundo veículo.

9. Ligue a outra extremidade do cabo de arranque positivo (+) à patilha do terminal positivo (+) da bateria do veículo afetado (A).

10. Ligue uma extremidade do cabo de arranque negativo (-) ao terminal negativo (-) da bateria do segundo veículo.

11. Ligue a outra extremidade do cabo de arranque negativo (-) à patilha do terminal negativo (-) da bateria do veículo afetado (B).

# Manutenção do seu McLaren

## Cuidados e manutenção da bateria

12. Verifique se os cabos estão afastados de componentes móveis e se as quatro ligações estão seguras.

 **AVISO:** Certifique-se de que cada ligação está bem segura e de que não há o risco de as molas deslizarem accidentalmente ou serem puxadas dos pontos de ligação/terminal da bateria, pois poderão ocorrer faíscas e provocar um incêndio ou explosão.

13. Ligue o motor do segundo veículo e deixe-o a trabalhar durante 2 minutos.
14. O sistema elétrico do veículo afetado deverá agora estar preparado para o arranque do motor.
15. Ligue o motor do veículo afetado.
16. Deixe os dois veículos a trabalhar ao ralenti durante 2 minutos.
17. Desligue o motor do segundo veículo.

 **NOTA:** Não ligue quaisquer circuitos elétricos do veículo anteriormente afetado até ter removido os cabos de arranque.

 NOTA: Se a bateria estiver totalmente descarregada, ou se tiver sido desligada, poderá ser necessário reprogramar os vidros. Consulte Reprogramar os vidros, página 5.02. Se isto não resolver a situação, contacte o concessionário McLaren.

### Desligar os cabos

1. Desligue os cabos de arranque pela ordem inversa à usada para os ligar.
2. Volte a colocar a tampa de acesso à bateria, ligue os 2 conectores elétricos e fixe-os com os 2 parafusos.

# Manutenção do seu McLaren Fusíveis

## Substituição de fusíveis

**AVISO:** Os fusíveis protegem os sistemas elétricos do veículo. A falha de algum dos fusíveis tornará inoperacional o sistema que o fusível protege.

Utilize fusíveis de substituição do mesmo tipo e valor. Os fusíveis de tipos incorretos podem sobrecarregar um sistema e provocar um incêndio ou uma avaria. Deve substituir os fusíveis fundidos sem os tentar reparar.


**NOTA:** Antes de remover um fusível, desligue todos os equipamentos elétricos e desligue a ignição.

Existem três caixas de fusíveis montadas no seu McLaren.

Caixa de fusíveis	Localização
Caixa de fusíveis principal	Por trás de um painel na antepara traseira, atrás do banco esquerdo.
Caixa de fusíveis secundária	Por baixo do painel de instrumentos do lado do passageiro.
Caixa de fusíveis da bateria	Por cima da bateria, no porta-bagagens, sob a tampa do porta-bagagens.

## Caixa de fusíveis principal

Acesso à caixa de fusíveis principal

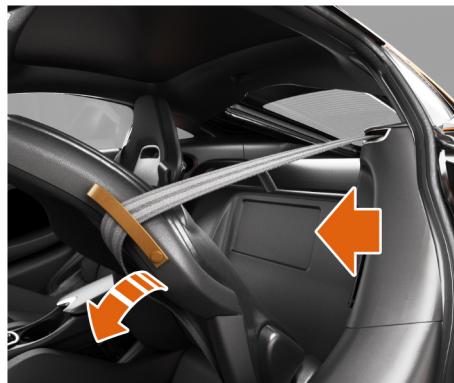

1. Para aceder à caixa de fusíveis principal:

- se estiver instalado um banco manual, levante a alavanca de inclinação e incline o encosto do banco do lado esquerdo para a frente
- se estiver instalado um banco elétrico, puxe a correia de libertação (mostrada acima) e incline o encosto do banco do lado esquerdo para a frente

# Manutenção do seu McLaren

## Fusíveis



- Solte as duas molas inferiores que fixam o painel à antepara e retire o painel.
- Consulte a especificação do fusível para determinar que fusível protege o sistema elétrico que não está a funcionar. Consulte Tabela de especificações de fusíveis da caixa de fusíveis principal, página 6.21.

**NOTA:** No interior do painel de acesso está fixada uma etiqueta que identifica os fusíveis.

4. Retire o fusível adequado e substitua-o por um fusível do mesmo valor do original. Em caso de dúvida, verifique a tabela de especificações dos fusíveis.

5. Instale o painel de acesso inserindo as duas molas de fixação superiores na antepara e prendendo-as com as duas molas inferiores.

**NOTA:** Se a substituição do fusível não resolver o problema elétrico, ou se fundir de imediato, contacte o concessionário McLaren.

Tabela de especificações de fusíveis da caixa de fusíveis principal

N.º	Amperes	Círculo protegido
F1	60	Bomba de ar secundária do lado direito
F2	60	Bomba de ar secundária do lado esquerdo
F3	-	-
F4	-	-

N.º	Amperes	Círculo protegido
F5	30	Unidade de controlo da transmissão
F6	30	Unidade de controlo da transmissão
F7	30	Motor de arranque
F8	30	Desembaciador do vidro traseiro
F9	30	Amplificador de áudio (16 canais)
F10	-	-
F11	-	-
F12	-	-
F13	5	Unidade de controlo da transmissão
F14	5	Módulo de controlo do motor
F15	10	Relés

# Manutenção do seu McLaren

## Fusíveis

N.º	Ampères	Círcuito protegido
F16	3	Porta da bagageira
F17	3	Interruptor de trancagem das portas
F18	50	Alimentação do relé principal da ECU
F19	40	Bomba de combustível
F20	30	Banco do condutor
F21	30	Banco do passageiro
F22	-	-
F23	5	Sensor de inclinação e micro-ondas
F24	20	Unidade de controlo de Infotainment
F25	10	Trinco da porta do condutor/passageiro
F26	3	Placa USB auxiliar

N.º	Ampères	Círcuito protegido
F27	2	Informação e entretenimento
F28	-	-
F29	20	Bomba de vácuo
F30	-	-
F31	50	Ventilador de arrefecimento esquerdo
F32	50	Ventilador de arrefecimento direito
F33	-	-
F34	-	-
F35	-	-
F36	20	Fonte de alimentação do ECM

N.º	Ampères	Círcuito protegido
F37	15	Purga do recipiente, sensores lambda, bobina do relé do ventilador de arrefecimento
F38	15	Injeção de combustível e ignição - Banco esquerdo
F39	15	Injeção de combustível e ignição - Banco direito
F40	10	Acessórios do motor
R41	-	-
R42	-	-
R43	-	-
R44	-	-
F45	10	Termóstatos elétricos, atuadores da árvore de cames

# Manutenção do seu McLaren Fusíveis

N.º	Amperes	Círcuito protegido
F46	3	Velocidade do veio de saída, velocidade do veio de carroto par
F47	3	Velocidade do veio de entrada, velocidade do veio de carroto ímpar
F48	-	-
F49	5	Motor de arranque
R50	-	-
R51	-	Desembaciador do vidro traseiro
R52	-	-
R53	-	Unidade de controlo da transmissão
R54	-	Unidade de controlo da transmissão
R55	-	Motor de arranque

N.º	Amperes	Círcuito protegido
R56	-	Bomba de ar secundária do lado direito
R57	-	Ventiladores de arrefecimento
R58	-	Alimentação do relé principal da ECU

## Porta de diagnóstico alargada

A porta de diagnóstico alargada encontra-se atrás do banco do lado direito. Esta funcionalidade só pode ser utilizada por concessionários McLaren.

## Caixa de fusíveis secundária

### Acesso à caixa de fusíveis secundária

- É possível aceder à caixa de fusíveis secundária ao baixar o painel de fecho por baixo do painel de instrumentos, do lado do passageiro.



- Retire os dois parafusos dianteiros (1).
- Retire a mola de fixação lateral (3).

**NOTA:** Se pretender baixar o painel de fecho por completo, retire também as duas molas na traseira (2).

# Manutenção do seu McLaren Fusíveis

- Baixe o painel de fecho o suficiente para ter acesso à caixa de fusíveis.
- Levante o painel de fecho até à devida posição, encaixe a mola e encaixe e aperte os dois parafusos dianteiros.

**i** NOTA: Não baixe o painel de fecho mais do que necessário, dado que poderá ficar danificado.



- Retire o fusível adequado e substitua-o por um fusível do mesmo valor do original. Em caso de dúvida, verifique a tabela de especificações dos fusíveis. Consulte Tabela de especificações de fusíveis da caixa de fusíveis secundária, página 6.24.

Tabela de especificações de fusíveis da caixa de fusíveis secundária

N.º	Amperes	Círculo protegido
F1	20	Porta do condutor
F2	20	Porta do passageiro
F3	25	Luzes
F4	35	Luzes
F5	35	Carroçaria
F6	35	Carroçaria
F7	35	Alarme
F8	-	-
F9	-	-
F10	-	-

N.º	Amperes	Círculo protegido
F11	-	-
F12	-	-
F13	10	Painel de instrumentos
F14	5	Unidade de controlo da transmissão
F15	10	Ar condicionado
F16	3	Unidade de controlo do alarme
F17	3	Sistema de localização
F18	7,5	Alarme
F19	5	Ecrã central
F20	3	Relés da unidade de controlo da transmissão
F21	15	Unidade de controlo do ecrã

# Manutenção do seu McLaren Fusíveis

N.º	Amperes	Círcuito protegido
F22	-	-
F23	-	-
F24	5	Conector de desenvolvimento
F25	10	Diagnóstico OBD2
F26	-	-
F27	-	-
F28	-	-

## Caixa de fusíveis da bateria

### Acesso à caixa de fusíveis da bateria

1. Abra a tampa do porta-bagagens e retire todos os objetos guardados no interior.




2. Retire os 2 parafusos que fixam a parte superior da tampa de acesso da bateria.



3. Abra a parte superior da tampa da acesso da bateria e desligue os 2 conectores elétricos da parte de trás da tampa.
4. Levante a tampa de acesso da bateria para fora dos respetivos pinos de fixação e retire-a.

# Manutenção do seu McLaren Fusíveis

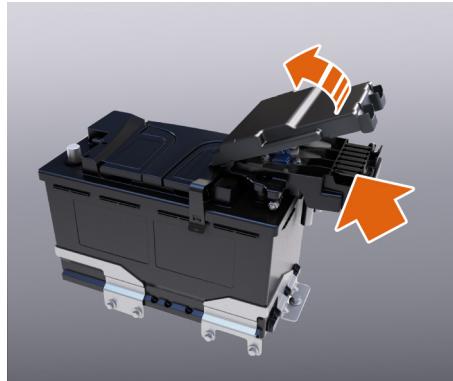

5. Pressione os 2 trincos no lado direito da tampa e retire a tampa da caixa de fusíveis.
6. Retire o fusível adequado e substitua-o por um fusível do mesmo valor do original. Em caso de dúvida, consulte Tabela de especificações de fusíveis da caixa de fusíveis da bateria, página 6.26.
7. Encaixe o lado esquerdo da tampa na caixa de fusíveis e pressione o lado direito para baixo para encaixar totalmente as molas.
8. Volte a colocar a tampa de acesso à bateria, ligue os 2 conectores elétricos e fixe-os com os 2 parafusos.
9. Guarde os objetos removidos do porta-bagagens.

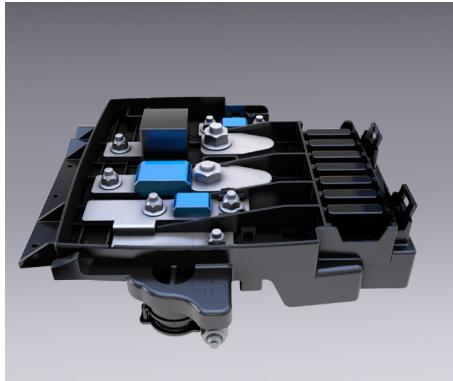


Tabela de especificações de fusíveis da caixa de fusíveis da bateria

N.º	Amperes	Círculo protegido
F1	30	Unidade de controlo da transmissão
F2	30	Unidade de controlo da transmissão
F3	30	Ar condicionado - Motor - Módulo de controlo
F4	50	Alimentação da caixa de fusíveis secundária
F5	40	Válvulas do controlo eletrónico da estabilidade
F6	40	Motor do controlo eletrónico da estabilidade
F7	20	Tomada de corrente auxiliar - Porta-bagagens
F8	40	Alimentação da caixa de fusíveis secundária

## Manutenção do seu McLaren Fusíveis

N.º	Amperes	Circuito protegido
F9	100	Direção assistida electro-hidráulica
F10	200	Alimentação da caixa de fusíveis principal
F11	30	Alimentação da caixa de fusíveis secundária

# Manutenção do seu McLaren

## Iluminação

### Luzes do veículo

A iluminação é um aspeto importante da segurança do veículo. Deve assegurar-se de que todas as luzes estão sempre em condições de funcionamento.

Todas as luzes exteriores do McLaren utilizam a mais recente tecnologia de dióodos emissores de luz.

Ao contrário das lâmpadas tradicionais de filamentos, estas luzes têm uma vida útil prolongada e um baixo consumo de energia, fornecendo a mesma quantidade de iluminação.

#### Faróis

O seu McLaren está equipado com faróis de dióodos emissores de luz. Estes faróis asseguram melhor visibilidade com os médios e os máximos, especialmente durante as condições meteorológicas e de condução adversas.

 **NOTA:** Não tente substituir o diodo emissor de luz, pois poderá danificar os sistemas de iluminação do veículo. Em caso de falha, contacte o concessionário McLaren.

# Manutenção do seu McLaren

## Destrancagem e abertura manual

### Destrancagem - pilha gasta

Se não conseguir trancar nem destrancar o veículo por falta de carga da bateria do veículo ou da pilha do comando, utilize a chave mecânica.

#### Procedimento de destrancagem e abertura



1. Pressione o ressalto para o polegar e faça deslizar a tampa traseira para fora do comando.
2. Solte e retire a chave mecânica do comando.
3. Introduza a chave mecânica no suporte da chave de abertura manual da porta.  
Consulte Suporte da chave de abertura manual da porta, página 6.15



# Manutenção do seu McLaren

## Destrançagem e abertura manual



4. Introduza a chave mecânica na fechadura e rode a chave para a esquerda até sentir que uma resistência mecânica está a impedir a abertura total da porta.
5. Aplique pressão na área do trinco da porta (para exercer pressão contrária aos vedantes da porta) e rode mais a chave para destrancar a porta.
6. Volte a colocar a chave mecânica no comando.



**NOTA:** Destrancar o veículo utilizando a chave mecânica vai ativar o sistema antirroubo e poderá acionar o alarme. Assim que a porta estiver aberta, abra o compartimento de arrumação da consola central e encoste o comando à parede dianteira do compartimento de arrumação no espaço de 10 segundos. O veículo reconhece o comando e impede a ativação do alarme.

7. Se a pilha do comando estiver gasta, substitua a pilha logo que possível. Consulte Substituição da pilha do comando, página 6.36.

### Arranque do veículo



Se a pilha do comando estiver descarregada e o motor não arrancar:

1. Abra o compartimento de arrumação da consola central.
2. Coloque o comando no compartimento de arrumação da consola central, encostado à parede dianteira.

Nesta posição, o veículo consegue detetar a presença do comando válido e poderá ligar e conduzir o veículo.

# Manutenção do seu McLaren

## Destrancagem e abertura manual

Substitua a pilha do comando à primeira oportunidade. Consulte Substituição da pilha do comando, página 6.36.

### Abertura da porta a partir do interior - pilha gasta



Para abrir a porta a partir do interior, solte o retentor da correia de abertura manual da porta e puxe a correia.

O trinco da porta abre-se, permitindo que a porta suba parcialmente, antes de realizar o movimento automático para fora e para cima.

Para voltar a colocar a correia, coloque-a no respetivo suporte e encaixe os retentores no devido lugar.

**i** NOTA: Apenas utilize esta correia quando a pilha ficar descarregada.

**i** NOTA: Após a utilização, certifique-se de que coloca ambos os retentores da correia de abertura manual da porta nas devidas posições na moldura da porta.

**i** NOTA: Certifique-se de que a correia de abertura manual da porta se encontra totalmente recolhida antes de colocar os retentores nas respetivas posições na moldura da porta.

# Manutenção do seu McLaren

## Destrançagem e abertura manual


### Abrir o porta-bagagens dianteiro - bateria descarregada

**NOTA:** O comando ou os botões de porta-bagagens no painel de instrumentos não abrem os porta-bagagens se a bateria estiver descarregada ou desligada. Neste caso, utilize o mecanismo de abertura manual.

#### Procedimento de abertura



1. Pressione o ressalto para o polegar e faça deslizar a tampa traseira para fora do comando.

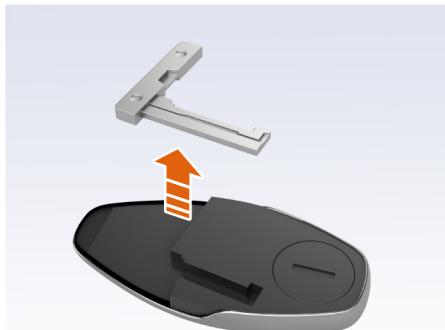


2. Solte e retire a chave mecânica do comando.



3. Introduza a chave mecânica no suporte da chave de abertura manual da porta.  
Consulte Suporte da chave de abertura manual da porta, página 6.15

# Manutenção do seu McLaren

## Destrancagem e abertura manual

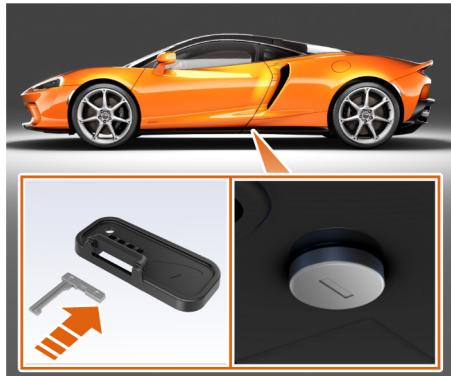

4. Introduza a chave mecânica na fechadura e rode a chave para a esquerda até sentir que uma resistência mecânica está a impedir a abertura total da porta.
5. Aplique pressão na área do trinco da porta (para exercer pressão contrária aos vedantes da porta) e rode mais a chave para destrancar a porta.

**NOTA:** Destrancar o veículo utilizando a chave mecânica vai ativar o sistema antirroubo e poderá acionar o alarme. Assim que a porta estiver aberta, abra o compartimento de arrumação da consola central e encoste o comando à parede dianteira do compartimento de arrumação no espaço de 10 segundos. O veículo reconhece o comando e impede a ativação do alarme.



6. Pressione o manípulo na moldura da porta do lado esquerdo.
7. O porta-bagagens destranca-se por completo e abre-se ligeiramente.



8. Levante a tampa do porta-bagagens e solte o trinco de segurança.
9. Abra a tampa do porta-bagagens, que será suportada pelos cilindros de gás na posição totalmente aberta.
10. Volte a colocar a chave mecânica no comando.
11. Se a pilha do comando estiver gasta, substitua a pilha logo que possível. Consulte Substituição da pilha do comando, página 6.36.

# Manutenção do seu McLaren

## Destrançagem e abertura manual

### Abrir o porta-bagagens traseiro - bateria descarregada

**i** NOTA: O comando ou os botões de porta-bagagens no painel de instrumentos não abrem os porta-bagagens se a bateria estiver descarregada ou desligada. Neste caso, utilize o mecanismo de abertura manual.

**i** NOTA: Para abrir a porta da bagageira manualmente, é necessário elevar o veículo, remover os fixadores do revestimento da cava da roda traseira e mover o revestimento da cava da roda para aceder à fechadura.

Em alternativa, carregue a bateria no porta-bagagens dianteiro. Consulte Abrir o porta-bagagens dianteiro - bateria descarregada, página 6.32 e Carregar a bateria, página 6.16. Isto irá permitir-lhe abrir a porta da bagageira com os botões no painel de instrumentos.

### Procedimento de abertura



2. Solte e retire a chave mecânica do comando.

1. Pressione o ressalto para o polegar e faça deslizar a tampa traseira para fora do comando.

## Manutenção do seu McLaren Destrancagem e abertura manual



3. Introduza a chave mecânica no suporte da chave de abertura manual da porta.  
Consulte Suporte da chave de abertura manual da porta, página 6.15



4. Introduza a chave mecânica na fechadura e rode a chave para a esquerda até sentir que uma resistência mecânica está a impedir a abertura total da porta.
5. Aplique pressão na área do trinco da porta (para exercer pressão contrária aos vedantes da porta) e rode mais a chave para destrancar a porta.

**NOTA:** Destrancar o veículo utilizando a chave mecânica vai ativar o sistema antirroubo e poderá acionar o alarme. Assim que a porta estiver aberta, abra o compartimento de arrumação da consola central e encoste o comando à parede dianteira do compartimento de arrumação no espaço de 10 segundos. O veículo reconhece o comando e impede a ativação do alarme.

6. Eleve e apoie o veículo.
7. Retire os fixadores do revestimento da cava da roda traseira.
8. Puxe cuidadosamente para trás a extremidade traseira do revestimento da cava da roda traseira para aceder à fechadura.

# Manutenção do seu McLaren


## Destrancagem e abertura manual



### Substituição da pilha do comando



- Pressione o ressalto para o polegar e faça deslizar a tampa traseira para fora do comando.

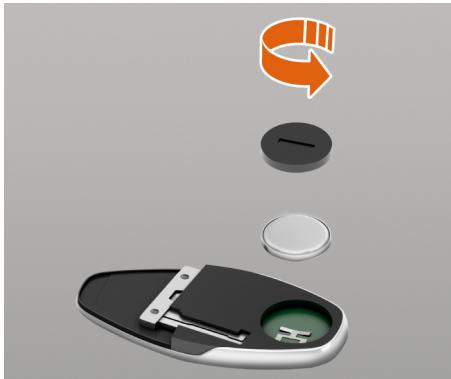

- Desaperte a tampa da pilha e retire a pilha gasta.
  - Instale uma pilha nova, assegurando que a polaridade é a correta.
- i** NOTA: Toque na pilha o menos possível. A humidade e oleosidade dos dedos pode afetar a vida útil da pilha e causar corrosão dos contactos. Segure a pilha apenas pelas extremidades.
- Volte a colocar a tampa da pilha, assegurando que o vedante assenta corretamente.

- Introduza a chave mecânica na fechadura e rode a chave para a esquerda para abrir a porta da bagageira traseira.
- Abra a tampa da bagageira, que será suportada pelos cilindros de gás na posição totalmente aberta.
- Volte a colocar a chave mecânica no comando.
- Instale o revestimento da cava da roda.
- Se a pilha do comando estiver gasta, substitua a pilha logo que possível. Consulte Substituição da pilha do comando, página 6.36.

## **Manutenção do seu McLaren Destrancagem e abertura manual**

5. Volte a colocar a tampa traseira do comando.

# Manutenção do seu McLaren

## Lava e limpa-vidros

### Substituir as escovas do limpa-vidros

**AVISO:** Certifique-se de que a ignição está desligada antes de substituir a escova do limpa-vidros. Os limpa-vidros dianteiros podem ser ativados e ferir o utilizador.

**AVISO:** Substitua as escovas do limpa-vidros a cada 12 meses ou o para-brisa não será devidamente limpo. Poderá perder a noção das condições do trânsito e da estrada, podendo causar um acidente.

#### Parar as escovas do limpa-vidros

1. Prima o botão STOP/START uma vez para ligar a ignição, mas NÃO toque no pedal dos travões.
2. Puxe a haste de controlo do limpa-vidros na sua direção duas vezes e os limpa-vidros deslocam-se para uma posição de paragem no inverno e depois para a posição de paragem de serviço.

A posição de paragem no inverno coloca os braços do limpa-vidros na vertical, para ajudar a água a escorrer e evitar a acumulação de neve.

A posição de paragem de serviço coloca os braços do limpa-vidros numa posição prática para a substituição das escovas do limpa-vidros.

#### Remover a escova do limpa-vidros principal



1. Posicione as escovas do limpa-vidros na posição de paragem de serviço no para-brisa. Consulte Parar as escovas do limpa-vidros, página 6.38.
2. Levante o braço do limpa-vidros principal do vidro.

3. Rode a escova do limpa-vidros 90° e retire-a na direção da seta.

**NOTA:** Nunca abra a tampa do porta-bagagens quando os braços do limpa-vidros estiverem afastados do vidro. Poderá danificar a tampa do porta-bagagens e/ou os braços do limpa-vidros.

**NOTA:** Não baixe os braços do limpa-vidros sobre o para-brisa sem instalar as escovas do limpa-vidros.

#### Instalar uma nova escova do limpa-vidros principal

1. Faça deslizar a escova do limpa-vidros para o braço do limpa-vidros e rode-a 90°.
2. Baixe os braços do limpa-vidros sobre o para-brisa.
3. Puxe a haste de controlo do limpa-vidros na sua direção uma vez e os limpa-vidros regressam à posição de paragem normal.

# Manutenção do seu McLaren

## Lava e limpa-vidros

Remover a escova do limpa-vidros pequena



1. Posicione as escovas do limpa-vidros na posição de paragem de serviço no para-brisas. Consulte Parar as escovas do limpa-vidros, página 6.38.
2. Levante o braço do limpa-vidros pequeno do vidro.
3. Pressione a mola da lâmina do limpa-vidros e faça-a deslizar para fora do braço.

**i** NOTA: Nunca abra a tampa do porta-bagagens quando os braços do limpa-vidros estiverem afastados do vidro. Poderá danificar a tampa do porta-bagagens e/ou os braços do limpa-vidros.

**i** NOTA: Não baixe os braços do limpa-vidros sobre o para-brisas sem instalar as escovas do limpa-vidros.

Instalar uma nova escova do limpa-vidros pequena

1. Faça deslizar a escova do limpa-vidros para o braço do limpa-vidros e certifique-se de que a mola encaixa no braço.

**i** NOTA: Certifique-se de que a escova do limpa-vidros fica bem presa no braço do limpa-vidros.

2. Baixe os braços do limpa-vidros sobre o para-brisas.
3. Puxe a haste de controlo do limpa-vidros na sua direção uma vez e os limpa-vidros regressam à posição de paragem normal.

# Manutenção do seu McLaren

## Rodas e pneus

### Rodas e pneus

 **AVISO:** Solicite a substituição de ambos os pneus de cada eixo e certifique-se de que os pneus são montados conforme especificado. Com pneus gastos, a estabilidade da condução do veículo será adversamente afetada, especialmente ao conduzir a velocidades elevadas.

Caso tenha montado pneus novos, consulte o concessionário McLaren para obter informações acerca do tempo necessário para acamar os pneus com base no seu estilo de condução.

- Com pneus novos, evite curvas a alta velocidade e velocidades excessivas.
- Apenas instale rodas e pneus do mesmo tipo e fabricante.
- Nunca utilize um pneu que tenha furado e tenha sido reparado.
- Apenas instale pneus de tamanho correto.

- Os pneus degradam-se com o passar do tempo devido aos efeitos da luz ultravioleta, das temperaturas extremas, das cargas elevadas e das condições ambientais. Recomenda-se a substituição dos pneus a cada 6 anos, ou mais cedo, se necessário.

A McLaren recomenda que apenas utilize pneus de verão ou inverno da Pirelli. Consulte Tamanhos de rodas e pneus, página 7.07.

Estes pneus proporcionam o melhor desempenho possível em conjunto com os sistemas de segurança do seu veículo e foram especificamente aprovados pela McLaren.

A McLaren não aceita qualquer responsabilidade por danos que possam resultar do uso de outros pneus e rodas. Pode obter mais informações acerca de rodas e pneus junto do concessionário McLaren.

 **AVISO:** Utilizar pneus diferentes dos recomendados pela McLaren pode provocar o contacto com a carroçaria e afetar adversamente o comportamento. Isto pode causar a perda de controlo do veículo, o que resulta em ferimentos graves ou morte. Os níveis de ruído e o consumo de combustível também podem ser afetados de forma adversa. Além disso, durante a condução com carga ou quando utilizar dispositivos de tração na neve, estes podem provocar o contacto entre a carroçaria e os elementos do eixo. Isto pode resultar em danos nos pneus ou no veículo.

 **NOTA:** Não utilize pneus recauchutados. Não instale pneus usados se não tiver qualquer informação acerca da utilização anterior.

 **NOTA:** Não é permitida a modificação do sistema dos travões e das rodas nem o uso de placas espaçadoras ou de guarda-pós dos travões. As alterações deste tipo invalidam a garantia do veículo na área modificada.

# Manutenção do seu McLaren

## Rodas e pneus

- i** NOTA: A mudança de rodas deve ser realizada no concessionário McLaren. O veículo pode ficar danificado se não for elevado corretamente com o macaco.
- i** NOTA: Guarde os pneus num local fresco e seco, preferencialmente escuro. Proteja os pneus de óleo, gordura e gasolina.

### Marcas de pneus



1. Largura do pneu em milímetros.
2. Perfil do pneu indicado como percentagem da largura do pneu.

3. Indica que o pneu é radial.
4. Indica o diâmetro da jante em polegadas.
5. Os números indicam o índice de carga e a letra indica a classificação de velocidade. 91 indica um peso de 615 kg (1350 lbs) e Y indica velocidades superiores a 300 km/h (186 mph).
6. Apresenta a carga máxima que pode ser transportada pelo pneu.
7. Número do grau do rasto. Quanto mais elevado for o número, maior durabilidade terá o pneu.
8. O carácter alfabético indica a resistência ao calor. Um pneu com classificação nominal "A" proporciona maior resistência ao calor.
9. Informações sobre o fabrico do pneu. Contém o local e a data de fabrico.

### Pneus

**AVISO:** É necessário instalar os pneus em conformidade com as etiquetas no flanco do pneu. A palavra "OUTSIDE" deve estar na parte exterior do pneu quando o montar na roda, caso contrário a estabilidade do veículo será adversamente afetada, em especial a velocidades elevadas.

### Pneus assimétricos



# Manutenção do seu McLaren

## Rodas e pneus

Os pneus assimétricos têm um padrão de rasto diferente de um lado e do outro. Esta combinação de rastos proporciona uma melhor aderência tanto em superfícies molhadas como secas.

O rastro exterior apresenta um padrão de piso mais rígido e maior que ajuda na estabilidade em curva. O padrão do rastro interior ajuda à estabilidade em superfícies molhadas. A ranhura central no pneu ajuda à estabilidade em linha reta.

**AVISO:** Apenas deve instalar pneus recomendados pela McLaren.

**AVISO:** É necessário instalar os pneus em conformidade com as etiquetas no flanco do pneu. Apenas poderá tirar partido das vantagens dos pneus assimétricos se os pneus forem instalados corretamente.

### Inspeccionar rodas e pneus

Pelo menos a cada 7 dias, verifique os pneus quanto à presença de cortes, furos, rasgões, lombas, deformações e fissuras. Verifique se as rodas apresentam corrosão grave. As rodas danificadas podem provocar a perda de pressão do pneu.

Verifique regularmente a profundidade do rastro dos pneus e o estado do rastro em toda a largura do pneu. Vire totalmente as rodas dianteiras para inspecionar o rastro interior.



Quando o rastro do pneu estiver gasto até 1,6 mm, os indicadores de desgaste aparecem na superfície do rastro do pneu, produzindo uma banda contínua de borracha a atravessar a largura do pneu. Os pneus devem ser substituídos assim que o indicador de desgaste ficar visível, ou antes, se a legislação determinar a substituição com uma profundidade de rastro do pneu superior.

**NOTA:** Recomenda-se que os pneus sejam sempre substituídos por um concessionário McLaren. Cada roda está equipada com um sensor de pressão dos pneus ligado à válvula do pneu. Para evitar quaisquer danos no sensor, os pneus devem ser substituídos através do método correto.

**AVISO:** A aderência dos pneus diminui rapidamente em pisos molhados ou com gelo, em particular quando a profundidade do rastro estiver perto do nível mínimo. Poderá perder o controlo do veículo e provocar um acidente devido à aderência reduzida dos pneus. Reduza a velocidade e conduza com maior cuidado.

**NOTA:** Se o desgaste do rastro for desigual ao longo do pneu ou se se tornar excessivo, é necessário verificar o alinhamento das rodas.

Verifique regularmente a pressão de todos os pneus e corrija a pressão, conforme necessário. Consulte Pressões dos pneus, página 7.09.

Todas as rodas devem ter uma tampa da válvula instalada para proteger a válvula contra sujidade e humidade.

# Manutenção do seu McLaren

## Rodas e pneus

### Precauções relativas à condução

Ao estacionar o McLaren, certifique-se de que os pneus não estão em contacto com o passeio ou outros obstáculos. Se for necessário conduzir sobre passeios, lombas ou buracos, conduza devagar e aproxime-se do obstáculo com pouca inclinação, caso contrário os pneus podem ficar danificados.

Durante a condução, tenha em atenção as vibrações, os ruídos e as características de comportamento invulgares, por exemplo, desvio para um dos lados. Isto pode ser indício de danos nos pneus ou nas rodas. Se notar algo fora do comum, reduza a velocidade e pare o veículo assim que for possível fazê-lo em segurança, para verificar os pneus e as rodas quanto a danos. Se encontrar vestígios de danos, solicite a inspeção dos pneus e das rodas pelo concessionário McLaren.

### Pressões dos pneus

 **AVISO:** As pressões demasiado altas ou baixas dos pneus têm um efeito negativo na segurança ativa do veículo, o que pode originar um acidente. Verifique com frequência a pressão de todos os pneus, sobretudo antes de viagens longas, e corrija a pressão conforme necessário.

 **AVISO:** Se a pressão de um pneu descer repetidamente, inspecione o pneu quanto a objetos estranhos ou sinais de furo e verifique se a válvula tem fugas.



Para saber quais as pressões dos pneus em diversas condições de utilização, consulte Pressões dos pneus, página 7.09. Também estão impressas numa etiqueta afixada na tampa do depósito de combustível.

Se conduzir o veículo a velocidades elevadas, a pressão dos pneus tem de ser verificada e ajustada, se necessário.

 **NOTA:** Em alguns mercados, a etiqueta da pressão dos pneus está afixada na base da porta do lado do condutor.

# Manutenção do seu McLaren

## Rodas e pneus

**i** NOTA: As pressões dos pneus indicadas para cargas baixas são os valores mínimos que proporcionam conforto de condução.

As pressões mais altas para cargas mais elevadas não afetam adversamente a condução do veículo, mas o conforto de condução é prejudicado.

Verifique as pressões com os pneus frios. Se for necessário verificar os pneus quando estes estão quentes, as pressões serão mais elevadas. Não retire ar aos pneus quentes para corresponderem às pressões recomendadas para pneus frios.

A condução com pressões demasiado altas ou demasiado baixas nos pneus pode:

- criar o risco de problemas nos pneus, provocar acidentes, ferimentos ou morte
- diminuir o tempo de vida dos pneus
- provocar o aumento de danos nos pneus
- ter um efeito negativo sobre as características de comportamento (por exemplo, provocar aquaplanagem)

**¶ AMBIENTAL:** Verifique a pressão dos pneus, pelo menos, a cada 7 dias.

Intercâmbio de rodas

**⚠ AVISO:** Apenas podem ser instaladas rodas com pneus de inverno alternativas aprovadas pela McLaren.

### Pneu vazio

O seu McLaren está equipado com uma embalagem de vedante de pneus, disponível no porta-bagagens.

Em caso de furo, siga as instruções abaixo para garantir a sua segurança e a segurança dos outros ocupantes do veículo e outros utilizadores da estrada.

### Reparação de um furo

1. Pare o veículo o mais afastado possível do trânsito e numa superfície firme e nivelada.
2. Se estiver numa autoestrada pública, ligue as luzes de sinalização de emergência. Consulte Luzes de sinalização de emergência, página 1.43.
3. Aplique o travão de estacionamento e selecione o ponto-morto.
4. Os passageiros devem sair do veículo em segurança e permanecerem bem afastados do veículo, da estrada e do trânsito.
5. Coloque o triângulo de emergência a uma distância adequada do veículo para avisar os outros utilizadores da estrada sobre a existência de uma avaria. Consulte Triângulo de emergência, página 6.12.

# Manutenção do seu McLaren

## Rodas e pneus

Utilizar o vedante de pneus



Pode utilizar o vedante de pneus para selar pequenos furos, particularmente os furos no rastro do pneu. O vedante de pneus pode ser utilizado a temperaturas ambiente até -20 °C (-4 °F).

- AVISO:** O vedante de pneus não consegue selar os furos se:
- houver cortes ou furos superiores a 4 mm no pneu
  - as jantes estiverem danificadas

- tiver conduzido com pressões dos pneus muito baixas ou sem ar nos pneus

Contacte imediatamente o concessionário McLaren.

Retire o vedante de pneus do porta-bagagens e siga as instruções indicadas na embalagem.

**NOTA:** Se possível, localize a causa do furo e posicione a roda de forma a que o furo se situe no ponto mais baixo, para permitir que o vedante seja mais eficaz.

Solicite a substituição do pneu furado assim que possível.

**AVISO:** Solicite a substituição dos pneus furados. A McLaren não recomenda a reparação de pneus furados.

**AVISO:** Se o vedante de pneus entrar em contacto com os olhos ou a pele, passe-os imediatamente por água limpa abundante e troque a roupa que tenha estado em contacto com o vedante de pneus. Se ocorrer uma reação alérgica, contacte imediatamente um médico.

**AVISO:** Mantenha o vedante de pneus fora do alcance das crianças. Se o vedante de pneus for ingerido, lave imediatamente a boca e beba uma grande quantidade de água. Não provoque o vômito. Contacte imediatamente um médico. Não inale os fumos do vedante de pneus.

**NOTA:** Depois de utilizar o vedante de pneus, será necessário substituir a válvula do pneu, que inclui o sensor do sistema de monitorização da pressão do pneu.

# Manutenção do seu McLaren

## Cuidados com o veículo

### Lavar o McLaren

 **AMBIENTAL:** Alguns produtos de limpeza contêm químicos que são perigosos para o ambiente. Tome sempre precauções para evitar derrames e nunca utilize quantidades excessivas.

#### Lavar o McLaren à mão

1. Passe toda a carroçaria previamente por água com uma mangueira pouco inclinada para soltar a sujidade e molhe a pintura para a preparar para a lavagem, evitando direcionar a mangueira diretamente para as saídas da tampa do motor.
2. Prepare um balde de água morna e um champô de boa qualidade. Consulte as instruções do fabricante do champô para conhecer as proporções de diluição.

3. Lave o veículo começando de cima para baixo, idealmente com uma luva especial de lã em vez de uma esponja, e utilize quantidades abundantes de água, dando particular atenção às áreas onde a sujidade se pode acumular. Utilize uma luva de lavagem para a parte superior do veículo (tejadilho, tampa do porta-bagagens e áreas acima da linha da cava da roda) e uma luva diferente para as áreas abaixo da linha da cava da roda.

 **NOTA:** Não limpe as rodas com estas luvas de lavagem.

 **NOTA:** Não permita que o champô seque, pois deixará riscos na pintura.

4. As manchas de alcatrão e marcas de gordura persistentes podem ser retiradas com solvente ou álcool desnaturalizado. Após a limpeza, lave imediatamente as áreas com água e detergente para retirar todos os resíduos do solvente ou álcool.
5. Depois de limpar o veículo, enxague a começar pela parte superior, mantendo a mangueira com pouca inclinação e evitando direcionar a mangueira diretamente para as saídas da tampa do motor.

6. Seque o veículo com uma camurça ou uma toalha.

 **NOTA:** Em caso de vestígios de água no compartimento do motor, circule com o veículo e aqueça o motor até à temperatura de funcionamento para secar qualquer excesso de água no motor.

#### Lavar as rodas

 **NOTA:** Lave as rodas com frequência e não permita que o pó dos travões se entranhe no acabamento da jante da roda.

Lave as rodas com água morna, champô para automóveis de boa qualidade e uma escova para rodas ou uma luva de lavagem utilizada apenas nas rodas. Aplique um produto de polimento às rodas com acabamento não acetinado para ajudar a manter a limpeza.

 **NOTA:** Nunca aplique polimento às rodas com acabamento acetinado, pois poderá causar manchas lustrosas localizadas na superfície da roda.

# Manutenção do seu McLaren

## Cuidados com o veículo

- i** NOTA: Não utilize produtos de limpeza de jantes à base de ácido, pois podem danificar o acabamento da jante e provocar corrosão.
- i** NOTA: Certifique-se de que os travões ficam totalmente secos após a limpeza das rodas e antes de guardar o veículo.

### Escovas do limpador-vidros e vedantes de borracha

Limpe as escovas do limpador-vidros e os vedantes de borracha apenas com água morna e um champô para automóveis de boa qualidade. Não utilize produtos de limpeza à base de petróleo ou álcool.

### Para-brisas, vidros e retrovisores

Limpe regularmente todos os vidros por dentro e por fora com uma solução para limpeza de vidros. Recomenda-se um produto de limpeza de vidros adequado para automóveis. Depois de lavar o veículo com um champô que contenha cera, limpe o exterior do para-brisa com um produto de limpeza para vidros. Não use compostos de limpeza abrasivos, pois os espelhos são particularmente suscetíveis a danos.

### Limpeza sob a carroçaria

O sal utilizado nas estradas para lidar com a neve e o gelo durante o inverno pode ficar acumulado sob a carroçaria e, caso não seja removido, poderá ocorrer corrosão. Durante os meses de Inverno, lave regularmente a parte inferior da carroçaria com água, prestando especial atenção às cavas das rodas e às áreas onde a sujidade se pode acumular.

### Polimento

Ocasionalmente, utilize um polimento de boa qualidade para polir a pintura, seguido de cera de proteção.

- i** NOTA: Não utilize compostos de corte, produtos de restauro da cor ou produtos de polimento com abrasivos fortes. Podem riscar a superfície e causar danos permanentes na pintura.

### Danos na pintura e retificação

Inspecione regularmente a pintura quanto a danos. Todas as marcas de pedras ou riscos profundos deverão ser reparados assim que possível. Contacte o concessionário McLaren para obter aconselhamento.

### Limpeza do interior

- i** NOTA: O concessionário McLaren poderá recomendar-lhe produtos para a limpeza do interior do veículo.

### Tapete e tecidos

Antes de limpar os estofos, teste sempre a solução de limpeza numa zona escondida. Limpe com um produto de limpeza de estofos diluído e um pano limpo.

### Cabedal

Antes de limpar qualquer área em cabedal, teste sempre a solução de limpeza numa zona escondida. Limpe com água morna e um sabão sem detergente ou um produto próprio para limpeza de cabedal. Seque com um pano seco, limpo e sem pelos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem polimento.

Não faça o polimento das superfícies superiores do painel de instrumentos. As superfícies polidas são reflectoras e podem interferir com a visão do condutor. Limpe com um produto para limpeza de estofos diluído e depois passe um pano húmido.

# Manutenção do seu McLaren

## Cuidados com o veículo

### Fibra de carbono

Antes de limpar qualquer área de fibra de carbono visível, teste sempre a solução de limpeza numa zona escondida. Limpe com um produto de limpeza de painéis de instrumentos mate próprio. Contacte o concessionário McLaren para obter mais informações. Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem polimento.

### Alcantara®

Limpe o pó do material com cuidado. Humedeça um pano macio ou uma esponja com água, enxugue-o bem e passe-o por todo o material Alcantara®. Certifique-se de que não fica excessivamente húmido. Enxague o pano ou a esponja e repita, se necessário.

Deixe o material secar durante a noite.

Quando o material estiver seco, escove delicadamente com uma escova de cerdas macias para o restaurar.

### Cintos de segurança

Estique os cintos e limpe apenas com água morna com sabão. Não utilize qualquer tipo de detergente ou produtos químicos de limpeza. Permita que os cintos sequem naturalmente ainda esticados, de preferência protegidos da luz solar direta.

### Painel de instrumentos e ecrãs

Limpe o ecrã do condutor e o Ecrã tátil central de infotainment com um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem polimento.

### Cobertura para automóvel

É possível adquirir uma cobertura para automóvel, adequada para utilização dentro de uma garagem, no concessionário McLaren.


A McLaren recomenda que cubra o veículo caso pretenda mantê-lo estacionado durante mais de duas semanas. Limpe o interior e o exterior do veículo, assegurando-se de que está completamente seco antes de colocar a cobertura.

 NOTA: Deixe arrefecer o motor antes de colocar a cobertura, pois pode ser danificada pelos gases de escape quentes.

# Manutenção do seu McLaren

## Elevar o veículo

### Pontos de elevação do veículo

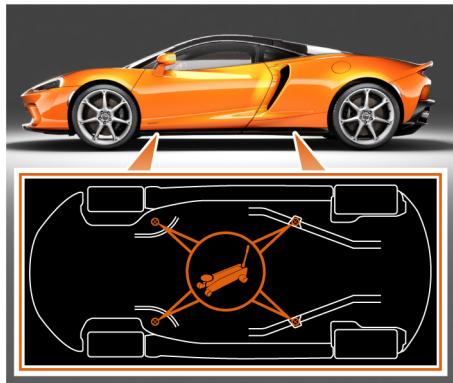

Consulte a ilustração e as etiquetas no veículo para conhecer os pontos de elevação corretos.

Disponibilize esta informação a quem o estiver a ajudar na recuperação do seu McLaren.

**NOTA:** A elevação do veículo em qualquer outro ponto irá danificar o veículo.

**NOTA:** Utilize um macaco com uma plataforma de elevação plana e um apoio de borracha para proteger o chassis contra os danos na superfície. Não eleve o veículo por baixo de um painel da carroçaria.

**AVISO:** Certifique-se de que o veículo está corretamente posicionado num macaco ou num elevador de veículos antes de elevar o veículo até à altura de trabalho. Utilize sempre os bloqueios de segurança do elevador de veículos ou utilize suportes adequados para garantir a sua segurança antes de trabalhar por baixo do veículo.

# Manutenção do seu McLaren

## Assistência McLaren

### assistência McLaren

Se o seu McLaren estiver imobilizado, não tente obter assistência por meios próprios.

Consulte o Guia de serviço e garantia, que contém toda a informação necessária.

### Substituição da bateria

Se o seu McLaren ficar imobilizado devido a uma avaria na bateria do veículo, esta apenas deve ser substituída por uma bateria de iões de lítio com a especificação correta.

### Em caso de avaria

Em caso de problema com o veículo, contacte o concessionário McLaren. Se o concessionário McLaren não estiver disponível, contacte o operador da assistência em viagem, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.



**NOTA:** Os dados de contacto do operador de assistência em viagem estão disponíveis no Guia de serviço e garantia.

O operador da assistência em viagem ou do concessionário McLaren vai verificar a sua identidade e a do veículo, assim como determinar a sua localização exata.

Em seguida, falará consigo acerca do problema e, com o seu consentimento, irá determinar a melhor solução.

# Manutenção do seu McLaren

## Assistência McLaren

### Reboque de recuperação

O seu McLaren está equipado com um olhal de reboque de montagem apenas na dianteira.

- i** NOTA: Não reboque o veículo. Se o fizer, pode danificar a caixa de velocidades. O olhal de reboque apenas deve ser utilizado para puxar o veículo para um atrelado ou reboque para fins de recuperação.  
Não utilize uma barra rígida para rebocar o veículo.

#### Olhal de reboque e fixação

1. Retire a tampa do local de fixação do olhal de reboque no para-choques dianteiro.



2. Enrosque o olhal de reboque para a direita no orifício de fixação, certificando-se de que fica apertado até ao fundo da rosca.

- i** NOTA: Para evitar danos no olhal de reboque e no veículo, é importante garantir que o olhal de reboque está em total contacto com a superfície da estrutura dianteira.

- i** NOTA: O cabo de guincho/correia apenas deve ser fixado ao olhal de reboque, caso contrário, o veículo pode ficar danificado.

3. Retire o olhal de reboque, guarde-o no porta-bagagens e volte a montar a tampa na fixação do olhal de reboque assim que o veículo tiver sido recuperado.

# Manutenção do seu McLaren

## Condução no estrangeiro

### Condução no estrangeiro

Os concessionários McLaren também estão à sua disposição se viajar para o estrangeiro.

Os requisitos legais durante a condução no estrangeiro variam de país para país e estão em constante evolução. Aconselhe-se sempre junto do concessionário McLaren relativamente aos requisitos para permanecer legal nos países para onde vai viajar.

Em alguns países, apenas está disponível combustível com baixo índice de octanas. Para obter mais informações sobre os tipos de combustível, consulte Combustível recomendado, página 2.47.

**i** NOTA: O feixe assimétrico do farol de médios destina-se a iluminar o lado mais próximo da estrada com maior intensidade. No seu McLaren, a mesma definição de faróis de médios aplica-se para a condução do lado esquerdo ou do lado direito da estrada.





# Dados do veículo e Glossário

<b>Peças e acessórios genuínos da McLaren.....</b>	<b>7.02</b>
Descrição geral.....	7.02
<b>Identificação do veículo.....</b>	<b>7.03</b>
Número de identificação do veículo (VIN).....	7.03
<b>Dados.....</b>	<b>7.04</b>
Descrição geral.....	7.04
Temperaturas de funcionamento do veículo.....	7.04
Motor.....	7.04
Velocidades máximas em cada mudança.....	7.05
Relações da caixa de velocidades.....	7.05
Dimensões do veículo.....	7.05
Pesos do veículo.....	7.07
Tamanhos de rodas e pneus.....	7.07
Raio de viragem.....	7.08
Pressões dos pneus.....	7.09
<b>Produtos de serviço, líquidos e capacidades.....</b>	<b>7.10</b>
Produtos de serviço.....	7.10
Especificação do óleo do motor.....	7.10
Combustível.....	7.10
Líquido de arrefecimento.....	7.11
Óleo da direção assistida.....	7.12
Líquido dos travões.....	7.12
Líquido lava-vidros.....	7.12
<b>Glossário técnico.....</b>	<b>7.13</b>
Glossário técnico.....	7.13

# Dados do veículo e Glossário

## Peças e acessórios genuínos da McLaren

### Descrição geral

A McLaren recomenda que apenas utilize peças de substituição e acessórios genuínos da McLaren. A utilização de peças não genuínas pode prejudicar o funcionamento e a segurança do veículo. A McLaren testa a fiabilidade, a segurança e a sustentabilidade das peças de substituição e dos acessórios. A McLaren não assume qualquer responsabilidade pela utilização de peças não genuínas nos veículos, mesmo que tenham sido aprovadas de forma independente.

Em muitos países, as peças de substituição e os acessórios apenas são aprovados oficialmente para instalação se estiverem em conformidade com os requisitos legais. Todas as peças de substituição e acessórios genuínos da McLaren cumprem esses requisitos.

É possível obter peças e acessórios genuínos da McLaren junto do concessionário McLaren, no qual serão instalados por profissionais.

Certifique-se de que todos os acessórios são adequados para o McLaren. Os acessórios que constituam uma modificação ao veículo podem invalidar a respetiva garantia. Isto é aplicável se:

- puserem em risco os outros utilizadores da estrada
- afetarem negativamente as emissões e os níveis de ruído do veículo

Indique sempre o número de identificação do veículo quando encomendar peças ou acessórios. Consulte Número de identificação do veículo (VIN), página 7.03.

# Dados do veículo e Glossário

## Identificação do veículo


### Número de identificação do veículo (VIN)



O número de identificação do veículo está disponível no canto inferior esquerdo do para-brisa.

O número também está gravado na carroçaria, atrás do banco direito, gravado numa placa situada na base da moldura da porta do condutor e disponível na secção de informações do veículo do ecrã do condutor. Consulte Número de identificação do veículo, página 3.08.

### Placa VIN

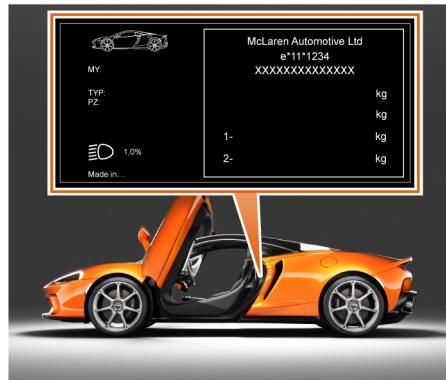

A placa do número de identificação do veículo também contém o seguinte:

- peso máximo em carga autorizado
- peso máximo em carga autorizado, incluindo reboque
- peso máximo em carga autorizado no eixo dianteiro
- peso máximo em carga autorizado no eixo traseiro

# Dados do veículo e Glossário

## Dados

### Descrição geral

Esta secção contém todos os dados técnicos necessários ao seu veículo e aplica-se a todo o equipamento de série do veículo. Por conseguinte, os dados podem ser diferentes para os veículos com equipamento opcional. Pode obter mais informações junto do concessionário McLaren.

### Temperaturas de funcionamento do veículo

Temperatura ambiente de funcionamento mínima	-20 °C (-4 °F)
Temperatura ambiente de funcionamento máxima	+50 °C (+122 °F)



**NOTA:** Se utilizar o veículo fora das temperaturas ambiente mínimas e máximas, poderá sentir uma degradação do desempenho. A McLaren não assume qualquer responsabilidade pela incapacidade de alcançar a potência indicada do motor se o veículo for utilizado fora dos intervalos de temperatura indicados ou em altitude.

### Motor

Especificação do motor	
Potência nominal (kW) @rpm	456 @ 7500
Potência nominal (PS) @rpm	620 @ 7500
Binário nominal (Nm) @rpm	630 @ 3000 a 6500
Binário nominal (lb·ft) @rpm	465 @ 3000 a 6500
Número de cilindros	8
Cilindrada cm <sup>3</sup>	3994
Regime máximo (rpm)	8500
Relação peso/potência (PS/tonelada)	425

# Dados do veículo e Glossário

## Dados


### Velocidades máximas em cada mudança

Velocidade	km/h (mph)
1. <sup>a</sup> velocidade	80 (50)
2. <sup>a</sup> velocidade	122 (76)
3. <sup>a</sup> velocidade	169 (105)
4. <sup>a</sup> velocidade	218 (136)
5. <sup>a</sup> velocidade	278 (173)
6. <sup>a</sup> velocidade	340 (212)
7. <sup>a</sup> velocidade	317 (197)

### Relações da caixa de velocidades

1. <sup>a</sup> velocidade	3,982:1
2. <sup>a</sup> velocidade	2,612:1
3. <sup>a</sup> velocidade	1,905:1
4. <sup>a</sup> velocidade	1,479:1
5. <sup>a</sup> velocidade	1,160:1
6. <sup>a</sup> velocidade	0,906:1
7. <sup>a</sup> velocidade	0,686:1
Transmissão final	3,308:1

### Dimensões do veículo

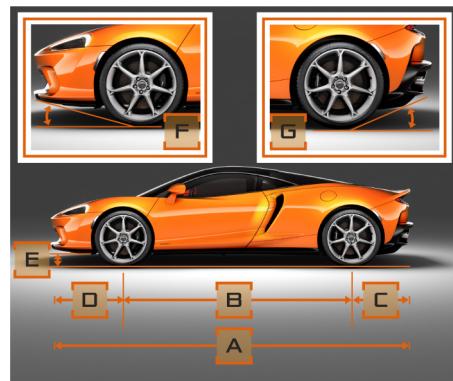

A	Comprimento do veículo	4683 mm (15 pés e 4 pol.)
B	Distância entre eixos	2675 mm (8 pés 9 pol.)
C	Consola traseira	907 mm (3 pés)
D	Consola dianteira	1100 mm (3 pés 7 pol.)

# Dados do veículo e Glossário

## Dados

E	Distância em relação ao solo (normal)	110 mm (4 pol.)
	Distância em relação ao solo (elevação do veículo)	131 mm (5 pol.)
F	Ângulo de ataque (normal)	9,7º
	Ângulo de ataque (elevação do veículo)	12,5º

# Dados do veículo e Glossário

## Dados

### Pesos do veículo

Peso	kg (lbs)
Peso seco	3152 (1430)
Peso do veículo vazio (todos os líquidos e 90% de combustível)	3366 (1527)
Peso bruto (mais 75 kg do condutor)	3534 (1603)
Distribuição da massa - eixo dianteiro	1508 (684)
Distribuição da massa - eixo traseiro	2026 (919)
Peso bruto máximo do veículo (GVW)	3959 (1796)
Distribuição do peso bruto máximo do veículo - eixo dianteiro	1726 (783)

Distribuição do peso bruto máximo do veículo - eixo traseiro	2232 (1013)
Carga máxima - porta-bagagens dianteiro	110 (50)
Carga máxima - porta-bagagens traseiro	110 (50)

### Tamanhos de rodas e pneus

#### Dimensões das rodas

Rodas dianteiras	8J x 20
Rodas traseiras	10,5J x 21

# Dados do veículo e Glossário

## Dados

### Pneus de verão

Pneus dianteiros	
- Pirelli P Zero™ (MC)	225/35 ZR20 (90Y)

### Pneus traseiros

Pneus traseiros	
- Pirelli P Zero™ (MC)	295/30 ZR21 (102Y)

### Pneus de inverno

Pneus dianteiros	
- Pirelli P Zero™ Winter (MC)	225/35 R20 90W M+S

### Raio de viragem

Raio de viragem entre passeios	12,1 m (39 pés e 8 pol.)
--------------------------------	--------------------------

# Dados do veículo e Glossário

## Dados

### Pressões dos pneus

Estado de carga	Rodas dianteiras		Rodas traseiras	
	Bar	Psi	Bar	Psi
Utilização normal	2,2	32	2,2	32
Velocidades superiores a 270 km/h (165 mph)	2,7	39	2,7	39

As pressões dos pneus também estão disponíveis numa etiqueta no interior da tampa do depósito de combustível.



**NOTA:** Em alguns mercados, a etiqueta da pressão dos pneus está afixada na base da moldura da porta do lado do condutor.

# Dados do veículo e Glossário

## Produtos de serviço, líquidos e capacidades

### Produtos de serviço

Os produtos de serviço são o combustível, o óleo do motor, o líquido de refrigeração e o líquido dos travões. A McLaren recomenda que utilize apenas produtos testados e aprovados pela McLaren. Os danos resultantes da utilização de produtos de serviço não aprovados não são abrangidos pela responsabilidade de defeitos de material.

**AVISO:** Durante a utilização, o armazenamento e a eliminação de quaisquer produtos de serviço, observe os regulamentos relevantes. Se não o fizer, pode pôr em risco as pessoas e o ambiente. Não permita que os produtos de serviço entrem em contacto direto com os olhos ou feridas abertas. Contacte imediatamente um médico se for ingerido qualquer produto de serviço.

**AMBIENTAL:** Elimine os produtos de serviço de uma forma ecologicamente responsável.

### Especificação do óleo do motor

Capacidade do óleo do motor	8,0 litros
-----------------------------	------------

**NOTA:** A McLaren recomenda que utilize apenas o óleo do motor Gulf 5W-40.

Pode obter mais informações junto do concessionário McLaren.

**NOTA:** Não utilize aditivos de lubrificante. Estes aditivos podem provocar um aumento do desgaste e danos nos conjuntos mecânicos. Os danos provocados por aditivos que não sejam aprovados não são abrangidos pela garantia da McLaren.

### Combustível

**AVISO:** O combustível é altamente inflamável. É proibido fazer lume e fumar quando estiver a mexer em combustíveis.

Desligue o motor antes de reabastecer.

**AVISO:** Não permita que o combustível entre em contacto com a pele ou o vestuário. O contacto direto de combustíveis com a pele ou inalar vapores de combustível é prejudicial para a saúde.

Para obter mais informações sobre combustível, consulte Combustível recomendado, página 2.47.

# Dados do veículo e Glossário

## Produtos de serviço, líquidos e capacidades

### Depósito de combustível

Capacidade total	72 litros (15,8 UK gal.)
Capacidade restante quando a luz âmbar de nível baixo se acende	20 litros (4,4 UK gal.)
Capacidade restante quando a luz vermelha de nível baixo se acende	11 litros (2,4 UK gal.)

### Líquido de arrefecimento

Capacidade do sistema de arrefecimento	24,5 litros (5,4 UK gal.)
Quantidade de anticongelante para proteção até -20 °C (-4 °F)	12,25 litros (2,7 UK gal.)

O líquido de arrefecimento é uma mistura de água, anticongelante e inibidor de corrosão. Executa as seguintes funções no sistema de arrefecimento:

- Proteção anticongelante.
- Maior eficiência do sistema de arrefecimento.
- Proporciona uma proteção anticorrosão.

**i** NOTA: Utilize líquido de arrefecimento em todos os climas, durante todo o ano. Se não utilizar o líquido de arrefecimento, o sistema de arrefecimento não estará devidamente protegido contra a corrosão e a respetiva eficiência será reduzida.

**i** NOTA: Para evitar danos no motor, ateste apenas com um líquido de arrefecimento pré-misturado que proporcione o nível pretendido de proteção anticongelante.

Se utilizar anticongelante/inibidor de corrosão com a concentração correta, o ponto de ebulição do líquido de arrefecimento será de aproximadamente 130 °C (266 °F). A concentração de anticongelante e inibidor de corrosão no sistema de arrefecimento deve ser de aproximadamente 50% ±5%. Desta forma, o sistema de arrefecimento fica protegido contra o congelamento a temperaturas de -40 °C (-40 °F).

A concentração de anticongelante e inibidor de corrosão no sistema de arrefecimento não deve ultrapassar os 55%, o que proporciona uma proteção anticongelante até -45 °C (-49 °F), pois uma concentração maior não dissiparia o calor tão eficazmente.

Se o veículo estiver a perder líquido de arrefecimento, não conduza o veículo e contacte o concessionário McLaren.

## Dados do veículo e Glossário

### Produtos de serviço, líquidos e capacidades

#### Óleo da direção assistida

Utilize apenas óleo da direção assistida Pentosin CHF202.

#### Líquido dos travões

Utilize apenas líquido dos travões Pentosin DoT 5.1.

Ao longo do tempo, o líquido dos travões absorve a humidade do ar, o que reduz o respetivo ponto de ebullição.

 **AVISO:** Se o ponto de ebullição do líquido dos travões ficar demasiadamente reduzido, podem formar-se bolsas de vapor no sistema de travagem ao aplicar os travões com força (por exemplo, ao conduzir numa descida ou na condução em pista), o que prejudica a eficiência da travagem. Por esse motivo, deve substituir o líquido dos travões nos intervalos de serviço recomendados.

 **AVISO:** Utilize apenas líquido de embalagens novas e hermeticamente fechadas.

#### Líquido lava-vidros

 **AVISO:** Alguns líquidos lava-vidros são altamente inflamáveis. É proibido fazer lume e fumar quando estiver a mexer em líquido lava-vidros.

 **AVISO:** O líquido lava-vidros é tóxico. Mantenha as embalagens seladas e longe do alcance das crianças. Se o óleo for accidentalmente consumido, deve procurar assistência médica de imediato.

O reservatório tem capacidade para aproximadamente 2,5 litros.

Dilua o concentrado do lava-vidros, de acordo com as instruções do fabricante do lava-vidros.

 **NOTA:** A concentração de lava-vidros necessária pode variar em diferentes estações.

# Dados do veículo e Glossário

## Glossário técnico

### Glossário técnico

#### Controlo de dinâmica ativa

Um sistema que permite ao condutor alterar as características de comportamento e desempenho do veículo.

#### Sistema de travagem antibloqueio (ABS)

O ABS evita o bloqueio das rodas durante a travagem. Isto permite manter o controlo do veículo durante as manobras de travagem.

#### Cartões de reconhecimento automático do condutor

Um cartão que deve estar na posse da pessoa que entra no veículo, caso contrário o sistema de localização assinala que o veículo está a ser deslocado sem autorização.

#### Sistema de assistência à travagem

O sistema de assistência à travagem funciona em situações de travagem de emergência. Se pressionar rapidamente o pedal dos travões, o sistema de assistência à travagem aumenta automaticamente a força aplicada aos travões, reduzindo assim a distância de travagem.

#### Limpeza dos discos dos travões

A limpeza dos discos dos travões funciona ao ligar os limpadores dianteiros. A limpeza evita a acumulação de humidade nos discos dos travões durante os períodos de chuva forte ao aplicar momentaneamente os travões, para que as pastilhas toquem nos discos.

#### Direcionamento da travagem

O direcionamento da travagem oferece as vantagens de um diferencial de vectorização do binário, mas está integrado no sistema de travagem, reduzindo o peso e proporcionando uma excelente velocidade de resposta.

Se o sistema detetar a subviragem do veículo numa curva, o travão da roda interior é aplicado ligeiramente. Isto contribui para aumentar a taxa de guinada do veículo e ajuda o veículo a resistir mais à subviragem. As forças "G" laterais são também aumentadas, melhorando a manobrabilidade.

Se o condutor utilizar demasiado o acelerador à saída de uma curva, a roda traseira interior aumenta a velocidade, o que pode tornar o veículo instável sem a ajuda do direcionamento da travagem. Nesta situação, o direcionamento da travagem é de novo aplicado ligeiramente ao travão da roda traseira interior para restaurar a tração e a estabilidade.

#### Corte dos cilindros

O corte dos cilindros funciona durante as passagens automáticas para mudanças superiores nos modos de grupo motopropulsor Sport e Track e nas passagens manuais para mudanças superiores no modo de grupo motopropulsor Comfort.

Ao solicitar uma passagem para mudança superior durante uma aceleração forte, o combustível é interrompido (cortado) num número definido de cilindros do motor. Esta ação diminui rapidamente o binário do motor e o regime do motor, permitindo passagens mais rápidas para mudanças superiores. Com este corte, as passagens para mudanças superiores são mais perceptíveis em termos sonoros do que uma passagem normal.

# Dados do veículo e Glossário

## Glossário técnico

### Enchimento prévio eletrónico do travão

Se soltar subitamente o pedal de acelerador, a função eletrónica de enchimento prévio do travão coloca de imediato as pastilhas dos travões em contacto com os discos, permitindo uma travagem mais rápida.

### Controlo eletrónico da estabilidade (ESC)

O controlo eletrónico da estabilidade (ESC) monitoriza a estabilidade da condução e a tração entre os pneus e a superfície da estrada.

### Sistema de posicionamento global (GPS)

Com a ajuda de receptores adequados, os sinais de satélite fornecem informação acerca da posição geográfica do veículo. Estes sinais são comparados com um mapa digital, sendo utilizados para determinar a posição do veículo e a respetiva orientação de rota.

### Controlo de comportamento

O interruptor de controlo de comportamento afeta o sistema Proactive Chassis Control II.

### Controlo de assistência em subida

O controlo de assistência em subida impede que o veículo descaia durante os arranques em subida. O sistema de travagem aplica automaticamente os travões até que pressione o acelerador.

### Corte da ignição

O corte da ignição funciona durante as passagens manuais para mudanças superiores no modo de grupo motopropulsor Comfort.

Ao solicitar uma passagem para mudança superior durante uma aceleração forte, a ignição é interrompida (cortada) num número definido de cilindros do motor. Esta ação diminui rapidamente o binário do motor e o regime do motor, permitindo passagens mais rápidas para mudanças superiores.

### Impulso de inércia

Quando seleciona Non-Active ou o modo de grupo motopropulsor de Track, ao solicitar uma passagem para mudança superior num regime do motor alto durante uma aceleração forte, o impulso de inércia permite uma maior aceleração. Em condições de condução normais, fora do impulso de inércia quando o desempenho máximo não é solicitado, o regime do motor e a velocidade da transmissão estão alinhados para proporcionar uma passagem suave e perfeita para uma mudança superior. No entanto, com o impulso de inércia, a embralagem da mudança seguinte é engrenada com maior força e o regime do motor não diminui na totalidade, utilizando assim a inércia das massas rotativas internas. Por sua vez, esta ação fornece um impulso de binário à medida que a mudança é engrenada, ajudando assim na aceleração e maximizando o desempenho.

### Entrada sem chave

A entrada sem chave permite ao condutor destrancar o veículo e desativar o alarme apenas com a abertura da porta quando o comando está a menos de 1,2 m (3 pés 11 pol.) dos sensores das portas.

# Dados do veículo e Glossário

## Glossário técnico

### Controlo de lançamento

O controlo de lançamento destina-se a proporcionar o desempenho de aceleração máxima ao iniciar a marcha.

### Iluminação na função de autoestrada

A iluminação na função de autoestrada melhora o alcance da iluminação dos faróis quando a velocidade do veículo ultrapassa um limite predeterminado.

### Sensores de estacionamento

O sistema do sensor de estacionamento é constituído por quatro sensores ultrassónicos situados no para-choques dianteiro, quatro sensores ultrassónicos no para-choques traseiro e duas unidades sonoras. Quando os sensores de estacionamento detetam uma obstrução durante as manobras, as unidades sonoras fornecem um aviso sonoro.

### Indicação de passagem em desempenho (PSC)

A indicação de passagem em desempenho (Performance Shift Cue, PSC) é um indicador que emite um sinal sonoro para indicar a necessidade de uma mudança superior para manter o desempenho ideal.

### Câmara de marcha-atrás (RVC)

A câmara de marcha-atrás (Rear view camera, RVC) está instalada no centro do para-choques traseiro. A transmissão de vídeo em tempo real é apresentada no ecrã do condutor ou no Ecrã tátil central de infotainment quando a função estiver ativada.

### Passagem perfeita da caixa de velocidades

A caixa de velocidades dispõe de 7 velocidades e embraiagem dupla, que permite passagens perfeitas. As passagens das mudanças podem ser totalmente automáticas ou controladas pelo condutor. As passagens das mudanças são quase instantâneas. Em conjunto com um fornecimento ininterrupto do binário pelo motor, esta opção permite uma aceleração contínua.

### Faróis adaptativos estáticos

Com os faróis acesos, os faróis adaptativos estáticos ajustam os feixes nas curvas, permitindo uma melhor iluminação na direção de deslocação.

### Sistema suplementar de retenção (SRS)

O sistema suplementar de retenção (Supplementary restraint system, SRS) é constituído por uma série de airbags que são acionados automaticamente durante um acidente para proporcionarem proteção adicional aos ocupantes.

### Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)

O Sistema de monitorização da pressão dos pneus (Tyre pressure monitoring system, TPMS) verifica constantemente a pressão e a temperatura nos quatro pneus. O sistema avisa se houver quedas de pressão ou subidas de temperatura num ou mais pneus.

### Número de identificação do veículo (VIN)

O número de identificação do veículo (Vehicle identification number, VIN) é um número único de 17 dígitos que fornece informação acerca do veículo, bem como a localização e a data de produção.

VIN típico = SBM22GCBOKW000001







## Informação da conformidade

<b>Conformidade.....</b>	<b>8.02</b>
McLaren Infotainment System (MIS).....	8.02
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS).....	8.02
Smart Key Fob.....	8.03
Declaração de conformidade RED - Unidade de telemática do tipo 2148.....	8.07
Declaração de conformidade RED - Tipo de cartão de condutor 2781.....	8.10

# Informação da conformidade

## Conformidade

### McLaren Infotainment System (MIS)

All regions/markets

Product: ADI GEN 2.0

Model: ICU

Europe



Manufacturer:

Faurecia Clarion Electronics Europe S.A.S

40 Avenue des Terroirs de France

75012 Paris, France



E2\*10R05/01\*19097\*00

**faurecia clarion**

### EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Faurecia Clarion electronics Europe S.A.S, 40 avenue des terroirs de France, 75012 Paris, France, declare under our sole responsibility that our product:

**ADI GEN 2.0**  
Model: ICU

Is in conformity with:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Low Voltage Directive (2014/35/EU)
- RoHS Directive 2011/65/EU

The following standards and technical specifications have been applied under directive 2014/53/EU:

IEC 62368-1:2014 + A1:2015	Electrical Safety Requirements (Art.3.1a)
EN 62311 (2008-10)	RF Exposure (Art.3.1a)
ETSI EN 301 499-17 V3.2.0 (2017-03)	EMC (Art.3.1b)
ETSI EN 301 499-3 V2.1.1 (2017-03) (DRAFT)	EMC (Art.3.1b)
ETSI EN 301 499-1 V2.2.0 (2017-03) (DRAFT)	EMC (Art.3.1b)
EN 55032 (2015)	EMC (Art.3.1b)
EN 61000-4-3 (2006) + A1:2007 + A2:2010	EMC (Art.3.1b)
EN 61000-4-20 (2006)	EMC (Art.3.1b)
EN 61000-4-29 V2.1.1 (2016-10)	Radio (Art.3.2)
EN ETSI 301 409-29 V2.1.1 (2016-10)	Radio (Art.3.2)
EN ETSI 301 001 V2.1.1 (2016-10)	Radio (Art.3.2)
EN ETSI 301 413 V1.1.1 (2017-09)	Radio (Art.3.2)
EN ETSI 309 440 V2.1.1 (2017-09)	Radio (Art.3.2)

The following standards and technical specifications have been applied under directive 2011/65/EU:

IEC 62321-(1-7) (2013)	RoHS
------------------------	------

Signed and on behalf of:  
Paris, 08/06/2020

FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE S.A.S  
L'avenue des Terroirs de France - CS 01211  
75012 PARIS CEDEX 12  
Tél: +33 1 72 96 98 11  
Fax: +33 1 72 96 98 14  
Lakhdar Bouchejour  
Qualification Manager

FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE S.A.S - 40 avenue des terroirs de France 75012 Paris - France  
- Tel : +33 1 72 96 98 11  
SIRET : 809 38 154 000 39 - CODE APE : 2630Z - N° ID-TVA : FR 17 808 381 156

### Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Hereby, Huf Hüsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type TSSSG4G5 and TSSRE4Dg are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

- <http://www.huf-group.com/eudoc>

Frequency band: 433.92 MHz (TSSSG4G5 and TSSRE4Dg)

Maximum Transmission Power: <10 mW (TSSRE4Dg)

Manufacturer: Huf Electronics Bretten GmbH, Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Por la presente, Huf Hüsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico TSSSG4G5 y TSSRE4Dg es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

- <http://www.huf-group.com/eudoc>

# Informação da conformidade

## Conformidade

Banda de frecuencia: 433.92 MHz (TSSSG4G5 and TSSRE4Dg)

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida:  
<10 mW (TSSRE4Dg)

Los fabricantes: Huf Electronics Bretten GmbH,  
Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Hiermit erklärt Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.  
KG, dass der Funkanlagentyp TSSSG4G5 und  
TSSRE4Dg der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-  
Konformitätserklärung ist unter der folgenden  
Internetadresse verfügbar:

- <http://www.huf-group.com/eudoc>

Frequenzband: 433,92 MHz (TSSSG4G5 und  
TSSRE4Dg)

Abgestrahlte maximale Sendeleistung: <10 mW

Hersteller: Huf Electronics Bretten GmbH,  
Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Le soussigné, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.  
KG, déclare que l'équipement radioélectrique du  
type TSSSG4G5 et TSSRE4Dg est conforme à la  
directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de  
conformité est disponible à l'adresse internet  
suivante:

- <http://www.huf-group.com/eudoc>

Bandes de fréquences utilisées: 433.92 MHz  
(TSSSG4G5 et TSSRE4Dg)

Puissance de radiofréquence maximale: <10 mW

Les fabricants: Huf Electronics Bretten GmbH,  
Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

Il fabbricante, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.  
KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio  
TSSSG4G5 e TSSRE4Dg è conforme alla direttiva  
2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di  
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo  
Internet:

- <http://www.huf-group.com/eudoc>

Banda di frequenza: 433.92 MHz (TSSSG4G5 e  
TSSRE4Dg)

Massima potenza di transmissione: <10 mW

Fabbricante: Huf Electronics Bretten GmbH,  
Gewerbestr. 40, 75015 Bretten, Germany

## Smart Key Fob

### Models

Europe, U.S., Canada: A-0775G44

### Europe



Declaration of Conformity with regard to the  
RE Directive 2014/53/EU

Declaration of Conformity with regard to the  
RoHS Directive 2011/65/EU

### Manufacturer:

Pektron Group Ltd.

Alfreton Road, Derby, Derbyshire, DE21 4AP

### As Manufacturer:

Pektron Group Ltd.

Alfreton Road, Derby, Derbyshire, DE21 4AP

# Informação da conformidade

## Conformidade

Hereby, Pektron Group Ltd., declares that McLaren Smart Key Fob is in compliance with Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: The key fob battery can cause chemical burns. Do not ingest the key fob battery.**

 **AVISO: The key fob contains a coin/button cell battery. If the coin/button battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just two hours and can lead to death.**

 **AVISO: Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.**

 **AVISO: Only use the specified type of battery. Do not replace the battery with other types.**

Pektron Group Ltd déclare par la présente que McLaren Smart Key Fob est conforme à la directive 2014/53 / UE. Pour plus de détails, veuillez accéder à l'URL suivante:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: AVERTISSEMENT: La pile du porte-clés peut provoquer des brûlures chimiques. Ne pas ingérer la pile du porte-clés.**

 **AVISO: AVERTISSEMENT: le porte-clés contient une pile bouton / pièce de monnaie. Si la pile bouton / pièce est avalée, cela peut provoquer de graves brûlures internes en seulement deux heures et entraîner la mort.**

 **AVISO: AVERTISSEMENT: Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.**

 **AVISO: AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement le type de batterie spécifié. Ne remplacez pas la batterie par d'autres types.**

Hiermit erklärt Pektron Group Ltd, dass der McLaren Smart Key Fob der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Für Details rufen Sie bitte die folgende URL auf:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: WARNUNG: Die Batterie des Schlüsselanhänger kann Verätzungen verursachen. Nehmen Sie die Batterie des Schlüsselanhänger nicht ein.**

 **AVISO: WARNUNG: Der Schlüsselanhänger enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.**

# Informação da conformidade

## Conformidade

 **AVISO: WARNUNG:** Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingelegt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

 **AVISO: WARNUNG:** Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp. Ersetzen Sie die Batterie nicht durch andere Typen.

Con la presente, Pektron Group Ltd, dichiara che McLaren Smart Key Fob sono conformi alla Direttiva 2014/53 / UE. Per i dettagli, accedi al seguente URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: ATTENZIONE:** la batteria del portachiavi può provocare ustioni chimiche. Non ingerire la batteria del telecomando.

 **AVISO: ATTENZIONE:** il portachiavi contiene una batteria a bottone / bottone. Se la batteria a bottone / bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole due ore e provocare la morte.

 **AVISO: ATTENZIONE:** tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

 **AVISO: ATTENZIONE:** utilizzare solo il tipo di batteria specificato. Non sostituire la batteria con altri tipi.

Ar šo Pektron Group Ltd paziņo, ka McLaren Smart Key Fob atbilst Direktīvai 2014/53 / ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, pieķūstiet šim URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: BRĪDINĀJUMS:** atslēgas piekariņa akumulators var izraisīt kīmiskus apdegumus. Neuzņemiet atslēgas fob akumulatoru.

 **AVISO: BRĪDINĀJUMS:** Taustiņu fob satur monētas / pogas elementu akumulatoru. Norijot monētas / pogas akumulatoru, tas tikai divu stundu laikā var izraisīt smagu iekšēju apdegumu un izraisīt nāvi.

 **AVISO: BRĪDINĀJUMS:** Neuzņemiet jaunas un lietotas baterijas bērniem. Ja akumulatora nodalījums netiek droši noslēgts, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un turiet to prom no bērniem. Ja domājat, ka baterijas varētu būt norītas vai ievietotas jebkurā ķermeņa vietā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

 **AVISO: BRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet tikai norādītā tipa akumulatorus. Neaizstājiet akumulatoru ar citā veida akumulatoriem.

# Informação da conformidade

## Conformidade

Niniejszym Pektron Group Ltd oświadcza, że McLaren Smart Key Fob jest zgodna z dyrektywą 2014/53 / UE. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do następującego adresu URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: OSTRZEŻENIE:** Bateria pilota może spowodować oparzenia chemiczne. Nie połykaj baterii pilota.

 **AVISO: OSTRZEŻENIE:** Brelok zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie baterii monet / przycisków może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie dwóch godzin i doprowadzić do śmierci.

 **AVISO: OSTRZEŻENIE:** Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamknie się bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

 **AVISO: OSTRZEŻENIE:** Używaj tylko określonego rodzaju baterii. Nie wymieniaj baterii na inne typy.

A Pektron Group Ltd declara que McLaren Smart Key Fob está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. Para mais detalhes, acesse o seguinte URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: ADVERTÊNCIA:** A bateria fob pode causar queimaduras químicas. Não ingerir a bateria fob chave.

 **AVISO: ADVERTÊNCIA:** O chaveiro contém uma bateria de célula tipo moeda / botão. Se a bateria da moeda / botão for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas duas horas e pode levar à morte.

 **AVISO: ADVERTÊNCIA:** Mantenha as baterias novas e usadas longe das crianças. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha longe de crianças. Se você acha que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente atendimento médico.

 **AVISO: ADVERTÊNCIA:** Use apenas o tipo de bateria especificado. Não substitua a bateria por outros tipos.

Por la presente, Pektron Group Ltd, declara que McLaren Smart Key Fob cumple con la Directiva 2014/53 / UE. Para más detalles, acceda a la siguiente URL:

- <http://www.Pektron.com/eudoc/mcl/>

 **AVISO: ADVERTENCIA:** la batería del llavero puede causar quemaduras químicas. No ingiera la batería del llavero.

# Informação da conformidade

## Conformidade

**AVISO: ADVERTENCIA:** El llavero contiene una batería de botón / moneda. Si se traga la batería de la moneda / botón, puede causar quemaduras internas graves en solo dos horas y puede causar la muerte.

**AVISO: ADVERTENCIA:** Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las baterías pueden haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

**AVISO: ADVERTENCIA:** Utilice solo el tipo de batería especificado. No reemplace la batería con otros tipos.

### Declaração de conformidade RED - Unidade de telemática do tipo 2148

O fabricante Vodafone Automotive SpA declara pelo presente que o equipamento de rádio do tipo 2148 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da Declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

[Automotive.vodafone.com](http://Automotive.vodafone.com), secção "Download" (Transferência).

O dispositivo dispõe dos seguintes parâmetros de RF:

GSM/GPRS/EDGE: Banda dupla de 900/1800 MHz  
LTE: banda quádrupla 800 (Bd 20)/900 (Bd 8)/1800 (Bd 3)/2100 MHz (Bd 1)

Classe 4 (+32,5 dBm ±2 dB) para GSM900

Classe 1 (+30 dBm ±2 dB) para GSM1800

Classe E2 (+26,5 dBm ±3 dB) para GSM 900 8-PSK

Classe E2 (+26 dBm +3/-4 dB) para GSM 1800 8-PSK

Classe 3 (+23 dBm ±2 dB) para LTE 800, LTE FDD Bd20

Classe 3 (+23 dBm ±2 dB) para LTE 900, LTE FDD Bd8

Classe 3 (+23 dBm ±2 dB) para LTE 1800, LTE FDD Bd3

Classe 3 (+23 dBm ±2 dB) para LTE 2100, LTE FDD Bd1

GPS: 1575,42 MHz (apenas recetor); motor u-blox M8 de 72 canais; GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1I, Galileo E1B/C

RF: 433,92 MHz (apenas recetor)

Transmissor do comando à distância 2781:  
frequência típica de 433,92 MHz/potência de saída típica de -30 dBm

O dispositivo contém as seguintes marcações:



# Informação da conformidade

## Conformidade



Informações de segurança: o dispositivo foi concebido e instalado de forma a garantir que a sua distância aos ocupantes do veículo é superior a 0,2 m para evitar qualquer exposição a campos eletromagnéticos.

Endereço do fabricante:

Vodafone Automotive SpA, via Astico 41, 21100, Varese, Itália

**Aviso de segurança relativo à instalação/manutenção e às pilhas do tipo botão/moeda (EN62368-1)**

É essencial que a instalação, manutenção e reparação do equipamento sejam realizadas de forma semelhante às realizadas em oficina por pessoal técnico qualificado e/ou autorizado.

O comando fornecido com este sistema contém pilhas do tipo botão/moeda. Estas devem ser mantidas afastadas das crianças! Se, por algum motivo, o compartimento das pilhas não fechar bem, deixe de utilizar o dispositivo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

Não abra, deformar nem utilize as pilhas de forma inadequada, uma vez que tal pode resultar numa fuga de substâncias químicas perigosas. Caso suspeite de ingestão ou de ingresso nos ouvidos ou nariz, consulte imediatamente um médico, uma vez que as pilhas podem causar queimaduras químicas internas graves em apenas algumas horas e podem também provocar a morte.

A substituição das pilhas por outras pilhas do tipo errado ou a mistura de pilhas de diferentes tipos (por exemplo, pilhas usadas com pilhas novas, pilhas de lítio com pilhas de carbono ou alcalinas) pode provocar uma explosão.

Não provoque curto-circuitos nos terminais positivo e negativo, não tente recarregar as pilhas principais, não exponha as pilhas ao fogo.

Elimine as pilhas usadas em conformidade com os regulamentos locais de reciclagem de resíduos. Nunca as elimine juntamente com os resíduos domésticos.



O símbolo gráfico é apresentado no dispositivo do comando à distância.

### Funcionalidade do sistema

O dispositivo de localização de veículo roubado é um sistema de localização baseado em GSM/GPS que permite que o veículo seja localizado por um centro de operações de segurança (SOC) e protegido pelas autoridades competentes em caso de roubo.

Assim que o dispositivo de localização de veículo roubado deteta um alarme de roubo, a localização do veículo em questão é enviada para o SOC.

Neste caso, dispomos da opção abaixo:

- Dispositivo de localização de veículo roubado com cartão do condutor.

# Informação da conformidade

## Conformidade

A versão do equipamento do dispositivo de localização de veículo roubado depende do seguro do veículo ou dos requisitos legais de cada país.

### Âmbito da entrega e ativação inicial

O dispositivo de localização de veículo roubado é ativado com o auxílio do proprietário do veículo.

Após a ativação, ser-lhe-ão disponibilizadas informações importantes, tais como o número de telefone do seu centro de controlo local e do seu fornecedor de serviços.

### Funções

O veículo só será localizado em caso de roubo. Neste caso, é enviada uma mensagem de texto para o número de telemóvel fornecido. Por razões de segurança, a localização do veículo não será comunicada na mensagem de texto.

Se o seu veículo for roubado, contacte o centro de controlo. Além disso, comunique o roubo à autoridade policial competente.

É possível definir os seguintes alarmes:

- Deslocação não autorizada do veículo: o veículo é deslocado com a ignição desligada. Para veículos com cartão do condutor/teclado remoto: o veículo é deslocado sem um cartão do condutor/teclado remoto.
- Sabotagem: o dispositivo de localização de veículo roubado foi adulterado ilicitamente.
- Alarme de arrombamento: o sistema de alarme foi acionado e esteve ativo durante mais de 15 segundos.



### NOTA:

- Não existe qualquer garantia de que o roubo de um veículo seja sempre detetado.
- O alarme do dispositivo de localização de veículo roubado pode também ser acionado caso a bateria do veículo esteja descarregada.
- Em caso de roubo do veículo, o centro de controlo pode inibir o arranque do motor.

### Utilizar a unidade de localização de veículo roubado com o cartão do condutor

A unidade de localização de veículo roubado pode ser desativada automaticamente utilizando um cartão do condutor ativo.

# Informação da conformidade

## Conformidade

### Declaração de conformidade RED - Tipo de cartão de condutor 2781

A Vodafone Automotive SpA declara pelo presente que o equipamento de rádio do tipo 2781 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

Os textos completos das Declarações de conformidade da UE estão disponíveis no seguinte endereço de Internet:

<https://www.vodafone.com/business/iot/automotive>

O dispositivo contém as seguintes marcações:



O dispositivo dispõe dos seguintes parâmetros de RF: 433,92MHz; -30dBm

Fabricante: Vodafone Automotive SpA, via Astico 41, 21100 Varese, Itália. Tel. +39 0332 825111

#### Aviso de segurança relativo à instalação/manutenção e às pilhas do tipo botão/moeda (EN62368-1)

É essencial que a instalação, manutenção e reparação do equipamento sejam realizadas de forma semelhante às realizadas em oficina por pessoal técnico qualificado e/ou autorizado.

O comando fornecido com este sistema contém pilhas do tipo botão/moeda. Estas devem ser mantidas afastadas das crianças! Se, por algum motivo, o compartimento das pilhas não fechar bem, deixe de utilizar o dispositivo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

Não abra, deforme nem utilize as pilhas de forma inadequada, uma vez que tal pode resultar numa fuga de substâncias químicas perigosas. Caso suspeite de ingestão ou de ingresso nos ouvidos ou nariz, consulte imediatamente um médico, uma vez que as pilhas podem causar queimaduras químicas internas graves em apenas algumas horas e podem também provocar a morte.

A substituição das pilhas por outras pilhas do tipo errado ou a mistura de pilhas de diferentes tipos (por exemplo, pilhas usadas com pilhas novas, pilhas de lítio com pilhas de carbono ou alcalinas) pode provocar uma explosão.

Não provoque curto-circuitos nos terminais positivo e negativo, não tente recarregar as pilhas principais, não exponha as pilhas ao fogo.

Elimine as pilhas usadas em conformidade com os regulamentos locais de reciclagem de resíduos. Nunca as elimine juntamente com os resíduos domésticos.

# Informação da conformidade

## Conformidade



O símbolo gráfico é apresentado no dispositivo de comando à distância.

### Funcionalidade do sistema

O dispositivo de localização de veículo roubado é um sistema de localização baseado em GSM/GPS que permite que o veículo seja localizado por um centro de operações de segurança (SOC) e protegido pelas autoridades competentes em caso de roubo.

Assim que o dispositivo de localização de veículo roubado deteta um alarme de roubo, a localização do veículo em questão é enviada para o SOC.

Neste caso, dispomos da opção abaixo:

- Dispositivo de localização de veículo roubado com cartão do condutor.

A versão do equipamento do dispositivo de localização de veículo roubado depende do seguro do veículo ou dos requisitos legais de cada país.

### Âmbito da entrega e ativação inicial

O dispositivo de localização de veículo roubado é ativado com o auxílio do proprietário do veículo.

Após a ativação, ser-lhe-ão disponibilizadas informações importantes, tais como o número de telefone do seu centro de controlo local e do seu fornecedor de serviços.

### Funções

O veículo só será localizado em caso de roubo. Neste caso, é enviada uma mensagem de texto para o número de telemóvel fornecido. Por razões de segurança, a localização do veículo não será comunicada na mensagem de texto.

Se o seu veículo for roubado, contacte o centro de controlo. Além disso, comunique o roubo à autoridade policial competente.

É possível definir os seguintes alarmes:

- Deslocação não autorizada do veículo: o veículo é deslocado com a ignição desligada. Para veículos com cartão do condutor/teclado remoto: o veículo é deslocado sem um cartão do condutor/teclado remoto.
- Sabotagem: o dispositivo de localização de veículo roubado foi adulterado ilicitamente.
- Alarme de arrombamento: o sistema de alarme foi acionado e esteve ativo durante mais de 15 segundos.



### NOTA:

- Não existe qualquer garantia de que o roubo de um veículo seja sempre detetado.
- O alarme do dispositivo de localização de veículo roubado pode também ser acionado caso a bateria do veículo esteja descarregada.
- Em caso de roubo do veículo, o centro de controlo pode inibir o arranque do motor.


# Informação da conformidade

## Conformidade

### Utilizar a unidade de localização de veículo roubado com o cartão do condutor

A unidade de localização de veículo roubado pode ser desativada automaticamente utilizando um cartão do condutor ativo.

#### Ligar o cartão do condutor

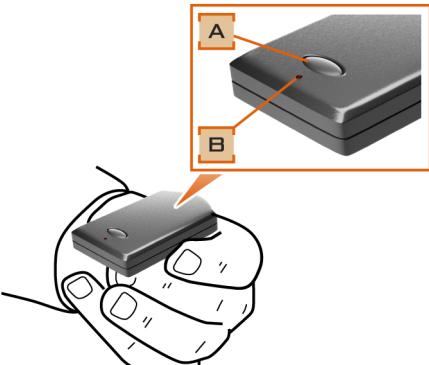

Prima o botão A no cartão do condutor.

A luz indicadora B pisca rapidamente. Quando soltar o botão A, a luz indicadora fica intermitente em intervalos de aproximadamente 3 segundos.

Se a luz indicadora de um cartão do condutor ativo deixar de piscar durante os intervalos de 3 segundos ou ao premir o botão A no cartão do condutor, a pilha está descarregada e tem de ser substituída.

#### Desligar o cartão do condutor

Prima o botão A no cartão do condutor e mantenha-o premido durante cerca de 8 segundos até que a luz indicadora B se apague.

Para prolongar a vida útil da pilha, desligue o cartão do condutor caso não o pretenda utilizar durante um longo período de tempo.

**i NOTA:** Durante o transporte aéreo, o cartão do condutor deve ser desligado de acordo com as diretrizes aplicáveis à aeronave.

#### Ativar a unidade de localização de veículo roubado com o cartão do condutor

Desligue a ignição e leve o cartão do condutor consigo quando sair do veículo.

Se o cartão do condutor estiver suficientemente afastado do veículo, a unidade será ativada após aproximadamente 70 segundos.

O roubo do veículo pode agora ser detetado.

### Desativar a unidade de localização de veículo roubado com o cartão do condutor

Coloque o cartão do condutor na consola central do veículo ou mantenha-o consigo.

A unidade será desativada se o cartão do condutor ativo estiver no veículo ou nas imediações do veículo.

#### **i NOTA:**

- Não coloque o cartão do condutor no porta-bagagens, no compartimento do motor ou perto de objetos metálicos, por exemplo, moedas.
- Os veículos são frequentemente roubados com recurso a chaves do condutor roubadas. Não coloque o cartão do condutor junto da chave do condutor.

Caso pretenda adicionar, eliminar ou substituir um cartão do condutor: contacte o seu SOC.

## Informação da conformidade

### Conformidade

#### Desativação de emergência do cartão do condutor

Caso não seja possível desativar a localização de veículo roubado utilizando o cartão do condutor (por exemplo, se a pilha do cartão do condutor estiver descarregada ou se o cartão do condutor tiver sido perdido), contacte o centro de controlo e solicite a desativação do sistema.







# Índice

## A

Abastecimento com combustível.....	2.46
Abertura manual da porta	
suporte da chave.....	6.15
Abrir e fechar as saídas de ar	
saída de ar central do painel de instrumentos.....	5.10
saídas de ar do painel de instrumentos.....	5.10
Abrir os vidros.....	5.02
Abrir uma porta	
a partir do exterior.....	1.04
a partir do interior.....	1.08
Acessórios.....	7.02
Acionamento - airbags.....	1.32
Airbags.....	1.29
acionamento.....	1.32
airbags dianteiros.....	1.30
airbags laterais para a cabeça.....	1.30
modificação do sistema.....	1.30
passageiros crianças.....	1.34
sistema de classificação de ocupantes.....	1.31
substituição.....	1.30
Teste de fora de posição (OOP).....	1.33
Airbags dianteiros.....	1.30
Airbags laterais para a cabeça.....	1.30
Alarme.....	1.15

ativar.....	1.15
desativar.....	1.15
pânico.....	1.43
Alarme de pânico.....	1.43
Alarme volumétrico.....	1.16
Arranque com bateria auxiliar.....	6.17, 6.17
Arranque do motor.....	2.09
pilha do comando gasta.....	6.30
Arranque do veículo.....	2.09
pilha do comando gasta.....	6.30
Arranque e condução	
arranque do motor.....	2.09
ligar a ignição.....	2.03
luzes de aviso.....	2.04
luzes de notificação.....	2.05
painel de instrumentos e luzes de aviso.....	2.04
Painel de instrumentos principal.....	2.05
posições de mudanças.....	2.07
travão de estacionamento.....	2.07
travão de pé.....	2.08
Arrumação	
porta-bagagens traseiro.....	1.13
Assistência McLaren.....	6.50
em caso de avaria.....	6.50
Atestar.....	6.04
líquido de arrefecimento.....	6.07
líquido dos travões.....	6.10
líquido lava-vidros.....	6.11

óleo da direção assistida.....	6.08
óleo de caixa de velocidades.....	6.07
óleo do motor.....	6.05
Ativação automática do limpador-vidros.....	1.45

## Á

Áudio	
descrição geral.....	4.31

## A

Aumento da altura de circulação do veículo.....	1.48
Aumento da distância em relação ao solo do veículo.....	1.48
Avaria.....	6.50
Aviso - nível do óleo do motor.....	6.04
Aviso - temperatura do óleo do motor.....	6.06

## B

Bancos	
ajuste elétrico.....	1.20, 1.20
ajuste elétrico da altura.....	1.21
ajuste elétrico da inclinação dos encostos.....	1.20

# Índice

ajuste elétrico para a frente e para trás.....	1.20
ajuste lombar dos bancos elétricos.....	1.21
ajuste manual.....	1.19
ajuste manual da altura.....	1.20
ajuste manual da inclinação dos encostos.....	1.19
ajuste manual para a frente e para trás.....	1.19
aquecimento.....	1.23, 5.10
bolsa de arrumação.....	5.22
encosto do banco - ajuste elétrico da inclinação.....	1.20
encosto do banco - ajuste manual da inclinação.....	1.19
memorizar o banco elétrico e o retrovisor.....	1.21
segurança.....	1.18
Bancos aquecidos.....	5.10
Bancos elétricos.....	1.20
ajuste da altura.....	1.21
ajuste da inclinação dos encostos.....	1.20
ajuste lombar.....	1.21
ajuste para a frente e para trás.....	1.20
Bancos manuais.....	1.19
ajuste da altura.....	1.20
ajuste da inclinação dos encostos.....	1.19
ajuste para a frente e para trás.....	1.19
Bateria.....	6.16

Bolsa de arrumação no banco.....	5.22
Botão START/STOP.....	2.03
Buzina.....	1.26

## C

Cadeira para crianças.....	1.34
Função KISI de cadeiras para crianças.....	1.35
Caixa de fusíveis	
bateria.....	6.25
principal.....	6.20
secundária.....	6.23
Caixa de fusíveis da bateria.....	6.25
fusíveis.....	6.25
Caixa de fusíveis principal.....	6.20
fusíveis.....	6.20
Caixa de fusíveis secundária.....	6.23
fusíveis.....	6.23
Caixa de velocidades.....	2.16
atestar o óleo.....	6.07
kickdown.....	2.18
modo manual/automático.....	2.18
patilhas das mudanças.....	2.19
posições de mudanças.....	2.16
Câmara.....	2.15
câmera de marcha-atrás.....	2.15
Câmara de marcha-atrás.....	2.15

Câmara de marcha-atrás (RVC)	
definições.....	4.11
Capacidades.....	7.10
depósito de combustível.....	7.11
óleo do motor.....	7.10
sistema de arrefecimento.....	7.11
Cartão de reconhecimento automático do condutor.....	5.13
Catalisador.....	2.13
temperatura elevada.....	2.13
Cintos - banco.....	1.27
Cintos de segurança.....	1.27
limitadores da força.....	1.29
segurança.....	1.27
tensores.....	1.28
utilização.....	1.28
Climatização	
evac quente.....	4.12
Cobertura para automóvel.....	6.48
Coluna de direção	
ajuste elétrico.....	1.24
ajuste manual.....	1.24
Comando.....	1.02
entrada.....	1.02
guardar.....	1.04
pilha descarregada.....	1.04
substituição da pilha.....	6.36
Combustível.....	2.46
depósito.....	7.11

# Índice

funil.....	6.14	Evac quente.....	5.06	carregar a bateria.....	6.16
qualidade.....	2.47	ligar/desligar.....	5.07	Dados	
segurança.....	7.10	modo automático.....	5.05	descrição geral.....	7.04
Compartimento de arrumação da consola central.....	5.21	modo de recirculação do ar.....	5.08	Dados armazenados.....	6
Compartimentos de arrumação.....	5.20	modo de sincronização.....	5.06	Dados técnicos.....	7.04
banco.....	5.22	modo manual.....	5.05	dimensões do veículo.....	7.05
consola central.....	5.21	saída de ar central.....	5.10	motor.....	7.04
porta.....	5.22	saídas de ar.....	5.10	pesos do veículo.....	7.07
porta-luvas.....	5.20	temperatura.....	5.08	pressões dos pneus.....	7.09
redes.....	5.22	velocidade do ventilador.....	5.09	raio de viragem.....	7.08
Compartimentos de arrumação nas portas.....	5.22	Controlo de assistência em subida.....	2.31	relações da caixa de velocidades.....	7.05
Condução de inverno.....	2.49	Controlo de comportamento.....	2.22	tamanhos de rodas e pneus.....	7.07
Condução económica.....	2.12	Controlo de lançamento.....	2.26	temperaturas de funcionamento do veículo.....	7.04
Condução em pista.....	5	Controlo do grupo motopropulsor.....	2.24	velocidades - na mudança.....	7.05
Condução no estrangeiro.....	6.52	Controlo eletrónico da estabilidade.....	2.32	Débito de potência.....	7.04
Condução no Inverno.....	2.49	desativar.....	2.32	motor.....	7.04
Conta-quilómetros.....	3.06	modos dinâmicos.....	2.32	Definições	
Conta-rotações.....	3.02	reativar.....	2.33	Bluetooth.....	4.05
Controlo automático das luzes.....	1.40	Controlos do sistema.....	4.02	Câmara de marcha-atrás (RVC).....	4.11
Controlo da climatização.....	5.04	Copyright.....	3, 4.02	climatização.....	4.12
bancos aquecidos.....	5.10	Correntes têxteis para neve.....	2.49	Descrição geral.....	4.05
controlos.....	5.04	Cruise control.....	2.38	dispositivo de abertura da porta da garagem.....	4.13
controlos do ar condicionado.....	5.04	aumentar a velocidade.....	2.40	entrada/saída confortável.....	4.10
desembaciador dos retrovisores.....	5.11	cancelar.....	2.39	evac quente.....	4.12
desembaciador do vidro traseiro.....	5.11	definição.....	2.38		
desembaciamento.....	5.07	reduzir a velocidade.....	2.40		
Distribuição do ar.....	5.10	retomar uma velocidade.....	2.41		
		Cuidados e manutenção da bateria			
		carregamento da bateria.....	6.16		

# Índice

HomeLink.....	4.13		
hora e unidades.....	4.06		
iluminação.....	4.09		
indicação de passagem em desempenho.....	4.11		
Ligação.....	4.05		
Limite de velocidade na estrada.....	4.10		
modos de limpa-vidros.....	4.12		
preferências de condução.....	4.10		
rebatimento automático dos retrovisores exteriores.....	4.10		
segurança.....	4.13		
sensibilidade do limpa-vidros.....	4.11		
sistema.....	4.16		
tipo de pneus.....	4.11		
Wi-Fi.....	4.05		
Definições de destrancagem individual.....	1.07		
Definições - destrancangem individual.....	1.07		
Definições do rádio.....	4.12		
Desativar o sistema de localização.....	5.15		
Descongelamento - controlo da climatização.....	5.07		
Descrição geral do ecrã do condutor.....	2.05		
Descrição geral do painel de instrumentos principal.....	2.05		
Desembaciador dos retrovisores.....	1.38		
Desembaciador dos retrovisores das portas.....	1.38		
Desembaciador do vidro traseiro.....	5.11		
Desembaciamento - controlo da climatização.....	5.07		
Desembaciamento dos vidros - controlo da climatização.....	5.07		
Desligar o motor.....	2.09		
Destrançagem manual.....	6.29		
Destrançagem - pilha gasta.....	6.29		
Destrancar a partir do exterior comando.....	1.02		
sem chave.....	1.04		
Destrancar a partir do interior.....	1.07		
Destrancar e abrir o porta-bagagens dianteiro.....	1.09		
Destrancar e abrir o porta-bagagens traseiro.....	1.11		
Dias de estacionamento.....	2.02		
Dimensões.....	7.05		
Dimensões das rodas.....	7.07		
Dimensões do veículo.....	7.05		
Direcionamento da travagem.....	2.31		
Dispositivo de abertura da porta da garagem.....	4.36		
definições.....	4.13		
descrição geral.....	4.36		
etiqueta do botão editar.....	4.37		
funcionamento.....	4.38		
programação.....	4.36		
Distância em relação ao solo.....	5		
Distribuição do ar - controlo da climatização.....	5.10		
Documentos do proprietário.....	5.23		
<hr/>			
E			
Ecrã.....	3.13		
autonomia de combustível.....	3.16		
computador de viagem.....	3.05		
ecrã de comportamento e grupo motopropulsor.....	3.14		
indicador de posições das mudanças.....	3.14		
informações do veículo.....	3.06		
mensagens.....	3.09		
modo Comfort.....	3.13		
Modo de controlo eletrónico da estabilidade.....	3.14		
modo Non-Active.....	3.13		
modo Sport.....	3.13		
modo Track.....	3.13		
nível de combustível.....	3.16		
painel de instrumentos.....	3.04		
temperatura da água.....	3.15		
temperatura do óleo.....	3.15		
Ecrã central			
armazenamento.....	4.27		

# Índice

áudio bluetooth.....	4.28	preferências de condução.....	4.10	Ecrã do nível de combustível.....	3.16
contactos.....	4.22	receber uma chamada.....	4.21	Ecrã do painel de instrumentos.....	3.04
controlos de rádio.....	4.29	segurança.....	4.33	Elevação do veículo.....	1.48
controlos do sistema.....	4.02	sistema de dados de rádio.....	4.30	baixar.....	1.49
controlos multimédia.....	4.25	terminar uma chamada.....	4.22	elevar.....	1.48
copyright.....	4.02	USB e iPod.....	4.26	Elevar o veículo com um macaco.....	6.49
definições.....	4.05	utilizar a navegação.....	4.34	Em caso de roubo	
definições da iluminação.....	4.09	Ecrã de autonomia de combustível.....	3.16	descrição geral.....	5.14
definições de climatização.....	4.12	Ecrã de limite de velocidade na estrada		Enchimento prévio eletrónico do	
definições de hora e unidades.....	4.06	definições.....	4.10	travão.....	2.31
definições de ligação.....	4.05	Ecrã do condutor.....	3.04, 3.13	Entrada/saída confortável	
definições de segurança.....	4.13	computador de viagem.....	3.05	definições.....	4.10
definições do rádio.....	4.12	Descrição geral.....	2.05, 3.02	Entrada sem chave.....	1.02
definições do sistema.....	4.16	descrição geral do ecrã do lado		Equipamento.....	6.12
definir um destino.....	4.34	direito.....	2.06, 2.06	porta-bagagens dianteiro.....	6.12
descrição geral - áudio.....	4.31	indicador de posições das		Equipamento de emergência.....	6.12
descrição geral - multimédia.....	4.24	mudanças.....	3.14	extintor de incêndio.....	6.15
descrição geral - navegação.....	4.33	informações do veículo.....	3.06	funil de combustível.....	6.14
descrição geral - rádio.....	4.29	luzes das mudanças.....	3.02	kit de primeiros socorros.....	6.13
descrição geral - telefone.....	4.17	mensagens.....	3.09	olhal de reboque.....	6.14
dispositivo de abertura da porta da		modo Comfort.....	3.13	segurança.....	6.12
garagem.....	4.36, 4.364.37,	modo Non-Active.....	3.13	suporte da chave de abertura manual da	
efetuar uma chamada.....	4.19	modo Sport.....	3.13	porta.....	6.15
emparelhamento de dispositivos.....	4.18	modo Track.....	3.13	triângulo de emergência.....	6.12
HomeLink.....	4.36, 4.364.37,	navegação.....	3.08	vedante de pneus.....	6.13
introdução.....	4.04	nível de combustível.....	3.16	Escape.....	2.13
ligar um dispositivo externo.....	4.26	tacómetro.....	3.02	monitorização da temperatura.....	2.13
opções durante a chamada.....	4.22	temperatura da água.....	3.15	Especificação - óleo do motor.....	7.10
outras informações.....	4.02	velocímetro.....	3.03	Especificações.....	7.04

# Índice

Espelhos	
cortesia.....	5.23
Espelhos de cortesia.....	5.23
Estado da bateria.....	3.07
Estado elétrico.....	2.02
Estado elétrico do veículo.....	2.02
Evac quente - controlo da climatização.....	5.06
Extintor.....	6.15
Extintor de incêndio.....	6.15

## F

Falsos alarmes.....	5.16
Faróis.....	1.40
faróis dinâmicos.....	1.41
máximos.....	1.40
sinal de luzes.....	1.40
Faróis de médios.....	1.40
Faróis dinâmicos.....	1.41
Fechar o porta-bagagens.....	1.10
Fechar o porta-bagagens traseiro.....	1.12
Fechar os vidros.....	5.02
Funcionalidades	
compartimentos de arrumação.....	5.20
iluminação de entrada.....	5.19
iluminação de saída.....	5.20
iluminação interior.....	5.18
palas para o sol.....	5.23

porta-copos.....	5.22
Portas USB.....	5.25
tejadilho eletrocromático.....	5.20
Tomada de 12 V.....	5.24
Funil - combustível.....	6.14
Funil de abastecimento de combustível de emergência.....	6.14
Fusíveis	
caixa de fusíveis da bateria.....	6.25
caixa de fusíveis principal.....	6.20
caixa de fusíveis secundária.....	6.23
substituição.....	6.20

## G

Geral.....	2.29
Glossário técnico.....	7.13
Glossário - técnico.....	7.13
Guardar o comando.....	1.04

## H

HomeLink.....	4.36
definições.....	4.13
descrição geral.....	4.36
etiqueta do botão editar.....	4.37
funcionamento.....	4.38
programação.....	4.36

Ignição - Ligar.....	2.03
Iluminação	
controlo automático.....	1.40
definições.....	4.09
exterior.....	1.39
faróis dinâmicos.....	1.41
iluminação ambiente.....	5.18
iluminação de cortesia.....	5.18
indicadores de mudança de direção.....	1.42
interior.....	5.18
interruptor.....	1.39
luz de nevoeiro traseira.....	1.42
luces de estacionamento.....	1.44
luzes de sinalização de emergência.....	1.43
luzes diurnas.....	1.41
luzes laterais.....	1.40
máximos.....	1.40
médios.....	1.40
sinal de luzes.....	1.40
Iluminação de entrada.....	5.19
Iluminação de saída.....	5.20
Iluminação exterior.....	1.39
Iluminação interior.....	5.18
iluminação ambiente.....	5.18
iluminação de cortesia.....	5.18
Imobilizador.....	1.15

# Índice

indicação de passagem em desempenho definções.....	4.11
Indicador de passagem de mudança.....	2.12
Indicador de posições das mudanças.....	3.14
Indicadores de mudança de direção.....	1.42
Informações do veículo.....	3.06
estado da bateria.....	3.07
estado do óleo.....	3.07
intervalo de serviço.....	3.08
mensagens de erro.....	3.06
monitorização dos pneus.....	3.07
número de identificação do veículo.....	3.08
Iniciar a marcha.....	2.11
Inspecionar pneus.....	6.42
Inspecionar rodas.....	6.42
Intercâmbio de rodas.....	6.44
Interruptor das luzes.....	1.39
Interruptor - Iluminação.....	1.39
Intervalo de serviço.....	3.08
Introdução.....	2
Dados armazenados.....	6
descrição geral.....	4.04
 <b>K</b>	
Kickdown.....	2.18
Kit de primeiros socorros.....	6.13
Kit de reparação de furos.....	6.44
Kit - primeiros socorros.....	6.13

Kit - reparação de pneus.....	6.44
 <b>L</b>	
Lavagem.....	6.46
exterior.....	6.46
rodas.....	6.46
Lavagem do veículo.....	6.46
Ligar/desligar o ar condicionado.....	5.07
Ligar a ignição.....	2.03
Limitador de velocidade ativo.....	2.42
cancelar um limite de velocidade superior.....	2.43
definir um limite de velocidade superior.....	2.42
Limitadores da força - cintos de segurança.....	1.29
Limite de velocidade superior	
cancelar.....	2.43
definição.....	2.42
Limpa-vidros dianteiros.....	1.45
lava/limpa.....	1.46
modos de limpa-vidros.....	4.12
passagem única.....	1.46
sensibilidade do limpa-vidros.....	4.11
sensor de chuva.....	1.45
substituição das escovas do limpa-vidros.....	6.38
Limpeza.....	6.46

Ecrã central.....	6.48
Ecrã do condutor.....	6.48
exterior.....	6.46
interior.....	6.47
painel de instrumentos e ecrãs.....	6.48
rodas.....	6.46
Limpeza do ecrã de visualização.....	6.48
Limpeza dos discos dos travões.....	2.30
Líquido de arrefecimento	
atestar.....	6.07
Líquido do lava-vidros para-brisas.....	6.11, 7.12
Líquido dos travões.....	7.12
atestar.....	6.10
Líquido lava-vidros.....	6.11, 7.12
Líquido - travões.....	7.12
atestar.....	6.10
Localização do veículo.....	5.13
apoio ao cliente.....	5.16
cartão de reconhecimento automático do condutor.....	5.13
desativar o sistema de localização.....	5.15
em caso de roubo.....	5.14
falsos alarmes.....	5.16
política de falsos alarmes.....	5.17
teclado remoto.....	5.14
Luz de aviso	
cinto de segurança.....	1.29
motor.....	2.12

# Índice

Sistema de travagem antibloqueio.....	2.30
Sistema suplementar de retenção.....	1.33
travões.....	2.09
Luz de aviso do cinto de segurança.....	1.29
Luz de nevoeiro traseira.....	1.42
Luzes das mudanças.....	3.02
Luzes de aviso.....	2.04
Luzes de estacionamento.....	1.44
Luzes de leitura.....	5.18
Luzes de notificação.....	2.05
Luzes de sinalização de emergência.....	1.43
Luzes diurnas.....	1.41
Luzes laterais.....	1.40
Luzes - laterais.....	1.40

## M

Manual do utilizador digital.....	3
Máximos.....	1.40
McLaren Infotainment System	
armazenamento.....	4.27
áudio bluetooth.....	4.28
contactos.....	4.22
controlos de rádio.....	4.29
controlos do sistema.....	4.02
controlos multimédia.....	4.25
copyright.....	4.02
definições.....	4.05
definições da iluminação.....	4.09

definições de climatização.....	4.12
definições de hora e unidades.....	4.06
definições de ligação.....	4.05
definições de segurança.....	4.13
definições do rádio.....	4.12
definições do sistema.....	4.16
definir um destino.....	4.34
descrição geral - áudio.....	4.31
descrição geral - multimédia.....	4.24
descrição geral - navegação.....	4.33
descrição geral - rádio.....	4.29
descrição geral - telefone.....	4.17
efetuar uma chamada.....	4.19
emparelhamento de dispositivos.....	4.18
introdução.....	4.04
ligar um dispositivo externo.....	4.26
opções durante a chamada.....	4.22
outras informações.....	4.02
preferências de condução.....	4.10
receber uma chamada.....	4.21
segurança.....	4.33
sistema de dados de rádio.....	4.30
terminar uma chamada.....	4.22
USB e iPod.....	4.26
utilizar a navegação.....	4.34
Media	
áudio bluetooth.....	4.28
Memorizar os bancos elétricos e o	
retrovíSOR.....	1.21
Mensagens.....	3.06
Mensagens de erro.....	3.06
Mensagens no ecrã.....	3.09
Modo automático - controlo da	
climatização.....	5.05
Modo automático - transmissão.....	2.18
Modo de recirculação - controlo da	
climatização.....	5.08
Modo de recirculação do ar - controlo da	
climatização.....	5.08
Modo de sincronização - controlo da	
climatização.....	5.06
Modo manual - controlo da	
climatização.....	5.05
Modo manual - transmissão.....	2.18
Modos de limpa-vidros.....	4.12
Modos ESC dinâmicos.....	2.32
Monitorização dos pneus.....	3.07
Montar o triângulo de emergência.....	6.13
Motor.....	2.09
arranque.....	2.09
dados técnicos.....	7.04
débito de potência.....	7.04
desligar.....	2.09
imobilizador.....	1.15
luz de aviso.....	2.12
rodagem.....	2.44
sistema eco start-stop.....	2.10

# Índice

Multimédia	
armazenamento.....	4.27
controlos multimédia.....	4.25
descrição geral.....	4.24
ligar um dispositivo externo.....	4.26
USB e iPod.....	4.26
 <b>N</b>	
Navegação.....	3.08
definir um destino.....	4.34
descrição geral.....	4.33
segurança.....	4.33
utilizar a navegação.....	4.34
Número de identificação do veículo.....	3.08, 7.03
Número de identificação - veículo.....	7.03
 <b>O</b>	
Óleo - caixa de velocidades.....	6.07
Óleo da direção assistida.....	7.12
atestar.....	6.08
Óleo - direção assistida.....	7.12
atestar.....	6.08
Óleo do motor.....	6.04
atestar.....	6.05
avisos de nível.....	6.04
avisos de temperatura.....	6.06
 <b>P</b>	
Painel de dinâmica ativa.....	2.21
botão active.....	2.21
controlo de comportamento.....	2.22
controlo de lançamento.....	2.26
controlo do grupo motopropulsor.....	2.24
Painel de instrumentos.....	3.13
computador de viagem.....	3.05
descrição geral.....	3.02
Descrição geral do ecrã do condutor.....	2.05
descrição geral do ecrã do lado direito.....	2.06
descrição geral do ecrã do lado esquerdo.....	2.06
ecrã.....	3.13
ecrã de autonomia de combustível.....	3.16
ecrã de comportamento e grupo motopropulsor.....	3.14
Ecrã do modo de controlo eletrónico da estabilidade.....	3.14
ecrã do nível de combustível.....	3.16
indicador de posições das mudanças.....	3.14
informações do veículo.....	3.06
janela do ecrã.....	3.13
limpeza.....	6.48
luzes das mudanças.....	3.02
mensagens no ecrã.....	3.09
modo Comfort.....	3.13
modo Non-Active.....	3.13
modo Sport.....	3.13
modo Track.....	3.13
tacómetro.....	3.02
velocímetro.....	3.03
visualização da temperatura da água.....	3.15

# Índice

visualização da temperatura do óleo.....	3.15	monitorização da temperatura.....	2.36
Palas para o sol.....	5.23	pressões.....	6.43, 7.09
Passageiros - criança.....	1.34	sistema de monitorização.....	2.34
Passageiros crianças.....	1.34	vedante.....	6.13
Passagem perfeita da caixa de velocidades.....	2.16	verão.....	7.08
kickdown.....	2.18	Pneus de inverno.....	7.08
modo manual/automático.....	2.18	Pneus de verão.....	7.08
patilhas das mudanças.....	2.19	Política de falsos alarmes.....	5.17
posições de mudanças.....	2.16	Pontos de elevação do veículo.....	6.49
Peças.....	7.02	Pontos de elevação - veículo.....	6.49
Peças e acessórios.....	7.02	Porta	
Peças e acessórios genuínos da McLaren.....	7.02	compartimentos de arrumação.....	5.22
Pedal dos travões.....	2.08	Porta-bagagens	
Pesos.....	7.07	dianteira.....	1.09
Pesos do veículo.....	7.07	fechar.....	1.10
Pilha descarregada.....	1.04	Porta-bagagens dianteiro.....	1.09
Pilha do comando gasta.....	6.36	abertura manual.....	6.32
arranque do motor.....	6.30	abrir - pilha gasta.....	6.32
destrancagem.....	6.29	destrancar e abrir.....	1.09
Pneus.....	6.41	equipamento.....	6.12
assimétricos.....	6.41	Porta-bagagens traseiro.....	1.11
inspecionar.....	6.42	abertura manual.....	6.34
inverno.....	7.08	abrir - pilha gasta.....	6.34
kit de reparação.....	6.44	arrumação.....	1.13
marcas.....	6.41	destrancar e abrir.....	1.11
monitorização da pressão.....	2.35	fechar.....	1.12
		retenção de bagagem.....	1.13
		traseiro.....	1.11
		Porta-bebidas.....	5.22
		Porta-copos.....	5.22
		Porta de diagnóstico.....	6.20
		Porta-luvas.....	5.20
		Portas	
		abertura manual a partir do interior ..	6.31
		abrir a partir do exterior.....	1.04
		abrir a partir do exterior - pilha gasta.....	6.29
		abrir a partir do interior.....	1.08
		abrir a partir do interior - pilha gasta.....	6.31
		fechar.....	1.08
		trancagem automática.....	1.09
		trancar.....	1.05
		trancar e destrancar a partir do interior.....	1.07
		Portas USB.....	5.25
		Porta USB	
		multimédia.....	5.25
		Porta USB multimédia.....	5.25
		Posição do pedal do acelerador.....	2.18
		Posições de mudanças.....	2.07
		Precauções - condução.....	6.43
		Precauções relativas à condução.....	6.43
		Preferências de condução	
		definições.....	4.10
		Pressões dos pneus.....	6.43, 7.09
		Pressões - pneu.....	6.43, 7.09
		Produtos de serviço.....	7.10

# Índice

Produtos - serviço.....	7.10
Proteção antientalamento - vidros.....	5.03
Proteção antirreboque.....	1.16
 <b>Q</b>	
Qualidade do combustível recomendado.....	2.47
 <b>R</b>	
Rádio	
controlos de rádio.....	4.29
descrição geral.....	4.29
sistema de dados de rádio.....	4.30
Raio de viragem.....	7.08
Reabastecimento.....	2.46
Rebatimento automático dos retrovisores exteriores	
definições.....	4.10
Reboque.....	6.51
olhal.....	6.14
Recuperação do seu veículo.....	6.51
Recuperação do veículo.....	6.50, 6.50
Redes de arrumação.....	5.22
Relações da caixa de velocidades.....	7.05
Relações - velocidades.....	7.05
Relógio.....	3.04
Retenção de bagagem.....	1.13

Retrovisor	
aquecimento.....	1.38, 5.11
exterior.....	1.37
Inclinação em marcha-atrás.....	1.38
interior.....	1.37
memorizar.....	1.21
rebatimento automático dos retrovisores exteriores.....	1.38
rebatimento dos retrovisores exteriores.....	1.38
Retrovisores exteriores.....	1.37
aquecimento.....	1.38
Inclinação em marcha-atrás.....	1.38
memorizar.....	1.21
rebatimento automático dos retrovisores.....	1.38
rebatimento dos retrovisores.....	1.38
Retrovisor interior.....	1.37
Rodagem.....	2.44
Rodas	
inspecionar.....	6.42
intercâmbio.....	6.44
Rodas e pneus.....	6.40
 <b>S</b>	
Saídas de ar	
painel de instrumentos.....	5.10, 5.10
painel de instrumentos central.....	5.10, 5.10
Segurança	
airbags.....	1.29
airbags fora de posição (OOP).....	1.33
bancos.....	1.18
bateria.....	6.16
cintos de segurança.....	1.27
combustível.....	7.10
definições.....	4.13
modificação do sistema de airbags.....	1.30
retrovisores.....	1.37
substituição de airbags.....	1.30
vidros elétricos.....	5.02
Segurança da bateria.....	6.16
Sensibilidade do limpa-vidros.....	4.11
Sensor de chuva.....	1.45
Sensor de movimento interior.....	1.16
Sensor de movimento - interior.....	1.16
Sensores	
estacionamento.....	2.13
movimento interior.....	1.16
Sensores de estacionamento.....	2.13
Serviço e garantia.....	5.23
Símbolos.....	4
Sistema	
definições.....	4.16
Sistema de assistência à travagem.....	2.30
Sistema de controlo da tração.....	2.32

# Índice

Sistema de localização.....	5.13, 5.17
Sistema de retenção.....	1.29
criança.....	1.34
Função KISI de cadeiras para crianças.....	1.35
suplementar.....	1.29
Sistema de travagem antibloqueio.....	2.29
Sistema eco start-stop.....	2.10
Sistemas de segurança da condução geral.....	2.29
Sistema suplementar de retenção.....	1.29
Substituição	
bateria do veículo.....	6.50
escova do limpa-vidros.....	6.38
fusível.....	6.20
lâmpadas.....	6.28
pilha do comando.....	6.36
Substituição da bateria.....	6.50
Substituição da pilha - comando.....	6.36
Substituição das escovas do limpa-vidros.....	6.38
Substituição das rodas.....	6.44
Substituição de lâmpada.....	6.28
Suporte da chave de abertura manual da porta.....	6.15
T	
Tacómetro.....	3.02

Tamanhos de rodas e pneus.....	7.07
Teclado remoto.....	5.14
Tejadilho eletrocromático.....	5.20
Telefone	
contactos.....	4.22
descrição geral.....	4.17
efetuar uma chamada.....	4.19
Emparelhamento de dispositivos.....	4.18
opções durante a chamada.....	4.22
receber uma chamada.....	4.21
terminar uma chamada.....	4.22
Temperatura - controlo da climatização.....	5.08
Temperaturas de funcionamento - veículo.....	7.04
Tensores - cinto de segurança.....	1.28
Tipo de pneus.....	4.11
Tomada de alimentação para acessórios interior.....	5.24
Trancagem automática.....	1.09
Trancagem incorreta.....	1.06
Trancar.....	1.05
a partir do exterior.....	1.05
a partir do interior.....	1.07
automático.....	1.09
trancagem incorreta.....	1.06
Travão de estacionamento.....	2.07
Travão de pé.....	2.08

Travões	
acamar.....	2.44
controlo de assistência em subida.....	2.31
direcionamento da travagem.....	2.31
enchimento prévio eletrónico do travão.....	2.31
estacionamento.....	2.07
limpeza dos discos dos travões.....	2.30
luz de aviso.....	2.09
Luz de aviso do sistema de travagem antibloqueio.....	2.30
pé.....	2.08
pedal.....	2.08
sistema de assistência à travagem....	2.30
Sistema de travagem antibloqueio....	2.29
Triângulo de emergência.....	6.12
Triângulo - emergência.....	6.12

## U

Utilização do veículo.....	2.45
Utilização em pista.....	2.45
Utilizar os cintos de segurança.....	1.28

## V

Vedante - pneu.....	6.13
Velocidade do ventilador - controlo da climatização.....	5.09

# Índice

Velocidades das mudanças.....	7.05
Velocidades do veículo.....	7.05
Velocidades - na mudança.....	7.05
Velocímetro.....	3.03
Verificar o nível do óleo do motor.....	6.04
Vidros	
abertura e fecho.....	5.02
proteção antentalamento.....	5.03
segurança.....	5.02
Vidros elétricos	
segurança.....	5.02
Vidro traseiro	
aquecimento.....	5.11
Visualização da temperatura.....	3.04
Visualização da temperatura da água....	3.15
Visualização da temperatura exterior...	3.04
Volante	
ajuste elétrico.....	1.24
ajuste manual.....	1.24
buzina.....	1.26
Volante - direção	
ajuste elétrico.....	1.24
ajuste manual.....	1.24

[cars.mclaren.com](http://cars.mclaren.com)