



Super Series

사용자 핸드북

지원

리테일러 네트워크

공인 McLaren 리테일러 네트워크는 지속적으로 확장되고 있으며, 전체 연락처 목록은 아래의 경로에서 확인할 수 있습니다.

www.retailers.mclaren.com

비상 상황 발생 시, 현지 비상 전화 번호로 전화하십시오.

비상 상황이 아닌 경우 지원을 받으려면 가까운 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

McLaren 고객 서비스의 연락처 세부 정보는 아래의 경로에서 확인할 수 있습니다.

<https://cars.mclaren.com/contact-us>



목차

1.01 주행 전

2.01 주행 컨트롤

3.01 계기판

4.01 중앙 디스플레이

5.01 편의 기능

6.01 McLaren 유지 관리

7.01 차량 데이터 및 용어집

8.01 적합성 정보

소개

소개

McLaren 자동차로 주행하시기 전에 이 정보를 읽어 McLaren 자동차와 관련 기능을 살펴보십시오. 여기에서는 McLaren 자동차의 이점을 극대화하고 즐거움을 배가시킬 수 있는 필수 정보를 제공합니다.

이 설명서는 McLaren Super Series에서 사용할 수 있는 모든 옵션과 기능을 설명합니다. 모델 종류, 국가별 사양, 선택적 장비 또는 McLaren 순정 액세서리 장착 여부에 따라 디스플레이와 메뉴 기능에 대한 설명을 비롯한 일부 설명이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

 **참고 :** 이 설명서에 나와 있는 이미지가 귀하의 차량과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다.

McLaren 자동차와 함께 제공된 설명서는 차량의 일부입니다. 차량을 판매하는 경우 새 소유자에게 설명서를 전달해야 합니다.

정보는 필요한 특정 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 다음과 같은 섹션으로 나뉘어 제공됩니다.

주행 전

주행 전에 모든 준비를 마치고 모든 컨트롤에 쉽게 안전하게 액세스할 수 있도록 운전석을 조정하는 데 필요한 설정을 설명합니다.

주행 컨트롤

이 섹션에는 McLaren 자동차에 탑재된 장비 및 주행 컨트롤과 관련된 자세한 정보와 주행 중에 이러한 컨트롤을 사용하여 최선의 결과를 얻는 방법이 자세히 설명되어 있습니다.

계기판

이 섹션에는 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)의 기능을 작동하는 방법을 비롯한 접이식 운전자 디스플레이 관련 정보가 나와 있습니다.

중앙 디스플레이

이 섹션에는 차량 설정을 보고 변경하는 방법을 비롯한 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS) 관련 정보가 나와 있습니다.

편의 기능

많은 시간을 보내는 운전석을 즐거운 곳으로 만들 수 있는 다양한 시스템과 기능에 대한 정보가 나와 있습니다.

McLaren 유지 관리

McLaren 자동차 유지 관리 관련 정보가 나와 있습니다. 또한 추운 날씨에 McLaren 자동차를 이용할 때와 자동차로 해외 여행을 할 경우 도움이 되는 정보, 문제가 발생한 경우 취할 조치, 그로 인한 문제를 관리하는 방법 등이 포함되어 있습니다. 퓨즈와 조명에 대한 정보 및 펑크 시 대처 방법도 나와 있습니다.

차량 데이터 및 용어집

McLaren 자동차의 다양한 시스템에 필요한 오일 사양과 정량에 대한 정보가 필요한 경우, 또는 McLaren 자동차 또는 그 성능과 관련된 구체적인 데이터가 필요한 경우 이 섹션을 참조하십시오.

기술 용어집에는 McLaren에 장착된 몇 가지 복잡한 시스템에 대한 간략한 설명이 포함되어 있습니다. 자세한 정보가 필요한 경우 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

색인

목차와 색인은 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

소개

문서 정보

McLaren은 최신 기술을 충족시키는 것에 그치지 않고, 그 이상의 것을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 따라서, McLaren은 언제나 디자인, 장비 및 기술적 특성을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

© McLaren Automotive Limited.

이 출판물은 McLaren Automotive Limited의 서면 승인 없이 그 전체나 일부를 재현, 변환 또는 재인쇄할 수 없습니다.

차량 모델 및 시장 사양에 따라, 귀하의 McLaren 자동차에 탑재된 장비가 그림과 다를 수 있습니다. 차량 모델 및 시장 사양에 따라, 귀하의 McLaren 자동차가 그림과 다를 수 있습니다.

당사의 응용 프로그램에 포함된 모든 정보, 그림 및 사양은 해당 시점에 가용하고 정확하다고 판단되는 데이터에 기초하여 제공됩니다. 옵션의 가용성은 현지 의 제한 및 규제 사항으로 인해 시장마다 다를 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램을 통해 제시되는 일부 그림은 현지 시장에서 구매 가능한 사양이나 옵션을 반드시 반영하지 못하거나 옵션 장비를 나타낼 수 있습니다.


이러한 응용 프로그램에 표시되는 사양은 정보 제공만을 목적으로 하며, McLaren Automotive는 어떠한 동지 및 의무 발생 없이 수시로 제품 사양을 변경할 권한을 보유합니다. 완전한 사양 정보 및 표준/옵션 장비에 관한 정보는 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

이 차량에는 특허가 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 cars.mclaren.com/patents 페이지를 참조하십시오.

Printed in United Kingdom, 14QB447CP.


전자 사용자 매뉴얼

차량에 전자 사용자 매뉴얼이 탑재되어 있는 경우, 사용자 핸드북을 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에서 볼 수 있습니다.

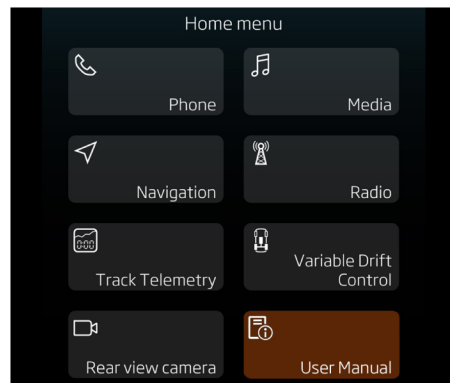

매뉴얼에 액세스하려면 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS) 홈 화면에서 사용자 매뉴얼을 선택합니다.

소개

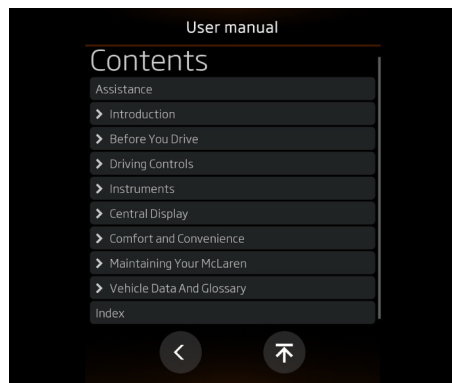

원하는 언어를 선택한 후 목차 페이지에서 주제를 선택합니다.

 홈 아이콘은 각 페이지의 상단과 하단에 표시됩니다. 홈 버튼을 선택하면 주 목차 페이지가 열립니다.

 필요에 따라 아이콘을 사용하여 이전 또는 다음 주제로 이동할 수 있습니다.

'Related Topics(관련 주제)'를 선택하면 현재 섹션의 다른 정보에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

 이 아이콘은 웹 브라우저의 뒤로 버튼과 같이 이전 보기로 되돌아가는 데 사용할 수 있습니다.

 이 아이콘은 주 목차 페이지로 되돌아가는 데 사용할 수 있습니다.

기호

이 사용자 핸드북에는 다음과 같은 기호가 사용되고 있습니다. 이러한 기호는 현재 표시된 정보의 종류를 한 눈에 알 수 있도록 만들어졌습니다.

경고	
	경고는 심각한 부상이나 사망 사고로 이어질 수 있는 활동에 대한 주의를 주기 위해 사용됩니다.
참고	
	McLaren 자동차에 위험할 수 있는 활동이라는 것을 환기시키거나, 유용한 정보를 제공하거나, 특정 주제와 관련된 추가 정보를 제공합니다.
환경 주의 사항	
	환경 주의 사항은 귀하와 귀하의 자동차가 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 조언을 제공합니다.

소개

운행 안전

 **경고 : McLaren 자동차에 탑재된 전자 시스템은 서로 상호 작용합니다. 이러한 시스템을 무단으로 개조하면 상호 연결된 다른 시스템이 오작동할 수 있습니다. 이와 같은 고장은 McLaren 자동차의 운영 안전과 운전자의 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 차량에 잘못 시행된 추가 작업이나 개조도 차량의 운영 안전에 영향을 줄 수 있습니다.**

차량의 용도

McLaren 자동차 이용 시 다음을 준수하십시오.

- 이 정보 전체의 안전 주의 사항
- 도로 교통법 및 규정

 **경고 : McLaren 자동차에는 다양한 경고 레이블이 부착되어 있습니다. 이러한 경고 레이블은 소유자와 다른 사용자에게 다양한 위험을 인지시키기 위한 것입니다. 자동차의 어떠한 경고 레이블도 제거하지 마십시오. 이러한 경고 레이블을 제거할 경우 소유자 또는 다른 사용자가 위험을 인지하지 못해 부상을 입을 수 있습니다.**

지상고

 **경고 : 가파른 오르막이나 내리막에서 자동차 하부 손상이 발생할 수 있습니다.**

다음과 같은 경우 주의하여 운행하십시오.

- 연석 근처

- 가파른 오르막 근처
- 가파른 내리막 근처
- 거친 도로 주행
- 과속방지턱이 설치된 지역 주행
- 고층 주차장과 같이, 노면의 높이나 고도가 급격하게 변하는 환경에서 주행

차량 치수, 페이지 7.06 섹션을 참조하십시오.

트랙 주행

최적의 성능과 안정성을 확보하려면 트랙에서 자동차를 주행하기 전에 다음과 같은 사전 조건이 충족되었는지 확인하는 것이 중요합니다.

- 엔진 오일이 정상 작동 온도인지 여부
- 엔진 오일 레벨이 3, 4, 5 또는 6 녹색 영역을 표시하는지 여부(엔진 오일 점검, 페이지 6.02 섹션 참조)
- 엔진 냉각수가 정상 작동 온도인지 여부
- 타이어가 안전 작동 온도를 벗어나지 않는지 여부

 **참고 : 이 차량으로 트랙을 주행하기 전에 McLaren 리테일러에 문의하십시오. 트랙을 주행하기 전과 주행한 후 차량을 검사하는 것이 좋습니다.**

 **참고 : 항상 자신의 능력 한계와 차량의 성능 한계 내에서 주행하십시오.**

냉각

트랙 주행 중에는 브레이크와 변속기에서 높은 열이 발생할 수 있으며, 이로 인해 성능이 저하될 수 있으므로 중간에 차량을 식히는 것이 좋습니다. 일정 시간 동안 심한 제동이나 과도한 기어 변속 없이 저속에서 차량을 주행해야 합니다. 이렇게 하면 공기가 순환되어 자동차가 식습니다.

트랙을 나가기 전에 차량이 정상 작동 온도로 복귀될 수 있도록 어느 정도 시간을 두는 것이 좋습니다.

 **참고 : 고성능으로 주행한 후 바로 차량을 정지 시켜야 할 경우 즉시 점화 스위치를 끄거나 주차 브레이크를 밟는 대신, 어느 정도 공회전한 후에 점화 스위치를 끄는 것이 좋습니다.**

 **참고 : 트랙 주행 및 경기 참여와 관련된 사항에 대해서는 서비스 및 보증 가이드를 참조하십시오.**

소개

저장된 데이터

차량 내부에는 데이터를 수집하여 일시적으로 또는 영구적으로 저장하는 많은 구성 요소가 있습니다. 이러한 기술 데이터는 차량의 상태, 발생한 모든 이벤트 및 현재 또는 과거에 차량에서 발생한 모든 오작동 등과 같은 영역과 관련된 정보를 제공합니다.

예를 들어 다음과 같은 정보가 포함됩니다.

- 시스템 구성 요소의 작동 조건(예: 연료 레벨)
- 차량의 상태 메시지와 개별 구성 요소의 상태 메시지(예: '앞유리 워셔액 부족')
- 중요 시스템 구성 요소의 오작동 및 결함(예: '조명 스위치 고장')
- 특수한 주행 상황에서 차량의 반응 및 작동 조건(예: 에어백 전개)
- 외부 조건(예: 외부 온도)

이 데이터는 완전히 기술적인 특성을 가지고 있으며 다음과 같은 용도로 사용될 수 있습니다.

- 고장 및 결함 파악과 수리 지원
- 차량 기능 분석(예: 사고 후 분석)
- 차량 기능 최적화

이 데이터는 차량 움직임 추적에 사용할 수 없습니다.

차량 정비 시 차량에서 다음과 같은 기술적 정보를 가져올 수 있습니다.

- 수리 서비스 이력

- 보증 이벤트
- 품질 보증

이 정보는 서비스 네트워크(제조업체 포함)의 직원이 특수한 진단 테스트를 사용하여 읽을 수 있습니다. 필요한 경우 이 정보로부터 보다 자세한 정보를 구할 수 있습니다.

고장을 수리한 후 정보가 고장 메모리에서 삭제되거나 나중에 덮어 쓰입니다.

차량 운행 시 다른 정보와 연계하여 기술적 데이터를 사용자 수준까지 추적하는 상황이 발생할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같은 상황이 여기에 포함됩니다.

- 사고 보고서
- 차량 손상
- 증언

McLaren은 충돌 이벤트에 대한 사용자의 거동 관련 정보를 평가하지 않으며 제3자와 공유하지 않지만, 다음 경우는 예외입니다.

- 사용자 또는 임차인의 동의가 있는 경우(임대차인 경우)
- 경찰 또는 유사한 관청의 공식 요청에 응대하는 경우
- 소송 절차 중에 제조업체 방어의 일환으로 필요한 경우
- 법률에서 요구하는 경우

또한, McLaren은 수집되거나 받은 진단 데이터를 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

- McLaren의 연구 용도
- 기밀 정보를 적절히 유지하고 필요성을 입증할 경우 연구 용도로 제공
- 특정 차량과 연관되지 않는 요약 데이터를 연구 용도로 다른 기관과 공유

주행 전

열기 및 닫기.....	1.02
일반 사항.....	1.02
도어 열기.....	1.04
도어 잠금.....	1.05
잠금 오류.....	1.06
개별 설정.....	1.06
내부에서 잠금 및 잠금 해제.....	1.07
내부에서 도어 열기.....	1.07
도어 닫기.....	1.08
자동 잠금.....	1.08
서비스 커버 - 쿠페.....	1.09
서비스 커버 - 스파이더.....	1.10
프론트 러기지 컴파트먼트.....	1.11
접이식 루프 - 스파이더 모델.....	1.12
백라이트 - 스파이더 모델.....	1.16
토너 커버 - 스파이더 모델.....	1.17
적재 공간.....	1.19
적재 공간 - 스파이더 모델.....	1.19
도난 방지 시스템.....	1.20
경보 시스템.....	1.20
이모빌라이저.....	1.20
견인 보호.....	1.21
내부 동작 센서.....	1.21
시트.....	1.23
안전.....	1.23
수동 시트.....	1.23
레이싱 시트.....	1.24
전동 시트.....	1.25
스티어링 휠 및 스티어링 칼럼.....	1.29
수동 스티어링 휠 조정.....	1.29

전자식 스티어링 휠 조정.....	1.29
경적.....	1.30
탑승자 안전.....	1.31
안전 벨트.....	1.31
SRS(보조 에어백 시스템).....	1.32
어린이 탑승자.....	1.35
미러.....	1.37
안전.....	1.37
내부 미러.....	1.37
외부 미러.....	1.37
조명.....	1.39
외부 조명.....	1.39
조명 스위치.....	1.40
메인 빔 헤드램프.....	1.41
헤드램프.....	1.41
주간 주행등.....	1.41
후방 안개등.....	1.42
방향 지시등.....	1.42
비상등.....	1.43
주차등.....	1.44
워셔 및 와이퍼.....	1.45
윈드스크린 와이퍼.....	1.45
차량 리프트.....	1.47
차량 리프트.....	1.47

주행 전 열기 및 닫기

일반 사항

키리스 엔트리 기능을 이용하거나 키 리모컨의 버튼을 눌러 차량을 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.


키리스 엔트리 기능을 이용하려면 키 리모컨이 센서로부터 1.2m 범위 내에 있어야 합니다.

엔진이 작동하지 않는 상태에서도 전기적 상태와 관계없이 차량을 잠글 수 있습니다(차량 전기 상태, 페이지 2.02 섹션 참조).


키리스 엔트리

키리스 엔트리 기능을 이용하면 키 리모컨이 센서로부터 1.2 m 범위 내에 있는 상태에서 도어를 여는 것으로 차량 잠금을 해제하고 경보를 해제할 수 있습니다. 키 리모컨은 사용자가 지니고 있거나 가방 등 금속이 아닌 재질 안에 들어 있어야 하며, 꺼내거나 조작할 필요가 없습니다.

키 리모컨이 차량 주변에 있는지 여부는 다섯 개의 센서에 의해 감지됩니다.

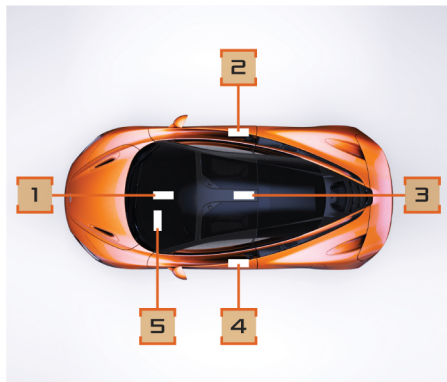

우측 핸들 차량 모델

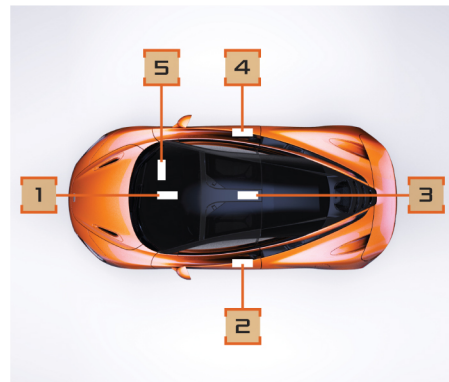

좌측 핸들 차량 모델

1. 차내 전방 센서
2. 운전석 도어 센서
3. 차내 후방 센서
4. 조수석 도어 센서
5. 조수석 발밑 공간 센서

키 리모컨 엔트리

McLaren은 두 개의 원격 제어용 키 리모컨을 기본 제공하며, 키 리모컨으로 차량을 원거리에서 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.

i 참고 : 도난 방지를 위해 차량과 근접한 위치에 서만 키 리모컨을 사용하십시오.

주행 전 열기 및 닫기

키 리모컨은 다음 구성 요소를 잠그거나 잠금 해제합니다.

- 도어
- 러기지 컴파트먼트
- 연료 주입구 플랩
- 센터 콘솔 보관함



키 리모컨을 사용해 차량의 잠금을 해제하려면 잠금 해제 버튼을 누르십시오. 전후 및 측면 방향 표시등(시장에 따라 다름)이 두 번 깜박이고 도난 방지 경보 시스템이 비활성화됩니다.

잠금 해제 버튼의 기능은 차량 설정에서 **Driver's door**(운전석 도어) 또는 **Both doors**(양쪽 도어) 중 어느 것이 선택되었는지에 따라 달라집니다(도어 잠금 해제, 페이지 4.17 섹션 참조).

경고 : 키 리모컨을 사용해 엔진의 시동을 걸거나 차량의 기타 기능을 활성화할 수도 있습니다. 차에서 내릴 때마다 항상 키 리모컨을 소지하십시오.

참고 : 키 리모컨을 강한 전자기파에 노출시키지 마십시오. 작동이 부정확해질 수 있습니다. 예를 들어 랩톱, 태블릿, 개인용 미디어 플레이어 또는 휴대 전화 등의 기기와 가까이 두는 것은 좋지 않습니다.

잠금 해제 버튼	결과
한 번 누름	Both doors(양쪽 도어)가 선택된 경우, 버튼을 한 번 누르면 모든 도어의 잠금이 해제됩니다. Driver's door(운전석 도어)가 선택된 경우, 버튼을 한 번 누르면 운전석 도어의 잠금이 해제되고, (잠시 멈췄다가) 두 번째로 누르면 조수석 도어의 잠금이 해제됩니다.
두 번 누름	Both doors(양쪽 도어)가 선택된 경우, 버튼을 두 번 누르면 양쪽 도어의 잠금이 해제되고 운전석 도어의 래치가 해제됩니다. Driver's door(운전석 도어)가 선택된 경우, 버튼을 두 번 누르면 운전석 도어만 잠금 해제되고 래치가 해제됩니다.

키 리모컨 보관

보안을 위해 차 안에 있는 동안 키 리모컨을 몸에 지니고 있는 것이 좋습니다. 키 리모컨을 차내에 보관하고 자 할 경우, 직접 보이는 곳에 두지 않도록 하십시오.

참고 : 접이식 운전자 디스플레이에 'Key not found within vehicle(차내에 키가 없습니다)' 메시지가 표시될 경우, 키 리모컨이 감지될 때까지 위치를 바꿔보십시오.

주행 전 열기 및 닫기

- i** 참고 : 키 리모컨을 센터 콘솔 보관함, 컵 홀더, 시트 아래의 보관용 네트, 도어 보관함 또는 시트 바로 뒤의 선반에 보관하지 마십시오. 이러한 위치에 보관된 키 리모컨은 시스템이 감지할 수 없기 때문에 엔진의 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.

방전된 배터리

배터리가 완전히 방전된 경우에도 기계식 키를 사용해 차량을 열 수 있습니다(잠금 해제 - 방전된 배터리, 페이지 6.23 섹션 참조).

도어 열기



1. 버튼(1)을 눌러 차량의 잠금을 해제하고 래치를 해제하십시오.

- i** 참고 : 키리스 엔트리 기능을 이용하려면 키 리모컨이 센서로부터 1.2m 범위 내에 있어야 합니다.

! 경고 : 도어가 열리면서 부상이 유발될 수 있으므로 항상 도어 뒤쪽에 서서 도어를 여십시오. 도어가 열리는 속도는 주변 온도의 영향을 받습니다.

- i** 참고 : 도어는 바깥쪽으로 열린 후 위로 움직이므로 도어를 열기 전에 측면과 위쪽에 충분한 공간이 있는지를 반드시 확인해야 합니다(차량 치수, 페이지 7.06 섹션 참조).

2. 키리스 엔트리 기능을 사용할 경우, 전후 및 측면 방향 표시등(시장에 따라 다름)이 두 번 깜빡이고 도난 방지 경보 시스템이 비활성화됩니다.
3. 이어 도어 래치가 해제되고 미러가 펼쳐지며(접혀 있는 경우) 도어가 부분적으로 들어 올려진 후 자동으로 바깥쪽과 위쪽으로 움직이면서 열립니다.

- i** 참고 : 스파이더 모델의 경우, 도어가 열리면 윈도우가 약간 내려가며, 도어가 닫힘과 동시에 다시 닫힘 위치로 올라갑니다. 배터리가 방전되었거나 낮은 온도로 열어 윈도우가 내려가지 않을 경우 도어를 열고 닫을 때 주의하십시오. 도어 썰 또는 윈도우가 손상될 수 있으므로 도어가 열리고 닫히는 중에 강제로 힘을 가해서는 안 됩니다.

- i** 참고 : 잠금 해제 버튼을 길게 누르고 있으면 윈도우가 자동으로 내려갑니다. 윈도우의 하강 동작은 잠금 해제 버튼을 놓거나 윈도우가 미리 정의된 수준에 도달할 때까지 계속됩니다. Hot Evac(열기 배출), 페이지 5.05 섹션을 참조하십시오.

- i** 참고 : 키 리모컨을 사용해 차량의 잠금을 해제하였으나 도어 또는 러기지 컴파트먼트가 열리지 않을 경우, 30초 후에 차량이 다시 잠깁니다.

주행 전 열기 및 닫기

도어 잠금



1. 도어를 닫으십시오. 도어 닫기, 페이지 1.08 섹션을 참조하십시오.
2. 키 리모컨으로 차량을 잠그려면 잠금 버튼을 누르십시오. 전후 및 측면 방향 표시등(시장에 따라 다름)이 차량 둘레를 따라 원을 그리듯이 빠르게 깜박이고, 도난 방지 시스템이 활성화됩니다.



3. 키리스 엔트리 기능을 사용하려면 측면 덕트 안쪽에 있는 터치 인식 스위치(1)를 누르십시오.

- i** 참고 : 키리스 엔트리 기능을 이용하려면 키 리모컨이 센서로부터 1.2m 범위 내에 있어야 합니다.
- i** 참고 : 잠금 스위치는 한 번 누르기를 인지합니다.
- i** 참고 : 잠금 스위치는 터치로 활성화됩니다. 누를 때 기계적 움직임이나 소리 피드백이 없습니다.
- i** 참고 : 잠금 스위치를 길게 누르고 있으면 윈도우가 자동으로 올라갑니다. 윈도우의 상승 동작은 완전히 닫힐 때까지 계속됩니다.

4. 도난 방지 경보 시스템이 활성화되었다는 표시로 방향 표시등이 깜박입니다.

- i** 참고 : 스파이더 모델의 경우, 도어가 열림과 동시에 차량의 다른 부품과 접촉하는 일이 없도록 도어 글라스가 약간 내려가며, 도어가 닫힘과 동시에 글라스가 자동으로 닫힘 위치로 올라갑니다. 어떠한 이유로든 도어 글라스가 올라가지 않을 경우, 시스템이 "트랩" 이벤트를 감지했을 가능성이 높으며, 이러한 상황은 글라스 채널의 이물질 또는 글라스 정렬 불량에 의해 유발될 수 있습니다. 글라스 채널에 이물질의 징후가 없는지 확인한 다음 잠금 버튼을 길게 누르십시오. 도어가 올바르게 닫히고 글라스의 움직임을 방해하는 장애물이 없다면 글라스가 이상 없이 올라갈 것입니다. 글라스가 닫히지 않거나 글라스가 자동으로 올라가지 않는 일이 반복될 경우, McLaren 리테일러에 문의하십시오.

주행 전 열기 및 닫기

잠금 오류



도어 또는 러기지 컴파트먼트 리드가 열려 있거나 키 리모컨이 차내에 있는 상태에서 차량을 잠그려고 하면 잠금 오류를 나타내는 경적이 울립니다.

도어, 러기지 컴파트먼트 리드, 서비스 커버 및 토너 커버(스파이더 모델만 해당)가 모두 닫혀 있고 루프가 완전히 열리거나 완전히 닫힌 상태인지(스파이더 모델만 해당) 확인한 다음 차량을 다시 잠그십시오.

i 참고 : 러기지 컴파트먼트가 열린 상태에서도 차량이 잠기거나 경보가 작동할 수 있습니다. 이 경우, 도어 열림/키 리모컨을 차내에 둬므로 인한 잠금 오류 시의 짧은 음향 신호와는 다르게 경고의 의미로 긴 음향 신호가 울립니다. 러기지 컴파트먼트는 러기지 컴파트먼트 리드가 닫힘과 동시에 경보가 작동됩니다. 이러한 특성을 이용해 차량의 나머지 부분이 모두 닫힌 상태에서 McLaren에서 제공한 배터리 충전기를 러기지 컴파트먼트 내부의 충전 지점에 연결할 수 있습니다.

개별 설정

탑승자 없이 주행하는 경우가 많다면 운전석 도어만 잠금 해제되도록 잠금 시스템을 변경할 수 있습니다 (자동 도어 잠금, 페이지 4.17 섹션 참조).

운전석 도어만 잠금 해제되도록 구성한 경우 조수석 도어를 잠금 해제하려면 조수석 도어 안쪽 핸들을 당기거나, 키 리모컨의 잠금 해제 버튼을 다시 누르거나, 대시보드에 있는 중앙 잠금 버튼으로 차량 잠금을 해제해야 합니다.

주행 전 열기 및 닫기

내부에서 잠금 및 잠금 해제



1. 중앙 잠금 버튼을 눌러 차량을 잠그면 버튼의 등이 켜져 차량이 잠긴 것을 알 수 있습니다. 차량 내부에서 도어를 열 수 있습니다.
2. 중앙 잠금 버튼을 다시 눌러 차량 잠금을 해제하면 버튼의 등이 꺼집니다.

내부에서 도어 열기

도어가 잠겨 있어도 언제라도 차량 내부에서 열 수 있습니다. 차량이 정지해 있고 도로 및 교통 상황이 위험하지 않은 경우에만 도어를 여십시오.

i 참고 : 도어는 바깥쪽으로 열린 후 위로 움직이므로 도어를 열기 전에 측면과 위쪽에 충분한 공간이 있는지를 반드시 확인해야 합니다.



도어 핸들을 화살표 방향으로 위쪽으로 당기고 도어를 바깥쪽으로 밀어 도어 개방 메커니즘을 작동시킵시오. 도어가 자동으로 바깥쪽으로 회전하면서 위로 올라갑니다.

i 참고 : 차량 내부에 키 리모컨이 없는 상태에서 도어 핸들을 사용하여 차량의 잠금을 해제하면 도난 방지 시스템이 작동하고 경보가 울릴 수 있습니다.

주행 전 열기 및 닫기

도어 닫기

도어를 아래쪽으로 밀고 당겨 안전하게 닫혔는지 확인하십시오.

⚠ 경고 : 도어를 닫을 때 손이나 다른 물체가 끼이지 않도록 주의하십시오. 소프트클로즈 래치가 장착된 차량에서는 첫 번째 캐치가 체결되면 도어가 완전히 잠길 때까지 자동으로 계속 작동하기 때문에 특히 주의해야 합니다. 도어와 도어 틈 사이에 물체나 신체 일부가 끼인 경우 도어가 닫히지 않도록 방지하는 끼임 방지 기능이 없기 때문에 심각한 신체 부상과 차량 손상이 발생할 수 있습니다.

i 참고 : 도어 틈 또는 도어 씰이 손상될 수 있으므로 도어를 강제로 닫아서는 안 됩니다.

스파이더 모델의 경우, 윈도우가 닫히지 않으면 끼임 방지 이벤트가 발생한 것일 수 있습니다. 다음 중 하나를 시도해 보십시오.

- 도어를 다시 열고 닫습니다.
- 측면 덕트 안의 잠금 스위치를 사용하여 차량을 잠급니다.



지속적인 끼임 방지 이벤트가 발생하는 경우 잠금 스위치(1)를 몇 초간 누르십시오. 잠금 스위치에서 손가락을 떼 때까지 윈도우가 계속 올라갑니다. 위 방법으로 문제가 해결되지 않는 경우에만 이 방법을 시도하십시오.

i 참고 : 도어 씰 또는 윈도우가 손상될 수 있으므로 도어를 강제로 닫아서는 안 됩니다.

자동 잠금

차량을 주행하면 도어 및 러기지 컴파트먼트가 자동으로 잠깁니다.

i 참고 : 사고가 발생하여 충격력이 사전 설정된 레벨을 초과하는 경우 도어가 자동으로 잠금 해제됩니다.

자동 잠금 기능은 중앙 인포테인먼트 터치 스크린의 차량 설정 섹션에서 선택할 수 있습니다(자동 도어 잠금, 페이지 4.17 섹션 참조).

자동 잠금이 켜져 있으면 출발 시 차량이 잠긴 후 차내 중앙 잠금 버튼이 켜집니다.

주행 전 열기 및 닫기

서비스 커버 - 쿠퍼

탈거


경고 : 서비스 커버는 매우 고온일 수 있기 때문에 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 서비스 커버가 식은 후에만 탈거하십시오.

경고 : 배기 테일파이프는 매우 고온일 수 있기 때문에 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 서비스 커버는 차량 측면에서만 탈거하십시오.


경고 : 서비스 커버를 탈거한 경우 엔진이 작동되고 있지 않아도 부상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 구성 요소는 매우 고온이 되며 만지면 심각한 화상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 점화 시스템에는 고압이 사용됩니다. 점화 코일, 점화 배선(스파크 플러그 연결부) 등의 점화 시스템 구성 요소를 절대 만지지 마십시오.

경고 : ECO Start-Stop 시스템으로 인해 엔진이 정지된 경우 경고 없이 엔진이 재시동될 수 있습니다.

1. 공구 키트에서 서비스 커버 해제 공구를 탈거하십시오. 러기지 컴파트먼트 장비, 페이지 6.09 섹션을 참조하십시오.

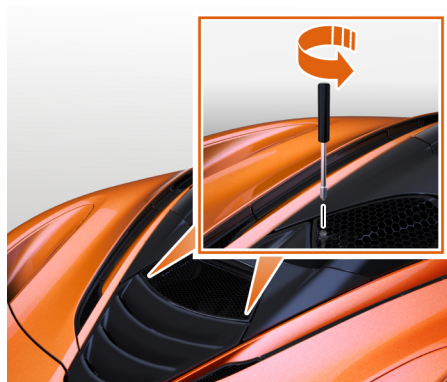

2. 서비스 커버의 하단 모서리 아래에 있는 각 고정 장치에 서비스 커버 해제 공구를 삽입하십시오. 각 고정 장치를 시계 반대 방향으로 90° 회전시켜 서비스 커버의 양쪽을 해제하십시오.

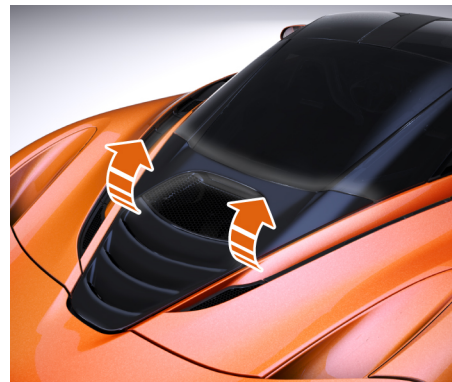

3. 차량 측면에서 서비스 커버의 후방 가장자리 양쪽을 잡고 서비스 커버를 리어 윈드스크린을 향해 위쪽으로 회전시켜 탈거하십시오.

참고 : 손상 위험을 방지하기 위해 서비스 커버를 차량 내부에 두십시오.

엔진 오일, 페이지 6.02 섹션을 참조하십시오.


냉각수, 페이지 6.04 섹션을 참조하십시오.

장착

경고 : 배기 테일파이프는 매우 고온일 수 있기 때문에 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 서비스 커버는 차량 측면에서만 장착하십시오.

1. 차량의 뒤쪽 중앙에 서비스 커버를 배치하십시오.

주행 전 열기 및 닫기

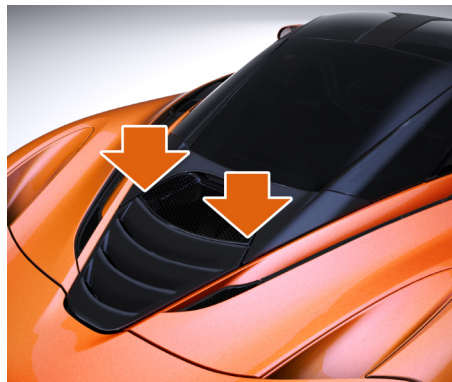

- 그림과 같이 서비스 커버에 힘을 가하십시오. 두 개의 고정 장치가 체결되면 딸각하는 소리가 들립니다.
- 서비스 커버의 하단 모서리 아래에 있는 각 고정 장치에 서비스 커버 해제 공구를 삽입하십시오. 각 고정 장치를 아래로 누르고 서비스 커버의 양쪽 래치에 딸각하는 체결 소리가 들릴 때까지 시계 방향으로 돌리십시오.
- 장착된 서비스 커버가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.

서비스 커버 - 스파이더

탈거

-  경고 : 서비스 커버는 매우 고온일 수 있기 때문에 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 서비스 커버가 식은 후에만 탈거하십시오.
 -  경고 : 배기 테일파이프는 매우 고온일 수 있기 때문에 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 서비스 커버는 차량 측면에서만 탈거하십시오.
 -  경고 : 서비스 커버를 탈거한 경우 엔진이 작동되고 있지 않아도 부상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 구성 요소는 매우 고온이 되며 만지면 심각한 화상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 점화 시스템에는 고압이 사용됩니다. 점화 코일, 점화 배선(스파크 플러그 연결부) 등의 점화 시스템 구성 요소를 절대 만지지 마십시오.
 -  경고 : ECO Start-Stop 시스템으로 인해 엔진이 정지된 경우 경고 없이 엔진이 재시동될 수 있습니다.
- 토너 커버를 완전히 여십시오.
토너 커버 - 스파이더 모델, 페이지 1.17 섹션을 참조하십시오.



- 차량 내부에서 좌측 서비스 커버의 앞쪽 가장자리를 잡고 위쪽으로 당겨 분리하십시오.
 - 서비스 커버를 차량의 중앙 방향으로 위로 돌려 탈거하십시오.
-  참고 : 손상 위험을 방지하기 위해 서비스 커버를 차량 내부에 두십시오.
- 2단계와 3단계를 반복하여 우측 서비스 커버를 탈거하십시오.
-  참고 : 엔진 오일 주입구는 우측 서비스 커버를 탈거해야만 접근할 수 있습니다. 냉각수 주입구에 접근하려면 서비스 커버와 리어 데크 벤트를 모두 탈거해야 합니다.

엔진 오일, 페이지 6.02 섹션을 참조하십시오.

주행 전 열기 및 닫기

냉각수, 페이지 6.04 섹션을 참조하십시오.

장착

경고 : 배기 테일파이프는 매우 고온일 수 있기 때문에 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 서비스 커버는 차량 내부에서만 장착하십시오.

1. 차량의 측면에 서비스 커버를 배치하십시오.
2. 균일한 압력을 가하면서 서비스 커버를 아래로 밀어 고정 장치가 체결되도록 하십시오.
3. 1단계와 2단계를 반복하여 다른 서비스 커버를 장착하십시오(탈거되어 있는 경우).
4. 장착된 두 서비스 커버가 모두 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
5. 토너 커버를 닫으십시오.

토너 커버 - 스파이더 모델 , 페이지 1.17 섹션을 참조하십시오.

프론트 러기지 컴파트먼트

i 참고 : 러기지 컴파트먼트는 차량이 정지 상태이고 중립을 선택한 경우에만 열립니다. 출발 시 러기지 컴파트먼트가 열려 있는 경우 접이식 운전자 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

i 참고 : 러기지 컴파트먼트가 열려 있거나 래치가 해제된 경우 기어를 선택할 수 없게 됩니다. 차량을 기동해야 할 경우 D 또는 R을 5초간 길게 눌러 이 상태를 해제하고 기어를 선택하십시오.

경고 : 러기지 컴파트먼트가 열려 있거나 래치가 해제된 경우 운전자 시야가 차단될 수 있기 때문에 차량을 저속으로 기동해야 합니다.

열기



키 리모컨의 러기지 해제 버튼을 누르면 러기지 컴파트먼트의 잠금이 완전히 해제되고 약간 열립니다.

주행 전 열기 및 닫기



또한 대시보드 버튼을 눌러 러기지 컴파트먼트를 완전히 잠금 해제하고 열 수도 있습니다.

러기지 컴파트먼트 리드의 앞부분을 들어 올리면 가스 스트럿이 리드를 완전 개방 위치에서 지지하게 됩니다.

닫기

러기지 컴파트먼트 리드를 아래쪽으로 강하게 당기고 래치가 단단히 걸리는지 확인하십시오.

i 참고 : 러기지 컴파트먼트 안에 키 리모컨을 두지 마십시오. 차량 외부에 있는 상태로 차량이 잠길 수 있습니다.

i 참고 : 이미 차량을 잠금 경우 계속 잠긴 상태이며 리드를 닫을 때 방향 지시등이 깜박입니다.

러기지 컴파트먼트는 러기지 컴파트먼트 리드가 닫힘과 동시에 경보가 작동됩니다.

i 참고 : 러기지 컴파트먼트가 열린 상태에서 차량이 잠기거나 경보가 작동할 수 있습니다. 이 상태에서 차량의 다른 부분은 잠긴 상태로 두고 배터리를 충전할 수 있습니다. 이 경우 경고로 긴 신호음이 울립니다.

접이식 루프 - 스파이더 모델

접이식 루프는 하나의 경량 패널로 구성되어 있으며, 작동 시 운전석 뒤쪽에 있는 토너 패널 아래로 신속하게 접힙니다.

루프는 센터 콘솔의 스위치나 키 리모컨을 사용하여 조작할 수 있습니다.

루프를 조작할 수 있는 최대 속도는 50km/h입니다.

! 경고 : 거친 노면을 주행하는 동안에는 루프를 작동하지 마십시오. 루프 시스템이 손상될 수 있습니다.


! 경고 : 루프의 구동 부품 사이에 물건을 놓지 마십시오. 작동 중에 루프가 탑승자나 주변에 있는 사람과 부딪히지 않는지 확인하십시오. 루프 작동으로 인해 신체적 부상이나 구성 요소의 손상이 발생할 수 있습니다.

! 경고 : 경고 레이블의 지침에 따라 토너 적재 공간에 모든 물품이 올바르게 보관되어 있는지 확인하십시오. 루프 시스템 및/또는 백라이트 유리가 손상될 수 있습니다.

! 경고 : 작동 메커니즘과 차량 내부가 손상되지 않도록 루프를 작동하기 전에 표면에서 물, 얼음 또는 눈을 조심스럽게 제거하십시오.

경고 레이블의 지침에 따라 토너 적재 공간에 모든 물품이 올바르게 보관되어 있을 경우에만 루프를 작동해야 합니다.

주행 전 열기 및 닫기

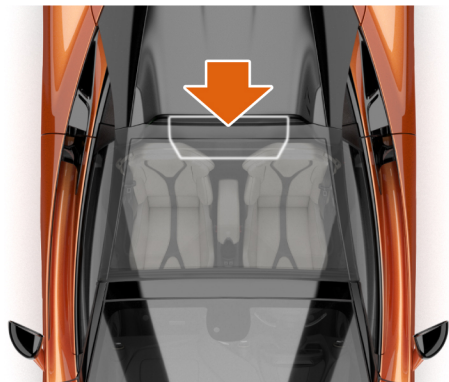

- i** 참고 : 백라이트 내부 트림 패널에 앉거나, 서거나, 하중을 가하지 마십시오.
- i** 참고 : 루프가 열린 채로 엔진이 정지한 경우 안전을 위해 차량이 휴면 상태가 되기 전에 루프를 닫을 수 있습니다.
- i** 참고 : 루프에 문제가 발생한 경우 즉시 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

루프 작동 온도

최소 외부 작동 온도	-20°C
최고 외부 작동 온도	85°C

- i** 참고 : 최소 외부 작동 온도 이하에서는 루프 개방 작동이 금지됩니다.

열기

1. 차량은 키가 있는 활성 상태여야 합니다.

- i** 참고 : 엔진 크랭킹 중에는 루프 작동이 중단됩니다.



2. 루프를 열려면 스위치를 길게 누르십시오. 스위치를 해제하면 루프가 정지하고, 다시 움직이려면 스위치를 다시 눌러야 합니다.

- i** 참고 : 루프가 닫힌 상태에서 언제든지 토너 커버를 열면 접이식 운전자 디스플레이에 'Confirm Tonneau Empty(토너가 비어 있는지 확인하십시오)' 메시지가 표시됩니다.

3. 경고 레이블의 지침에 따라 토너 적재 공간에 모든 물품이 올바르게 보관되어 있는지 확인하십시오. 확인했으면 메뉴 레버에서 OK를 누르십시오.



4. 루프가 완전히 열릴 때까지(보관 상태) 스위치를 길게 누르십시오.

주행 전 열기 및 닫기

i 참고 : 루프가 움직이기 시작하면 토너 커버가 열리고 백라이트 유리가 약간 내려갑니다. 접이식 운전자 디스플레이에 'Roof Operation In Progress(루프 작동 진행중)' 메시지가 표시됩니다.

5. 루프가 완전히 열리면(보관되면) 토너 커버가 닫히고 백라이트 유리가 에어로 위치로 돌아가 운전석의 바람이 줄어듭니다. 접이식 운전자 디스플레이에 'Roof Open(루프 열림)' 메시지가 표시됩니다. 루프 사이클이 완료되었음을 확인하는 신호음이 울립니다.
6. 작동이 완료된 후 스위치를 하강 위치로 유지하면 윈도우와 백라이트가 완전히 열립니다. 스위치를 해제하면 윈도우와 백라이트가 정지하고, 다시 움직이려면 스위치를 다시 눌러야 합니다.
7. 루프가 작동하는 동안 차량 속도가 50km/h 이상으로 증가하면 루프 작동이 일시 중지됩니다. 접이식 운전자 디스플레이에 'Reduce Vehicle Speed, Release and Re-press Button For Roof Operation(루프를 작동하려면 차량 속도를 줄이고 버튼을 놓았다 다시 누르십시오)' 메시지가 표시됩니다.
8. 차량 속도를 50km/h 미만으로 줄이고 스위치를 놓으십시오. 접이식 운전자 디스플레이에 'Continue Roof Cycle(루프 사이클 계속)' 메시지가 표시됩니다. 스위치를 다시 눌러 원하는 루프 사이클을 계속 진행하십시오.

닫기

1. 차량은 키가 있는 활성 상태여야 합니다.

1.14

i 참고 : 엔진 크랭킹 중에는 루프 작동이 중단됩니다.



2. 루프가 완전히 상승된(닫힌) 위치에 올 때까지 스위치를 길게 당기십시오. 스위치를 해제하면 루프가 정지하고, 다시 움직이려면 스위치를 다시 당겨야 합니다.
3. 루프가 작동하는 동안 차량 속도가 50km/h 이상으로 증가하면 루프 작동이 일시 중지됩니다. 접이식 운전자 디스플레이에 'Reduce Vehicle Speed, Release and Re-press Button For Roof Operation(루프를 작동하려면 차량 속도를 줄이고 버튼을 놓았다 다시 누르십시오)' 메시지가 표시됩니다.

4. 차량 속도를 50km/h 미만으로 줄이고 스위치를 놓으십시오. 접이식 운전자 디스플레이에 'Continue Roof Cycle(루프 사이클 계속)' 메시지가 표시됩니다.
5. 스위치를 당겨 루프 및 토너가 완전히 닫히고 고정될 때까지 닫기를 계속합니다. 윈도우 및 백라이트 유리가 완전히 닫힌 위치까지 상승합니다. 루프 사이클이 완료되었음을 확인하는 신호음이 울립니다.
6. 루프 사이클이 완료된 후에도 스위치를 계속 당기면 윈도우 및 백라이트 유리가 올라갑니다. 스위치를 해제하면 윈도우와 백라이트가 정지하고, 다시 움직이려면 스위치를 다시 눌러야 합니다.

키 리모컨으로 원격 열기

⚠ 경고 : 루프의 구동 부품 사이에 물건을 놓지 마십시오. 작동 중에 루프가 탑승자나 주변에 있는 사람과 부딪치지 않는지 확인하고 원격 열기 기능을 사용할 때 시야가 확보되는지 확인하십시오. 루프 작동으로 인해 신체적 부상이나 구성 요소의 손상이 발생할 수 있습니다.

차량이 잠금 또는 잠금 해제 상태일 때 키 리모컨을 사용하여 루프를 원격으로 열 수 있습니다.

주행 전 열기 및 닫기



1. 루프를 열려면 잠금 해제 버튼을 길게 누르십시오. 버튼을 해제하면 루프가 정지하고, 다시 움직이려면 버튼을 다시 눌러야 합니다.

i 참고 : 차량이 잠겨 있는 경우 전후방 및 측면 방향 지시등(시장에 따라 다름)이 두 번 깜박이지만 차량은 잠금 상태를 유지합니다.



2. 루프가 완전히 열릴 때까지(보관 상태) 버튼을 길게 누르십시오.
3. 루프가 완전히 열리면(보관 상태) 토너 커버가 닫히고 백라이트 유리가 에어로 위치로 돌아가 운전석의 바람이 줄어듭니다. 루프 사이클이 완료되었음을 확인하는 신호음이 울립니다.

i 참고 : 차량이 잠겨 있는 경우 전후방 및 측면 방향 지시등(시장에 따라 다름)이 두 번 깜박이지만 차량은 잠금 상태를 유지합니다.

4. 작동이 완료된 후 버튼을 누르면 윈도우와 백라이트가 완전히 열립니다. 버튼을 해제하면 윈도우와 백라이트가 정지하고, 다시 움직이려면 버튼을 다시 눌러야 합니다.

키 리모컨으로 원격 닫기

! 경고 : 루프의 구동 부품 사이에 물건을 놓지 마십시오. 작동 중에 루프가 탑승자나 주변에 있는 사람과 부딪히지 않는지 확인하고 원격 닫기 기능을 사용할 때 시야가 확보되는지 확인하십시오. 루프 작동으로 인해 신체적 부상이나 구성 요소의 손상이 발생할 수 있습니다.

차량이 잠금 또는 잠금 해제 상태일 때 키 리모컨을 사용하여 루프를 원격으로 닫을 수 있습니다.



1. 루프를 닫으려면 잠금 버튼을 길게 누르십시오. 버튼을 해제하면 루프가 정지하고, 다시 움직이려면 버튼을 다시 눌러야 합니다.

주행 전 열기 및 닫기

i 참고 : 차량이 잠겨 있는 경우 전후방 및 측면 방향 지시등(시장에 따라 다름)이 두 번 깜박이지만 차량은 잠금 상태를 유지합니다.

2. 잠금 버튼을 길게 눌러 루프 및 토너가 완전히 닫히고 고정될 때까지 닫기를 계속합니다. 윈도우 및 백라이트 유리가 완전히 닫힌 위치까지 상승합니다. 루프 사이클이 완료되었음을 확인하는 신호음이 울립니다.

i 참고 : 차량이 잠겨 있는 경우 전후방 및 측면 방향 지시등(시장에 따라 다름)이 두 번 깜박이지만 차량은 잠금 상태를 유지합니다.

3. 루프 사이클이 완료된 후에도 잠금 버튼을 계속 누르고 있으며 윈도우 및 백라이트 유리가 올라갑니다. 버튼을 해제하면 윈도우와 백라이트가 정지하고, 다시 움직이려면 버튼을 다시 눌러야 합니다.

백라이트 - 스파이더 모델

운전석의 공기 흐름을 추가로 확보하려면 루프가 열린 상태에서 백라이트를 내리십시오. 운전석의 바람을 줄이려면 백라이트를 에어로 위치까지 올리십시오.

i 참고 : 차량이 키가 있는 활성 상태인 경우에만 백라이트를 작동할 수 있습니다.




백라이트 스위치는 센터 콘솔에 위치합니다.

i 참고 : 백라이트에 문제가 발생한 경우 즉시 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

열기

1. 차량은 키가 있는 활성 상태여야 합니다.

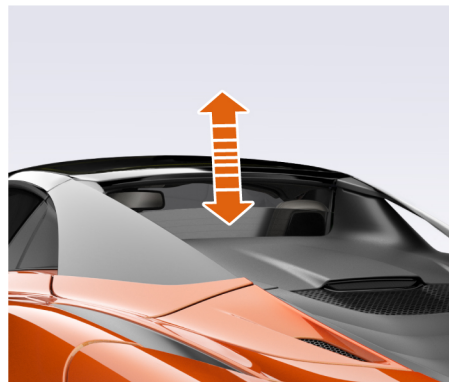


2. 백라이트 스위치를 길게 눌러 백라이트를 원하는 위치까지 내리십시오.

i 참고 : 비나 눈이 오는 경우 백라이트를 완전히 열지 마십시오. 물이 실내에 침투하여 전자 부품이 손상될 수 있습니다.

닫기

1. 차량은 키가 있는 활성 상태여야 합니다.

주행 전 열기 및 닫기

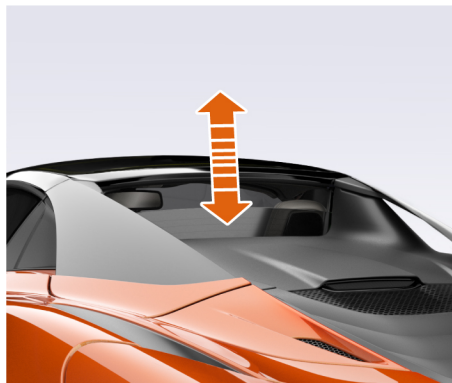

2. 백라이트 스위치를 길게 당겨 백라이트를 원하는 위치까지 올리십시오.

i 참고 : 백라이트가 열린 채로 차량을 정지시킨 경우 안전을 위해 차량이 휴면 상태가 되기 전에 백라이트를 닫을 수 있습니다.

토너 커버 - 스파이더 모델

토너 커버는 운전석 뒤에 있는 패널입니다. 토너 커버를 열고 닫을 수 있으며, 이를 통해 그 아래 구역에 접근할 수 있습니다.

접이식 루프를 내린 경우 루프가 토너 커버 아래에 있는 구역에 보관되고 토너 커버가 닫힙니다.

i 참고 : 토너 커버에 문제가 발생한 경우 즉시 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

열기

1. 차량은 키가 있는 활성 상태여야 합니다.

! 경고 : 토너의 구동 부품 사이에 물건을 놓지 마십시오. 작동 중에 토너가 탑승자나 주변에 있는 사람과 부딪히지 않는지 확인하십시오. 토너 작동으로 인해 신체적 부상이나 구성 요소의 손상이 발생할 수 있습니다.

i 참고 : 토너 구역에서 수하물을 실거나 내리는 동안에는 토너 커버를 작동하지 마십시오. 토너가 열린 경우 차량은 최대 15분 동안 활성 상태로 유지됩니다.

i 참고 : 토너 보관 구역에 접근하는 유일한 방법은 운전석 스위치 패널에 있는 토너 열기/닫기 버튼을 사용하는 것입니다.

i 참고 : 토너 컨트롤을 활성화하려면 키가 운전석 도어 범위 내에 있어야 합니다.



2. 토너 커버가 완전히 열릴 때까지 운전석 도어 뒤쪽 가장자리에 있는 버튼을 길게 누르십시오.

i 참고 : 도어가 열려 있으면 토너 커버를 열 수 없습니다.

3. 경고 레이블의 지침에 따라 토너 적재 공간에 모든 물품이 올바르게 보관되어 있는지 확인하십시오. 확인했으면 메뉴 레버에서 OK를 누르십시오.

주행 전 열기 및 닫기



4. 토너 커버가 열린 채로 차량을 주행하면 접이식 운전자 디스플레이에 'Tonneau Cover Open(토너 커버 열림)' 메시지가 표시되고 신호음이 울립니다.

닫기



경고 : 토너 커버를 닫을 때 끼인 사람이 없는지 확인하십시오.



1. 토너 커버가 완전히 닫힐 때까지 운전석 도어 뒤쪽 가장자리에 있는 버튼을 길게 누르십시오.



참고 : 점화 스위치가 꺼진 상태에서 토너 커버를 연 경우 최대 15분 동안 토너 커버를 닫을 수 있습니다. 이 시간이 지난 후에는 토너 커버를 닫으려면 점화 스위치를 다시 켜야 합니다.



참고 : 접이식 운전자 디스플레이에 'Tonneau Operation In Progress(토너 작동 진행 중)' 메시지가 표시됩니다.



참고 : 차량이 잠기면 토너 구역의 경고 시스템이 작동됩니다.



주행 전 적재 공간

적재 공간 - 스파이더 모델

토너 커버 아래에 있는 구역을 작은 물품 보관에 사용할 수 있습니다.

경고 레이블의 지침에 따라 토너 적재 공간에 모든 물품이 올바르게 보관되어 있는지 확인하십시오.

⚠ 경고 : 토너 구역에 물품을 고정하지 않은 상태로 두지 마십시오. 그렇지 않으면 루프 시스템 및/또는 백라이트 유리가 손상될 수 있습니다.

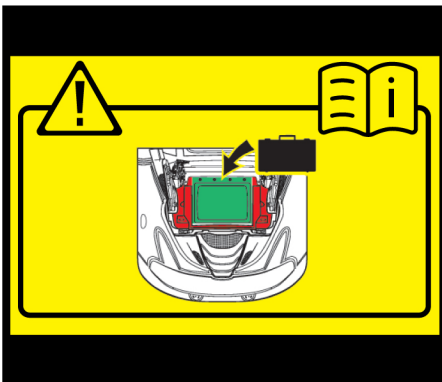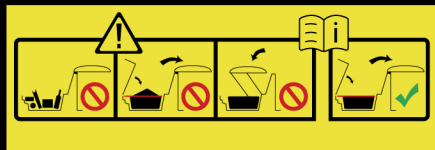

i 참고 : 토너 적재 공간에 다음과 같은 물품을 보관하지 마십시오.

- 유독성 및/또는 휘발성 화합물 또는 액체
- 무겁거나 날카로운 물체
- 열에 약한 음식 및/또는 음료
- 쉽게 부서질 수 있는 깨지기 쉬운 물품

주행 전 도난 방지 시스템

경보 시스템

경보 시스템이 작동되어 있는 경우 다음 구성 요소 중 하나가 열리면 시각 및 음향 경보가 작동합니다.

- 도어
- 러기지 컴파트먼트 리드
- 토너 커버(스파이더만 해당)

i 참고 : 경보는 열린 도어를 닫는 것만으로 멈추지 않습니다. 경보를 끄려면 차량의 잠금을 해제하십시오.

경보 시스템에는 다음과 같은 기능도 통합되어 있습니다.

- 견인 보호
- 내부 동작 감지 센서
- 센터 콘솔 보관함 상태 감지

i 참고 : 내부 동작 센서나 자동 경보가 작동되도록 하려면 센터 콘솔 보관함을 닫아야 합니다.

경보 시스템 작동

차량을 잠그십시오(키리스 시스템 또는 키 리모컨 사용). 약 5초 후에 도난 방지 경보 시스템이 작동됩니다.



차량을 잠근 후 중앙 잠금 버튼의 표시등이 약 60초간 켜지며, 이 시간이 지나면 표시등이 계속 점멸합니다.

경보 시스템 해제

차량의 잠금을 해제하면(키리스 시스템 또는 키 리모컨 사용) 경보가 해제되고 중앙 잠금 버튼의 표시등이 점멸을 중지합니다.

이모빌라이저

이모빌라이저는 허가되지 않은 사람이 McLaren의 시동을 거는 것을 방지해 줍니다.

즉, 차내에 키 리모컨이 없는 것이 감지되면 자동으로 차량의 시동을 걸 수 없는 상태로 전환됩니다.

키 리모컨이 차내에서 감지되면 다시 차량의 시동을 걸 수 있는 상태로 바뀝니다.

i 참고 : 시동을 걸 수 없는 상태로의 전환은 엔진이 작동하지 않는 동안에만 가능합니다.

주행 전 도난 방지 시스템

견인 보호

견인 보호 기능은 견인 차량에 매달고 견인하거나 트레일러 위에 싣는 방식으로 차량을 절도하지 못하게 할 목적으로 설계되었습니다.

어떠한 방식으로든 차량을 들어 올리거나 기울이면 경보가 작동됩니다.

견인 보호 기능은 차량을 잠그고 30초 후에 설정되며 차량의 잠금을 해제하면 이 기능도 해제됩니다.

견인 보호 비활성화



1. 견인 보호 기능을 비활성화하려면 엔진을 끄고 운전석 도어를 연 후 운전석 도어 뒤편 가장자리에 있는 버튼을 누르십시오. 견인 보호 기능이 비활성화되었다는 표시로 이 스위치에 불이 들어옵니다.

i 참고 : 점화 스위치가 켜져 있을 경우에는 견인 보호 기능을 비활성화할 수 없습니다.

2. 운전석 도어를 닫고 (키리스 시스템 또는 키 리모컨을 사용해) 차량을 잠그십시오. 차량의 잠금을 해제할 때까지 견인 보호 기능은 비활성화된 상태로 유지됩니다.

내부 동작 센서

차량이 잠겨 있는 상태에서 실내에서 동작이 감지되는 경우(예: 누군가 윈도우를 깨거나 열린 윈도우를 통해 차내로 들어오는 경우) 경보가 작동됩니다.

내부 동작 센서는 차량을 잠그고 30초 후에 설정되며 차량의 잠금을 해제하면 이 기능도 해제됩니다.

i 참고 : 잘못된 경보가 발생하지 않도록 하려면 차량에서 내릴 때 루프(스파이더만 해당)와 윈도우를 닫고 실내 미러에 아무것도 걸어두지 마십시오.

내부 동작 센서 비활성화



주행 전 도난 방지 시스템

1. 내부 동작 센서를 비활성화하려면 엔진을 끄고 운전석 도어를 연 후 운전석 도어 뒤편 가장자리에 있는 버튼을 누르십시오. 내부 동작 센서가 비활성화되었다는 표시로 이 스위치에 불이 들어옵니다.



참고 : 점화 스위치가 켜져 있을 경우에는 내부 동작 센서를 비활성화할 수 없습니다.

2. 운전석 도어를 닫고 (키리스 시스템 또는 키 리모컨을 사용해) 차량을 잠그십시오. 차량의 잠금을 해제할 때까지 내부 동작 센서는 비활성화된 상태로 유지됩니다.

주행 전 시트

안전

경고 : 차량이 정지한 상태에서 운전석 시트를 조정하십시오. 도로 및 교통 상황을 확인할 수 없거나 시트가 이동하여 차량을 통제하지 못할 수 있습니다. 따라서 사고의 원인이 될 수 있습니다.

경고 : 리모컨이 차량 안에 없는 경우에도 시트를 이동할 수 있습니다. 아동을 차량 안에 방치하지 마십시오. 시트가 우발적으로 이동하는 경우 부상을 입을 우려가 있습니다.

경고 : 시트가 이동할 때 사람이 끼일 우려가 없는지 확인하십시오.

사고 시 부상 위험을 줄이기 위해 다음 사항을 준수하십시오.

- 모든 차량 탑승자는 안전 벨트를 올바르게 착용할 수 있되, 가급적 프론트 에어백에서 멀리 떨어진 시트 위치를 선택해야 합니다. 운전석 시트의 위치는 운전자가 차량을 안전하게 운전할 수 있는 위치여야 합니다. 운전석 시트에서 페달까지의 거리는 운전자가 페달을 완전히 밟을 수 있는 거리여야 합니다. 운전자의 가슴과 에어백 커버 중앙부 사이의 거리는 25cm 이상이어야 합니다. 스티어링 휠을 잡았을 때 운전자의 팔이 약간 굽혀지는 상태여야 합니다.
- 차량 탑승자는 항상 안전 벨트를 올바르게 착용해야 합니다.
- 조수석 시트는 편안한 정도까지 뒤쪽으로 배치할 수 있습니다.

경고 : McLaren은 이 차량에 아동용 시트를 사용하지 않는 것을 권장합니다. 하지만 아동용 시트를 사용하는 경우 다음의 지침을 따르십시오.

- 1.5m 미만이거나 12살 미만인 어린이는 적합한 어린이 보호 장치에 위치시켜야 합니다. 구체적인 요구 사항은 최신의 국가 법률과 지방자치단체 법률을 참조하십시오.
- 조수석 시트에 어린이 보호 장치를 사용하는 경우 시트를 가급적 뒤쪽으로 이동하십시오.

수동 시트

수동 시트 전진 및 후진 조정



레버를 들어 올리고 시트를 원하는 위치로 이동시킨 다음 레버를 해제하여 시트를 잠그십시오.

경고 : 주행하기 전에 시트가 제자리에 잠겨 있는지 확인하십시오.

참고 : 발밑 공간 또는 시트 뒤, 아래, 옆에 짐을 놓아두지 마십시오. 짐이 있을 경우 시트가 손상될 수 있습니다.

수동 시트 등받이 레이크 조정

경고 : 부상 위험을 최소화하기 위해 등받이를 가급적 수직에 가깝게 배치하십시오.

주행 전 시트

- i** 참고 : 시트 등받이와 리어 벌크헤드가 반복해서 접촉하도록 시트 등받이를 뒤로 기대지 마십시오. 그렇지 않을 경우 시간이 경과하면서 손상이 발생할 수 있습니다.



레버를 들어 올리고 시트 등받이를 필요한 위치로 이동시킨 다음 레버를 해제하십시오.

수동 시트 높이 조정



시트가 원하는 높이에 도달할 때까지 스위치를 위로 또는 아래로 누르십시오.

- i** 참고 : 높이 조정 기능은 운전석 시트에서만 사용할 수 있습니다.

레이싱 시트

시트 전진 및 후진 조정



- i** 참고 : 시트의 전진 및 후진 위치만 조절할 수 있습니다.

시트를 조정하려면 레버를 들어 올리고 시트를 원하는 위치로 민 다음 모든 페달에 손쉽게 도달할 수 있고 각 페달의 전체 이동 거리를 이동할 수 있는지 확인하십시오.

⚠ 경고 : 주행하기 전에 시트가 제자리에 잠겨 있는지 확인하십시오.

- i** 참고 : 시트 손상이 발생하거나 완전한 조정이 불가능할 수 있기 때문에 발밑 공간 또는 시트 근처에 짐을 놓아두지 마십시오.

주행 전 시트

시트 높이 및 틸트 조정

시트 높이 및 틸트 조정은 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

경고 : 시트 높이 조정은 McLaren 리테일러만 수행할 수 있습니다.


전동 시트

전동 시트 조정

시트 조정 스위치는 시트 맨 아래 부분 옆쪽에 위치해 있으며 차량이 활성화 모드에 있을 때 사용할 수 있습니다(차량 전기 상태, 페이지 2.02 섹션 참조).

i 참고 : 시트 손상이 발생할 수 있기 때문에 발밑 공간 또는 시트 뒤, 아래, 옆에 짐을 놓아두지 마십시오.

전진 및 후진 조정

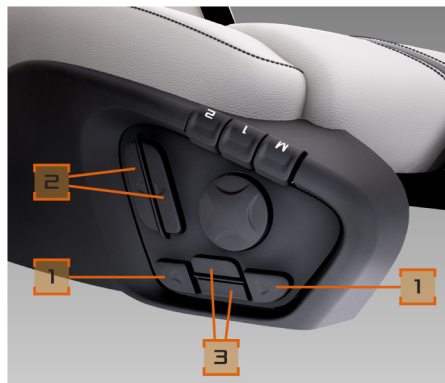


시트가 원하는 위치에 도달할 때까지 스위치(1)를 누르십시오.

전동 시트 등받이 레이크 조정

경고 : 부상 위험을 최소화하기 위해 등받이를 가급적 수직에 가깝게 배치하십시오.

i 참고 : 등받이를 뒤로 기대면 시트 맨 아래 부분이 리어 벌크헤드에 대한 위치에 따라 자동으로 앞쪽으로 이동합니다. 등받이를 완전히 뒤로 기대 상태에서 시트 맨 아래 부분이 뒤쪽으로 이동하는 경우 등받이가 리어 벌크헤드와 접촉하지 않도록 자동으로 상승합니다.

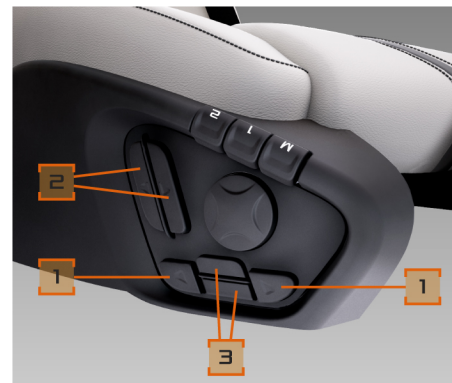


등받이가 필요한 위치에 도달할 때까지 스위치(2)를 누르십시오.

경고 : 조수석 시트 아래에 물건을 놓아두지 마십시오. 그렇지 않을 경우 탑승자 감지 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.


주행 전 시트

전동 시트 높이 조정

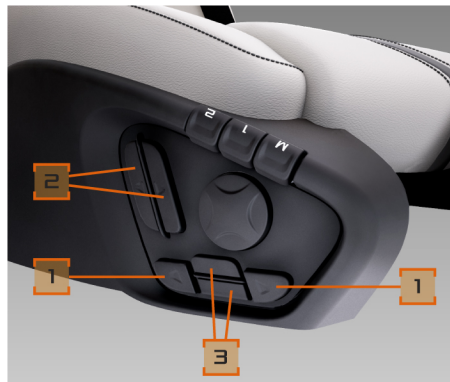

시트가 원하는 높이에 도달할 때까지 스위치(3)를 누르십시오.

전동 시트 허리 지지대 조정

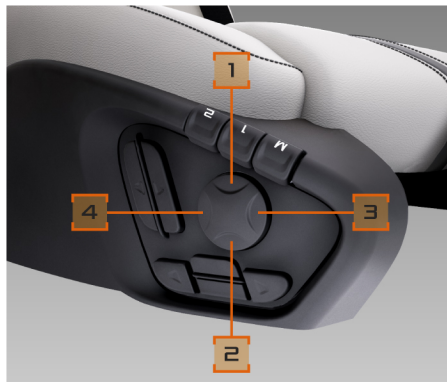

허리 지지대 위치를 올리려면 (1)을 누르고 내리려면 (2)를 누르십시오.


허리 지지대를 팽창시키려면 (3)을 누르고 수축시키려면 (4)를 누르십시오.

메모리 위치 저장

최대 2인의 운전자를 위해 개별 시트, 외부 미러 및 스티어링 휠의 위치를 저장할 수 있습니다.

i 참고 : 외부 미러 및 스티어링 휠의 위치는 운전자의 메모리 버튼을 사용하는 방식으로만 저장하거나 호출할 수 있습니다.

i 참고 : 스티어링 휠 위치는 전자식 스티어링 칼럼이 장착된 경우에만 저장하거나 호출할 수 있습니다.

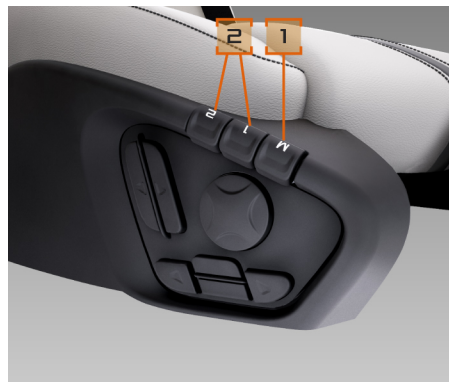

시트, 미러 및 스티어링 휠을 원하는 위치로 설정하십시오(전자식 스티어링 휠 조정, 페이지 1.29 및 외부 미러, 페이지 1.37 섹션 참조).

메모리 설정 버튼(1)을 누른 상태에서 메모리 위치 버튼(2) 중 하나를 누르면 설정이 저장됩니다.


메모리 위치 호출

! 경고 : 차량이 정지해 있을 때만 시트, 미러 및 스티어링 휠의 위치를 호출할 수 있습니다. 도로 및 교통 상황을 제대로 관찰할 수 없고 차량을 제대로 제어하지 못해 사고의 원인이 될 수 있습니다.

주행 전 시트

i 참고 : 외부 미러 및 스티어링 휠의 위치는 운전자의 메모리 버튼을 사용하는 방식으로만 저장하거나 호출할 수 있습니다.

i 참고 : 스티어링 휠 위치는 전자식 스티어링 칼럼이 장착된 경우에만 저장하거나 호출할 수 있습니다.

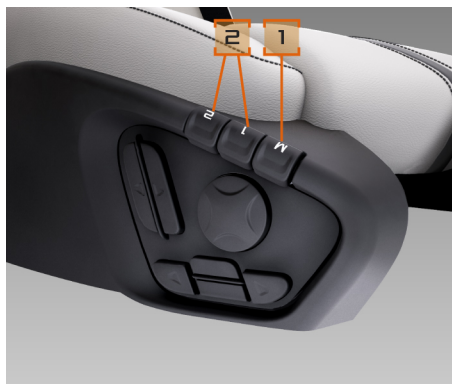

시트, 외부 미러 및 스티어링 휠 조절이 완료될 때까지 필요한 설정이 저장된 버튼(2)을 길게 누르십시오.

컴포트 하차

! 경고 : 시트가 이동할 때 사람이 끼일 우려가 있습니다. 확인하십시오.

컴포트 승/하차가 작동 중인 경우 엔진 시동이 꺼지거나 운전석 도어가 개방될 때 운전석 시트가 완전히 뒤쪽으로 가장 낮은 위치로 이동하며 스티어링 휠이 안쪽으로 가장 높은 위치로 이동합니다.

이렇게 하면 차량에서 내리는 데 도움이 됩니다. 이 기능을 켜거나 끄려면 컴포트 승/하차, 페이지 4.15 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 전자식 스티어링 칼럼이 장착된 경우에만 스티어링 휠 위치가 변경됩니다.

컴포트 승차

승차한 다음 스티어링 칼럼 좌측의 컨트롤 레버를 사용하여 운전석 시트 및 스티어링 휠을 가장 최근의 위치로 되돌릴 수 있습니다.

i 참고 : 전자식 스티어링 칼럼이 장착된 경우에만 스티어링 휠 위치가 변경됩니다.

이 기능은 접이식 운전자 디스플레이에 'Comfort Entry available Pull left stalk to activate Press OK to cancel(컴포트 승차 사용 가능. 작동하려면 좌측 스토크를 당기고 취소하려면 OK를 누르십시오.)' 메시지가 표시되는 경우에만 사용할 수 있습니다.

차량은 잠파 스위치가 꺼져 있고, 운전석 도어가 닫혀 있고, 컴포트 승/하차가 켜진 상태로 활성 상태에 있어야 합니다.

1. 컴포트 승차 기능을 시작하려면 컨트롤 레버를 앞으로 한 번 당기십시오.

2. 기능을 취소하려면 언제든지 컨트롤 레버를 작동하거나 운전석 도어를 여십시오. 'Comfort Entry returning Operate stalk or open door to abort(컴포트 승차 복귀 중. 취소하려면 스토크를 작동하거나 도어를 여십시오.)' 메시지가 접이식 운전자 디스플레이에 표시됩니다.

i 참고 : 이 기능은 시트 및 스티어링 휠의 위치만 컴포트 승/하차 기능을 사용하기 전의 위치로 되돌립니다. 이 기능은 이전 위치가 저장된 메모리 위치에 해당되지 않는 한 메모리 위치를 사용하지 않습니다.

3. 레버를 사용하기 전에 시트 또는 스티어링 휠을 수동으로 조정하는 경우 이 기능이 상실되며 다음에 컴포트 승/하차 기능을 사용할 때까지 사용할 수 없게 됩니다.

i 참고 : 시트가 위치로 복귀되는 동안 엔진을 시동하거나, 시트 또는 스티어링 칼럼 스위치를 누르거나, 스티어링 칼럼 좌측의 컨트롤 레버를 작동하여 컴포트 승/하차 기능을 취소하십시오.

4. 컴포트 승/하차 기능이 취소되는 경우 이 기능을 사용하여 시트 및 스티어링 휠을 이전 위치로 되돌릴 수 없게 됩니다. 접이식 운전자 디스플레이의 메시지가 사라지며 컨트롤 스토크가 정상 사용으로 되돌아갑니다. 다음에 컴포트 승/하차를 사용할 때 이 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

5. 시트 및 스티어링 휠이 이전 위치로 되돌아가면 접이식 운전자 디스플레이의 메시지가 사라지며 경고음이 울려 프로세스가 완료되었음을 나타냅니다.

주행 전 시트

열선내장 시트

열선내장 시트는 중앙 인포테인먼트 터치 스크린의 실내 온도 조절 화면을 통해 접근할 수 있습니다. 열선 내장 시트, 페이지 5.09 섹션을 참조하십시오.




참고 : 열선내장 시트 기능은 엔진이 작동 중인 상태에서만 사용할 수 있습니다.

주행 전 스티어링 휠 및 스티어링 칼럼

수동 스티어링 휠 조정

⚠ 경고 : 차량이 정지해 있을 때만 스티어링 휠 위치를 조정하십시오. 도로 및 교통 상황을 제대로 관찰할 수 없고 차량을 제대로 제어하지 못해 사고의 원인이 될 수 있습니다.

스티어링 휠의 높이와 리치를 조정할 수 있습니다.

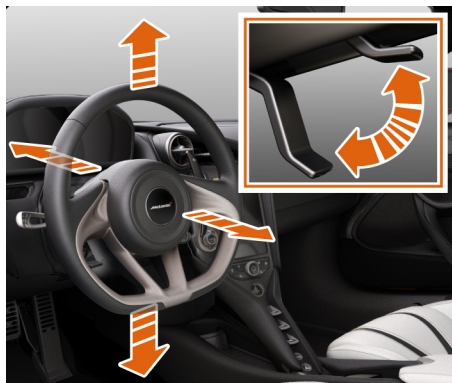

(강조 표시된) 레버를 아래로 밀어 다음과 같이 스티어링 휠의 위치를 정하십시오.

- 휠을 잡았을 때 팔이 약간 굽는 정도가 됨
- 다리를 자유롭게 움직일 수 있음
- 접이식 운전자 디스플레이의 모든 정보를 분명히 볼 수 있음

스티어링 휠을 고정하려면 레버를 위로 당기십시오. 레버가 잠겼는지 확인한 후 운전하십시오.

전자식 스티어링 휠 조정

⚠ 경고 : 차량이 정지해 있을 때만 스티어링 휠 위치를 조정하십시오. 도로 및 교통 상황을 제대로 관찰할 수 없고 차량을 제대로 제어하지 못해 사고의 원인이 될 수 있습니다.

차량이 어떠한 활성 모드에 있더라도 칼럼 컨트롤 스위치를 사용하여 적합한 높이와 리치로 스티어링 휠 위치를 조정할 수 있습니다(차량 전기 상태, 페이지 2.02 섹션 참조).

칼럼 컨트롤 스위치는 스티어링 칼럼의 좌측에 있습니다.



1. 높이: 올림
2. 높이: 내림

주행 전 스티어링 휠 및 스티어링 칼럼

3. 리치: 멀리
4. 리치: 가까이

칼럼 컨트롤 스위치를 1 및 2의 방향으로 움직이면 휠 위치가 올라가거나 내려가므로 스티어링 휠 높이를 조정할 수 있습니다.

칼럼 컨트롤 스위치를 3 및 4의 방향으로 움직이면 휠이 가까워지거나 멀어지므로 스티어링 휠 리치를 조정할 수 있습니다.

 **참고 :** 칼럼 컨트롤 스위치로 한 번에 한 방향으로만 스티어링 휠을 조정할 수 있습니다.

칼럼 컨트롤 스위치를 사용하여 다음과 같이 스티어링 휠의 위치를 정하십시오.

- 휠을 잡았을 때 팔이 약간 굽는 정도가 됨
- 다리를 자유롭게 움직일 수 있음
- 접이식 운전자 디스플레이의 모든 정보를 분명히 볼 수 있음

자동 스티어링 휠 조정

차량에 전동식 시트가 장착되어 있는 경우, 시트 및 미러 위치를 저장할 때 전자식 스티어링 휠 위치가 저장됩니다. 메모리 위치 저장, 페이지 1.26 섹션을 참조하십시오.

 **경고 :** 스티어링 휠이 움직일 때 휠과 칼럼에서 양손을 떼야 합니다.

 **참고 :** 칼럼 컨트롤 스위치에서 어떠한 입력 신호든 보내면 자동 동작을 취소할 수 있습니다.

컴포트 승/하차

컴포트 승/하차 기능이 작동할 경우, 엔진이 꺼져 있고 운전석 도어가 열릴 때 스티어링 휠 및 칼럼이 완전히 안쪽으로(즉, 운전자로부터 멀어짐) 가장 높은 위치로 움직입니다.

이 기능을 켜거나 끄려면 컴포트 승/하차, 페이지 4.15 섹션을 참조하십시오.

스티어링 칼럼 좌측의 컨트롤 스위치를 사용하여 스티어링 휠 및 칼럼을 가장 최근에 설정된 위치로 되돌릴 수 있습니다. 메모리 위치 저장, 페이지 1.26 섹션을 참조하십시오.

 **경고 :** 스티어링 휠이 움직일 때 휠과 칼럼에서 양손을 떼야 합니다.

 **참고 :** 칼럼 컨트롤 스위치에서 어떠한 입력 신호든 보내면 자동 동작을 취소할 수 있습니다.

경적

경적을 작동하려면 스티어링 휠 중앙부를 누르십시오.

 **참고 :** 점화 스위치가 꺼져 있을 때 경적이 작동될 수 있습니다.

주행 전 탑승자 안전

안전 벨트

안전 벨트 및 어린이 안전 벨트 시스템은 차량 탑승자를 충격으로부터 보호하는 가장 효과적인 수단이며, 차량 내부와 충돌하여 부상을 입을 위험과 급격한 움직임으로 인한 경추 손상의 위험을 줄여줍니다.

경고 : 안전 벨트를 착용하지 않거나, 잘못 착용하거나, 안전 벨트 버클을 끝까지 채우지 않으면 안전 벨트가 의도된 기능을 수행할 수 없습니다. 부상을 방지할 수 있도록 모든 차량 탑승자가 항상 자신의 안전 벨트를 올바르게 착용했는지 확인해야 합니다.
다음을 확인하십시오.

- 안전 벨트는 가능한 아래쪽으로 골반을 지나야 합니다. 즉, 복부를 지나는 것이 아니라 고관절을 지나야 합니다.
- 안전 벨트는 꼭 맞게 착용해야 합니다.
- 안전 벨트가 꼬여 있지 않아야 합니다.
- 안전 벨트가 어깨 중간을 지나도록 착용해야 합니다.
- 안전 벨트가 평평하게 펼쳐진 상태로 목과 어깨 사이에 있는 쇠골뼈 중앙을 지나야 합니다.
- 골반에 꼭 맞을 때까지 어깨끈을 위로 당기십시오.

차량 탑승자가 사용하고 있는 안전 벨트로 다른 물체를 고정하지 마십시오.

부피가 큰 의류를 입고 안전 벨트를 착용하지 마십시오.

모서리가 날카롭거나 깨지기 쉬운 물체를 지나도록 안전 벨트를 착용하지 마십시오. 특히 의복에 이런 물체가 있는 경우 주의하십시오. 안전 벨트가 손상되어 부상을 입을 수 있습니다. 항상 한 사람이 안전 벨트 하나를 사용해야 합니다.

절대 어린이를 다른 탑승자의 무릎 위에 앉힌 상태로 주행하지 마십시오.

1.5m 미만이거나 12살 미만인 어린이는 적합한 어린이 보호 장치에 위치시켜야 합니다. 어린이 안전 벨트 시스템 장착 시 제조업체의 지침을 따르십시오. 구체적인 요구 사항은 최신의 국가 법률과 지방자치단체 법률을 참조하십시오.

경고 : 임신한 여성은 자신과 아직 태어나지 않은 아이를 최대한 보호할 수 있도록 반드시 안전 벨트를 착용해야 합니다. 안전 벨트의 허리 끈은 배 아래 둔부에 차고 어깨끈은 가슴 사이를 지나 옆구리로 가도록 착용해야 합니다. 벨트가 느슨하거나 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

경고 : 안전 벨트는 시트 등받이를 수직에 가깝게 세우고 탑승자가 똑바로 앉은 경우에만 의도된 보호 수준을 제공합니다.

경고 : 안전 벨트 또는 버클이 과도하게 오염되었거나 손상된 경우 안전 벨트가 제대로 작동할 수 없습니다. 벨트 걸쇠를 버클에 단단하게 채웠는지 확인하십시오.

정기적으로 안전 벨트를 검사하여 손상되거나, 날카로운 모서리를 지나거나, 옥죄이지 않는지 확인하십시오. 사고 시 벨트가 끊어지면 탑승자가 부상을 당할 수 있습니다.

안전 벨트가 손상되었거나 심한 하중을 받은 경우 안전 벨트를 점검해야 합니다. 안전 벨트에 대한 작업은 McLaren 리테일러에서만 실시할 수 있습니다.

안전 벨트 착용



1. 편안하게 앉은 다음 쉽게 조정할 수 있는 상태인지 확인합니다.
2. 안전 벨트 걸쇠를 잡고 몸통을 지나도록 당기십시오. 이때, 안전 벨트가 평평하게 펼쳐진 상태로 목과 어깨 사이에 있는 쇠골뼈 중앙을 지나야 합니다.

주행 전 탑승자 안전

3. 벨트를 올바르게 배치한 상태에서 걸쇠를 버클에 끼우고 체결되었음을 나타내는 딸깍 소리가 들릴 때까지 누르십시오.

버클에서 걸쇠를 당겨 체결 상태를 확인하십시오.

안전 벨트 텐서너

안전 벨트에는 벨트 텐서너가 내장되어 있습니다. 벨트 텐서너는 사고 시 안전 벨트에 장력을 가해 탑승자를 더 단단하게 잡아줍니다.

 **경고 : 탑승자가 없는 시트의 안전 벨트 걸쇠를 안전 벨트 버클에 채워서는 안 됩니다. 사고 시 벨트 텐서너가 작동할 수 있습니다.**

 **경고 : 벨트 텐서너는 잘못된 착석 위치나 잘못 착용한 안전 벨트를 교정하지 않습니다. 벨트 텐서너는 탑승자를 등받이 쪽으로 당기지 않습니다.**

벨트 걸쇠가 안전 벨트 버클에 채워져 있고 전방 또는 후방 충돌이 발생하여 차량 속도가 급격하게 변할 경우 각 안전 벨트에서 벨트 텐서너가 작동합니다.

벨트 텐서너가 작동되면 폭발음이 들리고, 소량의 분진이 방출될 수 있으며, SRS(보조 에어백 시스템) 경고등이 켜집니다.

 **경고 : 벨트 텐서너가 작동된 경우 또는 작동되었다고 의심되는 경우 차량을 주행해서는 안 됩니다. 즉시 가까운 McLaren 리테일러에 연락하십시오.**

벨트 부하 제한 장치

안전 벨트에는 벨트 부하 제한 장치가 내장되어 있습니다. 벨트 부하 제한 장치는 전면 에어백과 함께 작동하도록 조정되며 충돌 시 벨트에 작용하는 장력을 점차 해제하여 탑승자에게 가해지는 힘을 줄입니다.

안전 벨트 경고등

 차량 탑승자가 안전 벨트를 착용하지 않으면 적색 운전자 디스플레이의 안전 벨트 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다. 운전자와 승객의 안전 벨트가 모두 채워지면 안전 벨트 경고등이 꺼지고 경고음이 멈춥니다.

SRS(보조 에어백 시스템)

에어백 시스템

McLaren 자동차에는 다음과 같은 에어백이 장착되어 있습니다.

- 스티어링 휠에 위치한 운전석 전면 에어백
- 대시보드의 상부에 위치한 조수석 전면 에어백
- 도어에 위치한 사이드 헤드 에어백

 **경고 : 에어백이 올바르게 작동하려면 스티어링 휠, 조수석 에어백 커버 및 도어 트림이 덮여 있지 않아야 합니다.**

 **경고 : 에어백은 올바르게 착용한 안전 벨트를 대신할 수 없으며, 안전 벨트가 제공하는 탑승자 보호 수준을 향상시킵니다.**

 **경고 : 사고 시 부상 위험을 줄이기 위해 다음 사항을 준수하십시오.**

- 운전자의 흉부가 에어백 커버에서 25cm 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 차량이 움직이는 동안에는 대시보드 위로 몸통을 구부리지 마십시오.
- 대시보드 위에 발을 올리지 마십시오.
- 스티어링 휠은 바깥쪽 테두리만 잡아야 합니다. 에어백이 전개될 때 스티어링 휠 안쪽에 손이 있으면 부상을 입을 수 있습니다.
- 탑승자, 특히 어린이가 차량 안에서 도어에 기대지 않아야 합니다.

주행 전 탑승자 안전

- 차량 탑승자와 에어백 전개 부위 사이에 다른 물체가 없는지 확인하십시오.
- 에어백은 고속으로 전개되기 때문에 팽창하는 에어백에 물체가 날려 부상을 입을 위험이 있습니다.


에어백 교체

 경고 : 부품 작동 수명이 다해 에어백이 접화되지 않는 사고를 방지하려면 에어백을 15년마다 교체하는 것이 좋습니다.

에어백 시스템 개요

장애가 있는 탑승자에게 맞추기 위해 에어백 시스템을 개조해야 하는 경우 가장 가까운 McLaren 리테일러에 문의하십시오. McLaren 리테일러와 관련된 자세한 내용은 서비스 및 보증 가이드를 참조하십시오.

전면 에어백

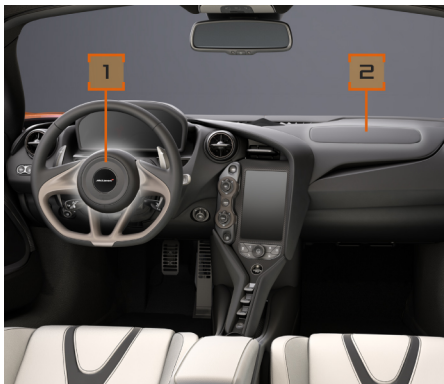

운전석 전면 에어백(1)은 스티어링 휠 전면에서 전개되고 조수석 전면 에어백(2)은 대시보드 위쪽 전면에서 전개됩니다.

시스템이 탑승자의 두부와 흉부 부상을 방지하는 데 도움이 된다고 판단한 경우 전면 에어백이 전개됩니다.

 참고 : 탑승자 감지 시스템 - 조수석, 페이지 1.34
조수석 전면 에어백은 오버헤드 콘솔의 PASSENGER AIR BAG(조수석 에어백 꺼짐) 경고등이 켜지지 않은 경우에만 전개됩니다(색선 참조).

사이드 헤드 에어백

 경고 : 사이드 헤드 에어백이 전개될 때 탑승자 부상 위험을 최소화할 수 있도록 다음을 확인하십시오.

- 차량 탑승자와 에어백 전개 부위 사이에 다른 물체가 없어야 합니다.
- 도어에 액세서리가 부착되어 있지 않아야 합니다.
- 입은 옷의 주머니에 무겁거나 날카로운 물체가 남아 있어서는 안 됩니다.
- 탑승자, 특히 어린이가 차량 안에서 도어에 기대지 않아야 합니다.



주행 전 탑승자 안전

사이드 헤드 에어백은 각 도어 패널의 상부에 위치하며 충돌 발생 시 시스템이 차량 측면에서 탑승자의 머리를 보호하는 데 도움이 된다고 판단한 경우 전개됩니다.

i 참고 : 조수석 사이드 헤드 에어백은 조수석에 탑승자가 있는 경우에만 전개됩니다.

탑승자 감지 시스템 - 조수석

이 시스템은 시트 베이스에 장착된 정전식 매트를 사용하고 조수석 안전 벨트의 안전 벨트 버클 체결 상태를 확인하여 조수석에 탑승자가 있는지 파악할 수 있습니다. 이 시스템은 성인에 맞게 에어백을 전개하기 위해 유아용 시트에 어린이가 앉거나 조수석에 탑승자가 없는 경우 조수석 전면 에어백을 비활성화합니다.



에어백 상태는 오버헤드 콘솔의 조수석 에어백 꺼짐 경고등으로 나타납니다.

점화 스위치를 켜면 조수석 에어백 꺼짐 경고등이 켜지고 5초 후에 꺼집니다.

조수석에 탑승자가 없거나 유아용 시트가 장착되어 있는 경우 경고등이 켜진 채로 유지됩니다.

i 참고 : 조수석에 성인 탑승자가 있는 경우가 아니라면 조수석 에어백 꺼짐 경고등은 항상 켜져 있습니다.

조수석 에어백 꺼짐 경고등이 켜져 있으면 조수석 전면 에어백이 작동하지 않습니다. 조수석 에어백 꺼짐 경고등이 켜져 있어도 조수석 측면의 사이드 헤드 에어백 및 벨트 텐서너는 작동합니다.

! 경고 : 유아용 시트를 장착했지만 조수석 에어백 꺼짐 경고등이 켜져 있지 않으면 조수석 에어백이 비활성화되지 않은 것입니다. 이 경우 조수석 에어백이 팽창하면 어린이가 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

! 경고 : 탑승자 감지 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 시트 아래에 물건을 두지 마십시오. 또한 담요, 쿠션 같은 제품이나 시트커버, 히터, 마사지 등의 애프터마켓 장비 같은 추가 제품을 적용하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 물품은 탑승자 감지 시스템의 정상적인 작동에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 커버, 히터, 마사지기 같은 애프터마켓 장비를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

! 경고 : 작동 상태이거나 12V 액세서리 소켓에 연결되어 있는 모든 전자기기를 조수석에 두어서는 안 됩니다. 이러한 전자기기가 탑승자 감지 시스템 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.

! 경고 : 조수석 시트 위에 액체(비 포함)를 흘릴 경우 탑승자 감지 시스템이 영향을 받을 수 있습니다. 탑승자가 없는데도 조수석 에어백 꺼짐 경고등이 켜지지 않으면 해당 좌석에 어린이 안전 벨트를 장착하거나 탑승하지 못하게 해야 합니다. 가능한 빨리 가장 가까운 McLaren 리테일러를 방문하십시오.

! 경고 : 조수석 시트 위에 날카로운 물체를 두지 마십시오. 이러한 물체가 시트 쿠션에 구멍을 내는 경우 탑승자 감지 시스템이 손상될 수 있습니다.

! 경고 : 탑승자 감지 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 어린이 안전 벨트 시스템 아래에 쿠션 같은 물체를 두지 마십시오. 어린이 안전 벨트 시스템의 밑면 전체가 항상 시트에 접촉해야 합니다. 어린이 안전 벨트 시스템을 올바르게 장착하지 않으면 사고 발생 시 의도된 보호 수준을 제공할 수 없으며 부상의 원인이 될 수 있습니다.

에어백 전개

충돌 시 차량 탑승자를 보호하기 위해 SRS(보조 에어백 시스템)가 에어백을 전개합니다. 이 시스템은 많은 수의 에어백 전개를 제어할 수 있으며 충돌의 심각도에 따라 에어백을 부분적으로 또는 완전히 팽창시켜 차량 탑승자를 최대한 보호합니다.

주행 전 탑승자 안전

이 시스템은 센서를 이용해 충돌의 심각도와 차량 탑승자의 수를 신속하게 판단합니다. 이러한 모든 요소를 파악한 후 시스템은 필요한 에어백을 전개하고 충격 영역의 팽창 압력을 조정해 탑승자의 안전을 보장합니다.

충돌 후 팽창 과정이 실행되고 나면 거의 즉시 에어백 감압이 시작됩니다. 에어백 팽창에 사용된 가스가 에어백의 통풍구를 통해 빠져 나오면서 탑승자가 충돌에서 심각한 부상을 입을 위험을 줄입니다.

에어백은 차량 탑승자의 급격한 움직임을 제한하고 속도를 줄여 신체에 가해지는 하중을 줄이지만 올바르게 착용한 안전 벨트를 대체할 수는 없습니다.

 **경고 : 에어백이 전개된 경우 폭발음이 들리며 소량의 분진이 방출될 수 있습니다. 이 소음은 청력에 문제를 일으키지 않으며 분진은 유해 물질을 함유하거나 화재를 유발하지 않습니다. 천식 환자나 기타 호흡기 질환자는 이 분진 때문에 잠시 호흡 곤란을 느낄 수 있습니다. 호흡 곤란을 방지하려면 차량을 신속하게 나가거나 창을 여십시오.**

 **경고 : 에어백이 전개된 후 에어백 부품은 고온이므로 만지지 마십시오. McLaren 리테일러에서 에어백을 교체하십시오.**

OOP(위치 이탈 상태)

McLaren 자동차에 장착된 에어백 시스템은 유아 OOP(위치 이탈 상태) 작동 테스트를 마쳤습니다. OOP는 유아를 조수석에 잘못 앉힌 경우 발생할 수 있으며 이 상태에서는 충돌 시 에어백이 전개됩니다.

SRS(보조 에어백 시스템) 경고등



SRS(보조 에어백 시스템)는 점화 스위치가 켜져 있고 엔진이 공회전할 때 정기적으로 자체 테스트를 수행합니다.

점화 스위치를 켜면 접이식 운전자 디스플레이에서 이 경고등이 켜지고 엔진에 시동이 걸리면 5초 후에 꺼집니다.

-  **경고 : 다음과 같은 문제 중 하나가 발생하면 즉시 McLaren 리테일러에 문의하십시오.**
- 점화 스위치를 켜도 경고등이 켜지지 않습니다.
 - 엔진에 시동이 걸리고 5초가 지나도 경고등이 꺼지지 않습니다.
 - 엔진에 시동이 걸린 후 경고등이 다시 켜집니다.

안전 기능

사고를 당한 경우에는 운전자와 구난 담당자를 돕기 위해 다음과 같은 기능이 실행됩니다.

- 도어 잠금이 해제됩니다.
- 비상등이 켜집니다.
- 실내 조명이 켜집니다.

연료 시스템이 꺼지는 경우도 있습니다.

어린이 탑승자



경고 : 보호자가 없는 상태로 어린이를 차량에 남겨두지 마십시오. 어린이를 어린이 안전 벨트로 묶은 경우에도 마찬가지입니다. 어린이는 장난을 치다 차량 부품에 부상을 입을 수 있고, 도어를 열 수 있으며, 고온이나 저온이 장기간 노출되어 심각하거나 치명적인 사고를 당할 수 있습니다.

어린이가 도어를 연 경우 그 자체로 다른 사람에게 부상을 입힐 수 있으며 차량 밖으로 나가 부상을 입거나 지나는 차에 치일 수 있습니다. 어린이 안전 벨트 시스템을 직사 광선에 노출시키지 마십시오. 어린이 안전 벨트 시스템의 금속 부품 때문에 어린이가 화상을 입을 수 있습니다.

차량 안에 무겁거나 딱딱한 물건을 두어야 한다면 반드시 고정해야 합니다.

고정하지 않거나 잘못 배치한 짐이 있으면 급제동, 급회전 또는 사고 시 어린이가 부상을 입을 위험이 증가합니다.

어린이 안전 벨트 시스템

McLaren에서는 이 차량에 유아용 시트를 사용하지 않도록 권장하지만, 그럼에도 불구하고 유아용 시트를 사용해야 한다면 아래 지침을 따르십시오.

1.5m 미만이거나 12살 미만인 어린이는 차량 탑승 중에 체중에 따른 적절한 범주의 구속 장치로 고정하십시오. 도움이 필요한 경우 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

주행 전 탑승자 안전

구체적인 요구 사항은 최신의 국가 법률과 지방자치 단체 법률을 참조하십시오.



경고 : 조수석 전면 에어백이 활성화된 경우 조수석에 후방을 향하는 어린이 안전 벨트 시스템을 절대 고정하지 마십시오. 이 상태는 조수석 에어백 꺼짐 표시등으로 나타납니다.



경고 : 조수석 에어백 꺼짐 표시등이 켜지지 않으면 조수석에 후방을 향하는 어린이 안전 벨트 시스템을 사용하지 마십시오. 조수석에 전방을 향하는 어린이 안전 벨트 시스템을 사용할 수 있습니다. 조수석에 있는 경고 레이블에 이 사실이 명시되어 있습니다.

경고 : 조수석에 전방을 향하는 유아용 시트를 장착한 경우 조수석을 뒤로 끝까지 밀고 가장 낮은 높이로 조정하십시오. 수동 조수석 시트에는 높이 조정 기능이 없습니다.

경고 : 어린이 안전 벨트 시스템을 올바르게 장착하지 않으면 사고 시 또는 급제동 시 어린이가 구속되지 않아 부상을 입을 수 있습니다. 어린이 안전 벨트 시스템을 장착할 때에는 제조업체의 지침에 따라 어린이 안전 벨트를 올바르게 사용하십시오.

KISI 어린이 안전 벨트 기능

McLaren 자동차에는 조수석에서 일시적으로 안전 벨트를 잠가 조수석에 위치한 어린이 안전 벨트를 강하게 고정하도록 설계된 자동 잠금 안전 벨트 시스템인 KISI 시스템이 탑재되어 있습니다.

1. 조수석 안전 벨트를 완전히 푸십시오. KISI 시스템은 안전 벨트가 끝까지 풀린 경우에만 체결됩니다.

i 참고 : 차량이 언덕에 주차되어 있는 경우 관성 잠금으로 인해 안전 벨트가 풀리지 않을 수 있습니다. 이 경우 관성 잠금 장치가 체결되지 않도록 주의하면서 안전 벨트를 조금씩 계속 푸십시오.

2. 어린이 안전 벨트 제조업체의 설명에 따라 안전 벨트를 어린이 안전 벨트 안으로 통과시킨 다음 버클에 벨트 걸쇠를 체결하십시오.

3. 하부는 어린이 안전 벨트 시스템을 단단히 고정하고 상부는 상황에 반응할 수 있도록 벨트를 조정하십시오. 벨트가 반응하면 KISI 시스템에서 딸깍하는 소리가 들립니다.

4. 안전 벨트를 최대한 조인 후 상부를 당겨 안전 벨트가 잠겼는지 확인하십시오.

i 참고 : 안전 벨트를 끝까지 조이면 KISI 시스템이 해제되고 일반적인 안전 벨트처럼 착용할 수 있습니다. KISI 시스템이 잠금 해제된 후 다음 번에 어린이 안전 벨트를 사용하려면 다시 안전 벨트를 끝까지 풀어 KISI 시스템을 체결해야 합니다.

주행 전 미러

안전

 경고: 주행 전에 도로 및 교통 상황을 최대한 잘 볼 수 있도록 모든 미러를 조정하십시오.

내부 미러



미러 아래에 있는 스위치(2)를 눌러 내부 미러의 자동 조광 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 자동 조광이 활성 상태이면 표시등(1)이 켜집니다.

활성화 시, 조도 센서(3)에서 밝은 빛이 감지되면 내부 미러가 자동으로 어두워집니다.


후진 기어를 선택하거나 주변 조도가 높은 경우 자동 조광 기능이 비활성화됩니다.

외부 미러

 경고: 일부 시장의 경우 외부 미러에 볼록 거울이 장착되어 있습니다. 이 유형의 미러는 넓은 시야를 확보해주지만 물체가 실제 크기보다 작게 보입니다. 즉, 물체가 미러를 통해 보는 것보다 가까이 있습니다. 뒤에서 따라오는 차량과의 거리를 오판하여 사고를 유발하지 않으려면 방향을 바꾸기 전에 항상 실제 거리를 확인하십시오.

외부 미러 컨트롤은 대시보드에서 스티어링 휠과 센터 콘솔 사이에 있습니다.

미러 조정

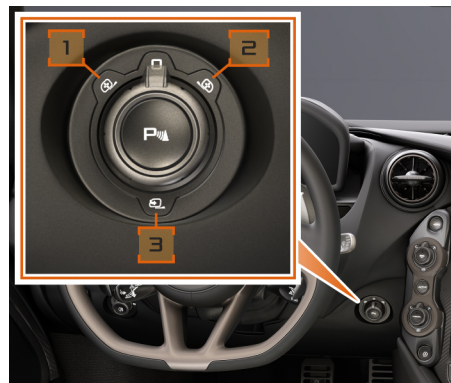

1. 점화 스위치를 켭니다.

주행 전 미러

2. 컨트롤을 왼쪽(1)으로 돌려 왼쪽 미러를 조정하거나, 오른쪽(2)으로 돌려 오른쪽 미러를 조정할 수 있습니다.
3. 컨트롤을 왼쪽과 오른쪽에서 위와 아래로 움직여 미러를 원하는 위치로 조정합니다.

외부 미러 접기

1. 점화 스위치를 켭니다.
2. 컨트롤을 (3) 위치로 돌리면 미러가 접힙니다.
3. 미러를 펼치려면 컨트롤을 (3) 위치에서 밖으로 돌립니다.



참고 : 스위치가 (3) 위치에 있으면 미러가 접히므로 다른 위치로 이동해야 합니다.

외부 미러 자동 접기

차량이 잠기면 자동으로 외부 미러가 접히도록 설정할 수 있습니다. 이 경우 차량을 잠금 해제하고 도어를 열면 자동으로 미러가 펼쳐집니다. Automatic mirror folding(자동 미러 접기), 페이지 4.17 섹션을 참조하십시오.

후진 시 미러 내리기


후진 기어 체결 시 외부 미러가 내려가도록 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 차량 후방의 지면 상황을 더 잘 볼 수 있습니다. 리버스 미러 다운, 페이지 4.16 섹션을 참조하십시오.

열선내장 미러


엔진이 작동 중이고 열선내장 리어 윈도우가 작동 중인 경우 외부 미러가 가열됩니다. 외부 온도가 5°C 미만일 경우에도 가열됩니다.

주행 전 조명

외부 조명

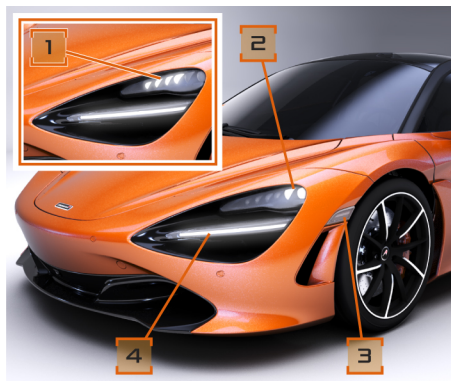


1. 헤드램프 메인 빔
2. 헤드램프 하향 빔
3. 측면 방향 지시등
4. 방향 지시등/주간 주행등/차폭등

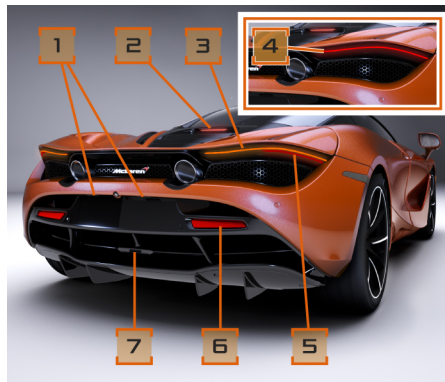

쿠페

1. 번호판등
2. 중앙 하이 마운트드 스톱 램프
3. 방향 지시등
4. 테일 램프
5. 스톱 램프
6. 리플렉터
7. 후진등 및 후방 안개등

i 참고 : 에어브레이크의 밀면에는 에어브레이크가 다운포스 또는 급제동 위치로 전개될 경우 보이는 추가 중앙 하이 마운트드 스톱 램프가 있습니다.

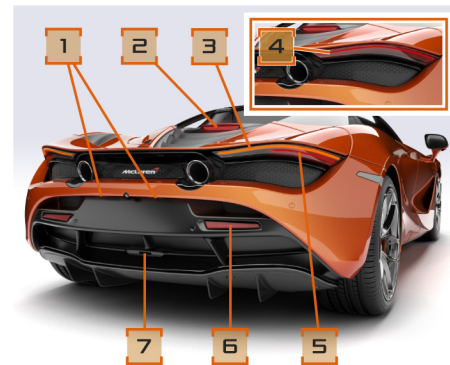

스파이더

1. 번호판등
2. 중앙 하이 마운트드 스톱 램프
3. 방향 지시등
4. 테일 램프
5. 스톱 램프
6. 리플렉터
7. 후진등 및 후방 안개등


i 참고 : 에어브레이크의 밀면에는 에어브레이크가 다운포스 또는 급제동 위치로 전개될 경우 보이는 추가 중앙 하이 마운트드 스톱 램프가 있습니다.

주행 전 조명

조명 스위치

⚠ 경고 : 안개가 심한 상황에서는 조명이 자동으로 꺼지지 않습니다.
자동 조명은 지원 기능일 뿐이며 차량 조명을 제어할 책임은 운전자에게 있습니다.

조명 스위치는 스티어링 휠과 운전석 도어 사이에 있으며 작동 위치는 다음과 같습니다.

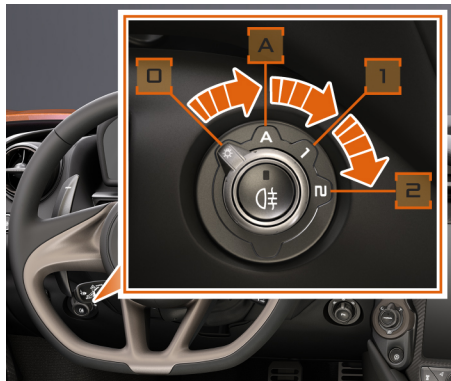

(0) 위치에서는 주간 주행등 및 테일 램프를 제외한 조명이 꺼집니다.

자동 조명을 제어하려면 컨트롤을 (A) 위치로 돌리십시오.

차폭등을 제어하려면 컨트롤을 (1) 위치로, 헤드램프를 제어하려면 (2) 위치로 돌리십시오. 접이식 운전자 디스플레이에 차폭등 경고등이 켜집니다.

자동 조명 컨트롤

주변 조도가 미리 정의된 수준 이하로 떨어지면 차폭등 및 하향 빔 헤드램프가 자동으로 켜집니다.

자동 조명 컨트롤을 켜려면 조명 스위치를 (A) 위치로 돌리십시오.

i 참고 : 조명 스위치가 (A) 위치로 설정되어 있을 때 비가 감지되면 현재 외부 조도에 관계없이 자동으로 하향 빔 헤드램프 스위치가 켜집니다.

i 참고 : 조명 스위치가 (A) 위치에 있고 후방 안개등 스위치가 켜지면 주변 조명 상태와 관계없이 하향 빔 헤드램프도 켜집니다. 후방 안개등 스위치가 꺼지면 주변 조명 상태에 따라 하향 빔 헤드램프 스위치도 꺼집니다.

차폭등

차폭등과 주간 주행등은 헤드램프 아래에 위치한 발광 다이오드(LED) 모음입니다. 차폭등은 주간 주행등보다 낮은 밝기로 작동합니다. 주간 주행등, 페이지 1.41 섹션을 참조하십시오.

조명 스위치를 (1) 위치로 이동하면 차폭등, 테일 램프 및 번호판등이 켜집니다.



접이식 운전자 디스플레이에 차폭등 알림 표시등이 켜집니다.



참고 : 또한 주변 조도가 미리 정의된 수준 이하로 떨어지면 하향 빔 헤드램프가 자동으로 켜집니다.

하향 빔 헤드램프

헤드램프를 켜려면 조명 스위치를 (2) 위치로 돌리십시오.



접이식 운전자 디스플레이에 하향 빔 알림 표시등이 켜집니다.



참고 : McLaren 자동차에는 도로 좌측 또는 우측 통행에 대해 동일한 헤드램프 하향 빔 설정이 적용됩니다.

주행 전 조명

메인 빔 헤드램프



메인 빔으로 전환하려면 레버를 앞으로 밀니다.

 접이식 운전자 디스플레이에서 메인 빔 헤드램프 알림 표시등이 켜집니다.

운전자 쪽으로 레버를 당기면 하향 빔으로 돌아옵니다.

헤드램프 플래시

레버를 운전자 쪽으로 끝까지 당깁니다.

레버를 당겨진 상태로 두면 메인 빔 헤드램프가 작동합니다.

 접이식 운전자 디스플레이에서 메인 빔 헤드램프 알림 표시등이 켜집니다.

헤드램프

정적 어댑티브 헤드램프



헤드램프가 켜진 상태에서 코너링할 때 정적 어댑티브 헤드램프가 빔을 조정하여 주행 방향으로 충분한 시야가 확보되도록 조명을 비춥니다.

모터웨이 기능 조명

모터웨이 기능 조명은 차량 속도가 사전 설정된 임계값을 초과할 경우 헤드램프의 조명 범위를 개선하여 더 멀리 볼 수 있게 해 줍니다.

주간 주행등

McLaren 자동차에는 주간 주행등이 장착되어 있습니다. 이 등과 테일 램프는 모든 조명 스위치를 끈 경우에도 점화 스위치를 켜면 자동으로 켜집니다. 차폭등과 주간 주행등은 헤드램프 아래에 위치한 발광 다이오드(LED) 모음입니다. 주간 주행등은 차폭등보다 높은 강도로 작동합니다.

주행 전 조명

후방 안개등

⚠ 경고 : 안개가 심한 상황에서는 조명이 자동으로 켜지지 않습니다.

i 참고 : 후방 안개등은 조명 스위치가 (A) 또는 (2) 위치에 있는 경우에만 작동합니다.



조명 스위치 중앙에 있는 후방 안개등 버튼을 누릅니다.

☞ 접이식 운전자 디스플레이의 후방 안개등 알림 표시등과 스위치의 표시등이 모두 켜집니다.

i 참고 : 조명 스위치가 (A) 위치에 있고 후방 안개등 스위치가 켜지면 주변 조명 상태와 관계없이 하향 빔 헤드램프도 켜집니다. 후방 안개등 스위치가 꺼지면 주변 조명 상태에 따라 하향 빔 헤드램프 스위치도 꺼집니다.

방향 지시등



좌측 방향 지시등을 켜려면 방향 지시등/메인 빔 레버를 아래쪽(1)으로 밀니다.

우측 방향 지시등을 켜려면 방향 지시등/메인 빔 레버를 위쪽(2)으로 밀니다.

➡ 접이식 운전자 디스플레이에서 해당하는 알림 표시등이 깜박입니다.

스티어링 휠이 중앙 위치로 돌아가면 레버도 정지 위치로 돌아갑니다.

주행 전 조명

방향 지시등 - 차선 변경

고속도로에서 차선을 변경할 경우 저항이 느껴질 때 까지 방향 지시등/메인 빔 레버를 움직입니다. 해당하는 방향 지시등이 세 번 깜박입니다.

조명에 대한 자세한 내용은 조명 스위치, 페이지 1.40 섹션을 참조하십시오.

비상등

비상등은 점화 스위치가 꺼져 있어도 작동합니다. 안전 기능으로, 에어백이 전개되면 비상등이 자동으로 켜집니다.

비상등 작동



1. 비상등 버튼을 누릅니다.
2. 모든 방향 지시등과 접이식 운전자 디스플레이의 양쪽 방향 지시등 경고등이 깜박입니다.
3. 비상등 버튼을 다시 누르면 스위치가 꺼집니다.



참고 : 비상등이 자동으로 켜진 경우 비상등 버튼을 한 번 누르면 비상등이 꺼집니다.

패닉 알람

패닉 알람 기능은 반복적으로 경적을 울리고 방향 지시등을 깜박여 주의를 끌도록 설계되었습니다.


비상등 버튼을 3초 이상 누르고 있으면 패닉 알람을 켤 수 있습니다.

패닉 알람이 60초 동안 활성화되면 경적은 작동을 멈추지만 방향 지시등은 계속 깜박입니다. 비상등 버튼을 3초 이상 누르고 있으면 경적을 다시 작동시킬 수 있습니다.

패닉 알람을 끄려면 비상등 버튼을 짧게 누르십시오.

주행 전 조명

주차등

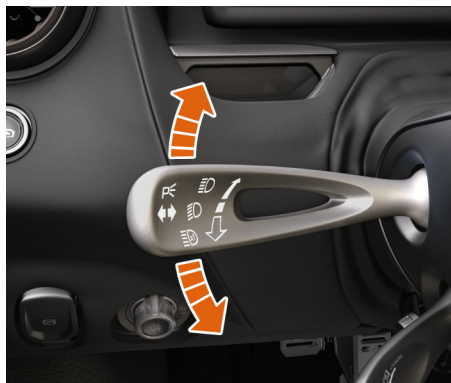


i 참고 : 양쪽 주차등을 모두 작동시키려면 방향 지시등/메인 빔 레버를 아래로 내렸다가 위로 올립니다. 주차등을 해제하려면 방향 지시등/메인 빔 레버를 다시 아래로 내렸다가 위로 올립니다.

i 참고 : 주차등은 점화 스위치가 꺼져 있어도 작동시킬 수 있습니다.

1. 주차등을 작동시키려면 방향 지시등/메인 빔 레버를 좌측의 경우 아래쪽으로, 우측의 경우 위로 저항이 느껴질 때까지 밀니다. 차량이 잠겨 있으면 선택한 주차등이 켜집니다.
2. 주차등을 해제하려면 방향 지시등/메인 빔 레버를 좌측의 경우 아래쪽으로, 우측의 경우 위로 저항이 느껴질 때까지 밀니다. 선택한 주차등이 해제됩니다.

주행 전 워셔 및 와이퍼

윈드스크린 와이퍼

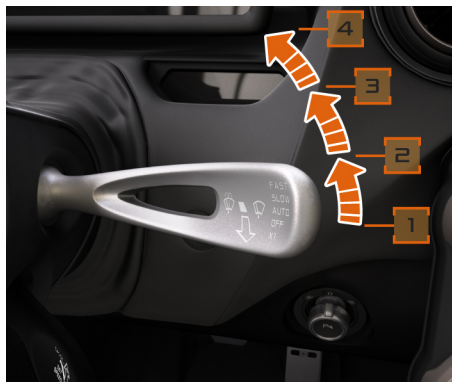

1. 윈드스크린 와이퍼 꺼짐
2. 자동 와이퍼 작동
3. 저속 와이퍼 작동
4. 고속 와이퍼 작동

i 참고 : 건조한 날씨에는 윈드스크린 와이퍼를 끄십시오. 그렇지 않으면 먼지로 인해 의도치 않게 와이퍼가 작동하여 와이퍼 블레이드나 윈드스크린이 손상될 수 있습니다.

윈드스크린 와이퍼 작동

1. 점화 스위치가 켜져 있는지 확인합니다.
2. 와이퍼 레버를 필요한 위치로 이동합니다.

i 참고 : 윈드스크린 와이퍼가 켜져 있을 때 자동차가 멈추면 다시 움직이기 전까지 윈드스크린 와이퍼가 자동으로 간헐적 와이퍼 작동으로 전환됩니다.

자동 와이퍼 작동

윈드스크린의 내부 미러 뒤쪽에 위치한 레인 센서가 윈드스크린 위를 흐르는 물의 양을 측정하여 와이퍼를 적절한 속도로 작동시킵니다.

이 모드를 선택하려면 윈드스크린 와이퍼 레버를 자동 와이퍼 작동 위치 (2)로 이동합니다.

와이퍼가 한 번 작동하게 됩니다. 이후 와이퍼 작동 빈도는 윈드스크린이 젖는 정도에 따라 달라집니다.

습한 날씨나 비가 오고 있을 때에만 자동 와이퍼 작동 위치를 선택하십시오.

레인 센서의 감도를 조정하려면 와이퍼 민감도, 페이지 4.19 섹션을 참조하십시오.

저속 와이퍼 작동

와이퍼를 저속으로 작동시키려면 와이퍼 레버를 (3) 위치로 옮기십시오.

레버를 (1) 위치로 되돌리면 스위치가 꺼집니다.

고속 와이퍼 작동

와이퍼를 고속으로 작동시키려면 와이퍼 레버를 (4) 위치로 옮기십시오.

레버를 (1) 위치로 되돌리면 스위치가 꺼집니다.

와이퍼 1회 작동



1. 와이퍼를 저속으로 1회 작동시키려면 와이퍼 레버를 아래로 짧게 눌렀다 놓습니다. 와이퍼가 워셔액 없이 저속에서 한 번 작동합니다.
2. 와이퍼를 고속으로 1회 작동시키려면 와이퍼 레버를 아래로 길게 누르십시오. 레버를 놓을 때까지 윈드스크린 와이퍼가 고속 와이퍼 작동을 계속 수행합니다.

주행 전 워셔 및 와이퍼

윈드스크린 워셔/와이퍼 작동



와이퍼 레버를 몸쪽으로 당깁니다.

윈드스크린 워셔 및 와이퍼는 레버를 유지하는 동안 처음에 저속으로 작동합니다. 레버를 2초 이상 유지 하면 와이퍼가 고속으로 작동하게 됩니다.

레버를 놓으면 와이퍼가 동작을 완료한 후 고정 위치로 돌아갑니다. 시간이 지난 후 와이퍼가 한 번 더 작동하여 윈드스크린에 남아 있는 워셔액을 모두 닦아 냅니다.



참고 : 워셔 제트의 위치는 차량 제조 중에 설정되며 조정해서는 안 됩니다. 문제가 발생한 경우 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

와이퍼 고정 위치

정상적인 고정 위치에 추가로, 대체 고정 위치 두 곳이 있습니다.

차량이 잠금, 휴면 또는 활성 모드 상태인지 확인하십시오.

와이퍼 컨트롤 레버를 몸쪽으로 당기십시오. 레버를 당길 때마다 와이퍼가 다음 고정 위치로 이동합니다.

동절기 고정 위치

폭설이 내릴 때 와이퍼 암이 손상될 위험을 줄이기 위해 와이퍼가 수직으로 고정되며 쌓인 눈을 더 쉽게 치울 수 있게 됩니다.

서비스 고정 위치

와이퍼 블레이드를 교체할 수 있도록 와이퍼가 대각선으로 고정됩니다(와이퍼 블레이드 교체, 페이지 6.29 섹션 참조).

정상 고정 위치

와이퍼가 윈드스크린 아래쪽 가장자리를 따라 수평 방향으로 고정됩니다.

주행 전 차량 리프트

차량 리프트

- i** 참고 : 접이식 운전자 디스플레이의 차량 리프트 아이콘이 황색이거나 접이식 운전자 디스플레이에 차량 리프트 고장 메시지가 나타나면 이 시스템을 사용할 수 없습니다. 차량을 고속으로 주행하지 말고 가능한 빨리 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

차량 리프트 시스템에 다음 옵션이 제공됩니다.

- 차량 리프트 - 상승, 페이지 1.47
- 차량 리프트 - 하강, 페이지 1.48

차량 리프트는 현재 지상고에 맞게 차량을 올리거나 내리는 방법을 제공합니다.

차량 지상고는 50km/h 이하의 속도로 주행할 때에만 올릴 수 있습니다. 속도가 60km/h 이상이 되면 자동으로 차량 지상고가 내려갑니다.

- i** 참고 : 서스펜션은 장기간 완전히 올린 상태로 유지할 수 있지만 시간이 지나면 낮은 위치로 내려갈 수 있습니다.

장기간 차량을 올린 상태로 유지하는 경우 다음 번에 엔진을 시동하면 시스템 재설정 실행되어 차량이 정상 지상고로 돌아갈 수 있습니다.

움직이는 동안 차량 리프트를 사용하면 스티어링 각이 조금 달라지지만 이것은 정상적인 반응이며 차량 작동에 영향을 미치지 않습니다.

- i** 참고 : 차량 리프트가 하강 또는 상승 중일 때에는 차량 핸들링 모드가 금지됩니다.

- i** 참고 : 론치 모드가 활성화 상태이면 차량 리프트를 사용할 수 없습니다.

- i** 참고 : 레이스 모드가 활성화 상태이면 차량 리프트를 사용할 수 없습니다.

- i** 참고 : 차량 리프트는 엔진이 작동 중인 상태에서 서만 사용할 수 있습니다.

- i** 참고 : ECO Start-Stop 시스템에 의해 엔진이 중지된 동안 차량 리프트가 요청되면 자동으로 엔진 시동이 다시 걸립니다.

차량 리프트 작동



엔진이 작동 중이고 모든 도어가 닫혀 있는 상태라면 언제든지 스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 컨트롤 레버의 버튼을 눌러 차량 리프트를 활성화할 수 있습니다.

차량 리프트가 활성화되면 확인음이 들립니다.

- i** 참고 : 차량 리프트는 엔진이 작동 중인 상태에서 서만 사용할 수 있습니다.

- i** 참고 : ECO Start-Stop 시스템에 의해 엔진이 중지된 동안 차량 리프트가 요청되면 자동으로 엔진 시동이 다시 걸립니다.

- i** 참고 : 차량 리프트가 하강 또는 상승 중일 때에는 차량 핸들링 모드가 금지됩니다.

- i** 참고 : 론치 모드가 활성화 상태이면 차량 리프트를 사용할 수 없습니다.

차량 리프트 - 상승

- !** 경고 : 어떠한 경우에도 차량 리프트를 잭 받침 시스템으로 사용해서는 안 됩니다. 차량 하부에 접근하기 위해 차량 리프트를 사용하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- i** 참고 : 차량이 일반 지상고일 경우 차량을 상승시키는 옵션만 사용할 수 있습니다.

- i** 참고 : 차량에 강한 스티어링 휠 입력이 있는 경우 차량 리프트가 지연됩니다.

- i** 참고 : 차량을 주행하기 전에 항상 디스플레이의 차량 리프트 아이콘을 점검하십시오.

주행 전 차량 리프트



차량 리프트가 활성화되려면 엔진이 작동 중이어야 합니다. 차량을 일반 지상고에서 상승시키려면 스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 컨트롤 레버의 버튼을 누르십시오.

 차량 지상고의 변화는 점점 커지는 신호음으로 알 수 있습니다. 접이식 운전자 디스플레이에 'Vehicle raising'(차량 상승 중) 메시지가 표시되고 차량 리프트 아이콘이 깜박입니다.

차량이 상승하는 동안 엔진을 끄면 시스템이 중단되고 엔진이 재시동되면 상승이 계속됩니다.

상승에서 하강으로 변경하려면 스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 컨트롤 레버의 버튼을 다시 누릅니다. 차량이 내려가기 시작하고 접이식 운전자 디스플레이에 표시되는 정보에서 변화를 확인할 수 있습니다.

차량이 완전히 상승하면 신호음이 들립니다. 차량이 상승한 상태에서는 접이식 운전자 디스플레이에 'Ride height raised'(지상고 상승함) 메시지가 표시되고 차량 리프트 아이콘에 불이 들어옵니다.

차량 리프트 - 하강

-  참고 : 정지 상태에서 차량을 내리려면 엔진이 작동 중이어야 하고 운전석 도어가 완전히 닫혀 있어야 합니다.
-  참고 : 차량이 올라가 있는 경우 차량을 내리는 옵션만 사용할 수 있습니다.
-  참고 : 차량이 내려간 상태에서는 고속으로 주행하지 마십시오. 차량이 자동으로 내려가기 시작하면 점점 작아지는 신호음이 울리고 시스템을 제어할 수 있도록 접이식 운전자 디스플레이에 차량 리프트 메뉴가 표시됩니다.
-  참고 : 차량을 주행하기 전에 항상 접이식 운전자 디스플레이의 차량 리프트 아이콘을 점검하십시오.



차량을 상승된 지상고 위치에서 내리려면 스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 컨트롤 레버의 버튼을 누릅니다.

 차량 지상고의 변화는 점점 작아지는 신호음으로 알 수 있습니다. 접이식 운전자 디스플레이에 'Vehicle lowering'(차량 하강 중) 메시지가 표시되고 화면에서 차량 리프트 아이콘이 깜박입니다.

하강에서 상승으로 변경하려면 스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 컨트롤 레버의 버튼을 다시 누릅니다. 차량이 올라가기 시작하고 접이식 운전자 디스플레이에 표시되는 정보에서 변화를 확인할 수 있습니다.

차량이 내려가면 신호음이 들립니다. 접이식 운전자 디스플레이에 'Ride height normal'(지상고 정상) 메시지가 표시되고 차량 리프트 아이콘이 꺼집니다.

주행 컨트롤

시동 및 주행.....	2.02
차량 전기 상태.....	2.02
점화 스위치 켜기.....	2.03
계기판 및 경고등.....	2.03
심리스 시프트 변속 장치 기어 위치.....	2.05
주차 브레이크.....	2.06
브레이크 페달.....	2.07
엔진 시동/정지.....	2.07
주행.....	2.09
배기 가스 온도 모니터링.....	2.10
주차 센서.....	2.11
후방 카메라(RVC).....	2.12
360 파크 어시스트.....	2.13
심리스 시프트 변속 장치(SGG).....	2.14
개요.....	2.14
기어 위치.....	2.14
가속 페달 위치.....	2.15
수동/자동 모드.....	2.15
핸들링 및 파워트레인 컨트롤.....	2.18
액티브 다이내믹스 컨트롤.....	2.18
Active 버튼.....	2.18
핸들링 컨트롤.....	2.19
파워트레인 컨트롤.....	2.20
론치 컨트롤.....	2.22
주행 안전 시스템.....	2.25
일반 사항.....	2.25
엔티로크 브레이킹 시스템(ABS).....	2.25
브레이크 어시스트 시스템.....	2.26
브레이크 디스크 와이핑.....	2.26
힐 홀드 컨트롤.....	2.26

브레이크 스티어.....	2.27
전자식 브레이크 프리필.....	2.27
전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC).....	2.27
에어브레이크.....	2.30
타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS).....	2.33
크루즈 컨트롤.....	2.35
개요.....	2.35
크루즈 컨트롤 사용.....	2.35
크루즈 컨트롤 취소.....	2.35
크루즈 컨트롤 속도 증가.....	2.36
크루즈 컨트롤 속도 감소.....	2.36
저장된 속도 복원.....	2.37
능동형 속도 제한 장치(ASL).....	2.38
속도 제한 상한 설정.....	2.38
능동형 속도 제한 장치(ASL) 취소.....	2.38
길들이기.....	2.39
길들이기.....	2.39
정상/도로 사용.....	2.39
트랙 사용.....	2.40
주유.....	2.41
연료 주입.....	2.41
권장 연료.....	2.42
동절기 운행.....	2.43
동절기 운행.....	2.43

주행 컨트롤 시동 및 주행

차량 전기 상태

차량은 설정된 기준에 따라 다음과 같은 상태 중 하나를 실행합니다.

i 참고 : 잠금 상태를 제외한 모든 상태에서 엔진 시동을 걸 수 있습니다. 차량이 휴면 모드인 경우 START/STOP 버튼을 2초 이상 눌러야 합니다.

i 참고 : 배터리 충전량이 지나치게 낮아지면 절전을 위해 차량이 활성 모드로 조정됩니다. 이 상태에서 점화는 금지되지만 크랭크는 계속 사용할 수 있습니다. 따라서 엔진을 시동하여 배터리를 다시 충전할 수 있습니다.

잠금

차량이 저출력 모드로 잠겨 있습니다.

휴면

차량이 저출력 모드로 잠금 해제되어 있습니다.

활성

차량이 휴면 모드일 때 도어를 열거나 START/STOP 버튼을 눌렀습니다.

접이식 운전자 디스플레이에서 시간, 주행 기록계 판독값, 배터리 상태 및 연료 게이지를 사용할 수 있습니다.

이 상태에서 60초간 추가적인 활동이 없으면 차량이 휴면 모드로 돌아갑니다.

점화

START/STOP 버튼을 눌렀을 때 차량이 활성 상태였습니다.

윈도우 및 히터/에어컨 컨트롤이 작동합니다. 접이식 운전자 디스플레이 메뉴와 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)을 사용할 수 있습니다.

i 참고 : 점화 스위치 켜기에는 시간 제한이 없습니다. 배터리가 방전될 수 있다는 것에 주의하십시오.

크랭크

엔진 시동/정지, 페이지 2.07 섹션을 참조하십시오.

절전 모드

매우 드물지만 차량이 충분한 전압을 공급할 수 없기 때문에 절전 모드가 활성화됩니다.

! 경고 : 절전 모드가 활성 상태이면 실내 온도 조절 장치 및 스티어링의 효과가 감소합니다.

i 참고 : 절전 모드가 활성 상태이면 'Battery management active - see owner's manual'(배터리 관리 활성 - 사용 설명서 참조) 메시지가 접이식 운전자 디스플레이에 나타납니다.

주차 가능 일수



차량이 활성 모드인 경우 남은 "주차 일 수"가 접이식 운전자 디스플레이에 표시됩니다. 이 기간은 엔진을 작동하거나 배터리 충전을 연결하지 않은 상태로 배터리가 방전되기 전까지 차량을 주차할 수 있는 일수를 나타냅니다.

주행 컨트롤 시동 및 주행

점화 스위치 켜기



1. 키 리모컨이 차량 안에 있는지 확인하십시오.
2. 엔진을 시동하지 않고 점화 스위치를 켜려면 브레이크 페달을 밟지 않은 상태로 **START/STOP** 버튼을 누르십시오.

i **참고 :** 차량이 할선 모드인 경우 브레이크 페달에서 발을 떼고 **START/STOP** 버튼을 두 번 누르십시오.

3. 점화 스위치가 켜지고 오일 온도, 수온 및 연료 게이지가 작동하며 자체 테스트 과정에서 여러 경고등이 켜집니다. 접이식 운전자 디스플레이 전체에 불이 켜집니다.

계기판 및 경고등

경고등은 불이 들어 오는 색상에 따라 여러 카테고리 로 구분할 수 있습니다.

- 빨간색 또는 주황색 경고등 - 고장이 감지되었음을 나타냅니다. 빨간색 등으로 나타나는 고장이 주황색으로 표시되는 고장보다 훨씬 중요합니다.
- 파란색 또는 녹색 알림 표시등 - 시스템이나 기능이 켜져 있거나 작동 중임을 나타냅니다.

경고등

	타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS), 페이지 2.33
	안전 벨트 경고등, 페이지 1.32
	후방 안개등, 페이지 1.42
	SRS(보조 에어백 시스템) 경고등, 페이지 1.35
	전자식 스테빌리티 컨트롤(ESC), 페이지 2.27
	엔진 경고등, 페이지 2.10

	엔티록 브레이킹 시스템(ABS) 상태 표시등, 페이지 2.25
	브레이크 경고등, 페이지 2.07 주차 브레이크 상태, 페이지 2.06
	오일 압력 부족 경고등. 이 경고등이 켜지면 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.
	엔진 냉각수 과열 경고등. 이 경고등이 켜지면 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.
	충전 안 됨 경고등. 이 경고등이 켜지면 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.
	전자식 스테빌리티 컨트롤 시스템 고장 경고등. 이 경고등이 켜지면 고장이 존재하는 동안 주행 스타일을 조정하십시오. McLaren 리테일러에 연락하십시오.
	연료 레벨 부족 경고등. 이 경고등이 켜지면 가능한 빨리 차량에 연료를 보충하십시오. 연료 주입, 페이지 2.41 섹션을 참조하십시오.

주행 컨트롤 시동 및 주행

	일반 고장 경고등. 접이식 운전자 디스플레이에 메시지가 표시됩니다. 이 경고등이 켜지면 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.
	일반 고장 주의등. 접이식 운전자 디스플레이에 메시지가 표시됩니다. 이 경고등이 켜지면 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

알림 표시등

	방향 지시등, 페이지 1.42
	메인 빔 헤드램프, 페이지 1.41
	하향 빔 헤드램프, 페이지 1.40
	차폭등, 페이지 1.40

	방향 지시등, 페이지 1.42
---	------------------

접이식 운전자 디스플레이 개요



1. 타코미터, 페이지 3.02
2. 속도계, 페이지 3.03

접이식 운전자 디스플레이 - 좌측




접이식 운전자 디스플레이는 운전자에게 중요한 정보를 제공하며 선택한 모드와 차량 설정에 따라 달라집니다.

주행 컨트롤 시동 및 주행



컨트롤 레버를 사용하여 메뉴를 이동하십시오.

접이식 운전자 디스플레이 - 우측

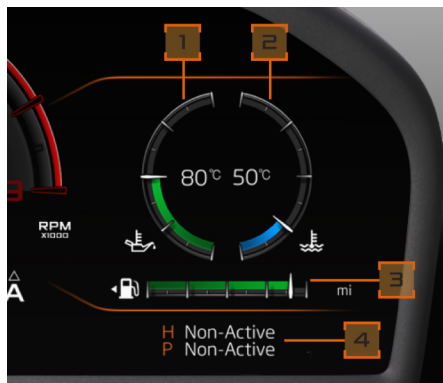

1. 오일 온도, 페이지 3.18
2. 수온, 페이지 3.18
3. 연료 레벨 및 범위, 페이지 3.19
4. 핸들링 컨트롤, 페이지 2.19
파워트레인 컨트롤, 페이지 2.20

심리스 시프트 변속 장치 기어 위치

변속 장치는 자동 또는 수동 모드로 작동합니다. 운전자가 수동 모드를 선택하지 않는 한 자동 모드가 선택됩니다(기어 위치, 페이지 2.14 및 수동/자동 모드, 페이지 2.15 섹션 참조). 수동 모드가 활성화 상태이면 기어 변속 패들을 통해 기어 변속이 이루어집니다(기어 변속 패들, 페이지 2.17 섹션 참조).

주행 컨트롤 시동 및 주행

주차 브레이크

- i** 참고 : 가파른 내리막 경사에서 주차할 경우에는 프론트 휠을 연석 쪽으로 돌리고, 가파른 오르막 경사에서 주차할 경우에는 프론트 휠을 연석 반대쪽으로 돌리십시오.

주차 브레이크 상태

- !** 주차 브레이크 작동 상태 표시등이 깜박이면 주차 브레이크를 체결하거나 해제하지 못한 것입니다. 이 문제를 해결하려면 주차 브레이크를 다시 체결/해제하십시오. 주차 브레이크 작동, 페이지 2.06 섹션을 참조하십시오.

주차 브레이크 작동



주차 브레이크를 체결하려면 스위치를 바깥쪽으로 당깁니다. 접이식 운전자 디스플레이에서 빨간색 주차 브레이크 적용 상태 표시등이 켜집니다.

- i** 참고 : 차량의 주차 브레이크는 전자식이며 스위치를 가볍게 작동하여 주차 브레이크를 체결하거나 해제할 수 있습니다.



주차 브레이크를 해제하려면 브레이크 페달을 밟은 상태로 주차 브레이크 스위치를 안쪽으로 밟습니다. 접이식 운전자 디스플레이에서 빨간색 주차 브레이크 적용 상태 표시등이 꺼집니다.

- !** 경고 : 주차 브레이크를 수동으로 해제한 경우 차량이 움직일 수 있습니다.

- i** 참고 : 주차 브레이크를 수동으로 해제한 상태가 아니라면 다음과 같은 조건이 충족되는 경우 차량을 전방이나 후방으로 움직이면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다.

- 운전석 도어가 닫혀 있습니다.
- 운전석 안전 벨트의 버클을 채웠습니다.

- i** 참고 : 주차 브레이크를 수동으로 적용하지 않은 경우 엔진 스위치를 끄면 주차 브레이크가 자동으로 적용됩니다.

- i** 참고 : 점화 스위치를 켜 상태에서만 주차 브레이크를 해제할 수 있습니다. 차량 휴면 상태를 비롯한 모든 점화 상태에서 주차 브레이크를 적용할 수 있습니다.

- i** 참고 : 풋 브레이크가 완전히 고장 난 경우 차량이 움직이고 있을 때 주차 브레이크를 적용하여 차량 속도를 늦출 수 있습니다.

주행 컨트롤 시동 및 주행

브레이크 페달

경고 : 운전석 발밑 공간에 물건을 두지 마십시오. 바닥 매트 또는 카펫이 단단히 고정되어 있으며 페달을 방해하지 않는지 확인하십시오. 페달 사이에 물건이 끼어 있으면 브레이크나 가속 페달을 밟을 수 없게 되어 사고의 원인이 될 수 있습니다.

경고 : 엔진이 작동 중일 경우 제동 시스템은 서보 시스템의 지원을 받습니다. 엔진이 꺼져 있어도 브레이크는 계속 작동하지만 작동에 더 많은 압력이 필요합니다.

경고 : 주행하는 동안 브레이크 페달 위에 발을 올려 놓지 마십시오. 이렇게 하면 브레이크가 과열되어 효율이 감소하고 마모가 심해질 수 있습니다.

경고 : 차량이 움직이는 동안 브레이크 경고등이 켜지면 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

브레이크 디스크 및 패드

경고 : 새 브레이크 패드에는 길들이기 기간이 필요합니다. 처음 1,000km 구간 동안에는 강한 제동이 필요한 상황을 만들지 마십시오.

브레이크 디스크 및 패드의 마모는 주행 스타일과 주행 상태에 따라 달라집니다.

브레이크 경고등

 점화 스위치를 켜면 시스템 테스트 과정에서 브레이크 경고등이 켜집니다. 이외의 경우에 브레이크 경고등이 켜지면 고장을 나타냅니다. 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

엔진 시동/정지

경고 : 사방이 막힌 공간에 있을 때에는 엔진을 작동하지 마십시오. 배기 가스는 유독성 일산화탄소를 포함하고 있습니다. 배기 가스를 흡입하면 무의식이나 사망에 이를 수 있습니다.

참고 : 엔진 시동 시 가속 페달을 밟지 마십시오.

엔진 시동

1. 키 리모컨이 차량 안에 있는지 확인하십시오.



2. 브레이크 페달을 밟고 START/STOP 버튼을 눌렀다 떼면 엔진 시동이 걸립니다.
3. 엔진 크랭킹 중에 START/STOP 버튼을 다시 누르면 크랭킹이 중단됩니다.

주행 컨트롤 시동 및 주행

엔진 정지

1. 브레이크 페달을 밟습니다.
2. 중립을 선택합니다.



3. **START/STOP** 버튼을 누릅니다. 엔진이 정지하고 차량이 활성 모드에 진입합니다(차량 전기 상태, 페이지 2.02 섹션 참조). 이모빌라이저가 활성화됩니다.



참고 : 엔진이 정지되면 주차 브레이크가 자동으로 적용됩니다. 운전석 도어를 연 상태에서 주차 브레이크 스위치를 OFF 위치로 유지하면 자동 적용을 해제할 수 있습니다.

ECO Start-Stop 시스템

이 시스템은 상황이 허용하는 경우 연료 소비량과 배기 가스 배출량을 줄이기 위해 자동으로 엔진을 정지시키고 필요한 경우 엔진을 다시 시작합니다.

이 시스템이 엔진을 자동으로 정지하려면 다음과 같은 조건이 충족되어야 합니다.

- 운전자가 자리에 있다는 것이 감지됩니다.
- 마지막 정지 이후 주행 속도가 10km/h를 초과했습니다.
- 엔진이 정상 작동 온도입니다.
- 차량 배터리가 완전히 충전되어 있습니다.
- 에어컨 요구량이 높지 않습니다.
- 컴포트 파워트레인 모드가 활성 상태입니다.

시스템 작동



매우 느린 속도에서 접이식 운전자 디스플레이에 상태 아이콘이 표시됩니다.

조건이 충족되지 않고 시스템을 사용할 수 없는 경우 아이콘에 주황색 불이 들어 옵니다.

모든 조건이 충족되고 시스템을 사용할 수 있으면 아이콘에 녹색 불이 들어 옵니다.

이제 브레이크 페달을 밟으면 시스템이 자동으로 엔진을 정지시키고 차량 속도가 줄어들어 완전히 정지하게 됩니다.

'ENGINE STOPPED'(엔진 정지됨) 메시지가 접이식 운전자 디스플레이에 표시됩니다.

브레이크 페달을 놓거나 엔진 재시동이 필요한 상황이 감지되면 엔진이 자동으로 재시동됩니다.

주행 컨트롤 시동 및 주행

- i** 참고 : 엔진이 정지한 동안 주차 브레이크를 체결하면 브레이크 페달에서 발을 떼도 엔진 시동이 걸리지 않습니다.
브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 해제한 다음 브레이크 페달을 놓으면 자동 재시동이 시작됩니다.
- i** 참고 : 전기, 에어컨 또는 기타 차량 요구 사항을 지원하기 위해 브레이크 페달을 놓기 전에 엔진이 자동으로 재시동될 수 있습니다.

비활성화



ECO Start-Stop 시스템 OFF 버튼을 눌러 시스템을 비활성화합니다. 버튼의 표시등이 켜지고 접이식 운전자 디스플레이의 상태 표시등이 꺼집니다.

버튼을 다시 누르면 시스템이 활성화됩니다.

- i** 참고 : 엔진이 자동으로 정지된 상태에서 ECO Start-Stop 시스템 OFF 버튼을 누르면 엔진이 재시동됩니다.
- i** 참고 : 이전에 시스템을 비활성화하는 경우에도 점화 스위치를 켜면 시스템이 기본적으로 활성화 상태가 됩니다.

주행

주행

⚠ 경고 : 주행하는 동안 엔진을 끄지 마십시오. 스티어링 또는 풋 브레이크 지원 시스템을 사용할 수 없게 됩니다. 스티어링과 제동에 더 많은 힘이 들게 되며 차량 제어 기능이 손실되어 사고가 유발될 수 있습니다.

- i** 참고 : 엔진이 정상 작동 온도에 도달하기 전에 엔진을 고속으로 작동하지 마십시오.
 - i** 참고 : 차량 속도가 약 15km/h에 도달하면 도어가 잠깁니다. 자동 잠금은 중앙 디스플레이에서 설정할 수 있습니다(자동 도어 잠금, 페이지 4.17 섹션 참조).
 - i** 참고 : 주차 기동을 장시간 수행할 경우 스티어링 보조 시스템이 다소 딱딱하게 느껴질 수 있습니다. 이 현상은 정상이며 스티어링 시스템과 열을 방지하기 위한 것입니다.
 - i** 참고 : 쿨드 스타트 시 엔진 공회전 속도가 증가하고 더 높은 엔진 속도에서 기어 변속이 발생합니다. 따라서 촉매변환기가 더 빠르게 작동 온도에 도달하게 되고 엔진 배기 가스가 감소합니다.
1. 엔진 작동 상태에서 브레이크 페달을 밟은 상태를 유지합니다.
 2. 주행 또는 후진 기어를 선택하거나 기어 변속 패들을 작동하여 고단 변속을 시작합니다. 자세한 내용은 기어 변속 패들, 페이지 2.17 및 기어 위치, 페이지 2.14 섹션을 참조하십시오.

주행 컨트롤 시동 및 주행

3. 브레이크 페달을 밟은 채로 주차 브레이크 스위치를 해제합니다. 접이식 운전자 디스플레이의 빨간색 상태 표시등이 꺼집니다.



경고 : 주차 브레이크를 수동으로 해제한 경우 차량이 움직일 수 있습니다.



참고 : 주차 브레이크를 수동으로 해제한 상태가 아니라면 다음과 같은 조건이 충족되는 경우 차량을 전방이나 후방으로 움직이면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다.

- 모든 도어가 닫혀 있습니다.
- 운전석 안전 벨트의 버클을 채웠습니다.

4. 가속 페달을 천천히 밟으십시오.

엔진 경고등



점화 스위치를 켜면 이 엔진 경고등이 켜지며, 고장이 없는 경우 엔진 시동이 걸리는 즉시 꺼집니다.

주행하는 동안 이 경고등이 켜지면 엔진 관리 시스템 고장이 감지된 것이며 엔진 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

리프홈 모드

차량 시스템에서 차량 또는 시스템 성능을 제한하지 않으면 추가적인 손상이 발생할 수 있는 고장을 감지한 경우 리프홈 모드가 자동으로 활성화됩니다. 이 모드에서 주행할 때에는 주의해야 합니다. 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

경제적 주행

연비를 개선하려면

- 정지 상태에서 출발할 때 천천히 부드럽게 가속하십시오.
- 수동 모드일 경우 가능한 신속하게 더 높은 기어로 변속하여 엔진이 높은 rpm으로 작동하지 않게 하십시오.



효율적인 연비 유지를 위해 고단 변속이 필요하면 기어 변속 표시기(GSI)가 켜집니다.



참고 : 사용할 수 없는 시장도 있으므로 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

- 엔진에 과부하를 걸거나 엔진 회전 속도를 지나치게 높이지 마십시오.
- 에어컨이 필요하지 않은 경우 스위치를 끄십시오.
- 정지와 출발을 빈번하게 반복해야 하는 이동 경로를 피하십시오.
- 주행 스타일이 현재 도로 및 교통 상황에 적합한지 확인하고, 시간을 들여 부드럽고 점진적인 가속과 제동을 수행하십시오.

배기 가스 온도 모니터링

차량은 촉매변환기가 과열로 손상되는 것을 방지하기 위해 배기 가스 온도를 지속적으로 모니터링합니다.

과도한 배기 가스 온도가 측정되면 접이식 운전자 디스플레이에 경고가 표시됩니다.

이 메시지가 나타나면 즉시 차량 속도를 줄여야 합니다. 배기 가스가 냉각될 수 있도록 높은 엔진 속도와 높은 엔진 부하(풀 스로틀)가 필요한 기능을 삼가하십시오. 온도가 감소할 때까지 메시지가 계속 표시됩니다.

배기 가스가 계속 과도한 레벨을 유지하는 경우 두 번째 경고가 표시되고 리프홈 모드가 활성화됩니다. 차량을 재시작할 때까지 엔진 성능이 제한된 상태로 유지됩니다.



참고 : 촉매변환기 과열 경고는 정상 주행 중에는 거의 나타나지 않으며 극한의 작동 조건에서 나타납니다. 예를 들어 오랜 시간 트랙을 주행하거나, 장기간 높은 엔진 속도를 유지하거나, 스로틀 요구량을 반복적으로 갑작스럽게 변경하는 경우 배기 가스가 과열될 수 있습니다.



참고 : 배기 가스가 과열되면 촉매변환기가 손상될 수 있으므로 조심스럽게 주행하여 과열을 방지해야 합니다.

경고가 계속되면 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

주행 컨트롤 시동 및 주행

주차 센서



주차 센서는 저속 주행 시 모든 장애물을 운전자에게 경고합니다. 이 시스템은 프론트 범퍼에 위치한 초음파 센서 4개, 리어 범퍼에 위치한 초음파 센서 4개 및 경보 발생기 2개로 구성되어 있습니다. 각 경보 발생기는 음 높이가 다르기 때문에 장애물이 차량 전방에 있는지, 아니면 후방에 있는지 구분할 수 있습니다.

엔진이 작동 중이고 주행을 선택하면 전방 주차 센서가 자동으로 꺼집니다. 후방 주차 센서는 후진 기어를 선택하면 켜집니다. 주차 센서가 활성화되면 해당하는 주차 센서 버튼 주위의 조명이 주황색으로 켜집니다.

차량이 중립 상태이고 시스템을 수동으로 켜 경우 전방 주차 센서를 활성화할 수 있습니다.

프론트 범퍼 중앙 센서의 범위는 약 1m입니다. 리어 범퍼 중앙 센서의 범위는 약 1.5m입니다.

장애물이 범위 안에 있으면 간헐적인 신호음이 울립니다. 차량이 장애물에 가까워질수록 신호음의 간격이 짧아집니다. 센서와 장애물 사이의 거리가 약 40cm 이하가 되면 연속적인 신호음이 울립니다.

⚠ 경고 : 어린이와 동물 같은 움직이는 물체는 위험한 위치로 근접할 때까지 주차 센서에 감지되지 않습니다. 항상 주의하여 기동해야 하며, 항상 미러를 사용하고 머리를 돌려 뒤를 확인하십시오.

i 참고 : 주차 센서는 안내용일 뿐이며 기동 시 운전자가 시각으로 장애물을 점검하는 행위를 대체할 수 없습니다. 좁은 기동이나 연석과 같이 지면에 붙은 작은 장애물은 주차 센서에 감지되지 않습니다.

후방 주차 센서는 후진 기어를 취소하면 자동으로 꺼집니다. 전방 주차 센서는 차량 속도가 26km/h를 초과하고 주행이 선택된 경우 자동으로 꺼집니다. 버튼 중앙을 눌러 주차 센서를 수동으로 활성화한 경우 차량 속도가 20km/h 이하가 되면 전방 주차 센서가 다시 활성화됩니다.


주행 또는 중립 상태일 때 주차 센서를 수동으로 끄려면 버튼 중앙을 누른 상태로 유지하고, 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에서 주차 센서 근접 뷰를 제거하려면 버튼 중앙을 누릅니다. 후진 기어를 선택한 경우 주차 센서를 수동으로 끌 수 없습니다. 수동으로 스위치를 끄면 버튼 주변의 조명이 꺼집니다.

수동으로 시스템 스위치를 끈 경우에도 후진 기어를 선택하면 전방 및 후방 센서가 모두 켜지고 다시 주행이나 중립을 선택할 때까지 켜진 상태로 유지됩니다.

고장이 감지되면 시스템이 비활성화되고 접이식 운전자 디스플레이에 메시지가 표시되며 주차 센서 버튼 표시등이 깜박입니다. 센서가 먼지, 얼음, 눈 등으로 막힌 경우 깨끗하게 청소하십시오. 문제가 계속되면 McLaren 리테일러에 연락하십시오.


주행 컨트롤 시동 및 주행

후방 카메라(RVC)

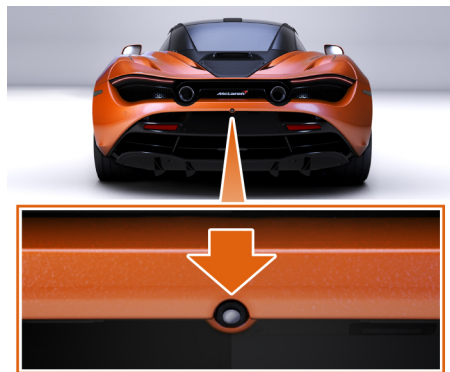

후방 카메라(RVC)는 리어 범퍼 중앙에 장착되어 있습니다. 이 기능이 활성 상태이면 접이식 운전자 디스플레이에 실시간 비디오 영상이 표시됩니다.

- i** 참고 : 비디오 영상이 흐리거나 선명하지 못한 경우 물에 적신 부드러운 천으로 렌즈를 조심해서 닦아주십시오.
- i** 참고 : 접이식 운전자 디스플레이가 슬림 디스플레이 모드인 경우 RVC가 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 표시됩니다.
- i** 참고 : RVC가 활성 상태인 경우에는 슬림 디스플레이 모드를 사용할 수 없습니다.

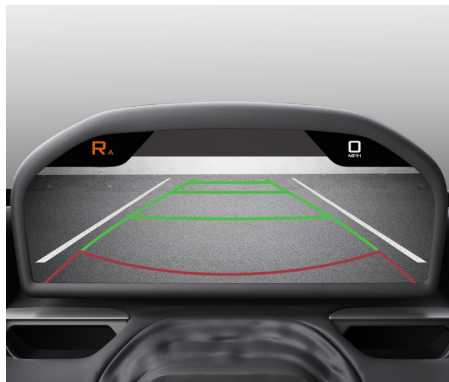

실시간 비디오 영상에는 차량 후방에서 물체까지의 거리를 짐작할 수 있도록 색상 모노 줄이 겹쳐서 표시됩니다.

각 색상 모노는 차량 후방에서 시작되며 차량의 최대 폭 표시가 25cm 단위로 확장되어 차량 바깥쪽으로 표시됩니다.

빨간색 상자는 차량 후방에서 40cm까지 확장됩니다.

녹색 상자는 차량 후방에서 2m까지 확장되며 1m마다 선이 추가됩니다.

- i** 참고 : 후방 카메라는 안내용일 뿐이며 기동 시 운전자가 시각으로 장애물을 점검하는 행위를 대체할 수 없습니다. 특정 주변 조명 또는 날씨 상황에서는 후방 카메라가 일부 장애물을 표시하지 않습니다.

RVC는 후진 기어를 선택하면 자동으로 활성화되며 전진 기어를 선택하면 10초 후에 차량 속도가 10km/h를 넘으면 즉시 자동으로 비활성화됩니다.

중앙 인포테인먼트 터치 스크린 홈 화면에서 후방 카메라를 선택하면 RVC를 수동으로 활성화할 수 있습니다.

■ RVC가 수동으로 활성화되어 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 표시된 경우, 화면에 있는 아이콘을 눌러 비활성화할 수 있습니다. 상태 표시줄 아래를 아무 곳이나 누르거나 물리적 중앙 인포테인먼트 터치 스크린 버튼 중 하나를 눌러도 RVC가 비활성화됩니다.

주행 컨트롤 시동 및 주행

360 파크 어시스트



360 파크 어시스트는 차량 주위에 대한 360도 보기 실시간 비디오를 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 표시해줍니다.

360 파크 어시스트는 후진 기어를 선택하면 켜집니다. 360 파크 어시스트 및 주차 센서가 활성화되면 해당하는 주차 센서 버튼 주변의 조명이 주황색으로 켜집니다.

360 파크 어시스트 시각 디스플레이는 주차 센서 버튼을 짧게 눌러 수동으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 버튼을 길게 누르면 시스템과 네 개의 전방 주차 센서가 비활성화됩니다. 비활성화되면 버튼 주변의 조명이 꺼집니다.

i 참고 : 후진 기어가 선택된 경우 360 파크 어시스트를 비활성화할 수 없습니다.

i 참고 : 미러가 접혀 있는 경우 360 파크 어시스트가 활성화되지 않으며 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 'Park Assist is not available when the side mirrors are folded'(사이드 미러가 접혀 있으면 파크 어시스트를 사용할 수 없습니다.) 메시지가 표시됩니다.

접이식 운전자 디스플레이가 슬림 디스플레이 모드인 경우 중앙 인포테인먼트 터치 스크린의 360도 뷰가 후방 카메라(RVC) 뷰로 대체됩니다.

i 참고 : 360 파크 어시스트는 안내용일 뿐이며 기동 시 운전자가 시각으로 장애물을 점검하는 행위를 대체할 수 없습니다.

360 파크 어시스트를 수동으로 비활성화한 경우, 후진 기어를 선택하면 다시 활성화되고 다시 주행이나 중립을 선택할 때까지 활성 상태를 유지합니다. 주차 센서 버튼을 짧게 눌러 다시 활성화할 수도 있습니다.

주행 컨트롤

심리스 시프트 변속 장치(SGG)

개요

변속 장치는 자동 모드나 수동 모드에서 작동할 수 있는 7단 듀얼 클러치 심리스 시프트 변속 장치입니다.

운전자가 수동 모드를 선택하지 않는 한 자동 모드가 선택됩니다(수동/자동 모드, 페이지 2.15 섹션 참조).

자동 모드에서는 변속 장치가 다음과 같은 기준에 따라 가장 적절한 기어를 선택하여 운전자의 운전 스타일에 맞는 변속 지점을 자동으로 최적화합니다.

- 파워트레인 컨트롤, 페이지 2.20.
- 가속 페달 위치, 페이지 2.15.
- 차량 속도.
- 제동력.

i 참고 : 먼저 엔진 및 변속 장치를 예열한 후 높은 엔진 속도와 높은 부하로 주행하십시오. 미끄러운 노면에서 주행할 때 리어 휠이 오랜 시간 헛돌도록 두면 드라이브트레인이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.

기어 위치



기어 위치 버튼 중 하나를 누릅니다.

i 참고 : 차량이 주행, 중립 또는 후진 중 어떠한 상태인지를 알 수 있도록 각 버튼의 문자에 빨간색 불이 들어옵니다.

주행

D 전진 기어 7개를 모두 사용할 수 있습니다. 수동 모드를 선택하지 않는 한 기어 변속은 자동입니다.

주행을 선택하고 브레이크를 놓으면 차량이 스로틀을 전혀 사용하지 않고 천천히 움직이기 시작하기 때문에 주차 기동과 정체 상황에서 유용합니다.

중립

N 기어가 걸려 있지 않은 상태입니다. 브레이크를 놓으면 차량이 자유롭게 움직이기 때문에 차량을 밀거나 견인할 수 있습니다. 견인 시 중립 사용 방법에 대한 자세한 내용은 구난 견인, 페이지 6.41 섹션을 참조하십시오.

모든 차량 속도에서 **N** 버튼을 눌러 중립을 선택할 수 있습니다. **D** 버튼을 누르거나 기어 변속 패들을 작동하여 변속을 시작하면 차량 속도에 적합한 기어가 선택됩니다.

후진

R 일반적인 상황에서는 차량이 정지 상태일 때 후진 기어를 선택합니다. 주행에서 후진으로, 다시 주행으로 급속한 변경이 필요한 주차 기동을 수행하는 경우 후진 또는 주행 기어를 최대 10km/h의 속도까지 반대 방향으로 기동하면서 체결할 수 있습니다.

i 참고 : 10km/h 이상의 속도에서 후진 또는 주행을 선택하면 자체 보호 기능 때문에 변속기가 중립으로 체결됩니다. 10km/h 미만의 속도로 주행 시 **N** 버튼을 눌러 중립을 선택할 수 있습니다. 후진을 선택하고 브레이크를 놓으면 차량이 스로틀을 전혀 사용하지 않고 천천히 움직이기 시작하기 때문에 주차 기동 상황에서 유용합니다.

주행 컨트롤 심리스 시프트 변속 장치(SGG)



선택한 기어(수동 모드) 또는 기어 위치(자동 모드)가 접이식 운전자 디스플레이에 표시됩니다.

i 참고 : 시스템 통신에 고장이 있는 경우 기어 위치가 표시되지 않습니다. 접이식 운전자 디스플레이에 경고 메시지가 나타나 운전자에게 고장을 알립니다.

가속 페달 위치

운전자의 주행 스타일에 따라 심리스 시프트 변속 장치가 기어를 변속하는 방식이 바뀝니다.

가속 페달을 가볍게 밟으면 낮은 엔진 속도에서 고단 변속이 이루어지고, 가속 페달을 강하게 밟으면 높은 엔진 속도에서 고단 변속이 이루어집니다.

킥다운

자동 모드 상태일 때 킥다운을 사용하면 즉시 가속할 수 있습니다.

가속 페달을 압력이 느껴지는 지점 이상으로 끝까지 밟으면 페달이 찰칵 걸리는 느낌이 납니다. 그러면 변속 장치가 즉시 적절한 가장 낮은 기어로 즉시 저단 변속된 후 최대 가속이 실행됩니다. 페달 압력을 해제하면 킥다운이 중단되고 정상 기어 변속이 복구됩니다.

i 참고 : 차량 속도에 따라서는 가속 페달을 보통 세기로 밟아도 변속 장치가 저단으로 변속될 수 있습니다.

수동/자동 모드



ACTIVE 버튼(1)을 눌러 액티브 다이내믹스 패널 스위치를 켭니다.

ACTIVE 버튼 주변에 불이 들어옵니다. 다른 주행 모드를 선택하면 해당하는 버튼에 불이 들어옵니다.

ACTIVE 버튼을 다시 눌러 언제라도 주행 모드 선택 상태를 비활성화할 수 있습니다. MANUAL 버튼(2)을 눌러 수동 모드를 선택합니다.

주행 컨트롤 심리스 시프트 변속 장치(SGG)



변속 장치 모드 표시기에 M과 현재 선택된 기어가 표시됩니다. 모든 전진 기어 변경은 기어 변속 패들을 작동시켜 수행합니다(기어 변속 패들, 페이지 2.17 섹션 참조).

성능 변속 큐(PSC)는 변속 안내 장치로, 소리를 사용하여 최적의 성능을 유지하기 위해 고단 변속이 필요함을 나타냅니다.

오퍼션 설정에 대한 자세한 내용은 성능 변속 큐(PSC), 페이지 4.16 섹션을 참조하십시오.



수동 모드에서 연비가 좋은 상태로 주행하고 있을 때 효율적인 연비 유지를 위해 고단 변속이 필요하면 기어 변속 표시기(GSI)가 켜집니다. 필요한 가속이나 감속을 고단 기어로 달성할 수 없을 때에는 GSI가 켜지지 않습니다. 경제적 주행, 페이지 2.10 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 사용할 수 없는 시장도 있으므로 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

MANUAL 버튼을 다시 누르면 자동 모드로 돌아갑니다.



변속 장치 모드 표시기에 A가 표시됩니다. 모든 기어 변속이 자동으로 실행되지만 기어 변속 패들을 작동하면 변속 장치가 일시적으로 수동 모드가 됩니다. 이 모드는 운전자가 8초 이상의 간격 없이 수동 기어 변속을 계속하는 한 활성 상태로 유지됩니다. 변속 장치 모드 표시기에 A/M이 표시됩니다(기어 위치 표시기, 페이지 3.17 섹션 참조).

i 참고 : 수동 기어 변속을 수행하지 않고 8초가 지나면 즉시 변속 장치가 자동 모드로 돌아갑니다.

주행 컨트롤 심리스 시프트 변속 장치(SGG)

기어 변속 패들



고단으로 변속하려면 우측 패들을 몸쪽으로 당깁니다. 저단으로 변속하려면 좌측 패들을 몸쪽으로 당깁니다. 현재 기어 위치가 기어 위치 디스플레이에 나타납니다(기어 위치 표시기, 페이지 3.17 섹션 참조).

i 참고 : 일체형 패들과 중앙 피벗을 사용하면 두 패들 중 하나를 사용하여 고단 변속과 저단 변속을 수행할 수 있습니다.
다른 방법으로, 좌측 패들을 앞쪽으로 밀면 고단 변속을 수행할 수 있고 우측 패들을 앞쪽으로 밀면 저단 변속을 수행할 수 있습니다.

기어 변속 패들은 선택한 핸들링 및 파워트레인 모드와 상관없이 작동하며 기어를 변경하기 위해 가속 페달을 놓을 필요가 없습니다.

! 경고 : 안전을 위해 수동 모드에서 차량이 엔진 속도를 모니터링하며 필요에 따라 자동 기어 변속을 수행할 수 있습니다.

! 경고 : 미끄러운 표면에서 제동력을 높이기 위해 저단으로 변속하지 마십시오.

i 참고 : 자동 모드에서 패들을 작동하는 경우 기어 변속 없이 8초가 경과하면 변속 장치가 자동 변속으로 돌아갑니다.

차량 제동 시 가능한 가장 낮은 기어로 즉시 변경하려면 패들에서 저단 변속을 선택하고 유지하십시오. 그러면 최적의 기어에 도달하거나 운전자가 패들을 놓을 때까지 순차적으로 저단 기어가 선택됩니다.

차량 속도가 10km/h 미만이거나 기어가 선택된 채로 차량이 정지해 있는 경우 중립을 선택하려면 저단 변속을 선택하고 패들을 그대로 유지하십시오.

모든 차량 속도에서 **N** 버튼을 눌러 중립을 선택할 수 있습니다. **D** 버튼을 누르거나 기어 변속 패들을 작동하여 변속을 시작하면 차량 속도에 적합한 기어가 선택됩니다.

Pre-Cog

변속 장치는 빠르고 부드러운 기어 변속을 위해 다음 기어 변속을 예상하여 필요한 기어를 미리 선택합니다.

차량을 가속 중인 경우, 변속 장치는 자동으로 다음으로 높은 기어를 미리 선택합니다. 급가속 후 즉시 저단 변속해야 하는 경우, 저단 변속 패들을 Pre-Cog 위치로 살짝 당긴 채로 유지하여 다음으로 낮은 기어를 미리 선택합니다. 준비가 된 경우, 패들을 완전히 당기면 거의 즉각적으로 저단 변속이 이루어집니다.


감속 중에 고단 기어를 미리 선택하려면, 고단 변속 패들을 Pre-Cog 위치로 살짝 당긴 채로 유지하여 다음으로 높은 기어를 미리 선택합니다. 준비가 된 경우, 패들을 완전히 당기면 자동으로 미리 선택된 저단 변속 대신 거의 즉각적으로 고단 변속이 이루어집니다.

주행 컨트롤 핸들링 및 파워트레인 컨트롤

액티브 다이내믹스 컨트롤

액티브 다이내믹스 패널에 있는 핸들링 및 파워트레인 컨트롤 스위치를 사용하면 운전자가 차량의 핸들링 및 성능 특성을 변경할 수 있습니다.

액티브 다이내믹스 패널에는 다음과 같은 컨트롤이 있으며 엔진이 작동 중이거나 점화 스위치가 켜진 상태에서만 작동합니다.

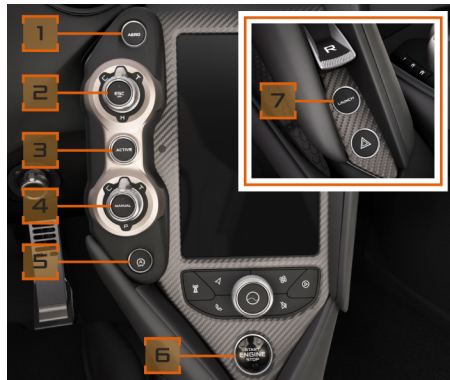

1. 에어브레이크 - AERO 버튼 켜, 페이지 2.30
2. 핸들링 컨트롤, 페이지 2.19
3. Active 버튼, 페이지 2.18
4. 파워트레인 컨트롤, 페이지 2.20
5. ECO Start-Stop 시스템, 페이지 2.08

6. 엔진 START/STOP 버튼(차량 전기 상태, 페이지 2.02 섹션 참조)
7. 론치 컨트롤, 페이지 2.22

Active 버튼



ACTIVE 버튼 스위치를 누르면 액티브 다이내믹스 패널이 켜집니다. 론치, Aero, ESC Off, 핸들링 및 파워트레인 컨트롤이 활성화됩니다. ACTIVE 버튼과 핸들링 및 파워트레인 스위치에 불이 들어옵니다.

i 참고 : 액티브 다이내믹스 패널이 켜져 있으면 현재 핸들링 및 파워트레인 모드가 접이식 운전자 디스플레이에 주황색으로 나타납니다. 패널이 꺼져 있으면 핸들링 및 파워트레인 모드가 흰색으로 나타납니다.

주행 컨트롤 핸들링 및 파워트레인 컨트롤

- i** 참고 : 점화 스위치가 꺼지면 액티브 다이내믹스 패널의 컨트롤도 꺼집니다. 핸들링 및 파워트레인 컨트롤 모드는 유지되지만 다음번에 점화 스위치를 켜거나 차량이 자동 기어 변속으로 돌아간 경우 이러한 컨트롤을 작동하려면 ACTIVE 버튼을 다시 눌러야 합니다.

핸들링 컨트롤

핸들링 컨트롤 스위치는 PCC(ProActive Chassis Control) II 시스템에 영향을 미칩니다.

모드 선택



1. ACTIVE 버튼을 눌러 액티브 다이내믹스 패널 스위치를 켭니다.



2. 핸들링 컨트롤을 돌려 다음 모드 중 하나를 선택합니다.

주행 컨트롤 핸들링 및 파워트레인 컨트롤

모드

C	컴포트	서스펜션이 가장 부드러운 설정으로 안락한 승차감을 제공하면서 코너링 시 양호한 차체 컨트롤을 유지합니다.
S	스포츠 / 비-액티브	서스펜션이 단단해져 보다 딱딱한 승차감과 향상된 핸들링 특성을 제공합니다. 더욱 강화된 차량 핸들링을 위해 능동형 공기역학(에어브레이크)이 제공됩니다.
T	트랙	서스펜션이 가장 단단한 상태로 경주용 자동차에 가까운 핸들링 및 승차감 특성을 제공합니다. 더욱 강화된 차량 핸들링을 위해 능동형 공기역학(에어브레이크)이 제공됩니다. 전자식 스테빌리티 컨트롤 경고등이 계속 켜진 상태로 유지됩니다.

i 참고 : 접이식 운전자 디스플레이에 표시되는 정보는 선택한 핸들링 모드에 따라 변경됩니다. 핸들링 및 파워트레인 디스플레이, 페이지 3.17 섹션을 참조하십시오.

모드 선택을 변경하거나, 점화 스위치를 끄거나, 액티브 다이내믹스 패널을 비활성화할 때까지 선택한 모드가 활성 상태로 유지됩니다.

i 참고 : 모드를 선택할 때 다음 조건이 모두 충족되지 않으면 조건이 모두 충족될 때까지 해당 모드가 실행되지 않습니다.

- 고장 상태가 존재하지 않음
- 활성화된 차량 다이내믹스 또는 스테빌리티 개입이 없음(예: 전자식 스테빌리티 컨트롤)
- 차량이 주행 중일 때 스티어링 휠이 직진 위치에 있으며 돌아가지 않음

액티브 다이내믹스 패널이 꺼진 경우 접이식 운전자 디스플레이의 핸들링 디스플레이에 Non-Active(비-액티브)가 표시됩니다(핸들링 및 파워트레인 디스플레이, 페이지 3.17 섹션 참조).

차량이 비-액티브 모드에 있는 경우, 핸들링 특성이 스포츠 핸들링 모드와 비슷해집니다.

i 참고 : 트랙 핸들링 모드에서 전자식 스테빌리티 컨트롤 시스템이 여전히 작동합니다. 자세한 내용은 전자식 스테빌리티 컨트롤(ESC), 페이지 2.27 섹션을 참조하십시오.

파워트레인 컨트롤

모드 선택



1. ACTIVE 버튼을 눌러 액티브 다이내믹스 패널 스위치를 켭니다.

주행 컨트롤 핸들링 및 파워트레인 컨트롤



2. 파워트레인 컨트롤을 돌려 다음 모드 중 하나를 선택합니다.

변속 전략은 선택한 파워트레인 모드에 따라 달라집니다.

액티브 모드

자동 모드		
C	컴포트	기어 변속이 차량의 기본 성능을 희생하지 않고 최적의 연비를 제공하도록 구성됩니다.
S	스포츠	더 높은 엔진 속도에서 짧은 변속 간격으로 기어 변속이 발생하며 실린더 컷으로 변속이 더욱 향상됩니다. 실린더 차단, 페이지 7.13 섹션을 참조하십시오.
T	트랙	스로틀 응답에 따라 기어 변속이 즉각적으로 발생하며 실린더 컷으로 변속이 더욱 향상됩니다. 실린더 차단, 페이지 7.13 섹션을 참조하십시오.

수동 모드		
C	컴포트	기어 변속이 최적의 승차감을 제공하도록 구성되며 실린더 컷으로 변속이 더욱 향상됩니다. 실린더 차단, 페이지 7.13 섹션을 참조하십시오.
S	스포츠	짧은 변속 간격으로 기어 변속이 발생하며 점화 컷으로 변속이 더욱 향상됩니다. 점화 차단, 페이지 7.14 섹션을 참조하십시오.
T	트랙	기어 변속 전략이 가장 예민합니다. 변속이 즉각적으로 발생하며 관성 푸시로 변속이 더욱 향상됩니다. 관성 푸시, 페이지 7.14 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 접이식 운전자 디스플레이에 표시되는 정보는 선택한 파워트레인 모드에 따라 변경됩니다. 핸들링 및 파워트레인 디스플레이, 페이지 3.17 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 공공 도로에서 트랙 모드를 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 트랙 모드는 고성능이 필요한 트랙/오프로드에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

모드 선택을 변경하거나, 점화 스위치를 끄거나, 액티브 다이내믹스 패널을 비활성화할 때까지 선택한 모드가 활성 상태로 유지됩니다.

주행 컨트롤 핸들링 및 파워트레인 컨트롤

액티브 다이내믹스 패널이 꺼진 경우 접이식 운전자 디스플레이의 파워트레인 디스플레이에 Non-Active(비-액티브)가 표시됩니다(핸들링 및 파워트레인 디스플레이, 페이지 3.17 섹션 참조).

비-액티브 모드

자동 및 수동 모드에서 짧은 변속 간격으로 기어 변속이 발생하며 관성 푸시로 변속이 더욱 향상됩니다. 관성 푸시, 페이지 7.14 섹션을 참조하십시오.

이코노미 모드



차량이 자동 기어 변속이 선택된 상태로 파워트레인 모드 중 하나로 작동하는 경우 완전한 주행 기간 동안에 변속기가 연비가 높은 변속 전략에 따라 조정됩니다. 이러한 변속 전략은 차량 속도, 가속도, 제동 및 도로 경사에 따라 결정됩니다.

이코노미 모드가 활성화 상태이면 현재 활성 변속 전략에 따라 'Non-Active'(비-액티브), 'Comfort'(컴포트), 'Sport'(스포츠) 또는 'Track'(트랙) 표시등의 색이 녹색으로 바뀝니다. 연료를 절감할 수 있는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 경제적 주행, 페이지 2.10 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 액티브 다이내믹스 패널이 켜져 있으면 현재 핸들링 및 파워트레인 모드가 접이식 운전자 디스플레이에 주황색으로 나타납니다. 패널이 꺼져 있으면 핸들링 및 파워트레인 모드 'Non-Active'(비-액티브)가 흰색으로 나타납니다.

론치 컨트롤

론치 컨트롤은 정지 출발 시 최대 가속을 제공하도록 설계되었습니다.

⚠ 경고 : 트랙이 아니라면 론치 컨트롤을 사용하지 마십시오. 론치 컨트롤을 시작하기 전에 도어, 러기지 컴파트먼트 및 서비스 커버가 모두 닫힌 상태인지 확인하고 현재 조건이 최대 가속 기능을 수행하기 적합한지 확인하십시오.

i 참고 : 론치 컨트롤은 자동 또는 수동 모드 모두와 모든 핸들링 또는 파워트레인 모드에서 작동할 수 있지만 액티브 다이내믹스 패널이 활성화되어 있어야 합니다.

i 참고 : 언제든지 다음 동작 중 하나를 수행하여 .론치 시퀀스를 중단할 수 있습니다

- 주차 브레이크 밟기
- ACTIVE 버튼을 눌러 차량 다이내믹스 패널 끄기
- LAUNCH 버튼을 눌러 론치 컨트롤 끄기

i 참고 : 고장이 발생하거나 론치 절차를 정확하게 따르지 않은 경우 접이식 운전자 디스플레이에 'Launch Mode unavailable - See owner's manual'(론치 모드 사용 불가 - 사용 설명서 참조) 경고 메시지가 표시됩니다. 이 경우 정확한 론치 절차를 다시 반복하십시오. 경고 메시지가 계속 나타나면 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

i 참고 : 론치 모드는 다음 조건이 충족된 경우에만 사용할 수 있습니다.

주행 컨트롤 핸들링 및 파워트레인 컨트롤

- 도어가 모두 닫혀 있는 상태
- 차량 지상고가 정상이고 차량 리프트 기능이 비활성화된 상태
- 주변 고도가 엔진 성능에 유해한 영향을 주지 않는 상태
- 엔진 냉각수가 정상 작동 온도인 상태

론치 컨트롤 프로세스

1. 스티어링 휠이 직진 위치에 있는지 확인합니다.
2. 왼쪽 발로 브레이크 페달을 세게 밟고 1단 기어를 선택합니다.



3. **ACTIVE** 버튼을 눌러 액티브 다이내믹스 패널 스위치를 켭니다.



4. **LAUNCH** 버튼을 누릅니다.

- i** 참고 : 변속 장치 모드 표시기에 L이 깜박이고 (수동/자동 모드, 페이지 2.15 섹션 참조) 접이식 운전자 디스플레이에 'Launch Mode active - Awaiting full throttle'(론치 모드 활성화 - 풀스로를 대기 중)이 표시됩니다.
5. 왼쪽 발로 브레이크 페달을 계속 밟은 채로 오른쪽 발로 가속 페달을 아래로 끝까지 누르면 엔진 속도가 3,200rpm까지 증가합니다.

- i** 참고 : 론치 컨트롤을 중단하려면 가속 페달을 누르기 전에 브레이크 페달을 놓거나, 론치 컨트롤이 비활성화될 때까지 100초 정도 기다리십시오. 접이식 운전자 디스플레이에 'Launch Mode aborted - See owner's manual'(론치 모드 중단됨 - 사용 설명서 참조) 메시지가 표시됩니다.

- i** 참고 : 접이식 운전자 디스플레이에 'Launch Mode active - Boost building'(론치 모드 활성화 - 부스트 준비 중) 메시지가 표시됩니다. 충분한 부스트 압력이 달성되면 접이식 운전자 디스플레이에 'Launch Mode active - Boost ready'(론치 모드 활성화 - 부스트 준비 완료) 메시지가 표시됩니다.

6. 브레이크 페달에서 왼쪽 발을 떼면 론치 컨트롤 시스템이 론치 시동을 수행하여 최대 가속을 제공합니다.

- i** 참고 : 론치 컨트롤을 중단하려면 가속 페달을 놓거나, 론치 컨트롤이 비활성화될 때까지 5-10초 정도 기다리십시오. 론치 컨트롤이 중단되면 가속 페달에서 발을 떼었다 다시 밟아 주행하십시오. 접이식 운전자 디스플레이에 'Launch Mode aborted - See owner's manual'(론치 모드 중단됨 - 사용 설명서 참조) 메시지가 표시됩니다.

7. 절차를 정확하게 따른 경우 중단 전까지 론치 컨트롤이 작동합니다.

주행 컨트롤

핸들링 및 파워트레인 컨트롤



참고 : 론치 컨트롤 중에는 차량이 자동 기어 변속을 수행하고 트랙션을 최적화합니다. 이 작동은 론치 컨트롤이 중단될 때까지 계속됩니다. 론치 컨트롤을 중단하려면 가속 페달을 놓거나, 브레이크를 밟거나, 기어 변속 패들 중 하나를 작동하십시오.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

일반 사항

이 섹션에서는 다음과 같은 안전 시스템에 대해 설명합니다.

- 엔티로크 브레이킹 시스템(ABS)
- 브레이크 어시스트 시스템
- 브레이크 디스크 와이핑
- 힐 홀드
- 브레이크 스티어
- 전자식 브레이크 프리필
- 전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC)
- 에어브레이크



경고 : 고속으로 주행할 경우 특히 코너링 시나 젖은 도로, 빙판에서 사고 위험이 증가합니다. 항상 전방 차량과 안전한 거리를 유지하십시오. 항상 도로와 날씨 상황에 맞게 주행 스타일을 조정하고 도로에서는 항상 다른 로도 사용자 및 물체와 충분한 거리를 유지하십시오.



참고 : 동절기에는 겨울용 타이어를 사용하고 필요한 경우 스노우 삭스를 장착한 경우에만 엔티로크 브레이킹 시스템, 브레이크 어시스트 시스템 및 전자식 스태빌리티 컨트롤의 최대 효과를 달성할 수 있습니다.

엔티로크 브레이킹 시스템(ABS)

엔티로크 브레이킹 시스템은 제동 시 휠이 잠기지 않도록 방지하여 제동 중에도 차량을 조향할 수 있게 해줍니다.

엔티로크 브레이킹 시스템은 노면 상태에 관계없이 약 8km/h 이상의 속도에서 작동합니다. 부드럽게 제동하는 경우에도 미끄러운 표면에서는 이 시스템이 작동합니다.



경고 : 연속적인 짧은 간격으로 반복해서 브레이크 페달을 밟지 마십시오(펄핑). 브레이크 페달은 강하게 일정하게 밟아야 합니다. 브레이크 페달을 펄핑하면 제동 효과가 감소합니다.

제동 중에 엔티로크 브레이킹 시스템이 작동하면 경고등이 깜박이고 브레이크 페달에서 시스템이 작동하는 진동이 느껴집니다.

엔티로크 브레이킹 시스템이 활성화된 경우 제동 상황이 끝날 때까지 브레이크 페달에 힘을 가하십시오.



경고 : 항상 현재 도로와 날씨 상황에 맞게 주행 스타일을 조정하고 도로에서는 항상 다른 로도 사용자 및 물체와 충분한 거리를 유지하십시오.

엔티로크 브레이킹 시스템(ABS) 상태 표시등



시스템이 오작동하는 경우 상태 표시등이 켜집니다. 차량을 주행하지 말고 가능한 빨리 McLaren 리테일러에 문의하십시오.



경고 : 엔티로크 브레이킹 시스템이 오작동하는 경우 브레이크 어시스트 시스템 및 전자식 스태빌리티 컨트롤도 비활성화됩니다.

엔티로크 브레이킹 시스템이 오작동하는 경우 제동 시 휠이 잠길 수 있기 때문에 제동 거리가 증가하고 조향 기능이 저하될 수 있습니다.

주행 컨트롤

주행 안전 시스템

브레이크 어시스트 시스템

브레이크 어시스트 시스템은 비상 제동 상황에서 작동합니다. 브레이크 페달을 급하게 밟을 경우 브레이크 어시스트 시스템이 자동으로 브레이크에 가해지는 힘을 증가시켜 제동 거리를 줄입니다.

비상 상황이 끝날 때까지 브레이크 페달을 강하게 계속 밟으십시오. 앤티로크 브레이킹 시스템이 휠이 잠기지 않도록 방지합니다.

브레이크 페달을 놓으면 브레이크가 정상대로 작동하게 되고 브레이크 어시스트 시스템이 비활성화됩니다.



경고: 브레이크 어시스트 시스템이 오작동해도 브레이크는 계속 작동하지만 제동력이 자동으로 증가되지 않으므로 제동 거리가 늘어날 수 있습니다.

브레이크 디스크 와이핑

윈드스크린 와이퍼 스위치를 켜면 브레이크 디스크 와이퍼가 자동으로 작동합니다. 이 기능은 비가 많이 오는 기간에 브레이크 디스크에서 습기를 제거하여 제동 성능을 향상시킵니다.

힐 홀드 컨트롤

언덕에서 차량을 정지 상태로 유지하기 위해 브레이크 페달을 밟았다 떼는 경우 이 시스템이 2초간 브레이크를 추가로 적용하여 부드럽게 출발하게 만듭니다.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

브레이크 스티어

브레이크 스티어는 토크 벡터링 디퍼렌셜의 이점을 제공하지만 제동 시스템에 통합되어 있어 무게를 줄이고 뛰어난 반응 속도를 제공합니다.

토크 벡터링은 리어 휠 각각에 전달되는 동력의 양을 변경하여 최적의 안정성과 트랙션을 제공하는 디퍼렌셜 기능을 제공합니다.

이 시스템은 코너링할 때 차량에서 언더스티어 발생하는 시점을 감지하여 내부 리어 브레이크를 부드럽게 적용합니다. 이렇게 하면 차량의 요 레이트를 증가시켜 차량이 언더스티어를 더 잘 견딜 수 있도록 해줍니다. 횡방향 'g' 가속도도 증가하여 핸들링 특성이 한층 향상됩니다.

운전자가 코너를 탈출할 때 과도한 스로틀을 사용하는 경우 내측 리어 휠 속도가 증가되며 이 경우 브레이크 스티어가 없으면 차량이 불안정해질 수 있습니다. 이러한 상황에서 브레이크 스티어는 브레이크를 내측 리어 휠에 부드럽게 작동하여 접지력 및 안정성을 복구합니다.

전자식 브레이크 프리필

가속 페달을 급하게 놓으면 전자식 브레이크 프리필 기능이 즉시 브레이크 패드를 디스크에 접촉시켜 빠른 제동을 보장합니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC)

전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC)은 타이어나 노면 사이에서 주행 안정성과 트랙션을 모니터링합니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤은 휠이 헛돌기 시작하거나 차량이 미끄러지기 시작하면 개별 휠에 제동을 적용하거나 엔진 출력을 제한하여 차량의 안정성을 확보합니다. 이 시스템은 젖어 있거나 미끄러운 노면에서 출발할 때에도 도움이 되며 제동 시 차량을 안정시킵니다.

 **참고 :** 전자식 스태빌리티 컨트롤은 권장 사양의 타이어가 장착된 휠을 사용하는 경우에만 작동합니다.

엔진 시동이 걸리는 즉시 전자식 스태빌리티 컨트롤이 자동으로 활성화됩니다.

 **경고 :** 전자식 스태빌리티 컨트롤 표시등이 켜지면 전자식 스태빌리티 컨트롤을 비활성화하지 마십시오. 도로 및 교통 상황에 맞춰 주행 스타일을 조정하십시오.

트랙션 컨트롤 시스템

트랙션 컨트롤 시스템은 전자식 스태빌리티 컨트롤의 핵심 부분입니다.

트랙션 컨트롤 시스템은 엔진 토크를 줄여 휠 스핀을 방지합니다. 휠이 헛도는 것을 막기 위해 추가적인 개입이 필요한 경우 차량이 개별적으로 리어 브레이크를 적용하게 됩니다. 트랙션 컨트롤 시스템은 개별 구동 휠에 브레이크를 적용하여 헛도는 것을 방지합니다. 즉, 미끄러운 표면에서 차량을 가속할 수 있게 됩니다.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

⚠ 경고 : 고속으로 주행하는 경우 트랙션 컨트롤 시스템이 사고 위험을 줄일 수 없습니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC) 비활성화

⚠ 경고 : 전자식 스태빌리티 컨트롤을 비활성화하면 차량이 미끄러질 위험이 증가합니다. 도로 및 교통 상황에 맞춰 주행 스타일을 조정하십시오.

⚠ 경고 : 트랙 및 현재 조건이 적절하지 않는 한 전자식 스태빌리티 컨트롤을 비활성화하지 마십시오.

i 참고 : 전자식 스태빌리티 컨트롤을 비활성화하면 다음과 같은 상황이 발생합니다.

- 'ESC OFF' 경고등이 켜집니다.
- 'ESC OFF' 버튼에 불이 들어옵니다.
- 전자식 스태빌리티 컨트롤이 더 이상 주행 안정성을 개선하지 않습니다.
- 더 이상 엔진의 토크가 제한되지 않으며 구동 휠이 헛돌 수 있습니다.
- 엔티록 브레이킹 시스템은 활성 상태로 유지됩니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC) 다이내믹 모드

전자식 스태빌리티 컨트롤의 레벨은 운전자의 요구 사항에 맞도록 다양한 다이내믹 모드로 조정할 수 있으며 현재 활성화된 핸들링 모드에 따라 달라집니다.

모든 차량 속도에서 전자식 스태빌리티 컨트롤 다이내믹 모드를 선택할 수 있습니다.

스포츠 또는 트랙 핸들링 모드가 활성 상태인지 확인하십시오(핸들링 컨트롤, 페이지 2.19 섹션 참조).



스포츠 다이내믹 모드

1. 스포츠 핸들링 모드를 선택합니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤이 기본적으로 켜집니다(ON).

2. ESC OFF 버튼을 짧게 눌러 스포츠 다이내믹 모드를 활성화합니다. 이 모드에서는 기본 ESC ON 모드보다 자유로운 역동적인 주행이 가능합니다.

접이식 운전자 디스플레이에 ESC DYN이 표시됩니다.

트랙 다이내믹 모드


1. 트랙 핸들링 모드를 선택합니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤이 기본적으로 켜집니다(ON).

2. ESC OFF 버튼을 짧게 눌러 트랙 다이내믹 모드를 활성화합니다. 이 모드에서는 스포츠 다이내믹 모드보다 역동적인 주행이 가능합니다.

접이식 운전자 디스플레이에 ESC DYN이 표시됩니다.

가변 드리프트 컨트롤

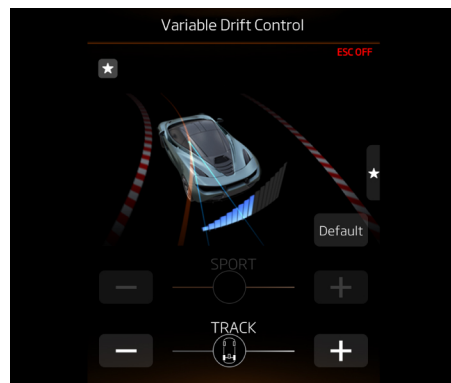

스포츠 및 트랙 다이내믹 모드에서 ESC가 허용하는 드리프트 거리를 조정할 수 있습니다.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

스포츠 다이내믹 모드, 트랙 다이내믹 모드 또는 ESC off일 때, 중앙 디스플레이에서 가변 드리프트 컨트롤에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 운전자는 원하는 전자식 스태빌리티 컨트롤 지원 수준을 정밀하게 선택할 수 있습니다.

트랙션 컨트롤 설정에 액세스하려면 홈 메뉴에서 Traction control(트랙션 컨트롤)을 선택합니다.

선호도에 따라 드리프트 거리를 늘리거나 줄이려면 + 또는 -를 선택합니다.

선호하는 설정을 저장 및 관리하려면 ★ 아이콘을 선택합니다.

출하 시 설정으로 재설정하려면 Default(기본값)를 선택합니다.

ESC Off

1. 스포츠 또는 트랙 핸들링 모드를 선택합니다.
2. 아직 ESC 다이내믹 모드가 아닌 경우 **ESC OFF** 버튼을 짧게 눌러 ESC 다이내믹 모드를 활성화합니다.
3. **ESC OFF** 버튼을 2초간 누른 다음 5초간 다시 눌러 확인하면 전자식 스태빌리티 컨트롤이 비활성화됩니다.

접이식 운전자 디스플레이에 **ESC OFF**가 표시되고 **ESC OFF** 버튼에 불이 들어옵니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC) 재활성화

전자식 스태빌리티 컨트롤을 다시 활성화하면 접이식 운전자 디스플레이에서 전자식 스태빌리티 컨트롤 OFF 경고등이 꺼집니다.

i 참고 : 다음번에 점화 스위치를 켜다가 다시 켜면 전자식 스태빌리티 컨트롤이 자동으로 다시 활성화됩니다.

재활성화 절차



전자식 스태빌리티 컨트롤을 재활성화하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- **ESC OFF** 버튼을 짧게 누릅니다. 버튼의 불이 꺼집니다.
- 핸들링 컨트롤의 모드를 컴포트로 변경합니다.

- 점화 스위치를 끈 다음 다시 켭니다.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

에어브레이크

⚠ 경고 : 운전자는 에어브레이크 이동 중에 사람이나 신체 일부가 끼일 위험이 없는지 확인해야 합니다.

에어브레이크는 McLaren의 후방에 위치해 있으며 차량의 요구 사항에 따라 동적으로 이동합니다. 전제 점화 스위치 켜기/끄기 사이클이 끝날 때마다 자체 테스트 기능이 시작됩니다.

i 참고 : 에어브레이크는 유입을 사용하며 엔진이 작동 중인 상태에만 작동합니다.

i 참고 : 에어브레이크 시스템은 낮은 변속기 오일 온도에서 자동으로 비활성화됩니다. 에어브레이크 작동이 선택된 경우 접이식 운전자 디스플레이에 경고 메시지가 표시됩니다. 변속기 오일 온도가 상승하면 에어브레이크 시스템이 활성화됩니다.



1. 보관된 위치
2. 전개된 위치

에어브레이크 - AERO 버튼 끄

150km/h 미만의 속도에서는 에어브레이크가 보관된 상태를 유지합니다.

에어브레이크는 150km/h 이상의 속도에서 전개되며 차량의 요구 사항에 따라 동적으로 이동합니다. 이 기능은 공기 저항을 증가시켜 차량의 고속 안정성을 향상시킵니다. 급제동 중이거나 높은 수직 또는 종방향 중력가속도가 측정된 경우에는 150km/h 미만의 속도에서 에어브레이크가 능동적으로 전개될 수 있습니다.

에어브레이크 - AERO 버튼 켜

에어브레이크가 전개되고 차량의 요구 사항에 따라 동적으로 이동합니다. 이 기능은 공기 저항을 증가시켜 차량의 안정성을 향상시킵니다. 모든 차량 속도에서 에어브레이크가 상승합니다.



1. ACTIVE 버튼을 눌러 액티브 다이내믹스 패널 스위치를 켭니다.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템



2. AERO 버튼을 눌러 에어브레이크를 전개합니다.

i 참고 : 차량이 풀 스로틀 상태로 직진 주행 중인 경우, 공기 저항을 줄여 직진 속도를 높이기 위해 에어브레이크가 자동으로 하강할 수 있습니다.

에어브레이크 하강 - 차량 이동 중

차량이 15km/h 이상의 속도로 이동 중인 경우 AERO 버튼을 누르면 에어브레이크가 완전히 하강합니다.

⚠ 경고 : 에어브레이크가 하강하기 전에 나뭇가지 또는 나뭇잎과 같이 이동을 방해할 수 있는 물체가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 에어브레이크가 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 운전자는 에어브레이크 이동 중에 사람이나 사물이 끼일 위험이 없는지 확인해야 합니다.

- i** 참고 : 차량이 다음 조건을 충족하는 경우 AERO 버튼을 누르면 에어브레이크가 반응합니다.
- 코너링 시 차량 속도가 15km/h~120km/h 사이여야 합니다.
 - 직진 주행 시 차량 속도가 15km/h~250km/h 사이여야 합니다.
 - 이는 에어브레이크 이동 중에 차량의 안정성을 유지하기 위한 것입니다.

에어브레이크 하강 - 차량 정지

차량이 주차된 상태에서 에어브레이크가 여전히 전개되어 있는 경우 AERO 버튼을 5초간 누르고 있으면 에어브레이크가 하강을 시작합니다. 잠재적인 장애물에 주의하면서 에어브레이크가 완전히 하강할 때까지 버튼을 누르고 계십시오.

⚠ 경고 : 에어브레이크가 하강하기 전에 나뭇가지 또는 나뭇잎과 같이 이동을 방해할 수 있는 물체가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 에어브레이크가 더 이상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 운전자는 에어브레이크 이동 중에 사람이나 사물이 끼일 위험이 없는지 확인해야 합니다.

i 참고 : 에어브레이크가 완전히 접하기 전에 AERO 버튼을 놓으면 이전에 선택된 위치로 돌아갑니다.

에어브레이크 작동

고속에서 급제동 시 최대 브레이크 지원을 제공하기 위해 에어브레이크가 자동으로 완전히 전개된 위치로 상승합니다.

브레이크 페달을 놓으면 에어브레이크가 이전 위치로 돌아갑니다.

i 참고 : 급제동 시 에어브레이크는 차량이 정지하기 직전에 하강합니다.

브레이크 페달을 밟지 않은 경우에도 다음과 같은 조건에서 차량 안정성을 유지하기 위해 에어브레이크가 능동적으로 전개될 수 있습니다.

- 가속 페달을 갑자기 놓은 경우와 같이 높은 종방향 중력가속도가 측정된 경우
- 언덕 꼭대기를 넘어 이동하는 경우와 같이 높은 수직 중력가속도가 측정된 경우

i 참고 : 엔진실 냉각을 돕기 위해 에어브레이크가 능동적으로 전개될 수 있습니다.

⚠ 경고 : 에어브레이크가 활성화된 경우 내부 미러를 통한 시야가 일시적으로 차단됩니다. 이 경우 외부 미러를 통해 후방 교통 상황을 모니터링하십시오.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

자체 테스트

각각의 전체 점화 사이클이 끝난 후, 처음 엔진 시동을 걸고 속도가 15km/h 이상이 되면 에어브레이크가 상승한 후 천천히 원래 위치로 돌아가는 자체 테스트가 수행됩니다.

⚠ 경고 : 에어브레이크가 자체 테스트에 실패하는 경우 접이식 운전자 디스플레이에 메시지가 표시됩니다. McLaren 리테일러에 문의하십시오.

i 참고 : 에어브레이크가 전개된 상태에서 엔진이 정지된 경우 자체 테스트 절차가 반대로 이루어 집니다. 즉, 에어브레이크가 완전히 하강한 후 원래 위치로 상승합니다.

수동 테스트



1. **ACTIVE** 버튼을 눌러 액티브 다이내믹스 패널 스위치를 켭니다.



2. **AERO** 버튼을 누릅니다. 에어브레이크가 상승하고 다운포스 위치로 고정됩니다.
3. **AERO** 버튼을 누르고 있으면 에어브레이크가 정지 위치로 돌아갑니다.

능동형 중앙 마운티드 스톱 램프



에어브레이크가 전개되어 정적 중앙 하이 마운티드 스톱 램프를 가리는 경우, 제동 시 에어브레이크에 위치한 능동형 중앙 마운티드 스톱 램프에 불이 들어옵니다.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)

차량을 주행하기 전에 항상 냉간 상태에서 각 타이어를 점검하고 타이어 공기압 레이블에 표시된 권장 공기압이 되도록 가압/감압해야 합니다. (차량에 타이어 공기압 레이블에 표시된 크기와 다른 크기의 타이어가 장착된 경우 해당 타이어의 적절한 공기압을 결정하는 것은 운전자의 책임입니다.)

일부 상황에서는 타이어 공기압이 손실되지 않아도 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 압력 경고가 표시됩니다. 타이어 공기압을 설정한 위치와 차량을 주행하는 위치 사이의 온도 차이가 원인일 수 있습니다. 예를 들어 냉방이나 난방이 되는 차고에서 압력을 설정하고 차량을 야외에서 주행하면 짧은 주행 후 타이어 공기압 경고가 나타날 수 있습니다. 극심한 외부 온도 변화가 발생하거나 계절이 변화하는 중에도 이 경고가 표시될 수 있습니다.



경고 : 타이어 공기압 경고를 절대 무시하지 마십시오. 즉시 타이어 공기압을 점검하고 필요한 경우 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 개요



타이어 공기압 모니터링 시스템은 하나 이상의 타이어에서 허용 가능한 수준 이상으로 압력이 떨어지거나 온도가 올라가면 경고하는 시스템입니다.

이 시스템은 각 타이어 밸브에 위치한 센서와 차량 내부에 위치한 수신기를 사용하여 각 타이어의 타이어 공기압과 온도를 모니터링합니다. 센서와 수신기 사이의 통신은 무선 주파수(RF) 신호를 통해 이루어집니다.



참고 : 차량 가까이에서 라디오 헤드폰, 송수신용 무전기 같은 무선 송수신 장비를 작동하는 경우 타이어 공기압 모니터링 시스템이 간섭을 받을 수 있습니다.



참고 : 타이어 공기압 모니터링 시스템은 차량이 10km/h 이상의 속도로 주행하게 되면 송수신을 시작하며 이 정보가 접이식 운전자 디스플레이에 표시되기까지 최대 2분 정도 지연이 있습니다.

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 작동



낮거나 높은 타이어 공기압이 감지되면 타이어 공기압 모니터링 시스템 경고등이 켜지고 접이식 운전자 디스플레이에 관련 오류 메시지가 표시됩니다.

가능한 빨리 차량을 정지하고 모든 타이어를 점검하여 권장 공기압까지 압력을 주입하십시오(Tyre pressures, 페이지 6.34 섹션 참조). 타이어에 올바른 압력이 주입되면 경고등이 꺼집니다.

공기압이 상당히 부족한 타이어로 주행하면 타이어가 과열되어 타이어 파손의 원인이 될 수 있습니다. 공기압이 부족하면 연비와 타이어 트레드 수명도 감소시키고 차량의 핸들링과 정지 능력에 영향을 줄 수 있습니다.



경고 : TPMS는 적절한 타이어 유지 관리 절차를 대체할 수 없으며 올바른 타이어 공기압을 유지하는 것은 운전자의 책임입니다. 이것은 타이어 공기압 부족이 TPMS의 타이어 공기압 부족 경고등이 켜질 수준에 도달하지 않은 경우에도 마찬가지입니다.

적어도 주마다 한 번 냉간 상태에서 모든 타이어를 점검하여 타이어 공기압 레이블에 표시된 권장 공기압이 되도록 가압/감압해야 합니다.

주행 컨트롤 주행 안전 시스템

현재 타이어 공기압을 확인하려면 접이식 운전자 디스플레이에서 '차량 정보' 화면으로 이동합니다 (Vehicle info(차량 정보), 페이지 3.07 섹션 참조).



디스플레이에 4개 타이어 각각의 공기압이 표시됩니다. 공기압 수치가 녹색으로 나타나면 조치가 필요하지 않습니다. 하지만 공기압 수치가 빨간색 텍스트로 나타나면 즉시 해당 타이어에 올바른 압력이 되도록 공기를 주입해야 합니다.

타이어에 타이어 공기압이 감소한 원인이 있는지 검사하십시오.

경고 : 접이식 운전자 디스플레이에 표시된 타이어 공기압보다 공기압 게이지가 훨씬 정확합니다. 타이어 공기압 모니터링 시스템은 수동으로 타이어 공기압을 점검하거나 마모 또는 손상을 점검하는 절차를 대체하지 않습니다. 이 시스템은 타이어 공기압 부족 경고를 제공할 뿐이며 타이어에 공기를 주입하지 않습니다. 타이어 공기압 모니터링 시스템은 타이어 손상을 경고할 수 없습니다. 타이어 상태를 정기적으로 점검하십시오.

경고 : 저압 경고가 빈번하게 발생하는 경우 McLaren 리테일러에서 타이어 점검을 받으십시오. 공기압이 부족한 타이어로 주행하면 타이어가 과열되어 타이어 파손의 원인이 될 수 있습니다.

환경적 측면 : 공기압이 부족한 타이어를 사용하면 연비와 타이어 트레드 수명이 감소하고 차량의 핸들링과 제동 특성이 영향을 받을 수 있습니다.

환경적 측면 : 최소 매 7일마다 타이어 공기압을 점검하십시오.

타이어 온도 모니터링 시스템 작동

높은 타이어 온도가 감지되면 타이어 온도 모니터링 시스템이 접이식 운전자 디스플레이에 오류 메시지를 표시합니다.

현재 타이어 온도를 확인하려면 접이식 운전자 디스플레이에서 '차량 정보' 화면으로 이동합니다 (Vehicle info(차량 정보), 페이지 3.07 섹션 참조).



이 화면에 4개 타이어 각각의 현재 온도가 표시됩니다. 온도가 파란색으로 나타나면 아직 타이어가 최적 작동 온도까지 예열되지 않은 것입니다. 온도가 녹색으로 나타나면 조치가 필요하지 않습니다. 온도가 빨간색으로 나타나면 타이어의 안전한 작동 온도가 초과된 것입니다. 온도가 안전한 수준이 될 때까지 즉, 온도가 녹색으로 표시될 때까지 속도를 줄이거나 차량을 정지하십시오.

타이어에 타이어 온도가 증가한 원인이 있는지 검사하십시오.

주행 컨트롤 크루즈 컨트롤

개요

⚠ 경고 : 크루즈 컨트롤이 활성화된 경우 도로 및 교통 상황에 주의를 기울이고 항상 현재 상황에 안전한 속도로 주행하십시오.
굴곡이 심하거나 미끄러운 도로 또는 안개, 폭우, 눈 등으로 시야가 불량한 상황에서는 크루즈 컨트롤을 절대 사용하지 마십시오.

크루즈 컨트롤을 사용하면 운전자가 가속 페달을 사용하지 않고 정속도를 유지할 수 있습니다. 장시간 일정한 속도를 유지할 수 있는 고속도로에서 유용하게 사용할 수 있습니다.



모든 크루즈 컨트롤 기능은 스티어링 칼럼 오른쪽에 위치한 크루즈 컨트롤 레버로 조작합니다.

크루즈 컨트롤 사용



원하는 속도로 가속한 후 레버를 짧게 위로 밀어 크루즈 컨트롤을 활성화합니다. 설정된 속도가 접이식 운전자 디스플레이에 나타납니다.

i 참고 : 크루즈 컨트롤은 30km/h를 초과하는 속도에서만 작동합니다.

언제라도 가속 페달을 밟아 속도를 높일 수 있습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량이 크루즈 컨트롤 속도로 돌아갑니다.

⚠ 경고 : 항상 크루즈 컨트롤 기능이 활성화되어 있다는 것을 인지해야 하며 장기간 크루즈 컨트롤을 재정의해서는 안 됩니다. 이런 상황에서 가속 페달을 놓으면 예상과 다르게 빠르게 감속되지 않을 수 있습니다.

크루즈 컨트롤 취소



크루즈 컨트롤 레버를 앞쪽으로 짧게 누릅니다.

크루즈 컨트롤이 취소됩니다. 접이식 운전자 디스플레이에서 표시등이 꺼지지만 마지막 속도 설정은 저장된 상태로 유지됩니다.

i 참고 : 엔진을 끄면 저장된 마지막 속도가 지워집니다.

풋 브레이크를 밟거나, 중립을 선택하거나, 능동형 속도 제한 장치를 선택해도 크루즈 컨트롤이 취소됩니다.

주행 컨트롤 크루즈 컨트롤

i 참고 : 전자식 스테빌리티 컨트롤이 휠 헛돌기나 차량 미끄러짐을 감지한 경우 또는 전자식 스테빌리티 컨트롤 스위치를 끈 경우 크루즈 컨트롤이 자동으로 취소됩니다.

크루즈 컨트롤 속도 증가



- 레버를 짧게 위쪽으로 밀 때마다 차량 속도가 1km/h 단위로 증가합니다(선택한 단위에 따라 달라짐, Distance & Speed unit(거리 및 속도 단위), 페이지 4.09 섹션 참조).
- 원하는 속도에 도달할 때까지 레버를 위쪽으로 민 상태로 유지한 후 레버를 놓습니다.
- 원하는 새로운 속도까지 가속한 다음 레버를 위쪽으로 밟습니다.

크루즈 컨트롤 속도 감소



- 레버를 짧게 아래쪽으로 밀 때마다 차량 속도가 1km/h 단위로 감소합니다(선택한 단위에 따라 달라짐, Distance & Speed unit(거리 및 속도 단위), 페이지 4.09 섹션 참조).
- 레버를 아래쪽으로 민 채로 유지하여 차량 속도를 줄이고 원하는 속도에 도달하면 레버를 놓습니다.

i 참고 : 크루즈 컨트롤 레버를 사용하여 감속하는 경우 감속 속도를 높이기 위해 변속 장치가 저단으로 변속될 수 있습니다.
기어 변속 패들을 사용하여 수동으로 저단 변속할 경우 크루즈 컨트롤이 해제되지 않습니다.

주행 컨트롤 크루즈 컨트롤

저장된 속도 복원

 경고 : 현재 도로 및 교통 상황에 적절한 경우에만 저장된 속도를 복원하십시오. 갑작스럽게 가속하면 운전자와 탑승자가 위험할 수 있습니다.



크루즈 컨트롤 레버를 몸쪽으로 짧게 당깁니다.

크루즈 컨트롤이 차량 속도를 마지막 저장된 속도로 조정합니다.

주행 컨트롤 능동형 속도 제한 장치(ASL)

속도 제한 상한 설정

경고 : 적절한 속도 제한 범위 내에서 운전하는 것은 운전자의 책임입니다.

경고 : 예를 들어 가파른 내리막길을 주행할 때와 같은 특정한 상황에서 능동형 속도 제한 장치(ASL) 기능을 사용하면 차량 속도가 속도 제한 상한을 초과할 수 있습니다.

참고 : 차량이 정지해 있을 때 ASL을 활성화할 수 있습니다. 속도 제한 상한은 기본 속도인 30km/h로 설정됩니다.

운전자는 ASL 컨트롤을 사용하여 속도 제한 상한을 설정할 수 있습니다.

속도 선택



1. 최대 허용 속도로 가속 또는 감속한 후 레버를 짧게 아래로 밀어 능동형 속도 제한 장치(ASL)를 활성화합니다.



2. 속도 제한 상한이 접이식 운전자 디스플레이에 나타납니다.

참고 : 스로틀 페달을 사전에 정의된 지점을 넘도록 누르면 ASL을 해제할 수 있습니다.

능동형 속도 제한 장치(ASL) 취소



능동형 속도 제한 장치(ASL)를 취소하려면 레버를 앞쪽으로 짧게 누릅니다. 접이식 운전자 디스플레이에서 표시등이 꺼집니다.

주행 컨트롤 길들이기

길들이기

차량이 신차이거나 다음과 같은 구성 요소 중 하나를 교체한 경우 다음 길들이기 지침을 준수하십시오.

엔진 및 변속 장치

처음 1,000km:

- 다양한 도로에서 다양한 엔진 속도로 주행합니다.
- 도로의 최대 속도 제한 또는 240km/h를 초과하는 속도로 주행하지 마십시오.
- 차량을 트랙에서 사용하지 마십시오.
- 엔진에 심각한 부하(풀 스로틀 주행)가 걸리지 않게 하십시오.
- 2,000rpm 미만의 엔진 속도로 주행하지 마십시오.
- 오랜 시간 동안 일정한 속도와 부하로 주행하지 마십시오.
- 킥다운을 사용하지 마십시오.
- 추가적인 엔진 제동을 위해 저단으로 변속하지 마십시오.
- 고속, 고부하로 주행한 후 2분 이내에 엔진을 중지하지 마십시오.
- 10분 이상 엔진을 공회전시키지 마십시오.

1,000km 길들이기 기간이 지난 후에는 점차적으로 차량의 최대 성능을 사용할 수 있습니다.

 참고: 이 길들이기 기간 동안 엔진 및 변속 장치 작동 한계를 준수하지 못하면 조기 마모나 손상이 발생할 수 있습니다.

 참고: 이러한 길들이기 지침은 엔진 또는 변속기를 교체한 후 첫 1,000km에도 동일하게 적용됩니다.

 환경적 측면: 이 조언에 따르면 연비가 향상되며, 길들이기 기간이 지난 후에도 일반적인 주행 스타일로 사용할 수 있습니다.

브레이크

새 브레이크에는 초기 길들이기 기간이 필요합니다. 처음 1,000km 동안 급제동 상황을 만들지 마십시오.

정상/도로 사용

- 먼저 엔진을 예열한 후 높은 엔진 속도와 높은 부하로 주행하십시오. 엔진이 안전한 작동 온도에 도달할 때까지 엔진 속도를 최대 5,000rpm으로 제한하십시오.
- 고속, 고부하로 주행한 후 2분 이내에 엔진을 중지하지 마십시오.
- 10분 이상 엔진을 공회전시키지 마십시오.

주행 컨트롤 길들이기

트랙 사용



참고 : 길들이기 기간 동안에는 차량을 트랙에서 사용하지 마십시오.

이 자동차로 트랙을 주행하기 전에 McLaren 리테일러에 문의하십시오. 트랙을 주행하기 전과 주행한 후 차량을 검사하는 것이 좋습니다.

주행 컨트롤 주유

연료 주입

⚠ 경고 : 연료는 인화성이 높습니다. 연료를 취급할 경우 불, 노출된 불꽃, 흡연 및 휴대폰 사용이 금지됩니다. 연료를 주입하기 전에 먼저 엔진을 끄십시오.

⚠ 경고 : 연료 및 연료 증기는 건강에 해롭습니다. 연료 증기를 흡입하거나 피부 또는 의복에 연료가 묻지 않도록 주의하십시오.

연료 주입구 플랩은 좌측 후방에 있으며 차량이 잠기거나 잠금 해제되면 자동으로 잠기거나 잠금 해제됩니다.

i 참고 : 차량이 잠겨 있을 때 주입구 플랩을 강제로 열려고 하지 마십시오. 플랩 및 관련 잠금 메커니즘이 손상될 수 있습니다.

i 참고 : 엔진이 작동 중이면 연료 주입구 플랩이 잠긴 상태로 유지됩니다.

주유소에서 주유

1. 엔진을 끄십시오.



2. 연료 주입구 플랩 뒤쪽 가장자리를 눌러 걸쇠를 푸십시오.

3. 플랩을 여십시오.

i 참고 : 차량에 연료 주입구 캡이 장착되어 있지 않습니다.

4. 연료 주입구에 노즐을 삽입하고 연료를 공급하십시오. 연료 권장 사항에 대해서는 권장 연료, 페이지 2.42 섹션을 참조하십시오.

5. 펌프 노즐 스위치를 끈 후에는 더 이상 탱크에 연료를 채우지 마십시오.

6. 노즐을 제거하십시오.

7. 연료 주입구 플랩을 닫습니다. 걸쇠가 걸리는 소리가 들려야 합니다.

연료 깔때기 주입

1. 엔진을 끄십시오.




2. 연료 주입구 플랩 뒤쪽 가장자리를 눌러 걸쇠를 푸십시오.

3. 플랩을 여십시오.

i 참고 : 차량에 연료 주입구 캡이 장착되어 있지 않습니다.

주행 컨트롤 주유

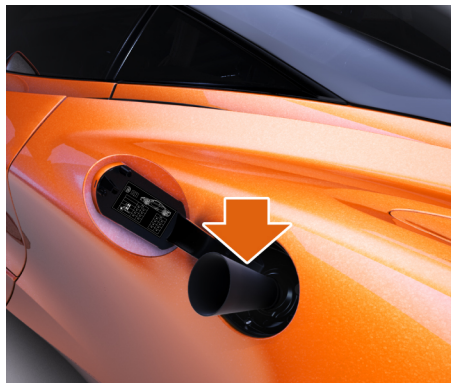

10. 연료 주입구 플랩을 닫습니다. 걸쇠가 걸리는 소리가 들려야 합니다.

4. 차량에서 연료 깔때기를 꺼내십시오(연료 깔때기, 페이지 6.11 섹션 참조).
5. 연료 깔때기를 주입구 넥에 끝까지 끼웁니다.
6. 연료 깔때기에 노즐을 삽입하고 연료를 공급하십시오. 연료 권장 사항에 대해서는 권장 연료, 페이지 2.42 섹션을 참조하십시오.
7. 과다 주입하지 마십시오.



**경고 : 흘리거나 넘치지 않도록 주의하십시오.
유출된 경우 즉시 깨끗하게 치우십시오.**

8. 노즐을 제거하십시오.
9. 연료 깔때기를 분리하고 깨끗하게 청소한 다음 러기지 컴파트먼트에 보관하십시오.

권장 연료

엔진 성능을 극대화하려면 EN 228 사양을 준수하는 98 RON/88 MON 무연 가솔린을 사용해야 합니다.

98 RON/88 MON을 사용할 수 없는 지역에서는 EN 228 사양을 준수하며 옥탄가가 최소 95 RON/85 MON 인 프리미엄급 무연 가솔린을 사용하십시오.



참고 : 충전 펌프에 공급되는 연료 품질과 관련된 정보가 표시되어 있습니다.



참고 : 연료가 무연 가솔린에 대한 EN 228 사양을 충족하지 않거나 연료 첨가물이 사용된 경우 엔진 마모 또는 손상 위험이 증가합니다. 잘못된 연료를 사용하여 발생한 손상은 차량 보증 대상이 아닙니다.



참고 : 이 차량에 10% 이상의 에탄올이 함유된 연료를 사용하는 것은 적절하지 않습니다. E85 연료(85% 에탄올 함량)를 사용하지 마십시오. 이 차량에는 10% 이상의 에탄올을 함유한 연료 사용에 필요한 장비가 탑재되어 있지 않습니다. E85 연료를 사용하는 경우 엔진 및 연료 시스템에 심각한 손상이 발생합니다.



참고 : 연료 탱크에 실수로 잘못된 유형의 연료를 주입한 경우 엔진을 시동하지 말고 공인 기술자의 도움을 받으십시오.

주행 컨트롤 동절기 운행

동절기 운행

동절기가 시작되기 전에 McLaren 리테일러에서 차량 점검을 받는 것이 좋습니다. 이 서비스에는 다음이 포함됩니다.

- 부동액/부식 방지액 농도 점검
- 윈드스크린 워셔 시스템에 농축 세정제 추가
- 배터리 점검
- 타이어 교체

겨울철 타이어

7°C미만의 온도와 눈길이나 빙판길에서 겨울용 타이어를 사용하십시오. 이러한 타이어를 사용해야만 엔티로크 브레이킹 시스템과 전자식 스태빌리티 컨트롤 시스템이 최대의 효과를 냅니다.

안전한 핸들링 특성을 유지하려면 모든 휠에 제조사 및 트레드 패턴이 같은 겨울용 타이어를 사용하십시오. 중앙 인포테인먼트 터치 스크린의 'Vehicle settings'(차량 설정)에서 타이어 종류를 변경합니다(Tyre type(타이어 종류), 페이지 4.17 섹션 참조).

겨울용 타이어는 방향성이 있으며 비대칭이 아니기 때문에 타이어 측면의 방향 표시와 일치하도록 장착해야 합니다.

i 참고 : McLaren에서 지정한 겨울용 타이어만 사용해야 합니다.

! 경고 : 트레드 깊이가 4mm 미만인 겨울용 타이어는 즉시 교체하십시오. 이러한 타이어는 충분한 접지력을 제공하지 않기 때문에 겨울용으로 적합하지 않으며 사고의 원인이 될 수 있습니다.

i 참고 : 휠 교체는 반드시 McLaren 리테일러에서 수행되어야 합니다. 부적절하게 리프트를 사용할 경우 차량이 손상될 수 있습니다.

장착된 겨울용 타이어에 지정된 최대 속도와 관련된 지침 및 정보에 대해서는 McLaren 리테일러에 문의하십시오. ASL 시스템을 사용하여 차량의 최대 속도를 제한하십시오(속도 제한 상한 설정, 페이지 2.38 섹션 참조).

스노우 삭스

McLaren 차량용으로 승인된 스노우 삭스만 사용하는 것이 좋습니다. 스노우 삭스를 장착할 예정이라면 다음 사항에 주의하십시오.

- 양쪽 리어 휠에만 스노우 삭스를 장착하십시오.
- 제조업체의 장착 지침을 따르십시오.

스노우 삭스 포장에 표시된 것처럼, 최대 허용 속도를 초과하지 마십시오. 더 이상 눈길을 주행하지 않는다면 가능한 빨리 스노우 삭스를 탈거하십시오.

계기판

개요.....	3.02
개요.....	3.02
타코미터.....	3.02
속도계.....	3.03
접이식 운전자 디스플레이.....	3.04
Overview.....	3.04
Trip info(트립 정보).....	3.06
Vehicle info(차량 정보).....	3.07
전화.....	3.09
미디어.....	3.09
메시지.....	3.10
디스플레이 창.....	3.16
기어 위치 표시기.....	3.17
핸들링 및 파워트레인 디스플레이.....	3.17
전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC) 모드 디스플레이.....	3.17
오일 온도.....	3.18
수온.....	3.18
연료 레벨 및 범위.....	3.19

계기판 개요

개요

점화 스위치를 켜면 접이식 운전자 디스플레이가 활성화됩니다(점화 스위치 켜기, 페이지 2.03 섹션 참조).

⚠ 경고 : 화면 또는 차량 전기 장치에 고장이 있는 경우 접이식 운전자 디스플레이에 아무 메시지도 나타나지 않습니다. 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오. 이러한 상황에 차량을 사용하는 것은 위험할 수 있습니다.

타코미터



비능동형 또는 컴포트 파워트레인 및 핸들링 모드인 경우 접이식 운전자 디스플레이 중앙에 타코미터 디스플레이가 나타납니다. 디스플레이의 빨간색 숫자는 엔진의 최대 RPM을 나타냅니다.

스포츠 또는 트랙 파워트레인 또는 핸들링 모드를 선택한 경우 타코미터 스타일이 선택한 모드에 맞게 변경됩니다. 디스플레이 창, 페이지 3.16 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 최대 RPM은 동적이며 엔진 오일이 정상 작동 온도보다 낮거나 중립 기어가 선택된 경우와 같이 특정 상황에서 감소됩니다.

i 참고 : 엔진을 오랜 시간 동안 최대 속도로 또는 그에 가깝게 작동하지 마십시오. 최대 RPM에 도달한 경우 엔진을 보호하기 위해 연료 공급이 차단됩니다.

변속 라이트

트랙 파워트레인 또는 핸들링 모드를 선택한 경우 변속 라이트가 표시됩니다. 변속 라이트는 새 가지 블록, 녹색 블록, 빨간색 블록 및 파란색 블록으로 배치되어 있습니다. 엔진 RPM이 증가할 때마다 각 블록이 켜집니다. 엔진 속도를 파란색 블록이 켜지는 지점 이상으로 가속하면 빠른 가속에 도움이 되지 않습니다.

계기판 개요

속도계



비능동형 또는 컴포트 파워트레인 및 핸들링 모드인 경우 접이식 운전자 디스플레이 중앙에 속도계가 나타납니다.

스포츠 또는 트랙 파워트레인 또는 핸들링 모드를 선택한 경우 속도계 스타일이 선택한 모드에 맞게 변경됩니다. 디스플레이 창, 페이지 3.16 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 단위를 마일에서 킬로미터로 변경한 경우 속도계가 mph에서 km/h로 변경됩니다 (Distance & Speed unit(거리 및 속도 단위), 페이지 4.09 섹션 참조).

i 참고 : 시스템 통신 고장이 있는 경우 차량 속도가 계속 '0'으로 표시됩니다. 접이식 운전자 디스플레이에 경고 메시지가 나타나 운전자에게 고장을 알립니다. 이 고장이 존재하면 그에 맞게 주행 스타일을 조정하십시오. 차량 속도를 제어할 책임은 운전자에게 있습니다. McLaren 리테일러에 문의하십시오.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

Overview

Warnings appear in a pop-up window on the 접이식 운전자 디스플레이.

The stored messages can be viewed at any time when the ignition is on, see 메시지, 페이지 3.10.

경고 : Operating and browsing menus whilst the vehicle is in motion could make you unable to observe road and traffic conditions and could cause an accident.

경고 : Do not ignore warning messages, failure to take appropriate action may result in personal injury or damage to the vehicle.

Driver Display deployment

The 접이식 운전자 디스플레이 can be set to automatically fold down to 슬림 디스플레이 모드 in certain powertrain or handling modes, remain in 슬림 디스플레이 모드 or to remain in 전체 디스플레이 모드 at all times. See Driver Display deployment mode(운전자 디스플레이 전개 모드), 페이지 4.15.



The 접이식 운전자 디스플레이 deployment mode can be manually changed, using the button located on the dashboard.

If the 접이식 운전자 디스플레이 is in 전체 디스플레이 모드, press the dashboard switch to fold it down to 슬림 디스플레이 모드. If the 접이식 운전자 디스플레이 is in 슬림 디스플레이 모드, press the dashboard switch to open it to 전체 디스플레이 모드.

Clock

The clock displays the current time. For more details see Regional settings(지역 설정), 페이지 4.07.

Temperature

경고 : Even if the temperature displayed is above freezing point, the road surface may still be icy. You should always adapt your driving style and speed to suit the weather conditions.

Temperature is the current outside temperature. There is a short delay before a change in outside temperature is displayed.

When the outside air temperature falls below 3°C (37°F), the frost warning message will be displayed and the temperature reading will change colour after the message has been displayed.

When the outside temperature falls below 0°C (32°F), the ice warning will be displayed.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

Menu



Navigation through the menu structure is achieved using the control stalk mounted on the left of the steering column.

The following categories are available:

- Trip info(트립 정보), 페이지 3.06
- Vehicle info(차량 정보), 페이지 3.07
- 전화, 페이지 3.09
- 미디어, 페이지 3.09


Navigate the menu

1. Move the control stalk up or down (SCROLL + or -) to highlight your choice.
2. Pull the stalk towards you (FORWARD) to enter your selection.
3. Then select the topic of interest from the list, move the control stalk up or down (SCROLL + or -) to highlight your choice.
4. Pull the stalk towards you (FORWARD) to move through to the next menu in the structure.
5. At the end of each structure there will be a display of information or a screen where a setting can be changed or information viewed.
6. When the function required is selected or a setting is made, pull the stalk towards you (FORWARD) to confirm.



계기판 접이식 운전자 디스플레이

Trip info(트립 정보)

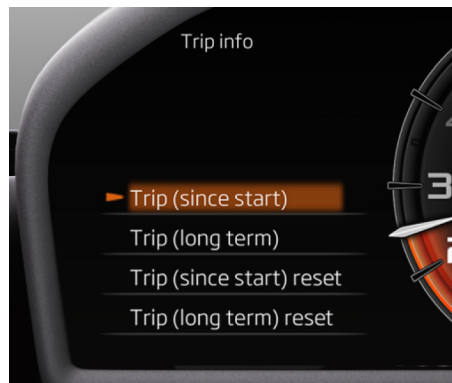

접이식 운전자 디스플레이에 다음과 같은 트립 데이터가 표시될 수 있습니다.

- Trip (since start)(시동 후 트립), 페이지 3.06
- Trip (long term)(장기간 트립), 페이지 3.06

트립 데이터를 0으로 재설정하려면 메뉴에서 필요한 옵션을 선택하고 레버를 몸쪽(FORWARD)으로 당겨 확인합니다.

Trip (since start)(시동 후 트립)



현재 이동 경로에 대한 거리, 시간, 평균 연료 소비량 및 평균 속도를 표시합니다.

엔진을 약 두 시간 동안 꺼도 정보가 재설정됩니다.

Trip (long term)(장기간 트립)



마지막 트립 재설정 후의 거리, 시간, 평균 연료 소비량 및 평균 속도를 표시합니다.


주행 기록계

주행 기록계는 각 트립 화면에 표시되며 차량이 주행한 총 거리를 표시합니다.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

Vehicle info(차량 정보)

개요

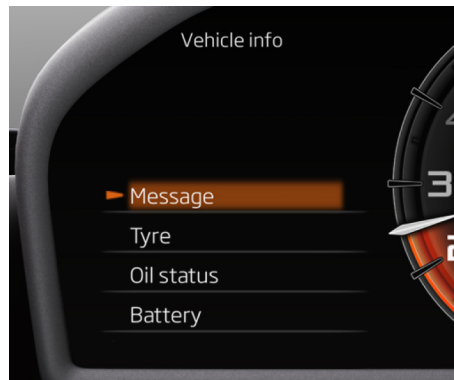

Vehicle Info(차량 정보) 화면에서 다음과 같은 항목을 선택할 수 있습니다.

- Message(메시지), 페이지 3.07
- Tyre(타이어), 페이지 3.07
- Oil status(오일 상태), 페이지 3.08
- Battery(배터리), 페이지 3.08
- Servicing(서비스), 페이지 3.08
- 차량 식별, 페이지 3.09


Message(메시지)



기록된 오류 메시지가 없는 경우 디스플레이에 오류 메시지가 없다고 나타납니다.

오류가 기록되면 화면에 오류 메시지와 메시지를 스크롤할 수 있는 화살표가 표시됩니다.

Tyre(타이어)

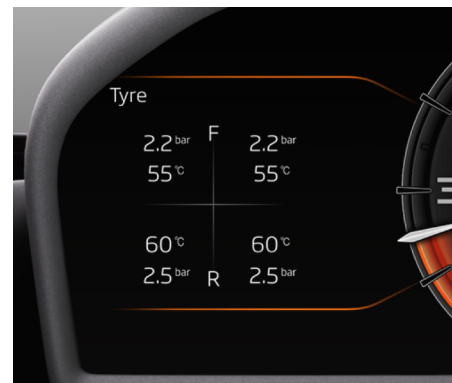


4개 타이어 각각의 압력과 온도가 표시됩니다. 수치가 흰색으로 나타나면 조치가 필요하지 않습니다. 이러한 수치나 타이어가 황색이나 빨간색 텍스트로 나타나는 경우 가능한 빨리 타이어를 검사하고 압력을 조정해야 합니다.

타이어에 압력이 감소하거나 온도가 증가한 원인이 있는지 검사합니다.

계기판 접이식 운전자 디스플레이


Oil status(오일 상태)

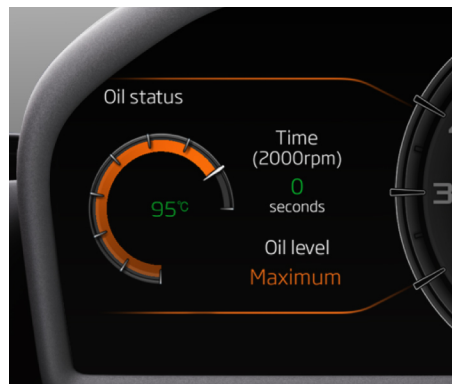

오일 레벨을 보여 주는 게이지와 오일 온도를 표시합니다.

엔진 오일 레벨을 점검하려면 엔진 오일 점검, 페이지 6.02 섹션을 참조하십시오.


Battery(배터리)

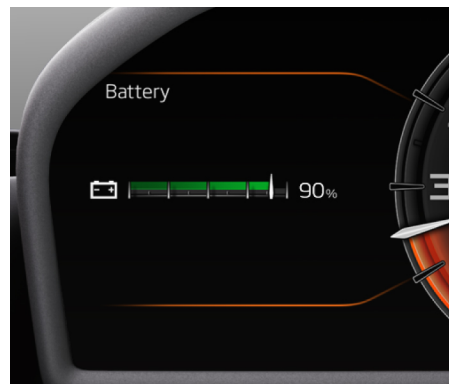

배터리 충전 상태를 보여 주는 게이지를 표시합니다. 배터리를 충전하려면 배터리 충전, 페이지 6.13 섹션을 참조하십시오.

엔진을 작동하지 않거나 배터리를 충전하지 않고 차량을 주차해 놓을 수 있는 기간을 확인하려면 주차 가능 일수, 페이지 2.02 섹션을 참조하십시오.

Servicing(서비스)

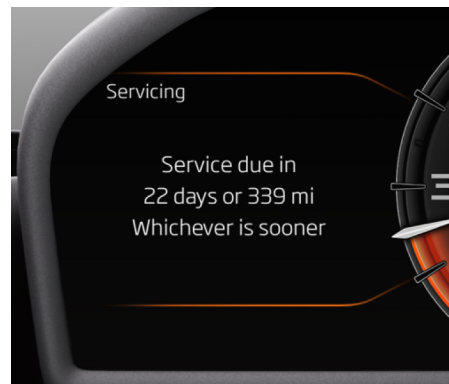

약 30일 또는 1,000 km 간격으로 서비스 주기가 도래했을 때 위 화면이 나타납니다.

이후에는 점화 스위치를 켤 때마다 시간/거리 수치가 감소하여 이 메시지가 다시 나타납니다. 서비스를 받으면 McLaren 리테일러에서 디스플레이를 재설정합니다.

서비스 기한이 지나면 디스플레이에 서비스 기한을 초과해 주행한 거리가 표시됩니다.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

차량 식별



차량 식별 번호(VIN)를 표시합니다.

전화



레버를 뽁쪽(FORWARD)으로 당겨 추가 옵션에 액세스합니다.

다음과 같은 옵션으로 구성되어 있습니다.

- Redial(다시 걸기)
- 즐겨찾기
- History(통화 기록)

전화를 페어링하고 설정하는 것에 대한 자세한 내용은 전화, 페이지 4.21 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 전화 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션은 사용 중인 전화 모델과 McLaren에 연결한 상태에서 걸거나 받은 이전 통화에 따라 달라집니다.

미디어



현재 재생되고 있는 트랙 또는 라디오 방송에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

레버를 뽁쪽(FORWARD)으로 당겨 추가 옵션에 액세스합니다.

다음과 같은 옵션으로 구성되어 있습니다.

- Play(재생)
- Pause(일시 중지)
- Next(다음)
- Previous(이전)

계기판 접이식 운전자 디스플레이

다양한 소스의 미디어에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 미디어, 페이지 4.28 섹션을 참조하십시오.

 **참고 :** 미디어 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션은 현재 재생 중인 소스에 따라 달라집니다.

메시지

접이식 운전자 디스플레이에 사용자 핸드북을 참조하는 메시지가 표시될 수 있습니다.

메시지와 함께 표시되는 아이콘은 심각도를 나타냅니다.

 조치를 취할 필요가 없는 정보입니다.

 조치를 취해야 하는 정보입니다.

 위험이 낮은 고장 정보입니다.

 위험이 높은 고장 정보입니다.

 **참고 :** 일부 메시지에는 특정 기능과 관련된 고장이 있음을 나타내는 다른 아이콘이 나타날 수 있습니다.

일부 메시지에는 사용자 핸드북이 참조로 나타납니다. 아래 표에는 이러한 메시지가 표시될 때 취해야 할 조치가 나와 있습니다.

 **경고 :** 경고 메시지를 무시하지 마십시오. 적절한 조치를 취하지 않으면 신체적 상해나 차량 손상이 발생할 수 있습니다.

메시지 - 쿠페 및 스파이더

메시지	조치
Brake fluid level low(브레이크 용액 레벨 부족)	브레이크 용액을 보충하십시오(브레이크 용액, 페이지 6.07 섹션 참조).
Steering fluid level low(스티어링 오일 레벨 부족)	파워 스티어링 오일을 보충하십시오(파워 스티어링 용액, 페이지 6.06 섹션 참조).
Front left tyre pressure low(프론트 좌측 타이어 공기압 부족)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Front right tyre pressure low(프론트 우측 타이어 공기압 부족)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Rear left tyre pressure low(리어 좌측 타이어 공기압 부족)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).

계기판 접이식 운전자 디스플레이

메시지	조치
Rear right tyre pressure low(리어 우측 타이어 공기압 부족)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Clutch over temperature(클러치 과열)	차량이 과도하게 작동되고 있는 상태입니다. 지나친 오르막 주행, 반복적인 급가속, 가파른 언덕을 장시간 느린 속도로 주행하는 상황 등이 원인이 될 수 있습니다. 결과적으로 변속 장치가 엔진 토크를 제한할 수 있습니다. 차량을 정지하고 엔진을 몇 분 정도 공회전시키십시오.
Clutch temperature high(클러치 온도 높음)	차량이 과도하게 작동되고 있는 상태입니다. 지나친 오르막 주행, 반복적인 급가속, 가파른 언덕을 장시간 느린 속도로 주행하는 상황 등이 원인이 될 수 있습니다. 결과적으로 변속 장치가 엔진 토크를 제한할 수 있습니다. 차량을 정지하고 엔진을 몇 분 정도 공회전시키십시오.
ESC OFF not possible(ESC OFF 불가)	ESC 비활성화 조건이 충족되지 않습니다(전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC), 페이지 2.27 섹션 참조).
Front left tyre over inflated(프론트 좌측 타이어 공기압 과다)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Front right tyre over inflated(프론트 우측 타이어 공기압 과다)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Rear left tyre over inflated(리어 좌측 타이어 공기압 과다)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Rear right tyre over inflated(리어 우측 타이어 공기압 과다)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
ESC Reduced not possible(ESC 감소 불가)	ESC 감소 조건이 충족되지 않습니다. 전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC), 페이지 2.27 섹션을 참조하십시오.
Launch Mode unavailable(론치 모드 사용 불가)	론치를 활성화할 수 있는 조건이 충족되지 않습니다(론치 컨트롤, 페이지 2.22 섹션 참조).

계기판 접이식 운전자 디스플레이

메시지	조치
Launch Mode aborted(론치 모드 중단됨)	론치 컨트롤, 페이지 2.22 섹션을 참조하십시오.
Cruise control unavailable at current vehicle speed(현재 차량 속도에서 크루즈 컨트롤 사용 불가)	크루즈 컨트롤 사용, 페이지 2.35 섹션을 참조하십시오.
Front left tyre over temperature(프론트 좌측 타이어 과열)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Front right tyre over temperature(프론트 우측 타이어 과열)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Rear left tyre over temperature(리어 좌측 타이어 과열)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Rear right tyre over temperature(리어 우측 타이어 과열)	차량을 정지하고 휠 및 타이어를 검사하십시오(Inspecting wheels and tyres, 페이지 6.33 섹션 참조).
Battery management active(배터리 관리 활성화)	차량이 충분한 전압을 공급할 수 없기 때문에 절전 모드가 활성화되었습니다. 실내 온도 조절 장치 및 스티어링이 작동하지만 효과가 제한적일 수 있습니다. 절전 모드, 페이지 2.02 섹션을 참조하십시오.
Key battery critically low(키 배터리 매우 부족)	키 리모컨 배터리 교체, 페이지 6.27 섹션을 참조하십시오.
Key battery low(키 배터리 부족)	키 리모컨 배터리 교체, 페이지 6.27 섹션을 참조하십시오.
Windscreen washer fluid low(앞유리 워셔액 부족)	앞유리 워셔액을 보충하십시오(앞유리 워셔, 페이지 6.08 섹션 참조).
Airbrake system temporarily unavailable(에어브레이크 시스템을 일시적으로 사용할 수 없음)	에어브레이크, 페이지 2.30 섹션을 참조하십시오.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

메시지	조치
Airbrake temporarily inhibited(에어브레이크가 일시적으로 금지됨)	에어브레이크, 페이지 2.30 섹션을 참조하십시오.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

메시지 - 스파이더만 해당

메시지	조치
Roof failure(루프 고장)	이 메시지는 오작동이 있는 경우 표시됩니다. 루프 작동이 금지됩니다. McLaren 리테일러에 문의하십시오.
Confirm tonneau empty(토너가 비어 있는지 확인하십시오)	이 메시지는 루프가 올려져 있고 루프 또는 백라이트 스위치가 하단(열림) 위치에 눌러져 있을 때 언제든지 토너 커버가 열리면 표시됩니다. 토너 공간이 비어 있으며 작동 중에 접이식 루프 또는 백라이트가 손상될 위험이 없음을 확인하려면 스위치를 해제하고 메뉴 컨트롤 레버에서 OK를 누르십시오. 관련 스위치를 누르면 루프 또는 백라이트가 하강(열기)을 시작합니다. 접이식 루프 - 스파이더 모델, 페이지 1.12 및 백라이트 - 스파이더 모델, 페이지 1.16 섹션을 참조하십시오.
Roof operation unavailable(루프 작동 불가) Vehicle speed too high(차량 속도가 너무 높음)	이 메시지는 열기/닫기 사이클 중에 차량 속도가 50km/h를 넘은 경우 표시됩니다. 차량 속도를 줄이고 루프 스위치를 원하는 방향으로 조작하십시오. 접이식 루프 - 스파이더 모델, 페이지 1.12 섹션을 참조하십시오.
Roof operation unavailable(루프 작동 불가) Doors closed(도어 닫힘)	이 메시지는 루프 컨트롤 유닛이 도어 상태를 확인할 수 없는 경우 표시됩니다. 도어 상태를 확인할 수 있을 때까지 루프 작동이 금지됩니다. McLaren 리테일러에 문의하십시오.
Roof operation unavailable(루프 작동 불가) Engine start required(엔진 시동 필요)	이 메시지는 차량 배터리 충전 상태가 지나치게 낮은 경우 표시됩니다. 엔진 시동을 걸어 배터리를 충전하십시오. 루프 스위치를 원하는 방향으로 조작하십시오. McLaren 리테일러에 문의하십시오.
Roof operation unavailable(루프 작동 불가) Ambient temperature too low(외부 온도가 너무 낮음)	이 메시지는 열기/닫기 사이클을 시도하는 시점의 외부 온도가 -20°C 미만일 경우 표시됩니다. 루프 작동 온도, 페이지 1.13 섹션을 참조하십시오.
Roof operation in progress(루프 작동 진행 중)	이 메시지는 루프 열기/닫기 사이클 중에 표시됩니다. 접이식 루프 - 스파이더 모델, 페이지 1.12 섹션을 참조하십시오.
Roof open(루프 열림)	이 메시지는 루프의 보관(열기) 사이클이 완료되면 표시됩니다. 접이식 루프 - 스파이더 모델, 페이지 1.12 섹션을 참조하십시오.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

메시지	조치
Roof closed(루프 닫힘)	이 메시지는 루프의 올림(닫기) 사이클이 완료되면 표시됩니다. 접이식 루프 - 스파이더 모델, 페이지 1.12 섹션을 참조하십시오.
Tonneau operation incomplete(토너 작동 불완전)	이 메시지는 토너 커버가 열기/닫기 사이클 중에 중간 지점에서 멈춘 경우 표시됩니다. 토너 스위치를 원하는 방향으로 조작하십시오. 토너 커버 - 스파이더 모델, 페이지 1.17 및 접이식 루프 - 스파이더 모델, 페이지 1.12 섹션을 참조하십시오.
Tonneau operation in progress(토너 작동 진행 중)	이 메시지는 토너 커버 열기/닫기 사이클 중에 표시됩니다. 토너 커버 - 스파이더 모델, 페이지 1.17 섹션을 참조하십시오.
Tonneau open(토너 열림)	이 메시지는 토너 열기 사이클이 완료되면 표시됩니다. 토너 커버 - 스파이더 모델, 페이지 1.17 섹션을 참조하십시오.
Tonneau closed(토너 닫힘)	이 메시지는 토너 닫기 사이클이 완료되면 표시됩니다. 토너 커버 - 스파이더 모델, 페이지 1.17 섹션을 참조하십시오.
Roof system over temperature(루프 시스템 과열)	이 메시지는 루프 전기 시스템 온도가 지나치게 높은 경우 표시됩니다. 시스템이 안전한 작동 수준으로 식을 때까지 루프 작동이 금지됩니다. McLaren 리테일러에 문의하십시오.
Roof operation incomplete(루프 작동 불완전)	이 메시지는 토너 커버가 열기/닫기 사이클 중에 중간 지점에서 멈춘 경우 표시됩니다. 토너 스위치를 원하는 방향으로 조작하십시오. 접이식 루프 - 스파이더 모델, 페이지 1.12 섹션을 참조하십시오.
Electrochromic glass roof switch fault(일렉트로크로믹 글라스 루프 스위치 고장)	이 메시지는 오작동이 있는 경우 표시됩니다. 일렉트로크로믹 루프 작동이 금지됩니다. McLaren 리테일러에 문의하십시오.
Electrochromic glass roof fault(일렉트로크로믹 글라스 루프 고장)	이 메시지는 오작동이 있는 경우 표시됩니다. 일렉트로크로믹 루프 작동이 금지됩니다. McLaren 리테일러에 문의하십시오.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

디스플레이 창

비능동형/컴포트 모드



디스플레이 창은 차량의 컨트롤 설정과 현재 성능 값을 시각적으로 보여 줍니다. 위에 표시된 것처럼, 차량이 비능동형/컴포트 모드인 경우 접이식 운전자 디스플레이가 표시됩니다.

접이식 운전자 디스플레이의 중앙 섹션에 표시되는 정보는 선택한 모드에 따라 변경됩니다. 스포츠 모드, 페이지 3.16 및 트랙 모드, 페이지 3.16 섹션을 참조하십시오.

스포츠 모드



디스플레이 창은 차량의 컨트롤 설정과 현재 성능 값을 시각적으로 보여 줍니다. 위에 표시된 것처럼, 차량이 스포츠 모드인 경우 접이식 운전자 디스플레이가 표시됩니다.

접이식 운전자 디스플레이의 중앙 섹션에 표시되는 정보는 선택한 모드에 따라 변경됩니다. 비능동형/컴포트 모드, 페이지 3.16 및 트랙 모드, 페이지 3.16 섹션을 참조하십시오.

트랙 모드



디스플레이 창은 차량의 컨트롤 설정과 현재 성능 값을 시각적으로 보여 줍니다. 위에 표시된 것처럼, 차량이 트랙 모드인 경우 접이식 운전자 디스플레이가 표시됩니다.

접이식 운전자 디스플레이의 중앙 섹션에 표시되는 정보는 선택한 모드에 따라 변경됩니다. 비능동형/컴포트 모드, 페이지 3.16 및 스포츠 모드, 페이지 3.16 섹션을 참조하십시오.

변속 라이트에 대한 자세한 내용은 변속 라이트, 페이지 3.02 섹션을 참조하십시오.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

기어 위치 표시기



기어 표시기는 현재 선택한 기어 위치(중립, 1~7단 또는 후진)를 보여 줍니다. 또한 자동 또는 수동 모드를 선택했는지에 따라 표시기에 A 또는 M이 표시됩니다.

차량이 스포츠 또는 트랙 모드인 경우 기어 위치 표시기가 접이식 운전자 디스플레이 중앙으로 이동하여 속도계와 위치가 바뀝니다. 스포츠 모드, 페이지 3.16 및 트랙 모드, 페이지 3.16 섹션을 참조하십시오.

자세한 내용은 수동/자동 모드, 페이지 2.15 섹션을 참조하십시오.

핸들링 및 파워트레인 디스플레이



ACTIVE 버튼을 누르지 않으면(액티브 다이내믹스 패넌이 꺼져 있으면) 핸들링 및 파워트레인 디스플레이에 모두 Non-Active(비능동형)가 표시되며 디스플레이가 흰색으로 표시됩니다. 모든 사전 조건이 충족되지 않으면 모드가 실행되지 않습니다. 핸들링 및 파워트레인 모드를 선택했는지 여부가 표시됩니다. 사용 가능한 다양한 설정에 대한 자세한 내용은 액티브 다이내믹스 컨트롤, 페이지 2.18 섹션을 참조하십시오.


전자식 스테빌리티 컨트롤(ESC) 모드 디스플레이



선택한 전자식 스테빌리티 모드를 확인할 수 있도록 표시합니다. 사용 가능한 다양한 설정에 대한 자세한 내용은 액티브 다이내믹스 컨트롤, 페이지 2.18 섹션을 참조하십시오.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

오일 온도

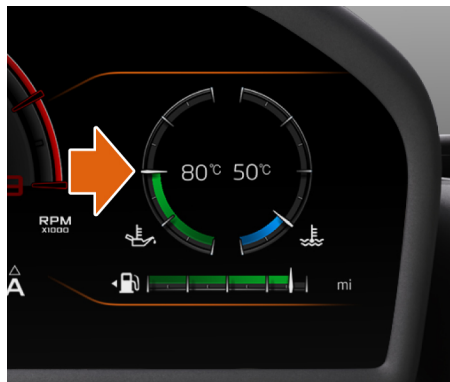

오일 온도는 접이식 운전자 디스플레이 우측에 색상 게이지 형태로 표시됩니다.


엔진을 처음 시동하면 게이지가 파란색입니다. 엔진이 예열되면 색상이 정상 온도를 나타내는 녹색으로 바뀝니다.

게이지가 황색으로 바뀌면 고온을 나타내며 게이지가 빨간색으로 바뀌면 과도한 온도를 나타냅니다.

게이지가 고온 상태인 황색으로 표시되면 온도가 정상으로 떨어질 때까지 속도를 줄이십시오. 온도가 계속 상승하여 게이지가 빨간색이 되면 접이식 운전자 디스플레이에 경고 메시지가 나타납니다.

안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

수온

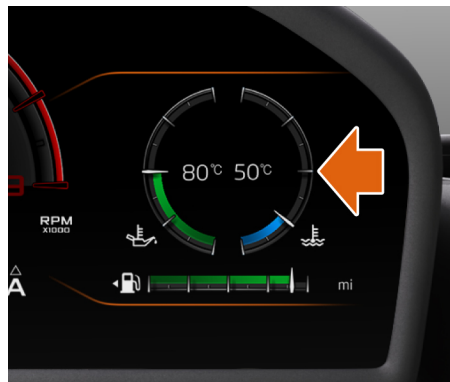

수온은 접이식 운전자 디스플레이 우측에 색상 게이지 형태로 표시됩니다.

엔진을 처음 시동하면 게이지가 파란색입니다. 엔진이 예열되면 색상이 정상 온도를 나타내는 녹색으로 바뀝니다.


게이지가 황색으로 바뀌면 고온을 나타내며 게이지가 빨간색으로 바뀌면 과도한 온도를 나타냅니다.

게이지가 고온 상태인 황색으로 표시되면 온도가 정상으로 떨어질 때까지 속도를 줄이십시오. 온도가 계속 상승하여 게이지가 빨간색이 되면 접이식 운전자 디스플레이에 경고 메시지가 나타납니다.

계기판 접이식 운전자 디스플레이

안전이 확보되는 대로 차량을 멈추고 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

연료 레벨 및 범위

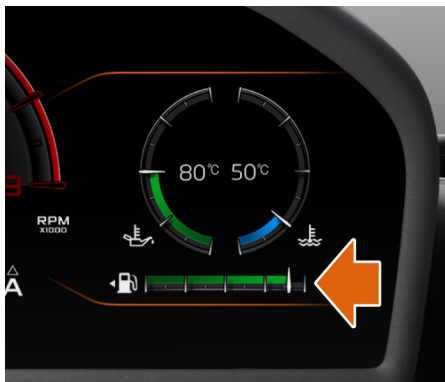

연료 레벨

연료 레벨은 접이식 운전자 디스플레이 우측에 색상 게이지 형태로 표시됩니다.

연료 범위

범위는 차량에 급유가 필요한 시점까지 남은 예상 거리입니다.

중앙 디스플레이

소개.....	4.02
저작권.....	4.02
기타 정보.....	4.02
시스템 컨트롤.....	4.02
개요.....	4.04
설정.....	4.05
개요.....	4.05
General settings(일반 설정).....	4.05
Regional settings(지역 설정).....	4.07
Connection settings(연결 설정).....	4.10
Sound settings(사운드 설정).....	4.11
Radio & media settings(라디오 및 미디어 설정).....	4.12
Bluetooth 전화 설정.....	4.13
Light settings(조명 설정).....	4.13
Vehicle(차량).....	4.14
Cameras(카메라).....	4.19
차고 문 개폐기 설정.....	4.20
전화.....	4.21
개요.....	4.21
장치 페어링.....	4.21
전화 걸기.....	4.23
전화 받기.....	4.25
통화 중에 사용 가능한 옵션.....	4.25
통화 종료.....	4.26
연락처.....	4.26
미디어.....	4.28
개요.....	4.28
미디어 컨트롤.....	4.29
외부 장치 연결.....	4.30
USB 및 iPod.....	4.30

Storage(저장소).....	4.31
Bluetooth 오디오.....	4.32
AUX.....	4.32
라디오.....	4.33
개요.....	4.33
라디오 컨트롤.....	4.33
라디오 데이터 시스템(RDS).....	4.34
McLaren 트랙 원격 측정.....	4.35
개요.....	4.35
응용 프로그램 열기.....	4.35
설정.....	4.36
주행.....	4.36
세션 종료.....	4.38
데이터 검토.....	4.38
원격 측정 데이터 가져오기.....	4.39
원격 측정 데이터 내보내기.....	4.39
트랙 편집.....	4.40
차고 문 개폐기.....	4.41
개요.....	4.41
음성 인식.....	4.43
개요.....	4.43

중앙 디스플레이 소개

저작권

McLaren Automotive는 본 문서에 기술된 시스템을 지속적으로 업데이트하며, 따라서 언제든지 별도의 통지 없이 사양을 변경할 권한을 보유합니다.

McLaren Automotive는 이러한 정보의 정확성을 보장하기 위해 모든 노력을 다하고 있으나, 일체의 부정확성 또는 그로 인한 결과에 대해서는 McLaren Automotive 또는 McLaren 리테일러가 아무런 책임을 지지 않습니다. 단, McLaren 측의 부주의로 인해 신체적 손해가 발생한 경우는 예외로 합니다.

기타 정보

Wi-Fi 상표는 "Wi-Fi Alliance" 교역협회의 소유입니다. "Wi-Fi" 상표는 제조업체에서 자사의 인증된 제품이 IEEE 802.11 표준에 기초한 무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 장치의 클래스에 속함을 표시하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다.

Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth® SIG Inc.의 소유이며, McLaren Automotive Ltd.는 이러한 마크를 라이선스 조건에 따라 사용합니다. Bluetooth QDID: B019632; B017641; B017642.

기타 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.

시스템 컨트롤

점화 스위치가 켜짐과 동시에 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)이 시작되며, 이전에 사용 중이던 오디오 소스가 다시 시작됩니다(있을 경우). 이전에 사용하던 소스가 사용할 수 없는 상태인 경우 MIS에 홈 화면이 표시됩니다. MIS가 이전에 대기 모드였을 경우에는 MIS가 대기 모드로 다시 시작되고 날짜와 시간이 표시됩니다.



 버튼을 누르면 MIS가 완전히 시작되고 홈 화면이 표시됩니다.

중앙 디스플레이 소개



1. 홈, 켜기/대기
2. 음량
3. 실내 온도 조절 장치
4. 미디어
5. 음소거
6. 전화
7. 라디오

홈, 켜기/대기



MIS를 켜려면 홈 버튼(1)을 누르십시오.

MIS가 켜진 후 버튼을 짧게 누르면 시스템의 어느 영역에 있던 관계없이 홈 화면으로 되돌아갈 수 있습니다.

홈 버튼을 3초간 길게 누르면 MIS가 대기 모드로 전환됩니다. 대기 모드에서 나가려면 홈 버튼을 누르십시오.

차량의 점화 스위치가 꺼져 있을 때 MIS를 사용하려면 홈 버튼을 1초간 길게 눌러 타이머 모드에 액세스합니다. 이 모드에서는 사용자가 작업을 수행하지 않으면 15분 후에 MIS가 종료됩니다.

음량

컨트롤(2)을 시계 방향으로 돌리면 음량이 커지고 반시계 방향으로 돌리면 음량이 작아집니다.

음량 설정을 나타내는 가로 막대가 화면에 잠시 표시됩니다.

음량 컨트롤을 이용해 현재 활성 상태인 시스템의 음량을 설정합니다. 활성 상태인 시스템의 이름이 화면에 표시됩니다.

음소거 버튼(5)이 사용된 경우(음소거, 페이지 4.03 섹션 참조), 음량 컨트롤을 아무 방향으로나 돌리면 음소거가 해제됩니다.



참고 : 하나의 음량 컨트롤 다이얼로 모든 음량 소스를 조정할 수 있습니다. 임시 오디오 소스(전화 통화)의 음량은 소스가 활성 상태일 때 다이얼을 돌려 조정할 수 있습니다.

실내 온도 조절 장치



실내 온도 조절 장치 버튼(3)을 눌러 Climate Control(실내 온도 조절 장치) 화면에 직접 액세스합니다. 실내 온도 조절 장치, 페이지 5.04 섹션을 참조하십시오.

미디어



미디어 버튼(4)을 눌러 저장되거나 연결된 미디어에 액세스합니다. 미디어, 페이지 4.28 섹션을 참조하십시오.

음소거



시스템의 모든 사운드를 소거하려면 (5) 버튼을 누릅니다. 음소거 기호 가 화면에 잠시 표시됩니다.

사운드를 복원하려면 버튼을 다시 누릅니다. 또한 음량 컨트롤(2)을 아무 방향으로나 돌려도 사운드가 복원됩니다.

전화



전화 기능을 활성화하려면 (6) 버튼을 누릅니다. 전화, 페이지 4.21 섹션을 참조하십시오.

라디오



라디오에 액세스하려면 (7) 버튼을 누릅니다. 라디오, 페이지 4.33 섹션을 참조하십시오.

중앙 디스플레이 소개

뒤로



이전 화면으로 되돌아가려면 화면에 있는 뒤로 버튼을 누릅니다. 이 버튼의 기능은 상황 대응적이며 현재 선택된 시스템 및 활성화되어 있는 기능에 따라 달라집니다.

상태 표시줄

어떠한 시스템이 작동 중이고 어느 기능이 활성 상태인지에 따라 화면 상단에 여러 개의 아이콘이 표시됩니다.



전화 신호 강도 표시



장치가 연결될 경우 Bluetooth® 아이콘이 흰색으로 표시됩니다. 연결된 Bluetooth® 장치가 없는 경우 아이콘이 표시되지 않습니다.

다음 아이콘은 연결된 미디어 장치 및 통합 미디어 시스템 아이콘과 조합되어 표시되며, 해당 미디어의 상태를 나타냅니다.



미디어 재생 중




미디어 일시 정지



미디어 음소거

개요

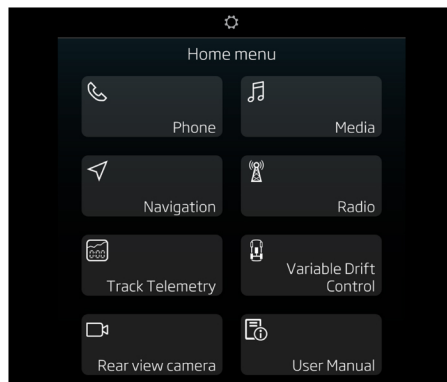

사용하고자 하는 기능에 해당하는 아이콘을 터치하십시오.

- 설정, 페이지 4.05
- 전화, 페이지 4.21
- 미디어, 페이지 4.28
- 라디오, 페이지 4.33
- 360 파크 어시스트, 페이지 2.13
- 전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC), 페이지 2.27
- 후방 카메라(RVC), 페이지 2.12
- 전자 사용자 매뉴얼, 페이지 .3



참고 : 사용 가능한 기능은 차량 사양에 따라 달라질 수 있습니다.




참고 : 귀하의 차량에 선택한 옵션에 따라 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)의 일부 기능 및 아이콘이 표시만 되고 작동하지 않을 수 있습니다.

중앙 디스플레이 설정

개요

Home menu(홈 메뉴)에서  아이콘을 눌러 Settings(설정) 메뉴를 표시합니다.

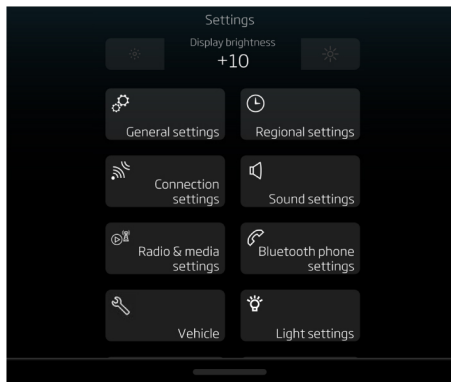

Settings(설정) 화면에서 다음과 같은 항목을 선택할 수 있습니다.


- General settings(일반 설정), 페이지 4.05
- Regional settings(지역 설정), 페이지 4.07
- Connection settings(연결 설정), 페이지 4.10
- Sound settings(사운드 설정), 페이지 4.11
- Radio & media settings(라디오 및 미디어 설정), 페이지 4.12
- Bluetooth 전화 설정, 페이지 4.13

- Vehicle(차량), 페이지 4.14
- Light settings(조명 설정), 페이지 4.13
- Cameras(카메라), 페이지 4.19



참고 : 사용 가능한 설정은 차량 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

General settings(일반 설정)

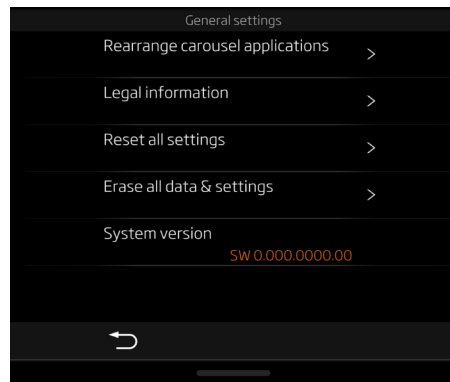


다음과 같은 일반 설정을 사용할 수 있습니다.

- Rearrange carousel applications(캐러셀 응용 프로그램 다시 정렬), 페이지 4.06
- Legal information(법적 정보), 페이지 4.06
- Reset all settings(모든 설정 재설정), 페이지 4.06
- Erase all data & settings(모든 데이터 및 설정 지우기), 페이지 4.06
- System version(시스템 버전), 페이지 4.06

중앙 디스플레이 설정

Rearrange carousel applications(캐러셀 응용 프로그램 다시 정렬)

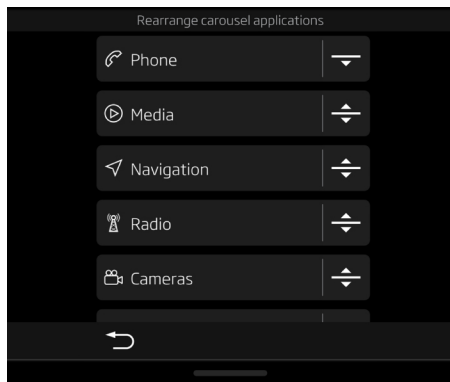


홈 화면에 응용 프로그램이 표시되는 순서를 사용자
의 취향에 맞게 다시 정렬할 수 있습니다.

이동할 응용 프로그램을 터치하고 목록의 다른 위치
로 끕니다.

Legal information(법적 정보)


차량 및 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)과 관련
하여 사용 가능한 법적 정보를 보려면 이 옵션을 선택
하십시오.

Reset all settings(모든 설정 재설정)

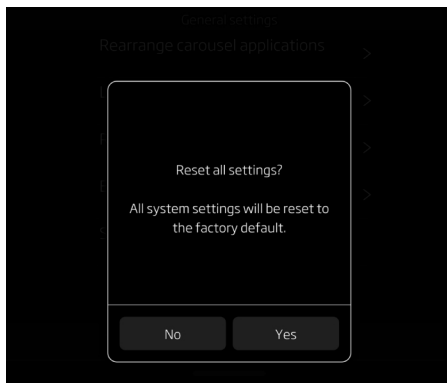

모든 차량 및 MIS 설정을 출하 시 기본 설정으로 재설
정하려면 Yes(예)를 선택하십시오.

Erase all data & settings(모든 데이터 및 설정 지
우기)

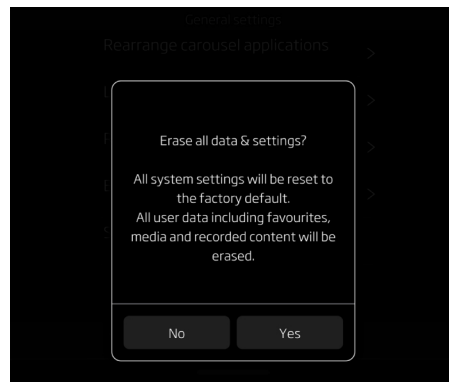


모든 데이터를 지우고 모든 차량 및 MIS 설정을 출하
시 기본 설정으로 재설정하려면 Yes(예)를 선택하십
시오.

System version(시스템 버전)

MIS에 설치되어 있는 소프트웨어 버전을 표시합니다.

중앙 디스플레이 설정

Regional settings(지역 설정)

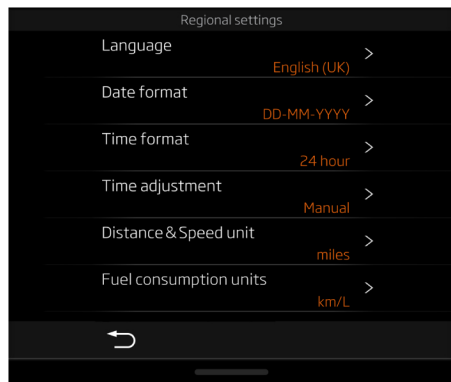


다음과 같은 지역 설정을 사용할 수 있습니다.

- Language(언어), 페이지 4.07
- Date format(날짜 형식), 페이지 4.08
- Time format(시간 형식), 페이지 4.08
- Time adjustment(시간 조정), 페이지 4.08
- Distance & Speed unit(거리 및 속도 단위), 페이지 4.09
- Fuel consumption units(연료 소비량 단위), 페이지 4.09
- Temperature units(온도 단위), 페이지 4.09

- Pressure units(압력 단위), 페이지 4.10

Language(언어)

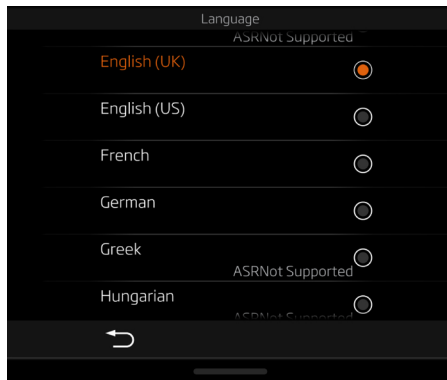

이 화면을 사용하여 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.


다음과 같은 항목을 사용할 수 있습니다.

- Arabic (Saudi)(사우디아라비아 아랍어)
- Chinese (Cantonese)(중국 광둥어)
- Chinese (Mandarin)(표준 중국어)
- Czech(체코어)
- Dutch(네덜란드어)
- English (Australia)(오스트레일리아 영어)

- English (UK)(영국 영어)
- English (US)(미국 영어)
- French(프랑스어)
- German(독일어)
- Greek(그리스어)
- Hungarian(헝가리어)
- Italian(이탈리아어)
- Polish(폴란드어)
- Portuguese (Brazil)(브라질 포르투갈어)
- Russian(러시아어)
- Spanish(스페인어)
- Thai(태국어)
- Turkish(터키어)

중앙 디스플레이 설정


Date format(날짜 형식)

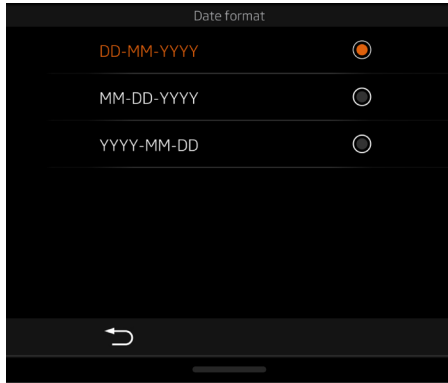

다음 날짜 형식 중에서 선택합니다.


- DD-MM-YYYY
- MM-DD-YYYY
- YYYY-MM-DD

Time format(시간 형식)

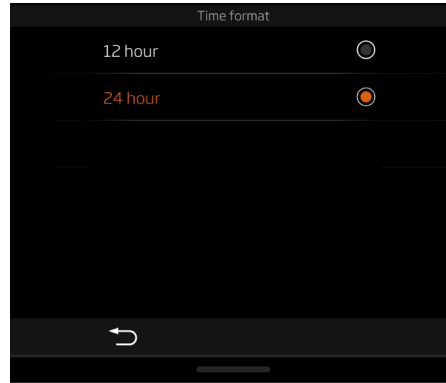

12시간 또는 24시간 형식을 선택합니다.

Time adjustment(시간 조정)

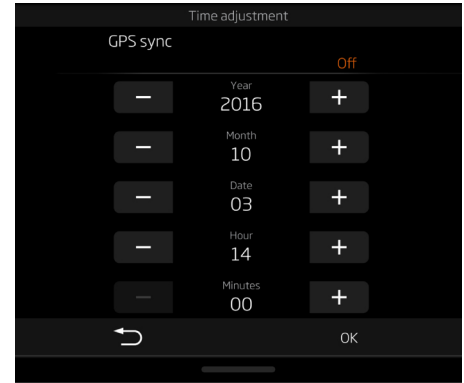


GPS 신호를 사용하여 자동으로 시간을 조정하려면 **GPS sync**(GPS 동기화)를 선택합니다. **GPS sync**(GPS 동기화)가 활성화되면 **On**이 강조 표시됩니다.

시간을 수동으로 조정하려면 먼저 **GPS sync**(GPS 동기화)를 **Off**로 설정해야 합니다.


중앙 디스플레이 설정

Distance & Speed unit(거리 및 속도 단위)

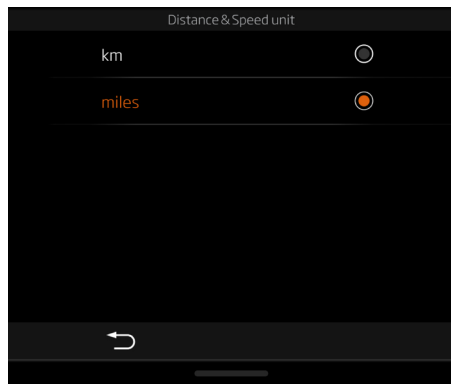


km 또는 miles를 선택합니다.

Fuel consumption units(연료 소비량 단위)

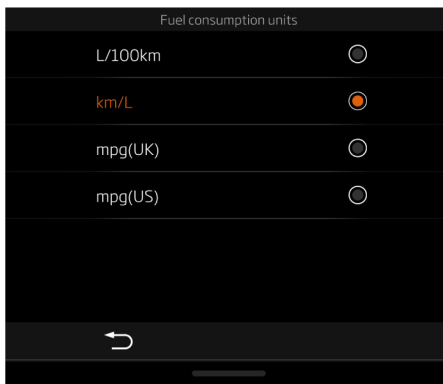

L/100km, km/L, mpg(영국) 또는 mpg(미국)를 선택합니다.


Temperature units(온도 단위)

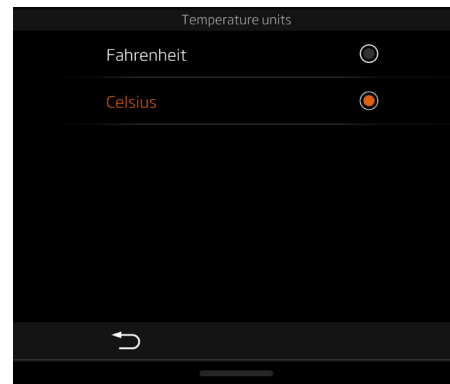

Fahrenheit(화씨) 또는 Celsius(섭씨)를 선택합니다.


중앙 디스플레이 설정

Pressure units(압력 단위)

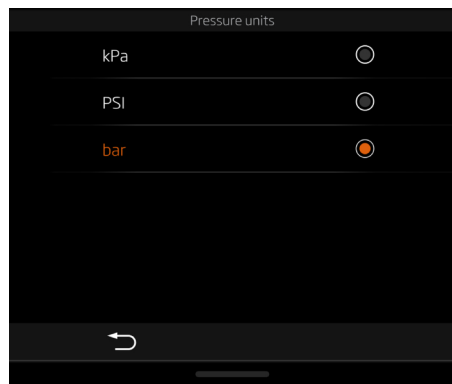

kPa, PSI 또는 bar를 선택합니다.

Connection settings(연결 설정)

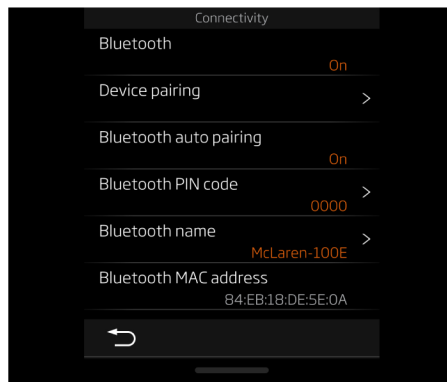

다음과 같은 연결 설정을 사용할 수 있습니다.

- Bluetooth, 페이지 4.10
- 장치 페어링, 페이지 4.21
- Bluetooth auto reconnect(Bluetooth 자동 다시 연결), 페이지 4.10
- Bluetooth PIN code(Bluetooth PIN 코드), 페이지 4.10
- Bluetooth name(Bluetooth 이름), 페이지 4.10
- Bluetooth MAC address(Bluetooth MAC 주소), 페이지 4.10

Bluetooth

Bluetooth를 터치하여 기능을 On(켜짐) 및 Off(꺼짐) 상태로 전환합니다.

Bluetooth auto reconnect(Bluetooth 자동 다시 연결)

On(켜짐)을 선택한 경우 페어링된 Bluetooth® 장치가 범위 내에 들어오면 자동으로 접이식 운전자 디스플레이에 다시 연결됩니다. Off(꺼짐)을 선택한 경우 매번 장치를 수동으로 연결해야 합니다.

Bluetooth PIN code(Bluetooth PIN 코드)

Bluetooth® PIN 코드를 보거나 화상 키보드를 사용하여 변경하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 이 코드는 0000으로 설정됩니다.

Bluetooth name(Bluetooth 이름)


Bluetooth® 이름을 보거나 화상 키보드를 사용하여 변경하려면 이 옵션을 선택합니다.

Bluetooth MAC address(Bluetooth MAC 주소)

Bluetooth® MAC 주소를 보려면 이 옵션을 선택합니다.

중앙 디스플레이 설정


Sound settings(사운드 설정)

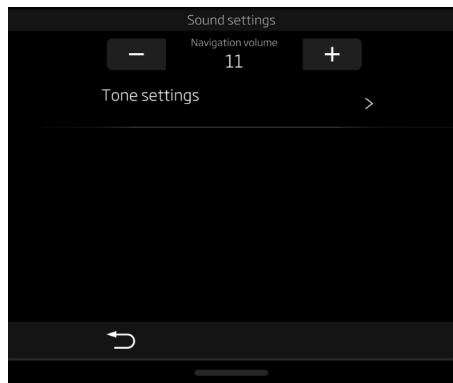

다음과 같은 사운드 설정을 사용할 수 있습니다.

- Tone settings(톤 설정), 페이지 4.11
- Bowers & Wilkins 모드, 페이지 4.11

Tone settings(톤 설정)

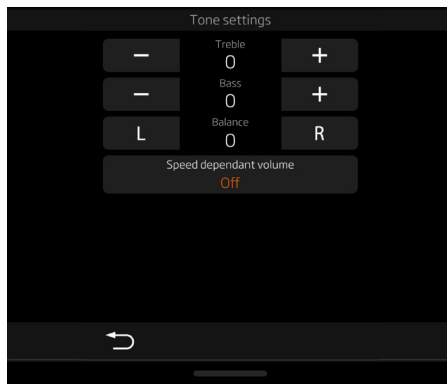

이 사운드 설정은 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)의 모든 기능에 적용됩니다.

i 참고 : Radio(라디오) 및 Media(미디어)에 속한 모든 시스템에서 아이콘을 눌러 톤 설정에 액세스할 수도 있습니다.

고음

옆에 있는 + 또는 - 아이콘을 터치하면 원하는 사운드 재생 품질을 얻을 수 있습니다. 설정 범위는 0에서 +9까지 또는 0에서 -9까지이며, 1씩 증가할 수 있습니다.

베이스

옆에 있는 + 또는 - 아이콘을 터치하면 원하는 사운드 재생 품질을 얻을 수 있습니다. 설정 범위는 0에서 +9까지 또는 0에서 -9까지이며, 1씩 증가할 수 있습니다.

밸런스

옆에 있는 + 또는 - 아이콘을 터치하면 원하는 스피커 사운드 품질을 얻을 수 있습니다. 설정 범위는 0에서 L9까지 또는 0에서 R9까지이며, 1씩 증가할 수 있습니다.

Speed dependant volume(속도 연동 볼륨)

이 기능은 차량 속도가 높아짐에 따라 음량 설정을 자동으로 늘려 기계적 배경 소음을 보정합니다.

아이콘을 누를 때마다 **Off**(꺼짐), **1**, **2** 및 **3**이 돌아가면서 설정됩니다. 최적의 사운드 재생 품질을 제공하기 위한 설정을 선택합니다.


Bowers & Wilkins 모드

Bowers & Wilkins 오디오 시스템에서 다음과 같은 모드를 사용할 수 있습니다.

- Studio(기본 모드) - True Sound(트루 사운드). 아티스트가 의도한 그대로 사운드를 들을 수 있습니다.
- Driver Focus(운전자 집중) - 운전석의 청취 환경이 최적화됩니다.
- On Stage(온 스테이지) - Surround Sound Envelopment(서라운드 사운드 엔빌로프)

중앙 디스플레이 설정

Radio & media settings(라디오 및 미디어 설정)

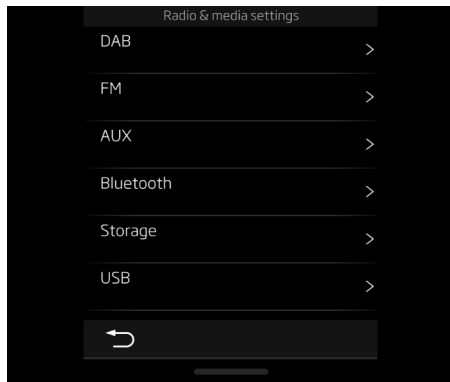

다음과 같은 라디오 및 미디어 설정을 사용할 수 있습니다.

- DAB, 페이지 4.12
- FM (RDS), 페이지 4.12
- AUX, 페이지 4.12
- Bluetooth 전화 설정, 페이지 4.13
- Storage(저장소), 페이지 4.12
- USB, 페이지 4.12

DAB

귀하의 국가에서 사용할 수 있는 경우 L-밴드 튜닝을 **On(켜짐)**으로 설정할 수 있습니다.

현재 튜닝된 DAB 방송국의 수신이 원활하지 않거나 끊긴 경우 대체 DAB 방송으로 자동 튜닝하도록 설정하려면 DAB-DAB linking(DAB-DAB 연결)을 **On(켜짐)**으로 설정하십시오.

현재 튜닝된 DAB 방송국의 수신이 원활하지 않거나 끊긴 경우 대체 FM 방송으로 자동 튜닝하도록 설정하려면 DAB-FM linking(DAB-FM 연결)을 **On(켜짐)**으로 설정하십시오.

DAB 관련 서비스를 활성화하려면 **On(켜짐)**을 선택하고,

기능을 비활성화하려면 **Off(꺼짐)**을 선택합니다.

FM (RDS)

RDS(Radio Data System)는 디지털 데이터를 FM 신호와 동시에 라디오 수신기로 보낼 수 있도록 해 주는 시스템입니다.

AF 기능은 가장 강한 라디오 수신 신호를 자동으로 선택합니다. AF는 차량이 하나의 송신기로부터 신호를 수신하다가 더 가까운 다른 송신기가 있는 곳으로 이동할 경우 송신기를 전환하여 최상의 수신 상태를 유지해 줍니다. 이 기능을 활성화하려면 AF Search(AF 검색)를 **On(켜짐)**으로 설정합니다. 대체 주파수 검색을 지역 전송망으로 제한하려면 **AF Reg(AF 지역)**을 선택합니다. 비활성화하려면 **Off(꺼짐)**을 선택합니다.

TP(Traffic Program)는 라디오 및 미디어 재생을 중단하고 운전자에게 교통 상황을 알려 줍니다. 이 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 Auto TP seek(자동 TP 검색)를 터치하여 **On(켜짐)** 및 **Off(꺼짐)** 상태로 전환합니다.

AUX

아날로그 오디오 신호의 입력 계인을 조정하려면 이 옵션을 선택합니다.

Storage(저장소)


사용 가능한 저장 공간을 확인하고, McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)에 저장되어 있는 파일을 관리하거나 지우려면 이 옵션을 선택합니다.

USB

연결된 USB 장치에 저장되어 있는 파일을 보고 관리하려면 이 옵션을 선택합니다.

중앙 디스플레이 설정

Bluetooth 전화 설정

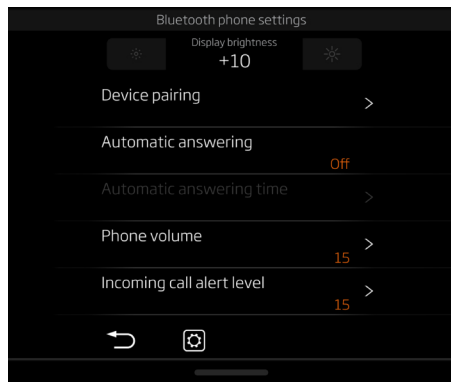

다음과 같은 Bluetooth® 전화 설정을 사용할 수 있습니다.

- 장치 페어링, 페이지 4.21
- Automatic answering(자동 응답), 페이지 4.13
- Phone volume(전화 볼륨), 페이지 4.13
- Incoming call alert level(수신 통화 알림 수준), 페이지 4.13
- Microphone level(마이크 볼륨 수준), 페이지 4.13
- Sort by(정렬 기준), 페이지 4.13

Automatic answering(자동 응답)

이 기능을 선택하면 수신 통화에 자동으로 응답하도록 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)을 설정할 수 있습니다. + 또는 - 아이콘을 사용하여 자동 응답 전에 대기하는 지연 시간을 조정합니다. 설정 범위는 1에서 30초 사이이며, 1씩 증가할 수 있습니다.

Phone volume(전화 볼륨)

+ 또는 - 아이콘을 사용하여 전화 볼륨을 원하는 수준으로 조정합니다. 설정 범위는 0에서 +40까지이며, 1씩 증가할 수 있습니다.

Incoming call alert level(수신 통화 알림 수준)

+ 또는 - 아이콘을 사용하여 수신 통화 알림 볼륨을 원하는 수준으로 조정합니다. 설정 범위는 0에서 +40까지이며, 1씩 증가할 수 있습니다.


Microphone level(마이크 볼륨 수준)

+ 또는 - 아이콘을 사용하여 마이크 볼륨 수준을 조정합니다. 설정 범위는 -10에서 +10까지이며, 1씩 증가할 수 있습니다.

Sort by(정렬 기준)

연락처를 정렬하는 기준을 이름이나 성 중에서 선택합니다.

Light settings(조명 설정)

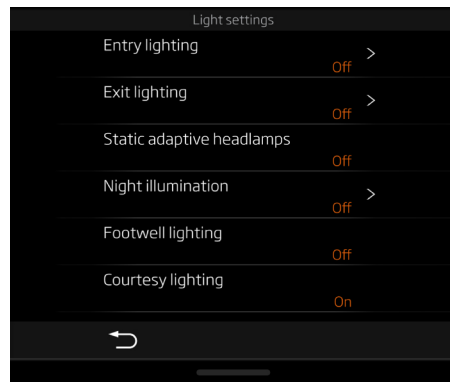

Entry lighting(승차 조명) 및 Exit lighting(하차 조명)은 차량이 잠금 해제될 때와 잠길 때 외부 조명을 켜줍니다. 이러한 기능을 활성화하려면 각 기능의 기간을 15초, 30초, 45초 또는 60초로 설정합니다. 비활성화하려면 Off(꺼짐)를 선택합니다.

코너링할 때 정적 어댑티브 헤드램프가 빔을 조정하여 주행 방향으로 충분한 시야가 확보되도록 조명을 비춥니다. 이 기능을 활성화하려면 Static Adaptive Headlamps(정적 어댑티브 헤드램프)를 On(켜짐)으로 설정하고, 비활성화하려면 Off(꺼짐)를 선택합니다.


중앙 디스플레이 설정

Night illumination(야간 조명) 기능은 헤드램프가 켜져 있을 때 실내 조명 수준을 낮춥니다. 이 기능을 활성화하려면 1에서 7 사이에서 원하는 수준을 선택합니다. 비활성화하려면 **Off**(꺼짐)를 선택합니다.

Footwell lighting(발밑 공간 조명) 및 Courtesy lighting(커티시 조명) 기능은 필요에 따라 **On**(켜짐) 또는 **Off**(꺼짐)로 설정할 수 있습니다.

Ambient lighting(주변 조명)을 선택하고 **On**(켜짐)을 선택하여 이 기능을 활성화한 다음 필요에 따라 색상 및 강도를 조정합니다.

Vehicle(차량)

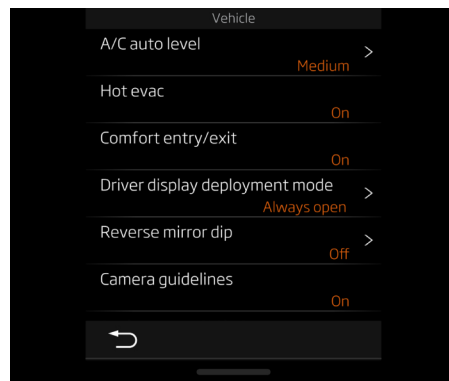


다음과 같은 차량 설정을 사용할 수 있습니다.

- A/C auto level(A/C 자동 레벨), 페이지 4.15
- 열기 배출, 페이지 4.15
- 콤포트 승/하차, 페이지 4.15
- Driver Display deployment mode(운전자 디스플레이 전개 모드), 페이지 4.15
- 리버스 미러 딥, 페이지 4.16
- Camera guidelines(카메라 안내선), 페이지 4.16
- 성능 변속 큐(PSC), 페이지 4.16

- 자동 경보, 페이지 4.17
- 자동 도어 잠금, 페이지 4.17
- Automatic mirror folding(자동 미러 접기), 페이지 4.17
- 도어 잠금 해제, 페이지 4.17
- Silent door lock(조용한 도어 잠금), 페이지 4.17
- Tyre type(타이어 종류), 페이지 4.17
- Valet mode(발렛 모드), 페이지 4.18
- 와이퍼 모드, 페이지 4.18
- 와이퍼 민감도, 페이지 4.19
- Speed limit display(속도 제한 표시), 페이지 4.19

중앙 디스플레이 설정

A/C auto level(A/C 자동 레벨)

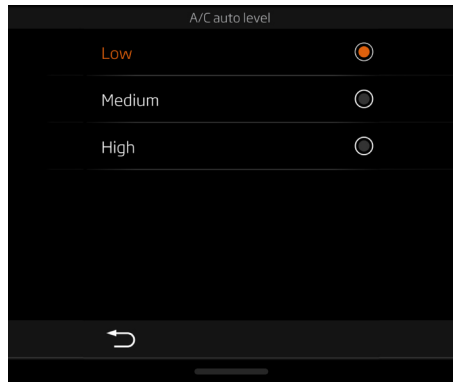

여기에서 선택한 레벨은 자동 모드 사용 시 실내 온도 조절 장치 시스템에서 사용하는 팬 속도에 영향을 미칩니다.

개인적인 선호에 따라 **Low**(낮음), **Medium**(중간) 또는 **High**(높음)를 선택합니다.

열기 배출

이 기능을 활성화하려면 **On**(켜짐)을 선택합니다(Hot Evac(열기 배출), 페이지 5.05 섹션 참조).


이 기능을 비활성화하려면 **Off**(꺼짐)을 선택합니다.

컴포트 승/하차

컴포트 승/하차가 **On**(켜짐)인 경우 엔진 시동이 꺼지거나 운전석 도어가 개방될 때 운전석 시트가 완전히 뒤쪽으로 가장 낮은 위치로 이동하며 스티어링 휠이 안쪽으로 가장 높은 위치로 이동합니다.

컴포트 승/하차가 **Off**(꺼짐)인 경우 운전석 시트 및 스티어링 휠이 항상 제자리를 유지합니다.

Driver Display deployment mode(운전자 디스플레이 전개 모드)

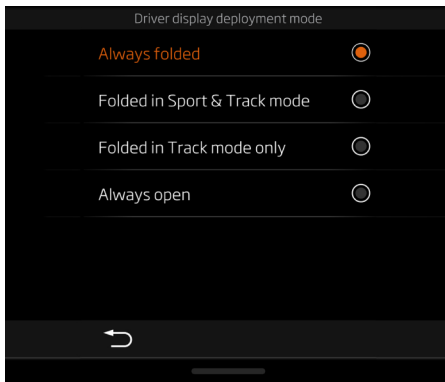

접이식 운전자 디스플레이는 특정 파워트레인 또는 핸들링 모드에서 자동으로 슬림 디스플레이 모드로 접히도록 설정하거나 항상 슬림 디스플레이 모드 또는 전체 디스플레이 모드를 유지하도록 설정할 수 있습니다.

Always folded(항상 접힘)을 선택하면 접이식 운전자 디스플레이가 슬림 디스플레이 모드 상태로 유지됩니다.


Folded in Sport and Track mode(스포츠 및 트랙 모드에서 접힘)을 선택하면 접이식 운전자 디스플레이가 스포츠 또는 트랙 파워트레인 또는 핸들링 모드에서 슬림 디스플레이 모드로 접힙니다.

Folded in Track mode only(트랙 모드에서만 접힘)을 선택하면 접이식 운전자 디스플레이가 트랙 파워트레인 또는 핸들링 모드에서 슬림 디스플레이 모드로 접힙니다.

Always open(항상 열림)을 선택하면 접이식 운전자 디스플레이가 전체 디스플레이 모드 상태로 유지됩니다.

중앙 디스플레이 설정

리버스 미러 딥

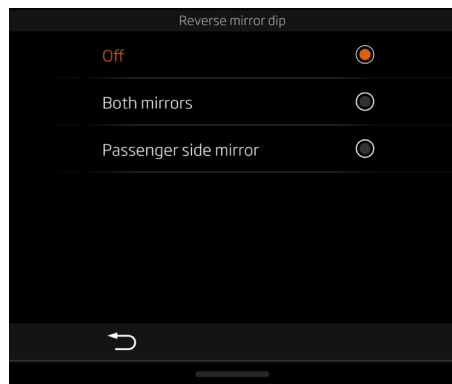

Off(꺼짐), Both mirrors(양쪽 미러) 또는 Passenger side mirror(조수석 사이드 미러)를 선택합니다.

Off(꺼짐) - 후진 기어 체결 시 미러 하강이 실행되지 않습니다.

Both mirrors(양쪽 미러) - 후진 기어 체결 시 양쪽 미러가 모두 하강합니다.

Passenger side mirror(조수석 사이드 미러) - 후진 기어 체결 시 조수석 측 미러가 하강합니다.

후진 기억 체결 시 미러가 하강하는 양을 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 점화 스위치를 켭니다.


2. 계기판의 미러 딥 섹션에서 **Both mirrors**(양쪽 미러) 또는 **Passenger side mirror**(조수석 사이드 미러)를 선택합니다.
3. 브레이크 페달을 밟고 후진 기어를 선택합니다.
4. 미러를 원하는 위치로 조정합니다(미러 조정, 페이지 1.37 섹션 참조).
5. 후진 기어를 취소합니다.

다음 번에 후진 기어를 선택하면 차량이 자동으로 미러를 정상 위치에서 이전에 설정한 오프셋만큼 이동합니다.

Camera guidelines(카메라 안내선)

카메라 안내선이 On(켜짐)으로 설정되어 있으면 실시간 비디오 영상에는 차량의 리어 범퍼에서 물체까지의 거리를 짐작할 수 있도록 색상 모눈 줄이 겹쳐서 표시됩니다. 이 기능을 비활성화하려면 Off(꺼짐)를 선택합니다.

성능 변속 큐(PSC)

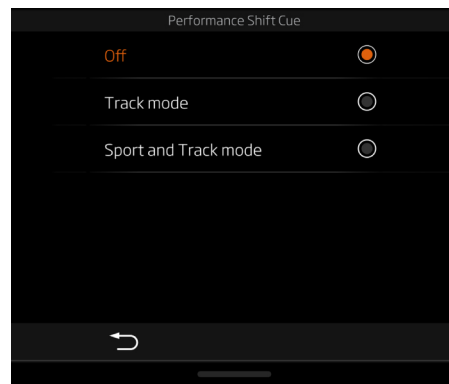

성능 변속 큐(PSC)는 수동 변속 장치 모드에서 풀 스로틀 가속 중에 울리는 변속 신호음으로, 최적의 성능을 유지하기 위해 고단 변속이 필요하다는 의미입니다.

Off(꺼짐)를 선택하면 PSC 기능이 비활성화됩니다.

Track mode(트랙 모드)를 선택하면 트랙 파워트레인 또는 핸들링 모드에서만 PSC가 활성화됩니다.

Sport and Track mode(스포츠 및 트랙 모드)를 선택하면 스포츠 또는 트랙 파워트레인 또는 핸들링 모드에서 PSC가 활성화됩니다.

중앙 디스플레이 설정

자동 경보

자동 경보가 On(켜짐)으로 설정되어 있으면 차량이 자동으로 잠기며 잠금을 해제하고 모든 도어, 러기지 컴파트먼트 리드 및 서비스 액세스 패널이 완전히 닫힌 채로 30초가 지나면 경보가 설정됩니다. 이 기능을 비활성화하려면 Off(꺼짐)을 선택합니다.

자동 도어 잠금

차량을 수령한 경우 자동 도어 잠금이 On(켜짐)으로 설정되어 있습니다.


즉, 차량이 움직이면 차량 도어가 자동으로 잠깁니다.

이 기능을 비활성화하려면 Off(꺼짐)을 선택합니다. 도어를 수동으로 잠기지 않는 한 차량이 움직여도 도어가 잠기지 않은 상태로 유지됩니다.

Automatic mirror folding(자동 미러 접기)

On(켜짐)이 선택되어 있으면 차량이 잠긴 경우 외부 미러가 접히고 도어가 열린 경우 미러가 펼쳐집니다. Off(꺼짐)이 선택되어 있으면 미러가 주행 중 위치를 유지합니다.

도어 잠금 해제

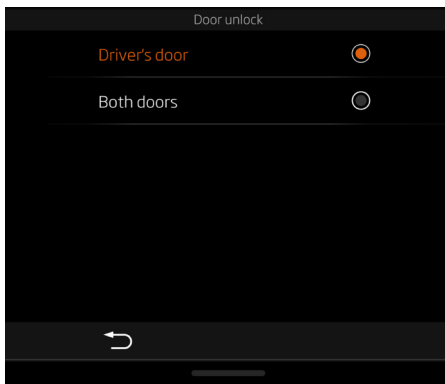

Driver's door(운전석)를 선택하면 키 리모컨 또는 도어 버튼으로 차량을 잠금 해제하는 경우 운전석 도어만 잠금 해제됩니다.

Both doors(양쪽 도어)를 선택하면 키 리모컨 또는 도어 버튼을 사용하여 차량을 잠금 해제하는 경우 양쪽 도어가 모두 잠금 해제됩니다.

Driver's door(운전석 도어) 또는 Both doors(양쪽 도어)를 선택해도 도어를 닫으면 잠깁니다.


Silent door lock(조용한 도어 잠금)

On(켜짐)을 선택하면 키리스 엔트리 시스템을 사용하여 잠그거나 잠금 해제할 때 방향 지시등이 작동하지 않습니다.

Off(꺼짐)를 선택하면 사용한 방법에 관계없이 차량을 잠그거나 잠금 해제할 때 항상 방향 지시등이 깜박입니다.

다른 모든 잠금 및 잠금 해제 기능은 활성 상태로 유지됩니다.


Tyre type(타이어 종류)

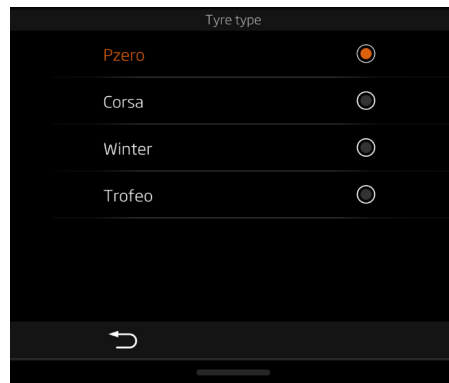

디스플레이에 사용 가능한 모든 타이어 종류가 표시됩니다. 차량에 장착된 타이어를 선택하십시오.


중앙 디스플레이 설정

Valet mode(발렛 모드)

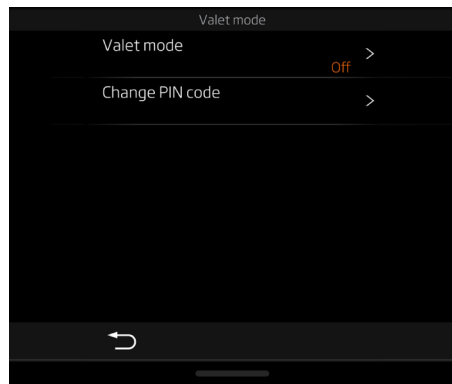


발렛 모드를 켜면 차량 속도가 55km/h로 제한되고 액티브 다이내믹스 패널이 비활성화되며 러기지 컴파트먼트, 센터 콘솔 보관함 및 서비스 커버가 잠긴 상태로 유지되고 계기판에 확인 메시지가 나타납니다.

발렛 모드 스위치를 켜려면 **Valet mode(발렛 모드)**를 선택한 후 PIN 코드를 입력해야 합니다.

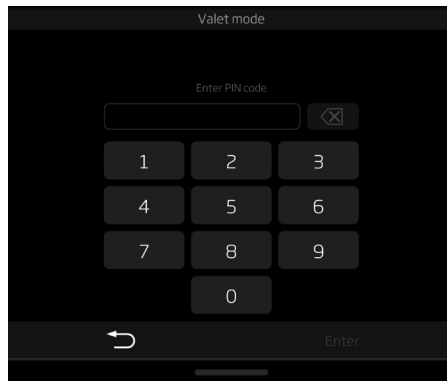

화상 키패드를 사용하여 4자리 PIN 코드를 입력한 다음 **Enter(입력)**를 터치하여 확인합니다. 숫자를 입력한 후에는 별표로 바뀝니다.

공장 설정 PIN 코드는 0000입니다. 발렛 모드 스위치를 처음 켤 때는 이 PIN 코드를 사용하십시오. 이 PIN 코드는 가능한 빨리 변경해야 합니다.

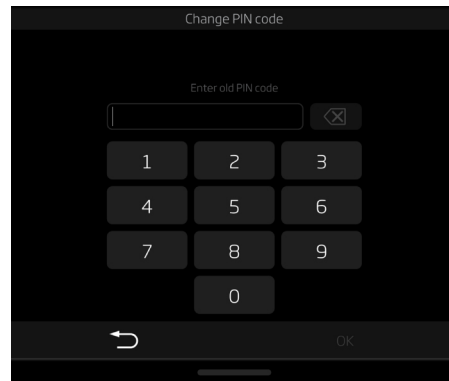

Change PIN code(PIN 코드 변경)를 선택하고, 화상 키패드를 사용하여 기존 PIN 코드와 새 PIN 코드를 차례로 입력한 다음 **Enter(입력)**를 터치하여 확인합니다.

발렛 모드가 **On(켜짐)** 상태인 경우 발렛 모드 스위치를 끄려면 PIN 코드를 입력합니다.

와이퍼 모드


Automatic(자동) 또는 **Timed(시간 설정)**를 선택합니다.

Automatic(자동)을 선택하면 자동 위치에 있는 와이퍼 작동이 레인 센서에 의해 제어됩니다. 레인 센서의 감도를 조정하려면 와이퍼 민감도, 페이지 4.19 섹션을 참조하십시오.

중앙 디스플레이 설정

Timed(시간 설정)를 선택하면 자동 위치에 있는 와이퍼 작동이 간헐적 와이퍼 작동 상태가 됩니다.

와이퍼 민감도

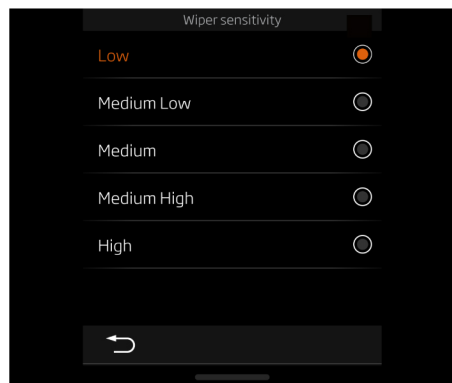


개인적인 선호에 따라 와이퍼 작동의 민감도 수준을 선택합니다. 이 설정은 레인 센서 민감도 레벨에만 적용되며 간헐적 와이퍼 작동 지연 시간에는 영향을 미치지 않습니다.

Speed limit display(속도 제한 표시)

On(켜짐)을 선택하면 현재 도로의 속도 제한이 접이식 운전자 디스플레이에 표시됩니다(사용할 수 있는 경우).

Cameras(카메라)

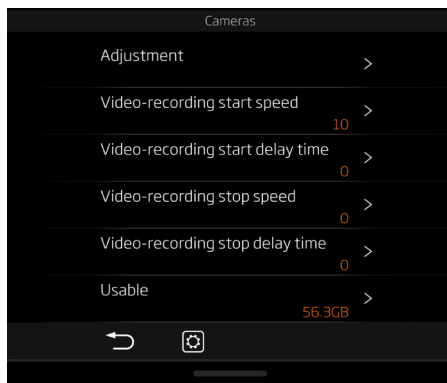

비디오 설정을 변경하려면 Adjustment(조정)를 선택합니다. 다음과 같은 효과를 조정할 수 있습니다.

- Brightness(밝기)
- Contrast(대비)
- Colour depth(색 농도)
- Tint(색조)
- Gamma(감마)


비디오 기록을 자동으로 시작하고 중지하도록 설정할 수 있습니다. 필요에 따라 비디오 기록 시작 속도, 중지 속도, 시작 시간 지연 및 중지 시간 지연을 조정합니다.

Usable(사용 가능)에는 비디오 기록에 사용할 수 있는 저장 공간의 양이 표시됩니다.

i 참고 : 저장 공간은 미디어를 비롯한 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)의 모든 기능에서 공유됩니다.

중앙 디스플레이 설정

차고 문 개폐기 설정

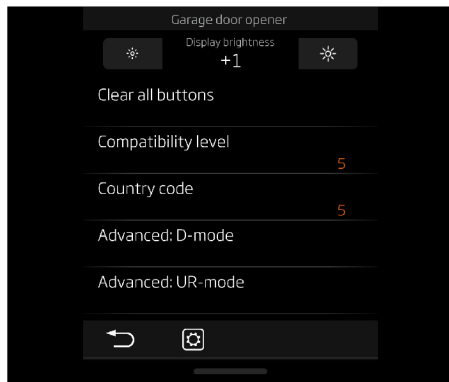

중앙 디스플레이 전화

개요

 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)은 Bluetooth®를 이용해 휴대 전화를 연결하고 핸즈프리 방식으로 안전하게 전화를 걸거나 받을 수 있는 기능을 제공합니다.

이 연결 기능을 통해 전화기에 저장된 연락처와 통화 기록을 볼 수 있습니다.

MIS는 연결된 전화기에서 지원할 경우 컨퍼런스 콜을 처리할 수 있으나, MIS를 이용해 컨퍼런스 콜을 시작할 수는 없습니다.

 **경고 : 운전 중에 전화로 인해 주의가 분산되는 일이 없도록 하십시오. 사고의 원인이 될 수 있습니다.**

안전 예방 조치

 **경고 : 차량이 이동 중인 동안에는 절대 전화를 작동하려 하지 마십시오. 주의가 분산되고 사고가 발생할 수 있습니다.**

 **경고 : 전화기를 항상 안전하게 보관하십시오. 고정되지 않은 모든 물체는 사고 발생 시 위험한 투사체로 변할 수 있습니다.**

 **경고 : 폭발의 위험이 있는 구역에서는 반드시 전화기의 스위치를 끄십시오. 이러한 장소의 예로는 주유소, 연료 저장 구역, 화학 공장 또는 공기 중에 연료 증기, 화학물질 또는 금속성 분진이 포함되어 있는 구역 등이 있습니다.**

전화기 사용 중 심장박동기 또는 보청기의 작동이 방해받을 수 있습니다. 그러한 장비를 사용하는 사람이 있을 경우 해당 장비가 고주파 에너지로부터 충분히 보호되는지 여부를 의사 또는 장비 제조업체 측에 문의하여 확인하십시오.

잠재적 간섭의 위험을 피하기 위해 무선 전화기의 안테나와 심장박동기 사이의 최소 거리를 15cm 이상 유지할 것을 권장합니다.

Bluetooth®

Bluetooth®는 전자 장치 상호 간의 무선 통신을 가능하게 해 주는 단거리 무선 주파수(RF) 기술입니다.

MIS는 호환되는 Bluetooth® 전화기와 연결하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다.



MIS 시스템은 Bluetooth® 핸드프리 프로필 1.6(HFP 1.6)을 지원하며, 시스템에 연결된 휴대 전화기가 이 프로필을 지원할 경우 배터리 잔량 및 신호 강도 등의 지표가 화면에 표시될 수 있습니다.

MIS에서 휴대 전화를 작동하려면 먼저 휴대 전화가 IRIS와 페어링되고 연결되어야 합니다(장치 페어링, 페이지 4.21 및 전화기 연결, 페이지 4.23 섹션 참조).

장치 페어링

1. 기본적으로 Bluetooth®는 켜진 상태를 유지하고 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)은 검색 가능 모드로 설정됩니다. Bluetooth®가 켜진 상태가 아닐 경우 수동으로 켜 주어야 합니다 (Connection settings(연결 설정), 페이지 4.10 섹션 참조).
2. 휴대 전화를 이용해 Bluetooth® 장치 검색 기능을 선택합니다
-  **참고 : 일부 전화기의 경우 휴대 전화가 새로 페어링된 장치로 표시됩니다. 정확한 설명은 해당 전화기의 작동 지침을 참조하십시오.**
3. 사용 가능한 장치의 목록에서 "MIS"를 선택합니다.
4. MIS에 패스키가 표시됩니다.

중앙 디스플레이 전화

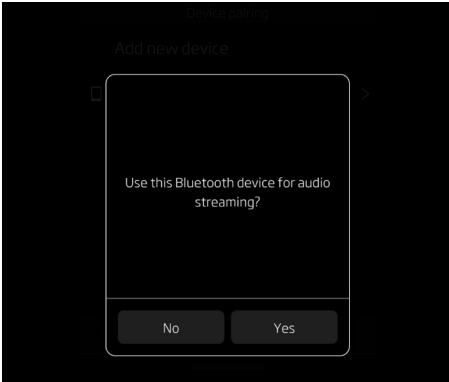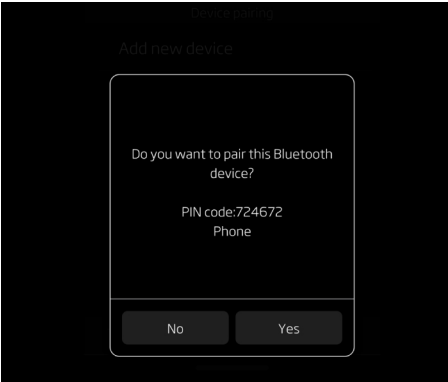

5. Yes(예)를 선택하여 MIS에 표시된 패스키가 전화기에 표시된 패스키와 동일한지 확인합니다.

6. 전화기에서 Pair(페어링)를 선택합니다.
7. 전화가 MIS에 페어링되고 연결된 후 **Phone 1**(전화 1) 또는 **Phone 2**(전화 2)로 연결할지를 선택합니다. Bluetooth®장치가 오디오 스트리밍에만 사용되는 경우에는 **No connection**(연결 안 함)을 선택합니다.

8. 전화에서 지원하는 경우 MIS에 전화를 Bluetooth® 오디오 스트리밍에 사용할지 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. 이 기능을 활성화하려면 **Yes(예)**를 선택합니다.

9. Bluetooth®를 통한 인터넷 연결 공유 기능을 지원하는 일부 장치가 페어링된 경우, 해당 장치가 인터넷 연결을 위해 어스 APN(Access Point Name)을 사용할지를 선택해야 할 수 있습니다. 장치 및 계약 조건에 적합한 옵션을 선택합니다. 전화의 설정을 사용하여 Bluetooth®를 통한 인터넷 공유를 비활성화할 수 있습니다.

10. 페어링되고 MIS에 연결된 전화기는 통신 범위 이내에 들어 올 때마다 자동으로 연결됩니다.

중앙 디스플레이 전화

11. 자동으로 연결되지 않을 경우 휴대 전화의 컨트롤을 이용해 수동으로 MIS에 다시 연결해 주어야 합니다.

i 참고 : 일부 전화기는 수동으로 연결해야 합니다.
일부 전화기의 경우 매번 연결에 대한 승인을 요구하며, 이를 방지하려면 전화기의 알려진 장치 목록에서 MIS를 승인된 장치로 설정합니다.

사용할 수 있는 모든 옵션에 대한 자세한 내용은 Bluetooth 전화 설정, 페이지 4.13 섹션을 참조하십시오.

추가 장치의 페어링

추가 장치의 페어링을 위한 절차는 첫 번째 전화를 페어링할 때와 동일합니다(장치 페어링, 페이지 4.21 섹션 참조).

최대 12대의 장치를 MIS와 페어링할 수 있으며, 한 번에 연결 가능한 장치의 수는 두 개로 제한됩니다.

i 참고 : MIS에 이미 최대 개수의 장치가 연결되어 있더라도 추가로 장치를 페어링할 수는 있으나, 바로 연결되지는 않습니다. 즉, 원래의 장치가 MIS에 계속 연결된 상태를 유지합니다.

전화기 연결


이미 페어링되어 있는 전화기는 통신 범위 이내로 들어 오는 즉시 MIS에 자동으로 다시 연결됩니다(다른 장치가 연결되어 있는 경우는 제외).

i 참고 : 일부 전화기는 수동으로 연결해야 합니다.

일부 전화기의 경우 매번 연결에 대한 승인을 요구하며, 이를 방지하려면 전화기의 알려진 장치 목록에서 MIS를 승인된 장치로 설정합니다.

전화기에 대한 연결은 MIS 또는 차량의 시동이 꺼짐과 동시에 끊어지며, 차량의 시동이 걸리거나 MIS가 다시 켜진 시점부터 자동 연결이 완료되기까지는 몇 초의 시간이 소요됩니다.

전화 걸기

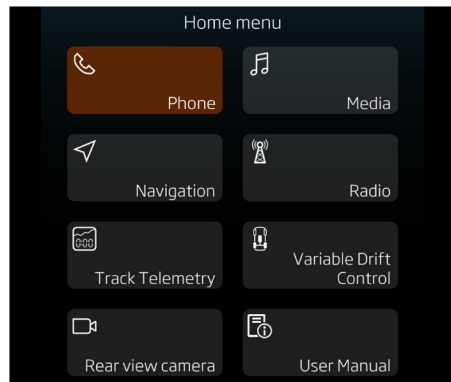


전화를 거는 방법은 여러 가지이며, 자세한 내용은 다음 페이지에 설명되어 있습니다.

전화 응용 프로그램으로 전환하려면 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS) 홈 화면에서 Phone(전화) 아이콘을 터치하거나 Phone(전화) 버튼을 누릅니다.

중앙 디스플레이 전화


키패드 사용

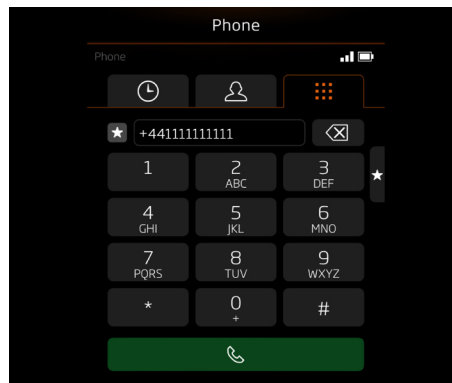

1. Phone(전화) 화면에서 키패드 탭을 터치합니다.
2. 전화 번호는 화상 키패드를 이용해 입력할 수 있습니다.
번호나 숫자를 잘못 입력했을 경우 ✕ 아이콘을 터치하면 마지막 자리가 삭제됩니다.
3. 번호가 완전하게 화면에 표시된 것을 확인하고 📞 아이콘을 터치하면 전화가 걸립니다.
4. 시스템이 전화를 거는 동안 📞 아이콘 또는 전화 버튼을 터치하면 전화가 취소됩니다.

i 참고 : 통화가 진행 중인 동안에는 모든 미디어 또는 라디오의 음이 소거됩니다.


연락처 사용

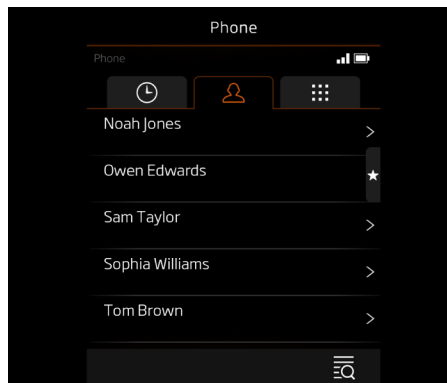

1. Phone(전화) 화면에서 연락처 탭을 터치합니다.
2. 연락처가 표시된 상태에서 목록을 스크롤하여 특정한 통화 대상을 찾을 수 있습니다.
3. 연락처를 선택하면 해당 연락처의 전화 번호를 모두 볼 수 있습니다. 원하는 번호를 터치하고 통화를 시작합니다.
4. 시스템이 전화를 거는 동안 📞 아이콘 또는 전화 버튼을 터치하면 전화가 취소됩니다.

i 참고 : 통화가 진행 중인 동안에는 모든 미디어 또는 라디오의 음이 소거됩니다.

통화 기록 사용

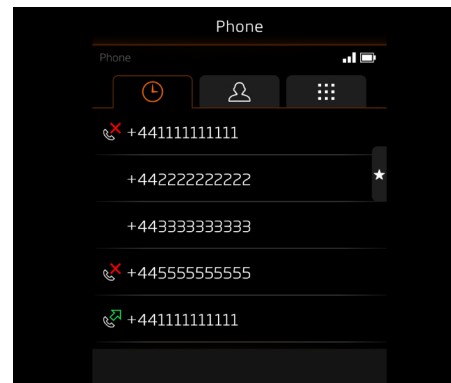

1. Phone(전화) 화면에서 통화 기록 탭을 터치합니다.
2. 발신, 부재중 전화 및 수신 통화 기록이 시간 순서대로 표시됩니다(가장 최근의 기록이 맨 위에 표시됨).
3. 원하는 연락처를 터치하고 통화를 시작하십시오.
4. 시스템이 전화를 거는 동안 📞 아이콘 또는 전화 버튼을 터치하면 전화가 취소됩니다.

i 참고 : 통화가 진행 중인 동안에는 모든 미디어 또는 라디오의 음이 소거됩니다.

중앙 디스플레이 전화


즐거찾기

1.  아이콘을 누르면 연락처 즐겨찾기 목록이 표시됩니다.

참고 :

 아이콘을 선택하여 연락처에 즐겨찾기 태그를 첨부해야만 연락처가 목록에 나타납니다.

전화 받기

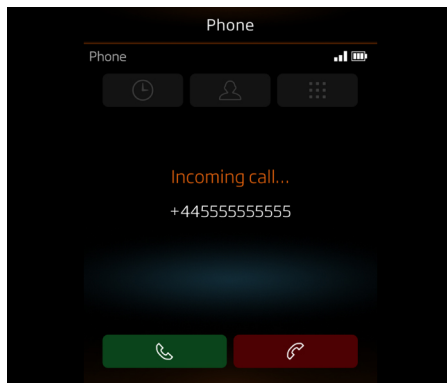

발신자가 전화기에 저장되어 있고 McLaren 인포테이먼트 시스템(MIS)과 동기화되어 있을 경우, MIS가 발신자의 세부 정보를 표시해 줍니다.

전화를 받으려면 녹색  아이콘을 터치합니다.

 참고 : MIS가 수신 통화에 자동 응답할 수 있습니다(Bluetooth 전화 설정, 페이지 4.13 섹션 참조).

전화를 받지 않으려면 빨간색  아이콘을 터치합니다.

통화 중에 사용 가능한 옵션

 마이크를 비활성화하려면 음소거 아이콘을 터치하고, 활성화하려면 다시 터치합니다.

 화상 키패드를 표시하려면 키패드 아이콘을 터치하고, 숨기려면 다시 터치합니다.


 통화를 전화기 핸드셋으로 전환하려면 전화기로 전환 아이콘을 터치하고, 원래대로 되돌리려면 스피커로 전환 아이콘을 터치합니다.

중앙 디스플레이 전화

통화 종료




통화 진행 중 화면을 이용해 통화를 종료하려면 빨간색 통화 종료 아이콘을 터치합니다.

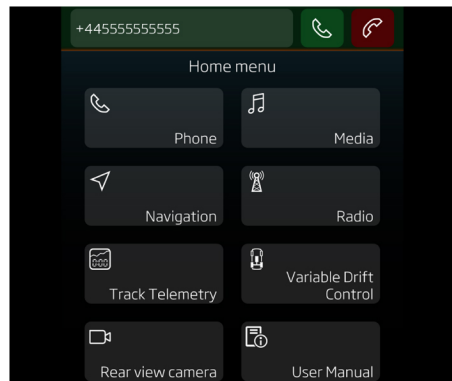

다른 시스템 화면을 보고 있는 중에 통화를 종료하려면 화면 상단의 통화 진행 중 표시 옆에 있는 빨간색 통화 종료 아이콘을 터치합니다.

연락처

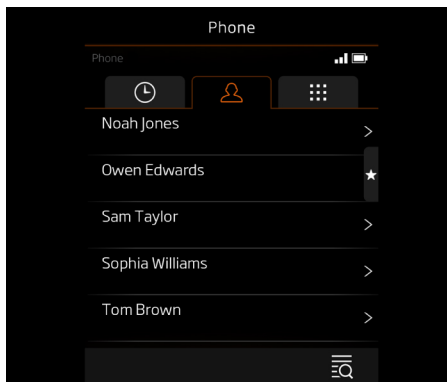

1. Phone(전화) 화면에서 연락처 탭을 터치합니다.

i 참고 : 전화기 모델에 따라 전화기에 저장되어 있는 연락처의 사진이 연락처 이름과 함께 화면에 표시됩니다.

2. 연락처 목록의 길이가 화면 하나의 크기를 넘어설 경우 화면 위에서 손가락을 위 또는 아래로 스와이핑하여 목록을 위아래로 스크롤할 수 있습니다.

i 참고 : Bluetooth 전화 설정, 페이지 4.13연락처를 이름 또는 성 순서대로 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션을 참조하십시오.

3. 또는 화면 키보드를 이용해 연락처를 검색할 수도 있습니다(검색, 페이지 4.26 섹션 참조).

4. 연락처를 선택하면 해당 연락처의 전화 번호를 모두 볼 수 있습니다. 원하는 번호를 터치하고 통화를 시작합니다.

i 참고 : 연락처의 사진이 전화기에 저장되어 있고 해당 연락처가 MIS와 동기화된 경우, 전화기 모델에 따라 통화 도중 화면에 사진이 표시될 수 있습니다.

5. 시스템이 전화를 거는 동안  아이콘 또는 전화 버튼을 터치하면 전화가 취소됩니다.

i 참고 : 통화가 진행 중인 동안에는 모든 미디어 또는 라디오의 음이 소거됩니다.

i 참고 : 연락처에 즐겨찾기 태그를 지정하려면  아이콘을 터치합니다. 즐겨찾기에서 제거하려면  아이콘을 다시 터치합니다.

검색

1. 연락처 탭에서  아이콘을 누르십시오.

2. 화상 키패드를 사용하여 하나 이상의 문자를 입력하면 표시된 연락처가 필터링됩니다.

번호나 숫자를 잘못 입력했을 경우  아이콘을 터치하면 마지막 자리가 삭제됩니다.

i 참고 : Bluetooth 전화 설정, 페이지 4.13연락처를 이름 또는 성 순서대로 정렬할 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션을 참조하십시오.

중앙 디스플레이 전화

3. 연락처를 선택하면 해당 연락처의 전화 번호를 모두 볼 수 있습니다. 원하는 번호를 터치하고 통화를 시작합니다.


 참고 : 연락처의 사진이 전화기에 저장되어 있고 해당 연락처가 MIS와 동기화된 경우, 전화기 모델에 따라 통화 도중 화면에 사진이 표시될 수 있습니다.

4. 시스템이 전화를 거는 동안  아이콘 또는 전화 버튼을 터치하면 전화가 취소됩니다.

 참고 : 통화가 진행 중인 동안에는 모든 미디어 또는 라디오의 음이 소거됩니다.

중앙 디스플레이 미디어


개요

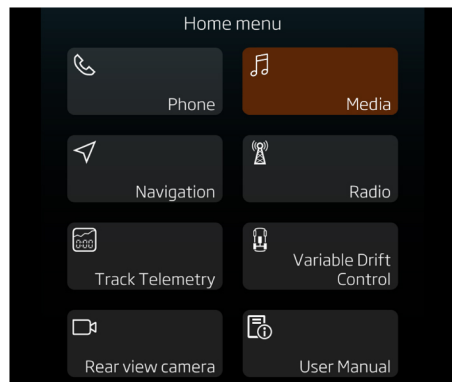

미디어 플레이어의 기능은 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS) 홈 화면에서 Media(미디어) 아이콘을 터치하거나 Media(미디어) 버튼을 눌러 이용할 수 있습니다.

Media(미디어)를 선택하면 사용 가능한 오디오 소스가 표시됩니다.

오디오 소스

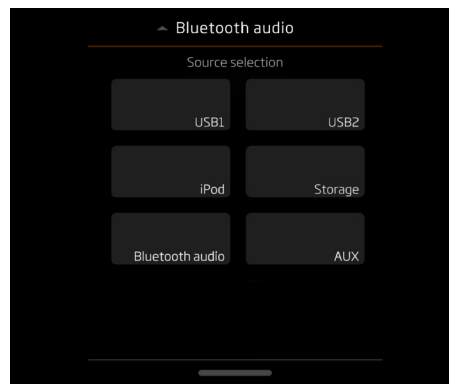

음악 장치가 USB 포트, 보조 소켓 및 Bluetooth®에 연결되면, 모든 소스가 화면에 표시되며 관련 기호가 화면 상단에 표시됩니다.

i 참고 : 사용할 수 없는 장치는 목록에서 회색으로 표시됩니다.

지원되는 미디어 장치

현재 호환되는 미디어 장치 목록을 보려면 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

지원되는 미디어 파일

미디어 시스템을 이용해 재생 가능한 파일 형식/인코딩의 조합은 다음과 같습니다.

오디오:


- MP3
- AAC
- WMA
- OGG Vorbis
- AC3
- AMR
- FLAC
- WAV
- AIFF

비디오:

- MPEG1
- MPEG2
- H.264/MPEG-4 AVC
- MPEG-4 비디오
- DivX 4/5
- XviD HT
- VC-1

중앙 디스플레이 미디어

미디어 컨트롤

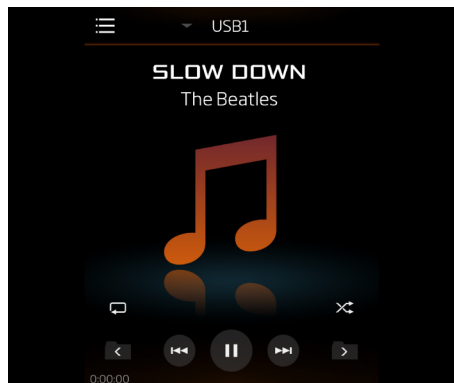

인터넷 저장소나 연결된 장치에서 재생되는 음악을 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS) 터치 스크린을 사용하여 제어할 수 있습니다.

음악 재생이 시작되면 아티스트 이름, 앨범 제목 및 노래 제목이 화면에 표시됩니다. 또한 노래와 연결된 아트워크가 있을 경우 해당 아트워크가 표시되며, 아트워크가 없을 경우 음표 기호가 표시됩니다.

현재 트랙 모음을 앞뒤로 탐색하려면  또는  아이콘을 터치하거나 길게 누릅니다. 또는 진행 표시줄을 터치하여 끌어 주는 방식으로 트랙 모음을 탐색할 수도 있습니다.

다음 트랙으로 이동하려면  아이콘을 한 번 터치합니다.  아이콘을 한 번 터치하면 트랙의 시작 위치로 직접 이동하고, 두 번째로 터치하면 이전의 트랙으로 직접 이동합니다.

또한 스와이핑 제스처를 이용해 트랙을 건너뛸 수도 있습니다. 다음 트랙으로 건너뛰려면 화면을 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이핑합니다. 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이핑하면 트랙 시작 위치로 직접 이동하고, 다시 스와이핑하면 이전 트랙으로 직접 이동합니다.

다음 또는 이전 폴더로 건너뛰려면  또는  아이콘을 터치합니다.

트랙을 일시 중지하려면  아이콘을 터치하고, 재생을 다시 시작하려면  아이콘을 터치합니다. 화면을 가볍게 누르면 트랙을 일시 중지하거나 재생할 수 있습니다.

현재 선택된 곡 중에서 무작위로 재생하려면  아이콘을 누릅니다. 무작위 재생이 활성화 상태이면 아이콘이 주황색으로 바뀝니다.

i 참고 : Bluetooth® 장치에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

반복 기능을 활성화하려면  아이콘을 누릅니다. 반복이 활성화 상태이면 아이콘이 주황색으로 바뀝니다.

i 참고 : Bluetooth® 장치에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

다른 트랙, 재생 목록 또는 폴더를 찾아보려면  아이콘을 터치합니다.

i 참고 : Bluetooth® 장치에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

중앙 디스플레이 미디어

외부 장치 연결



센터 콘솔을 열고 필요에 따라 장치를 연결합니다.

주행을 하기 전에 센터 콘솔이 닫혀 있는지 확인합니다.

1. USB1 또는 iPod
2. USB2
3. 3.5mm 보조 라인 입력

Bluetooth® 장치 연결에 대한 자세한 내용은 장치 페어링, 페이지 4.21 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 장치 내부에 장착된 배터리는 USB 포트 중 하나를 통해 충전됩니다.

i 참고 : USB1 포트에는 모바일 장치를 충전할 수 있는 충분히 높은 전원이 출력됩니다.


USB 및 iPod

USB 장치를 연결하려면 외부 장치 연결, 페이지 4.30 섹션을 참조하십시오.

Media(미디어) 화면에서 USB1, USB2 또는 iPod를 선택합니다.

i 참고 : 장치 내부에 장착된 배터리는 USB 포트를 통해 충전됩니다.

i 참고 : USB1 포트에는 모바일 장치를 충전할 수 있는 충분히 높은 전원이 출력됩니다.

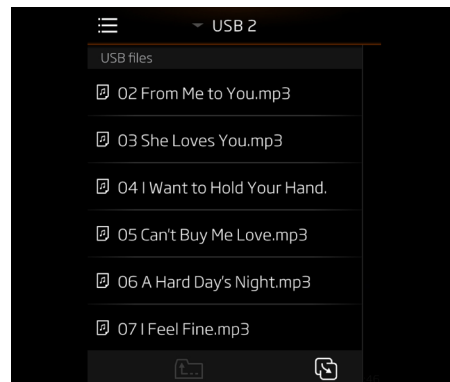


듣고 싶은 폴더 또는 재생 목록을 찾아 선택하고 트랙을 선택하여 재생을 시작합니다.

중앙 디스플레이 미디어

여러 폴더가 존재하는 경우  아이콘을 터치하여 상위 폴더 수준으로 이동합니다.

저장소로 복사

복사하려는 파일을 찾은 다음  아이콘을 터치합니다.

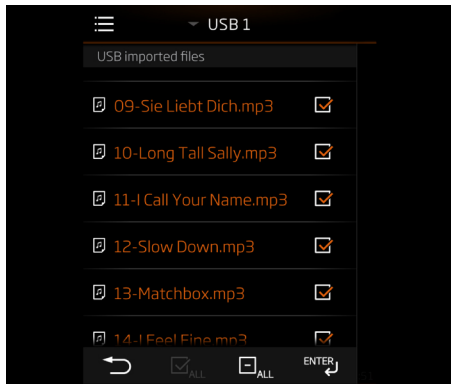


복사할 파일을 선택한 다음  아이콘을 터치하여 선택을 확인합니다. 대상 폴더를 선택하면 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)에 파일 복사 진행 상태가 표시됩니다.

Storage(저장소)

Media(미디어) 화면에서 Storage(저장소)를 선택합니다.

듣고 싶은 폴더 또는 재생 목록을 찾아 선택하고 트랙을 선택하여 재생을 시작합니다.

파일 관리

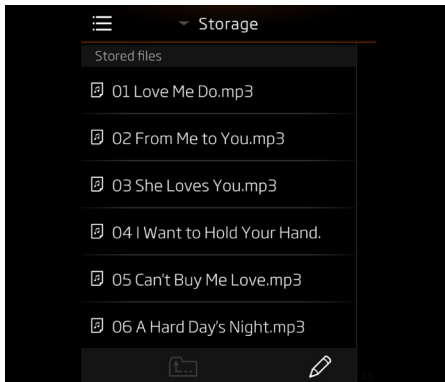

 아이콘을 터치하여 **Manage files**(파일 관리) 메뉴에 액세스합니다. 이 메뉴를 사용하여 폴더를 만들거나 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)에 저장된 파일을 선택하여 이동하거나 삭제합니다.

파일 가져오기

연결된 USB 장치에서 파일을 가져올 수 있습니다. 저장소로 복사, 페이지 4.31 섹션을 참조하십시오.

저장소 지우기

 아이콘을 선택하여 저장소 설정에 액세스합니다. MIS로 가져온 모든 미디어를 제거하려면 **Storage erased**(저장소 지움)을 선택합니다.

중앙 디스플레이 미디어

Bluetooth 오디오

이 시스템은 Bluetooth® 장치에 대한 연결을 지원합니다(장치 페어링, 페이지 4.21 섹션 참조).

Media(미디어) 화면에서 Bluetooth 오디오 소스를 선택합니다.

음악이 자동 재생되는지 여부는 연결되는 Bluetooth® 장치의 종류에 따라 다릅니다.

음악이 자동 재생되지 않을 경우 장치 자체에서 재생 기능을 선택해야 합니다.

음악이 재생되는 동안 Bluetooth® 기호가 화면 상단에 표시됩니다.

음량은 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)을 이용해 조정할 수 있습니다(시스템 컨트롤, 페이지 4.02 섹션 참조).


오디오 음량은 연결된 장치의 출력 음량 및 MIS의 음량에 따라 달라집니다.

AUX

장치를 보조 소켓에 연결합니다(외부 장치 연결, 페이지 4.30 섹션 참조).

Media(미디어) 화면에서 AUX 오디오 소스를 선택합니다.

보조 소켓에 연결된 장치의 재생 기능은 모두 장치 자체에서 제어해야 합니다.

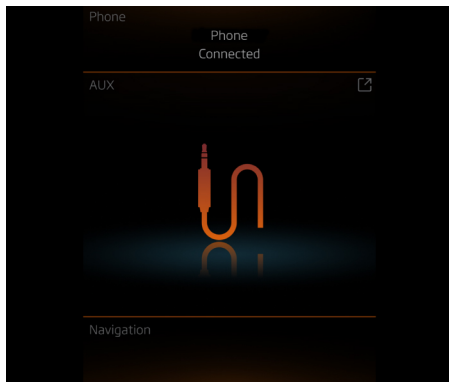

보조 소켓에 연결된 장치에서 미디어를 재생하는 동안 잭 플러그를 나타내는 그래픽이 화면에 표시됩니다.

i 참고 : 장치가 보조 소켓에 연결되어 있을 경우, 장치 내부에 장착된 배터리가 충전되지 않습니다.


음량은 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)을 이용해 조정할 수 있습니다(시스템 컨트롤, 페이지 4.02 섹션 참조).

오디오 음량은 연결된 장치의 출력 음량 및 MIS의 음량에 따라 달라집니다.

i 참고 : 석쇠거리는 잡음이 들릴 경우 장치 및/또는 MIS의 음량을 조정하여 보정하십시오.

중앙 디스플레이 라디오

개요

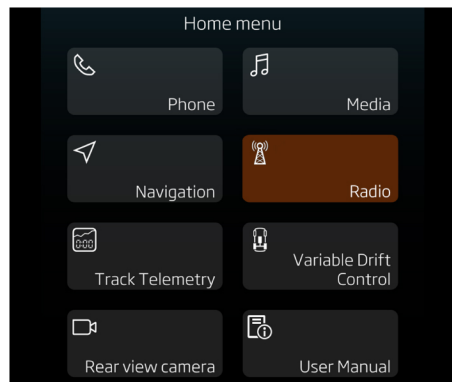

McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS) 홈 화면에서 Radio(라디오)를 선택하거나 Radio(라디오) 버튼을 사용하면 라디오가 실행되고 이전에 선택된 방송국에 주파수가 맞춰진 상태로 라디오가 켜집니다.


주파수대

라디오에서 AM, FM 및 DAB 방송을 수신하고 튜닝할 수 있습니다.

현재 선택한 주파수대가 화면 상단에 표시됩니다.

 주파수대를 변경하려면 아이콘을 짧게 터치합니다. 선택된 주파수대가 변경되었다는 의미로 AM, FM 또는 DAB가 화면 상단에 표시됩니다.

라디오 컨트롤

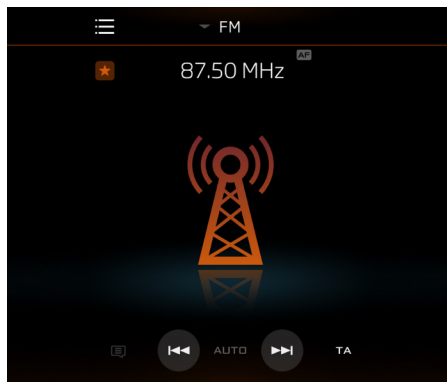

수동으로 튜닝하거나 즐겨찾기를 선택하여 방송국을 선택할 수 있습니다. 화면에 주파수가 표시되고, 사용 가능한 경우 방송국 이름이 표시됩니다.

 **참고 :** 방송국 주파수가 변경되면 즐겨찾기 프리셋을 다시 설정해야 합니다.

사용 가능한 이전 또는 다음 방송국을 자동으로 튜닝하려면  또는  아이콘을 터치합니다.

수동으로 튜닝할 경우  또는  아이콘을 터치하여 주파수를 점진적으로 조정할 수 있습니다.

수동 및 자동 튜닝 모드 모두에서 스와이핑 제스처를 사용하여 라디오를 튜닝할 수도 있습니다.

방송국을 즐겨찾기로 저장하려면  아이콘을 터치합니다.

중앙 디스플레이 라디오

라디오 데이터 시스템(RDS)

RDS는 디지털 데이터를 FM 신호와 동시에 라디오 수신기로 보낼 수 있도록 해 주는 시스템입니다.

수신 가능한 디지털 데이터의 유형은 두 가지이며(대체 주파수 및 교통 상황 경고), 그 상태가 화면에 표시됩니다.

대체 주파수(AF)

AF 기능은 가장 강한 라디오 수신 신호를 자동으로 선택합니다.

AF는 차량이 하나의 송신기로부터 신호를 수신하다가 더 가까운 다른 송신기가 있는 곳으로 이동할 경우 송신기를 전환하여 최상의 수신 상태를 유지해 줍니다.

AF의 **On**(켜짐) 또는 **Off**(꺼짐) 상태는 Settings(설정) 메뉴에서 전환할 수 있습니다(Radio & media settings(라디오 및 미디어 설정), 페이지 4.12 섹션 참조).

교통 상황 알림(TA)

교통 상황 알림은 라디오 및 미디어 재생을 중단하고 운전자에게 교통 상황을 알려 줍니다.

TA의 **On**(켜짐) 또는 **Off**(꺼짐) 상태는 Settings(설정) 메뉴에서 전환할 수 있습니다(Radio & media settings(라디오 및 미디어 설정), 페이지 4.12 섹션 참조).

중앙 디스플레이 McLaren 트랙 원격 측정

개요

경고 : 안전을 위해, 이러한 시스템의 사용으로 인해 주의가 분산되고 운전 방해가 되는 일이 없도록 하십시오.

경고 : McLaren 트랙 원격 측정 시스템은 트랙용으로만 사용하도록 만들어졌습니다. 운전자는 항상 안전 및 규정 준수에 대해 책임을 집니다.

McLaren 트랙 원격 측정 시스템은 트랙 사용(예: 서킷 및 오르막길 주행)에 대한 시간 데이터 기록 및 그래픽 시각화를 제공합니다.


기록 중에는 그래픽 디스플레이에 타이밍 데이터, 성능 델타, 트랙 맵 및 차량 속도 정보가 제공됩니다.

트랙 성능은 데이터 뷰어에서 분석할 수 있으며 랩 번호, 트랙 위치 또는 트랙 거리를 통해 탐색할 수 있습니다.


사용자 지정 트랙 맵이 자동으로 생성되며 이 맵을 수동으로 편집할 수 있습니다. 각 장소마다 여러 개의 트랙 레이아웃 또는 구성이 지원됩니다.

서로 다른 운전자를 각 기록에 연결할 수 있습니다.

응용 프로그램 열기

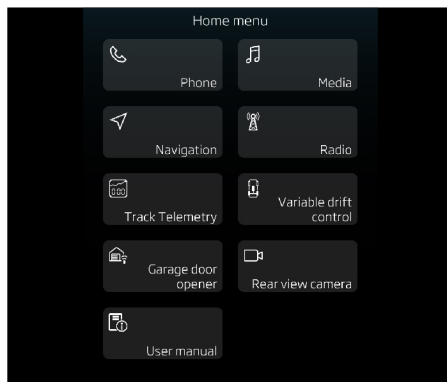

1. 홈 메뉴에서 Track Telemetry(트랙 원격 측정 시스템)를 선택하거나 중앙 인포테인먼트 터치 스크린 캐러셀에서 McLaren Track Telemetry 응용 프로그램으로 스크롤하십시오.

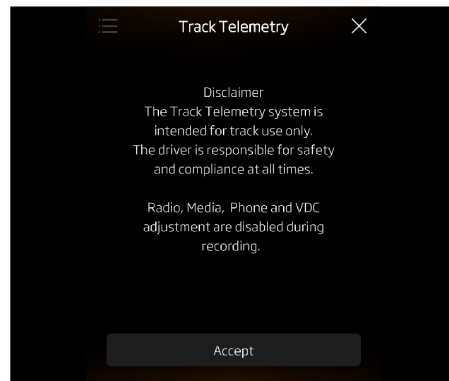

2. 책임제하고지를 읽고 수락하십시오.

McLaren Track Telemetry은 트랙용으로만 사용하도록 만들어졌습니다. 항상 안전을 보장하고 규정을 준수할 책임이 운전자에게 있습니다.

i 참고 : McLaren Track Telemetry을 사용할 경우 내비게이션, 미디어, 전화, 라디오, 가변 드리프트 컨트롤을 비롯한 다른 응용 프로그램을 사용할 수 없게 됩니다.

중앙 디스플레이 McLaren 트랙 원격 측정

설정

McLaren Track Telemetry(McLaren 트랙 원격 측정 시스템)를 열고 세션을 정의합니다.

- 운전자 이름
- 날씨
- 트랙 이름
- 비교 대상
- 랩 수

세션을 시작하기 전에  아이콘을 눌러 비디오 녹화에 사용할 카메라 레이아웃을 조정하십시오.

필요한 트랙이 저장되어 있지 않은 경우 지금 시스템에서 생성해야 합니다. Add new track(새 트랙 추가)을 누르고 화면에 표시되는 지침을 따르십시오.

 참고 : 폐쇄형 서킷과 오르막길을 모두 기록할 수 있습니다.

필요한 트랙이 저장되었으면 Start(시작)를 누르고 트랙을 주행하여 세션을 즉시 시작할 수 있습니다.

주행

세션이 진행 중이면 접이식 운전자 디스플레이와 중앙 인포테인먼트 터치 스크린 모두에서 주요 데이터를 확인할 수 있습니다.

접이식 운전자 디스플레이가 전체 디스플레이 모드인 경우 좌측 레버를 사용하여 디스플레이 콘텐츠를 변경하십시오.

랩 타임(현재, 이전, 기준)




최고 속도(실제 속도, 최대 속도 등)



중앙 디스플레이 McLaren 트랙 원격 측정

트랙 맵(트랙의 2D/3D 뷰)

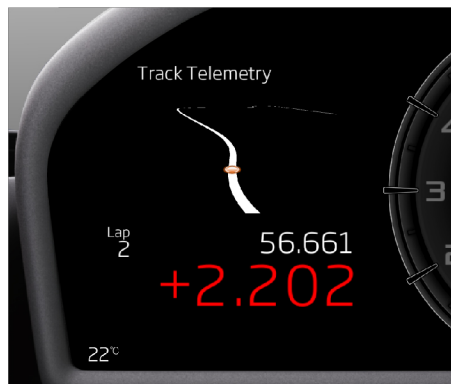

접이식 운전자 디스플레이가 슬림 디스플레이 모드인 경우 각 섹터 및 랩의 완료 시점에 구간 기록 및 차이가 표시됩니다.

중앙 인포테인먼트 터치 스크린에서 탭을 사용하여 다음과 같은 뷰를 전환할 수 있습니다.

랩 타임 테이블


Track Telemetry

	Lap2	Lap1	Ref.	Theoretical
	-	2:15.643	2:15.643	2:15.643
SEC2	-	1:31.440	1:31.440	1:31.440
SEC1	-	44.203	44.203	44.203

Lap 2 30.804 +2.961 Ref. 2:15.643


Discard Finish

G-맵 및 페달 위치

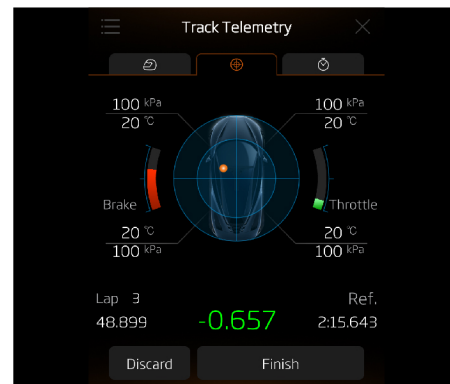

중앙 디스플레이 McLaren 트랙 원격 측정

선택한 데이터 피드의 그래프 표시

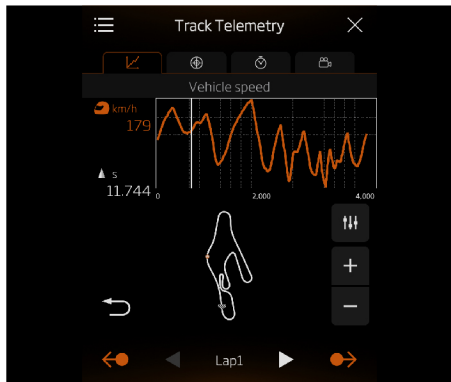


세션 종료

Finish(마침)를 눌러 세션을 종료합니다.

데이터 검토

- i** 참고 : McLaren Track Telemetry은 몇 가지 강력한 분석 도구를 갖추고 있습니다. 더 강력하고 유연한 도구가 필요한 경우 Mac, PC 및 iPad에서 외부 응용 프로그램을 사용하십시오.
- i** 참고 : 외부 응용 프로그램을 다운로드하는 방법은 <http://cars.mclaren.com/ownership/track-telemetry>를 참조하십시오.

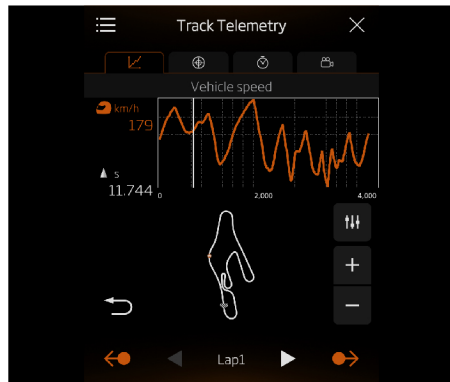

분석할 세션을 여는 방법:

1.  아이콘을 눌러 분석을 여십시오.
2. 트랙 및 세션을 선택하십시오.

중앙 디스플레이 McLaren 트랙 원격 측정

3. 탭 및 컨트롤을 사용하여 데이터 및 비디오 기록을 검토하십시오.

세션 내에서 탐색하는 방법:

1. 특정 랩을 선택하려면 랩 번호를 누르고 새 랩을 선택하십시오.
2. 랩 내에서 스크롤하려면 트랙의 관련 부분을 누르거나  또는  아이콘을 눌러 랩의 앞뒤로 이동하십시오.

원격 측정 데이터 가져오기

 참고: 다른 차량과 트랙 및 세션을 공유할 수 있습니다.

1. USB 저장 장치를 차량의 USB 포트 중 하나에 삽입하십시오.
2.  아이콘을 눌러 분석을 여십시오.
3.  아이콘을 눌러 USB 저장 장치의 데이터를 가져오십시오.

원격 측정 데이터 내보내기

 참고: 다른 차량과 트랙 및 세션을 공유할 수 있습니다.

1. USB 저장 장치를 차량의 USB 포트 중 하나에 삽입하십시오.
2.  아이콘을 눌러 분석을 여십시오.
3. 내보낼 세션을 선택하고  아이콘을 누르십시오.

중앙 디스플레이 McLaren 트랙 원격 측정

트랙 편집

중앙 인포테인먼트 터치 스크린을 사용하여 저장된 트랙을 편집할 수 있습니다.  아이콘을 누르고 필요한 트랙을 선택하십시오.

다음과 같은 항목을 편집할 수 있습니다.

- 트랙 이름
- 시작/종료 위치
- 트랙 방향
- 섹터(번호 및 위치)

중앙 디스플레이 차고 문 개폐기

개요

-  **경고 :** 안전 정지 및 후진 기능이 없는 차고 문 개폐기에는 HomeLink®를 사용하지 마십시오.
-  **경고 :** 1982년 4월 이전에 제조된 차고 문 개폐기에는 HomeLink를 사용하지 마십시오.
-  **경고 :** 차고 문 개폐기 또는 출입문에 맞춰 HomeLink를 프로그래밍할 때, 해당 구역에 사람이거나 물건이 없는지 확인하십시오. 프로그래밍 도중 출입문 또는 차고 문이 작동하기 때 문에 손상이나 부상이 발생할 수 있습니다.


HomeLink® 무선 컨트롤 시스템은 최대 3개의 리모컨을 대체합니다. HomeLink는 게이트 작동기, 차고 문 개폐기, 출입문 도어락, 보안 시스템, 주택 조명 등의 장치를 활성화하는 데 사용할 수 있습니다.

프로그래밍

-  **경고 :** 차고 문 개폐기 또는 게이트 작동기를 프로그래밍할 때, 프로그래밍 프로세스가 진행되는 동안 장치의 플러그를 빼는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 반복적인 작동으로 차고 문 개폐기 또는 게이트 작동기가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.


-  **참고 :** 아래의 지침은 대부분의 HomeLink 호환 장치에 적용된다는 점에 유의하십시오. 일부 HomeLink 응용 프로그램 또는 HomeLink 호환 시스템에서는 약간 다른 지침을 요구하는 경우도 있습니다. 호환 장치에 대한 정보 및 지침 비디오를 보려면 www.homelink.com을 참조하십시오.

-  **참고 :** 1995년 이후 제조된 차고 문 개폐기에는 롤링 코드 보호 기능이 장착되어 있을 수 있습니다. 이 경우 제조업체의 지침을 참조하십시오.

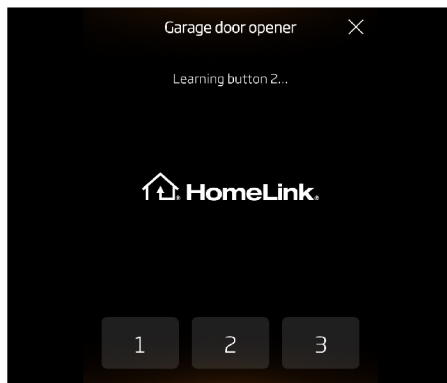

1. 프로그래밍하려는 HomeLink 버튼을 누르십시오. 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 'Learning button 1, 2 or 3(학습 버튼 1, 2 또는 3)'이 표시됩니다.

2. 차고 문 개폐기 리모컨을 좌측 헤드램프에서 2~8cm 정도 떨어진 곳에 놓으십시오.

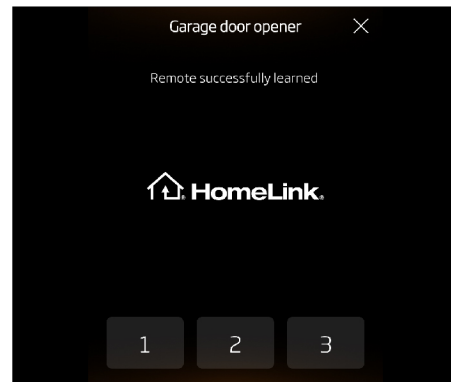

3. 차고 문 개폐기 리모컨의 버튼을 길게 누르십시오. 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 'Remote successfully learned(리모컨이 성공적으로 학습됨)'가 표시되고 실외등이 깜박입니다. 차고 문 개폐기 리모컨 버튼을 놓으십시오.

-  **참고 :** 일부 원격 장치 시스템에서는 프로그래밍 중에 작동자가 차고 문 개폐기 리모컨 버튼을 2~10초마다 한 번씩 길게 눌러야 합니다.
4. 프로그래밍된 HomeLink 버튼을 누르십시오. 장치가 활성화되면 프로그래밍이 완료됩니다. 장치가 활성화되지 않으면 5~7단계를 계속 수행하십시오.

중앙 디스플레이 차고 문 개폐기

5. 차고 문 개폐기의 수신기에 있는 모터 헤드 유닛에서 Learn(학습) 또는 Smart(스마트) 버튼을 찾으십시오. Learn(학습) 또는 Smart(스마트) 버튼에 대해서는 차고 문 개폐기 매뉴얼을 참조하십시오.
6. Learn(학습) 또는 Smart(스마트) 버튼을 눌렀다 놓으십시오. 일반적으로 30초 안에 7단계를 시작할 수 있습니다.
7. 차량으로 돌아가십시오. 프로그래밍된 HomeLink 버튼을 2초마다 한 번씩 눌렀다 놓아 장치를 최대 5번 활성화하십시오. 장치가 활성화되면 프로그래밍이 완료됩니다.

프로그래밍된 차고 문 개폐기 모두 지우기

이전에 프로그래밍된 차고 문 개폐기를 모두 지우는 방법:

1.  차고 문 개폐기 화면에서 아이콘을 눌러 Settings(설정) 메뉴를 표시하십시오.
2. 'clear all buttons(모든 버튼 지우기)'를 누르십시오.
3. 이제 세 개 버튼 모두의 이전 설정이 모두 지워졌습니다.

HomeLink® 및 HomeLink®의 집 모양 아이콘은 Gentex Corporation의 등록 상표입니다.


중앙 디스플레이 음성 인식

개요



음성 인식 기능을 사용하려면 먼저 휴대 전화가 MIS와 페어링되고 연결되어야 합니다(장치 페어링, 페이지 4.21 및 전화기 연결, 페이지 4.23 섹션 참조).

좌측 컨트롤 레버 끝에 있는 버튼을 눌러 연결된 장치의 음성 인식 기능을 활성화합니다.

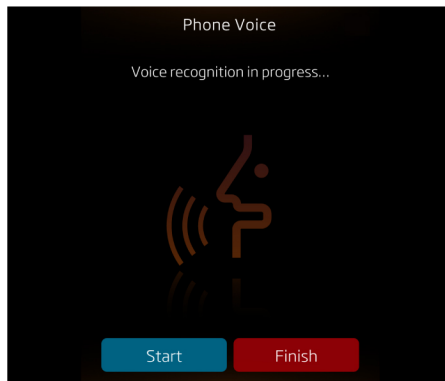

i 참고 : 음성 인식 기능에서 제공되는 기능 수준은 Bluetooth®를 통해 연결된 장치에 따라 다릅니다.

편의 기능

윈도우.....	5.02
안전.....	5.02
열기 및 닫기.....	5.02
실내 온도 조절 장치.....	5.04
개요.....	5.04
컨트롤.....	5.04
작동 모드.....	5.05
A/C(화면) 버튼.....	5.06
서리/성에 제거.....	5.06
온도 컨트롤.....	5.07
공기 재순환 모드.....	5.07
블로워 속도 컨트롤.....	5.08
공기 분배 설정.....	5.09
열선내장 시트.....	5.09
열선내장 리어 윈도우.....	5.10
인테리어 기능.....	5.11
인테리어 조명.....	5.11
엔트리 조명.....	5.11
엑시트 조명.....	5.12
일렉트로크로믹 루프.....	5.12
보관함.....	5.12
컵 홀더.....	5.14
사용 설명서.....	5.14
선바이저.....	5.15
액세서리 전원 소켓.....	5.15
USB 소켓.....	5.16

편의 기능 윈도우

안전

⚠ 경고 : 윈도우를 열거나 닫을 때 실수로 아무도 끼이지 않도록 하십시오. 신체 일부를 윈도우에 기대지 마십시오. 윈도우가 움직여 끼일 위험이 있습니다. 윈도우에 끼일 위험이 있으면 윈도우 작동을 멈추십시오.

열기 및 닫기

⚠ 경고 : 키 리모컨을 사용해 엔진의 시동을 걸거나 차량의 기타 기능을 활성화할 수도 있습니다. 지켜보는 사람 없이 윈도우가 작동하여 부상을 입지 않도록 차량에서 내릴 때마다 항상 키 리모컨을 소지하십시오.

양쪽 윈도우용 스위치는 운전석 도어 콘솔에 있습니다. 조수석 윈도우용 스위치는 조수석 도어 콘솔에 있습니다.



1. 운전석 윈도우 스위치
2. 조수석 윈도우 스위치

(1) 또는 (2) 스위치를 누르십시오. 스위치를 누르고 있는 동안 윈도우가 열립니다.

(1) 또는 (2) 스위치를 당기십시오. 스위치를 누르고 있는 동안 윈도우가 닫힙니다.

윈도우를 완전히 열거나 닫으려면 (1) 또는 (2) 스위치를 누르거나 완전히 당겼다가 놓으십시오.

i 참고 : 윈도우 열기 또는 닫기 작동을 중지하려면 적절한 스위치를 누르거나 당기십시오.

i 참고 : 차량이 활성 모드에 있는 경우 윈도우 컨트롤을 사용할 수 없게 됩니다.

윈도우 재설정

배터리가 방전되었거나 분리된 경우, 또는 안티 트랩 기능이 활성화된 경우 윈도우를 재설정해야 합니다.

양쪽 도어가 모두 닫혀 있고 점화 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.



편의 기능 윈도우

윈도우가 열릴 때까지 (1) 및 (2) 스위치를 아래로 누르고 5초간 이 위치에서 그대로 유지하십시오.

윈도우가 닫힐 때까지 두 스위치를 모두 위로 당기고 5초간 이 위치에서 그대로 유지하십시오.

이제 윈도우가 재설정됩니다.

이 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우, 즉시 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

안티 트랩 보호



경고: 윈도우를 잘못 움직여 다칠 수 있으므로, 어린이를 차내에 방치하지 마십시오.

안티 트랩 보호 기능은 장애물이나 저항이 감지될 경우 윈도우 닫힘 동작을 멈춰 줍니다.

안티 트랩 보호 기능이 트리거되면 윈도우와 윈도우 틈새를 점검하고 장애물을 모두 제거한 후 윈도우를 다시 작동하십시오. 도어를 닫을 때 안티 트랩 이벤트가 발생하는 경우 도어 닫기, 페이지 1.08 섹션을 참조하십시오.

편의 기능 실내 온도 조절 장치

개요

이 시스템은 자동 모드에서 작동할 수 있으며 수동으로 설정을 조정할 수 있습니다.

복합 필터는 차량에 유입되는 먼지 및 오염물의 양을 줄여줍니다.

⚠ 경고 : 난방 또는 냉방에 지정된 권장 설정을 따르십시오. 창에 김이 서리면 더 이상 도로 및 교통 상황을 확인할 수 없게 되어 사고가 발생할 수 있습니다.

i 참고 : 실내 온도 조절 장치 시스템은 도어와 윈도우를 닫은 상태에서 더 효율적으로 작동합니다. 하지만 차량이 온도가 높은 환경에서 장시간 정지해 있는 경우에는 윈도우를 짧게 열어 환기를 시키십시오.

i 참고 : 실내 공기 온도 센서는 스티어링 휠과 센터 콘솔 사이에 위치합니다. 이 센서로 유입되는 공기 흐름을 막지 마십시오. 그렇지 않으면 실내 온도 조절 장치 시스템의 성능이 저하됩니다.


i 참고 : 점화 스위치를 끈 경우 현재 실내 온도 조절 장치 설정이 유지됩니다.

컨트롤



실내 온도 조절 장치 시스템은 중앙 인포테인먼트 터치 스크린을 사용하여 작동합니다. 버튼을 눌러 실내 온도 조절 장치 화면을 켜십시오.

실내 온도 조절 장치

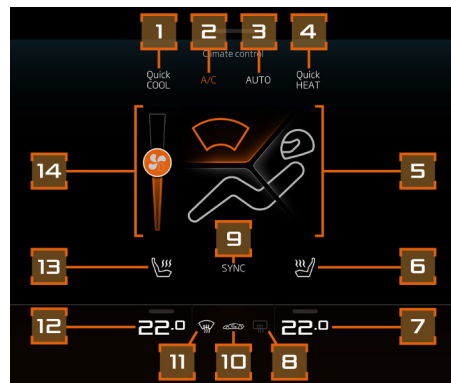

1. 고속 냉각 버튼
2. 에어컨(A/C) 버튼
3. 자동 버튼
4. 고속 난방 버튼
5. 공기 분배 버튼
6. 열선내장 시트 버튼 - 우측
7. 온도 컨트롤 - 우측
8. 열선내장 리어 윈도우/미러
9. SYNC 버튼
10. 공기 재순환 버튼
11. 성에 제거 버튼

편의 기능 실내 온도 조절 장치

12. 온도 컨트롤 - 좌측
13. 열선내장 시트 버튼 - 좌측
14. 블로워 속도 컨트롤

i 참고 : 귀하의 차량에 선택한 옵션에 따라 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)의 일부 기능 및 아이콘이 표시만 되고 작동하지 않을 수 있습니다.

작동 모드

자동 모드

자동 모드에서는 실내 온도 조절 장치 시스템이 다양한 블로워 속도, 공기 재순환 및 공기 분배 조합을 사용하여 설정된 실내 온도를 유지합니다.

컨트롤 패널에는 다양한 색상을 사용하여 작동 상태가 표시됩니다.

- 황색은 ON 상태를 나타냅니다.
- 흰색은 사용할 수 있지만 OFF 상태를 나타냅니다.
- 회색은 사용할 수 없는 상태를 나타냅니다.

자동 모드를 켜려면 AUTO 버튼을 터치합니다.

버튼이 켜지고 차량의 양쪽에서 공기 분배, 온도 및 블로워 속도가 자동으로 조정됩니다.

AUTO 모드에서는 블로워 속도 또는 공기 분배를 조정할 필요가 없으며 시스템이 설정된 온도 유지에 필요한 모든 컨트롤을 작동합니다.

실내 온도 조절 장치 시스템의 공기 분배를 변경하고 싶다면 기본 설정 버튼을 터치하십시오. 그러면 시스템이 AUTO 팬 모드가 됩니다.

이 모드는 블로워 속도 슬라이더의 색상으로 알 수 있습니다. 블로워가 자동 컨트롤되고 있을 때에는 표시줄이 회색이고 슬라이더가 자동으로 움직입니다. 이 상태에서는 시스템이 블로워 속도를 계속 제어하여 설정된 온도를 유지합니다.

AUTO가 활성 상태일 때 블로워 속도를 조정하면 기본적으로 수동 모드가 선택됩니다. 그런 다음 AUTO 버튼을 누르면 AUTO 모드가 다시 활성화됩니다.

필요한 경우 시스템 설정을 수동으로 조정할 수 있습니다(수동 모드, 페이지 5.05 섹션 참조).

수동 모드

공기 온도를 조정하려면 온도 컨트롤, 페이지 5.07 섹션을 참조하십시오.

수동으로 블로워 속도를 조정하려면 블로워 속도 컨트롤, 페이지 5.08 섹션을 참조하십시오.

SYNC 모드

SYNC 모드에서는 운전석의 공기 온도 설정 변경 사항이 자동으로 조수석 온도 설정으로 복사됩니다.

화면에서 SYNC 버튼을 터치하면 버튼에 불이 들어오고 운전석 공기 온도 설정이 자동으로 조수석 설정으로 복사됩니다.

운전자가 언제라도 SYNC 버튼을 한 번 터치하여 SYNC 모드를 종료할 수 있습니다. 그러면 화면의 SYNC 버튼이 꺼집니다.

Hot Evac(열기 배출)

열기 배출 기능은 차량 설정 메뉴에서 활성화할 수 있습니다. 열기 배출, 페이지 4.15 참조.

편의 기능 실내 온도 조절 장치



A/C(화면) 버튼

A/C는 공기의 냉각과 제습을 향상시킵니다. 이 시스템은 최대 냉각 및 성에 제거 모드에서 사용됩니다.

A/C 화면 버튼을 ON/OFF 스위치로 사용하십시오.


i 참고 : 열기 배출 작동 중에 도어가 열리면 열기 배출 기능이 취소됩니다.

키 리모컨 잠금 해제 버튼을 2초간 길게 누르십시오. 차량 설정 메뉴에서 열기 배출을 켜 경우 열기 배출 기능이 작동합니다.

열기 배출 작동 중에 다음과 같은 기능이 작동합니다.

- 실내 온도 조절 장치 블로워 속도가 30초간 최대값으로 설정됩니다.
- 실내 온도 조절 장치 온도가 30초간 LO로 설정됩니다.
- 창이 내려갑니다.

서리/성에 제거

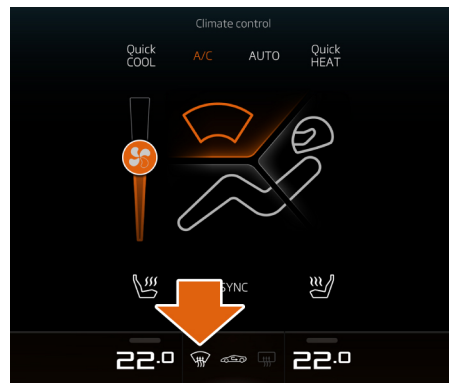

성에 제거 버튼을 터치하여 화면에서 성에 제거 기능을 활성화합니다. 버튼에 불이 들어 오고 화면 상단에 기능이 활성 상태를 나타내는 아이콘이 표시됩니다. 에어컨 스위치가 꺼져 있었다면 켜지고 공기 온도가 'HI'로 설정되어 블로워가 최대 속도로 작동합니다.


i 참고 : 블로워 속도를 수동으로 줄일 수 있습니다(블로워 속도 컨트롤, 페이지 5.08 섹션 참조).

i 참고 : 성에 제거 모드를 선택한 경우 공기 재순환이 금지됩니다.

성에 제거 모드를 종료하려면 성에 제거 버튼을 다시 터치하십시오. 버튼의 아이콘이 꺼지고 공기 온도 및 블로워 속도가 원래 설정으로 돌아갑니다.

편의 기능 실내 온도 조절 장치

온도 컨트롤

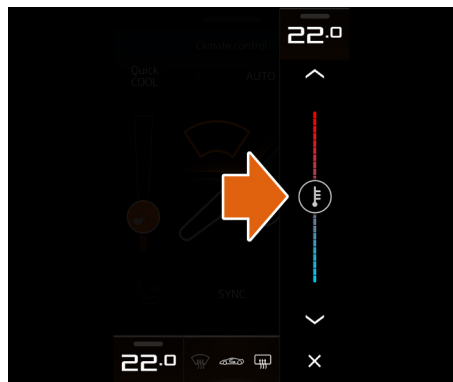

▲ 버튼을 터치하여 온도를 높이거나 ▼ 버튼을 터치하여 온도를 내립니다. 또한 온도 컨트롤 슬라이더를 터치하고 원하는 설정으로 끌어다 놓을 수도 있습니다. 온도 컨트롤 슬라이더를 닫으려면 ✕ 버튼을 터치합니다.

i 참고 : 온도는 16°C에서 28°C 사이에서 0.5°C 단위로 조정할 수 있습니다.
온도를 22°C로 설정하는 것이 좋습니다.


온도를 최대로 설정하려면 'HI'가 표시될 때까지 ▲ 버튼을 터치하십시오. AUTO 모드에서는 실내 온도 조절 장치 시스템이 공기 온도를 최대 설정으로 조정하고, 블로워 속도가 최대값으로 설정되며, 공기가 발 밑 공간으로 유도됩니다.

온도를 최소로 설정하려면 'LO'가 표시될 때까지 ▼ 버튼을 터치하십시오. AUTO 모드에서는 실내 온도 조절 장치 시스템이 공기 온도를 최저 설정으로 조정하고, 블로워 속도가 최대값으로 설정되며, 공기가 중앙 에어 벤트로 유도됩니다.

설정된 온도가 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 나타납니다.

i 참고 : 'LO'를 선택하면 에어컨 스위치를 끌 수 없게 됩니다.

공기 재순환 모드

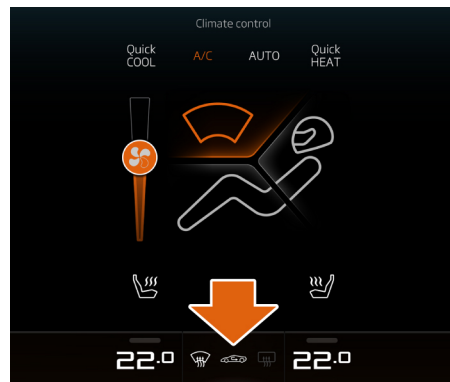

차량에 불쾌한 냄새가 나거나 연기가 들어온 경우 공개 재순환 모드로 전환하십시오. 그러면 차량 외부의 공기가 실내로 들어오는 것이 차단됩니다.

! 경고 : 외부 온도가 낮은 경우 짧은 동안만 공기 재순환 모드로 전환하십시오. 창에 김이 서려 시야가 흐려질 수 있다는 것에 주의하십시오. 결과적으로, 도로 및 교통 상황에 집중하지 못해 사고가 발생할 수 있습니다.

i 참고 : 창에 김이 서리는 것을 방지하려면 에어컨 스위치를 켜십시오.

편의 기능 실내 온도 조절 장치

공기 재순환 버튼을 눌러 공기 재순환을 활성화합니다. 버튼의 불이 켜집니다. 공기 재순환을 끄려면 버튼을 다시 터치하십시오. 버튼에 들어 온 불이 꺼집니다.

블로워 속도 컨트롤

AUTO 버튼을 누르면 자동 모드로 돌아갑니다.



- i** 참고 : 엔진을 처음 시동하면 엔진이 예열될 때까지 블로워 속도가 제한되고 공기가 윈드스크린으로 유도됩니다.
- i** 참고 : 엔진을 고온 상태에서 재시동하면 블로워가 저속으로 작동할 수 있습니다. 벤트에서 따뜻한 공기가 제거되면 블로워 속도가 요청된 설정으로 증가합니다.

+ 버튼을 터치하여 블로워 속도를 높이거나 - 버튼을 터치하여 블로워 속도를 줄입니다. 또한 팬 아이콘을 터치하고 원하는 설정으로 끌어서 놓을 수도 있습니다.

자동 모드인 경우 블로워 속도를 조정하면 AUTO 버튼이 꺼집니다.

편의 기능 실내 온도 조절 장치

공기 분배 설정



공기 분배 컨트롤을 사용하여 공기 분배를 설정할 수 있습니다.

스크린 상부를 눌러 공기를 윈드스크린으로 유도하거나, 스크린 중간을 눌러 공기를 중앙 에어 벤트로 유도하거나, 스크린 하부를 눌러 공기를 발밑 공간 벤트로 유도합니다.

언제라도 세 스크린 영역을 모두 선택하거나, 두 영역의 조합을 선택하거나, 개별 영역을 선택할 수 있습니다.

공기 분배 스크린 영역을 누르면 스크린 아이콘에 불이 들어옵니다.

대시보드 에어 벤트



벤트가 열리거나 닫힐 때까지 원하는 방향으로 1/4바퀴 돌립니다.

중앙 대시보드 에어 벤트

중앙 대시보드 에어 벤트는 중앙 블레이드를 눌러 열고 닫을 수 있습니다.

열선내장 시트

⚠ 경고 : 부상의 위험을 방지하려면 시트 온도를 항상 모니터링하십시오.

⚠ 경고 : 열선내장 시트는 선택한 레벨에 따른 최적 온도에 도달하면 자동으로 꺼집니다. 원하는 온도/가열 기간을 달성한 후에는 열선내장 시트 기능 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.



버튼을 한 번 터치하면 시트 난방이 낮은 온도 설정으로 켜지고 버튼의 막대 하나에 불이 켜집니다. 버튼을 다시 터치하면 중간 온도 설정으로 전환되고 버튼의 막대 두 개에 불이 켜집니다. 버튼을 다시 터치하면 최대 온도 설정으로 전환되고 버튼의 막대 세 개에 불이 켜집니다.

편의 기능 실내 온도 조절 장치


스위치를 끄려면 버튼을 다시 터치합니다. 버튼의 아이콘에서 불이 꺼집니다.

스위치를 끄기 전에는 시트 히터가 작동 상태를 유지합니다.

i 참고 : 시트 난방은 엔진이 작동 중일 때에만 사용할 수 있습니다. 시트 난방을 사용할 수 없으면 버튼이 회색으로 나타납니다.

i 참고 : ECO Start-Stop 시스템에 의해 엔진이 정지된 경우 시트 난방이 자동으로 꺼지지만 엔진을 재시동하면 시트 난방이 재개됩니다. ECO Start-Stop 시스템, 페이지 2.08 섹션을 참조하십시오.

열선내장 리어 윈도우

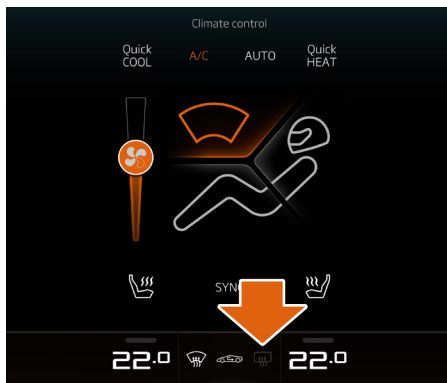


! 경고 : 출발하기 전에 미러와 윈도우에 쌓인 눈과 얼음을 모두 제거하십시오. 시야가 저하되면 운전자와 탑승자가 위험할 수 있습니다.

버튼을 터치하여 리어 윈도우와 외부 미러를 가열합니다. 버튼의 아이콘에 불이 들어 옵니다. 스위치를 끄려면 버튼을 다시 터치합니다. 버튼의 아이콘에서 불이 꺼집니다.

외부 공기 온도에 따라 설정된 시간이 지나면 열선내장 리어 윈도우 및 미러 스위치가 자동으로 꺼집니다.

편의 기능 인테리어 기능

인테리어 조명

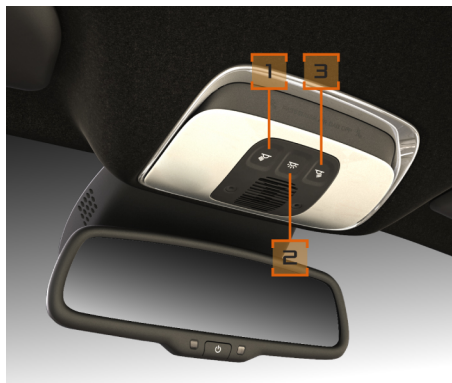

1. 좌측 독서등 켜기/끄기/점진 조정 터치 패드
2. 인테리어 조명 켜기/끄기 터치 패드
3. 우측 독서등 켜기/끄기/점진 조정 터치 패드

전체 인테리어 조명을 켜려면 터치 패드 (2)를 빠르게 누르십시오.



참고 : 차량에서 내릴 때 인테리어 조명을 켜는지 확인하십시오.

인테리어 조명을 끄려면 터치 패드 (2)를 다시 누르십시오.

독서등

터치 패드 (1) 또는 (3)을 눌러 원하는 독서등을 켭니다.

독서등 밝기를 조정하려면 터치 패드 (1) 또는 (3)을 길게 눌러 원하는 조명 수준이 되면 놓으십시오.

독서등을 끄려면 터치 패드 (1) 또는 (3)을 다시 누릅니다.

커티시 조명

McLaren 실내에는 다음과 같은 위치에 불이 들어옵니다.

- 도어를 열 경우 운전석 및 조수석 발밑 공간
- 점화 스위치를 켤 경우 센터 콘솔(오버헤드 조명 패널의 조명이 빛을 냄)
- 점화 스위치를 켤 경우 내부 도어 핸들

도어를 닫거나 점화 스위치를 켜고 60초 후에 커티시 조명이 꺼집니다.

러그지 컴파트먼트를 열면 룬지 컴파트먼트 조명이 켜집니다.

주변 조명

McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS) 설정 메뉴를 사용하여 주변 조명의 색상과 강도를 조정할 수 있습니다. Light settings(조명 설정), 페이지 4.13 섹션을 참조하십시오.

엔트리 조명

엔트리 조명은 차량에 접근하는 사람의 시야를 개선하고 안전을 향상시킵니다.

차량이 잠금 해제된 경우 헤드램프 및 테일 램프가 일정 시간 또는 점화 스위치를 켜 때까지 켜집니다.

엔트리 조명 기간을 설정하려면 Light settings(조명 설정), 페이지 4.13 섹션을 참조하십시오.

편의 기능 인테리어 기능

엑시트 조명

엑시트 조명은 일정 기간 동안 헤드램프 및 테일 램프를 밝혀 차량을 떠나는 사람의 시야를 개선하고 안전을 향상시킵니다.

엑시트 조명 기간을 설정하려면 Light settings(조명 설정), 페이지 4.13 섹션을 참조하십시오.

또한 방향 지시등 레버를 몸쪽으로 짧게 세 번 당겨 엑시트 조명을 수동으로 활성화할 수 있습니다. 차량은 점화 스위치가 꺼진 활성 모드여야 합니다.

엑시트 조명이 활성화된 동안에는 추가로 방향 지시등 레버를 당길 때마다 15초씩 추가로 시간이 늘어납니다.

차량에서 나오고 차량을 잠근 다음 설정된 작동 시간이 지나면 엑시트 조명이 꺼지며, 엑시트 조명을 다시 사용하려면 McLaren 인포테인먼트 시스템(MIS)에서 스위치를 켜거나 방향 지시등 레버를 통해 수동으로 다시 활성화해야 합니다.

일렉트로크로믹 루프



일렉트로크로믹 루프 스위치는 운전석과 조수석 사이의 루프 헤드라이너에 위치합니다. 스위치를 눌러 기능을 활성화하면 글라스가 투명해지고, 스위치가 꺼져 기능이 활성화되었음을 나타냅니다.

점화 스위치가 꺼지면 기능도 꺼지고 글라스에 색조가 나타납니다.

점화 스위치가 켜지면 글라스가 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.

- i** 참고 : 루프를 열 때 루프가 작동하는 중에는 글라스가 꺼집니다(색조). 이어 루프가 닫히면 루프 개방 전의 상태로 돌아갑니다. 단, 점화 스위치가 꺼져 있지 않아야 합니다.

보관함

센터 콘솔 보관함



센터 콘솔에는 작은 물품을 보관할 수 있는 보관함이 장착되어 있습니다.

뚜껑 밑면에 있는 해제 버튼을 누르고 들어 올리면 열립니다. 닫으려면 뚜껑을 강하게 아래로 누르고 걸쇠가 단단히 걸리는지 확인하십시오.

- i** 참고 : 차량이 잠기거나 발렛 모드가 켜지면 보관함이 잠기고 해제 버튼이 비활성화됩니다.

! 경고 : 보관함 안에 물품이 있을 경우 보관함을 닫으십시오. 급제동, 갑작스러운 방향 변경, 사고 등이 발생한 경우 물체가 날아가 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다.

편의 기능 인테리어 기능



보관함 안에 USB 및 3.5mm 보조 오디오 입력 소켓이 있습니다. 외부 장치 연결, 페이지 4.30 섹션을 참조하십시오.

- i** 참고 : 차를 떠날 때 항상 보관함을 닫으십시오. 그렇지 않으면 내부 동작 센서(장착된 경우)가 작동하지 않습니다.
- i** 참고 : 시트 뒤쪽에 있는 영역은 짐이나 다른 개인 물품을 보관하도록 설계되지 않았습니다.

도어 보관함



각 도어에는 작은 물품을 보관할 수 있는 보관함이 장착되어 있습니다.

뚜껑 가장자리를 당겨 열고, 다시 눌러 닫으십시오.

⚠ 경고 : 보관함 안에 물품이 있을 경우 보관함을 닫으십시오. 급제동, 갑작스러운 방향 변경, 사고 등이 발생한 경우 물체가 날아가 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고 : 도어를 열 때 보관함이 열려 있지 않은지 확인하십시오. 물품이 떨어져 나갈 위험이 있습니다.

i 참고 : 도어를 열면 도어 보관함이 잠긴 채로 닫혀 물품이 떨어지는 것을 방지합니다. 잠겨 있는 도어 보관함을 억지로 열려고 하지 마십시오.

시트 보관 포켓

운전석 시트의 전면 모서리에 작은 물품을 보관할 수 있는 포켓이 장착되어 있습니다.

편의 기능 인테리어 기능

컵 홀더



컵 홀더를 사용하면 주행 중에 마개가 있는 음료 용기를 안전하고 편리하게 보관할 수 있습니다.

- ⚠ 경고 : 차량이 움직이는 동안 음료를 마시면 주의가 분산되어 사고로 이어질 수 있습니다.
- ⚠ 경고 : 차량이 움직이는 동안에는 컵 홀더에 뜨거운 음료를 두지 마십시오. 뜨거운 음료가 흘러나와 부상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ 경고 : 깨지기 쉬운 음료 용기(예: 유리 또는 도자기로 만들어진 용기)를 사용하지 마십시오. 사고가 발생할 경우 이러한 용기에 부상을 입을 수 있습니다.

i 참고 : 컵 홀더에 있는 음료 용기에는 항상 뚜껑이 있어야 합니다. 그렇지 않을 경우 음료가 흘러나와 전자 장치나 시트 커버와 같은 차량 장비가 손상될 수 있습니다.

사용 설명서

McLaren 자동차에는 다음과 같은 설명서가 제공됩니다.

- 서비스 및 보증 가이드- 문제가 발생한 경우 취할 조치와 연락할 담당자에 대한 정보를 제공합니다.
- 사용자 핸드북 - McLaren 작동 방식에 대한 정보를 제공합니다.



서비스 및 보증 가이드는 조수석 측 대시보드 아래에 있는 슬롯에 보관할 수 있습니다.

편의 기능 인테리어 기능

선바이저



주행 중에 태양빛으로부터 눈을 보호하려면 선바이저를 아래로 펼치십시오.

화장 거울

선바이저의 패널을 밀면 개인용 거울이 나타납니다.

액세서리 전원 소켓

러그지 컴파트먼트 소켓



러그지 컴파트먼트 안에 위치한 액세서리 소켓의 최대 정격 부하는 20A이며 McLaren 제공 배터리 충전기를 연결할 수 있는 유일한 위치입니다.

i 참고 : 엔진을 작동하지 않는 상태에서는 차량의 전원을 소모하는 어떠한 장치(McLaren 제공 배터리 충전기 제외)도 장시간 동안 소켓에 연결한 채로 두지 마십시오. 배터리가 과도하게 방전될 수 있습니다.

인테리어 액세서리 12V 소켓



인테리어 액세서리 12V 소켓은 센터 콘솔의 프런트 컵 홀더 근처에 위치하며 최대 정격 부하는 15A입니다.

i 참고 : 인테리어 액세서리 소켓에 배터리 충전기를 연결하지 마십시오.

편의 기능 인테리어 기능

USB 소켓

미디어 USB 소켓



미디어 USB 소켓은 센터 콘솔 보관함 내부에 위치합니다.

미디어 USB 소켓 3개를 사용하여 USB 플래시 드라이브, iPod 및 기타 호환 가능한 MP3 플레이어를 연결할 수 있습니다.

이러한 소켓은 호환 가능한 휴대폰이나 미디어 장치를 충전하는 데에도 사용할 수 있습니다.



참고 : USB1 포트에는 모바일 장치를 충전할 수 있는 충분히 높은 전원이 출력됩니다.

McLaren 유지 관리

용액 보충.....	6.02
엔진 오일.....	6.02
변속 장치 오일 레벨.....	6.04
냉각수.....	6.04
파워 스티어링 용액.....	6.06
브레이크 용액.....	6.07
앞유리 워셔.....	6.08
비상용 장비.....	6.09
비상용 장비 안전.....	6.09
러기지 컴파트먼트 장비.....	6.09
안전 삼각대.....	6.09
구급 상자.....	6.10
타이어 실란트.....	6.10
견인 고리.....	6.11
연료 깔때기.....	6.11
서비스 커버 해제 공구.....	6.11
수동 도어 해제 키 홀더.....	6.12
소화기.....	6.12
배터리 유지 및 관리.....	6.13
배터리 안전.....	6.13
배터리 충전.....	6.13
다른 차량을 이용한 점프 스타트.....	6.14
퓨즈.....	6.16
퓨즈 교체.....	6.16
메인 퓨즈 박스.....	6.16
보조 퓨즈 박스.....	6.18
배터리 퓨즈 박스.....	6.20
조명.....	6.22
차량 조명.....	6.22

수동 잠금 해제 및 열기.....	6.23
잠금 해제 - 방전된 배터리.....	6.23
차량 시동 걸기.....	6.24
실내에서 도어 열기 - 방전된 배터리.....	6.25
러기지 컴파트먼트 열기 - 방전된 배터리.....	6.25
키 리모컨 배터리 교체.....	6.27
워셔 및 와이퍼.....	6.29
와이퍼 블레이드 교체.....	6.29
휠 및 타이어.....	6.31
Wheels and tyres.....	6.31
타이어 펑크.....	6.35
차량 관리.....	6.36
McLaren 세차.....	6.36
실내 청소.....	6.37
차량 커버.....	6.38
차량 들어 올리기.....	6.39
차량 리프팅 지점.....	6.39
McLaren 지원 서비스.....	6.40
McLaren 지원.....	6.40
교체용 배터리.....	6.40
고장이 발생한 경우.....	6.40
구난 견인.....	6.41
해외에서 운전 시.....	6.42
해외에서 운전 시.....	6.42

McLaren 유지 관리 용액 보충

엔진 오일



엔진이 오일을 소비하는 것은 정상이며 소비율은 여러 요인에 따라 달라집니다. 신차이거나 높은 엔진 속도로 자주 주행하는 경우 오일 소비량이 더 높아질 수 있습니다.

정비 일정에 따라 오일 및 필터를 교환하고 그 사이에는 오일 레벨을 정기적으로 점검하는 것이 중요합니다.

오일 소비량은 차량을 수천 킬로미터 주행한 후에만 예측할 수 있게 됩니다.

i 참고 : 윤활유 첨가제가 엔진 또는 변속 장치를 손상시킬 수 있습니다. 이와 같은 첨가제로 인해 발생한 손상은 차량 보증 대상이 아닙니다. 자세한 정보는 McLaren 리테일러에서 사용할 수 있습니다.

i 참고 : 오일 압력 경고등은 오일 레벨 부족 표시등이 아닙니다.


엔진 오일 점검

1. 다음 조건이 충족되는지 확인하십시오.

- 차량이 정지 상태이고 평편한 표면에 주차되어 있습니다.

- 중립을 선택했고 풋 브레이크를 밟았습니다(왼쪽 발 사용).

i 참고 : 오일 레벨을 점검하는 동안 내내 풋 브레이크를 밟고 있어야 합니다.

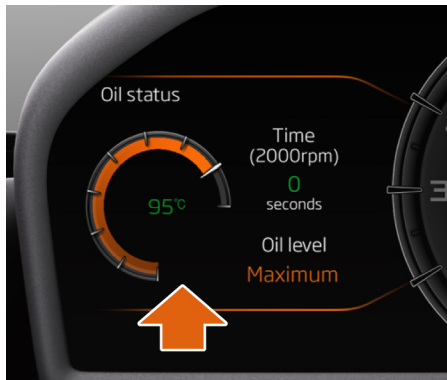


2. 접이식 운전자 디스플레이의 Vehicle Info(차량 정보) 섹션에 레벨이 표시됩니다(Oil status(오일 상태), 페이지 3.08 섹션 참조).
3. 엔진 시동을 걸고 엔진 속도를 2,000rpm으로 120초간 유지하십시오. 엔진 오일 온도가 90°C(194°F)가 될 때까지 기다리십시오.

i 참고 : 엔진 속도는 전자적으로 2,000rpm으로 제한되므로 스스로를 페달을 끝까지 밟을 수 있습니다.

4. 타이머가 '0'에 도달하면 접이식 운전자 디스플레이에 오일 레벨이 표시되고 설명이 나타납니다.

i 참고 : 오일 레벨을 판독한 후 19초간 디스플레이의 선이 최대 오일 레벨을 표시합니다.

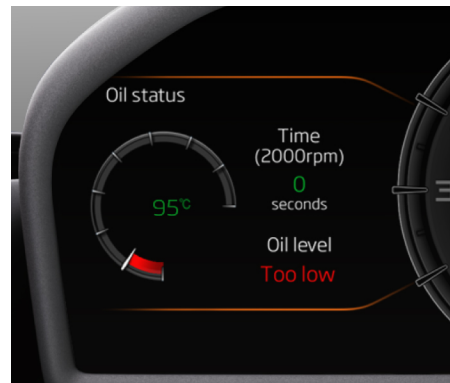

5. 엔진 오일 레벨이 목표 레벨보다 낮으면 다음 절차에 따라 오일을 보충하십시오.

i 참고 : 오일 레벨 점검을 완료하여 값을 구한 후에는 시스템을 계속 테스트하지 마십시오. 오일의 에어레이션이 발생하여 잘못된 값이 반환될 수 있습니다. 오일 레벨 점검을 끝내려면 스스로를 페달을 해제하고 메뉴 레버를 뒤로 이동하여 Vehicle info(차량 정보) 메뉴로 돌아갑니다.

McLaren 유지 관리 용액 보충

엔진 오일 보충

경고 : 서비스 커버를 탈거한 경우 엔진이 작동되고 있지 않아도 부상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 구성 요소는 매우 고온이 되며 만지면 심각한 화상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 점화 시스템에는 고압이 사용됩니다. 점화 코일, 점화 배선(스파크 플러그 연결부) 등의 점화 시스템 구성 요소를 절대 만지지 마십시오.

1. 서비스 커버를 탈거하십시오.

서비스 커버 - 쿠페, 페이지 1.09 섹션을 참조하십시오.

서비스 커버 - 스파이더, 페이지 1.10 섹션을 참조하십시오.



2. 엔진 오일 주입구 캡을 풉니다.

3. 올바른 양의 Mobil 1 ESP X3 0W-40 엔진 오일을 보충합니다. 보충량, 페이지 6.03 섹션을 참조하십시오.

4. 접이식 운전자 디스플레이를 점검하여 레벨이 올바른지 확인하십시오.

참고 : 실수로 엔진에 오일을 과도 주입한 경우 McLaren 리테일러에서 과도한 오일을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 엔진 또는 촉매변환기가 손상될 수 있습니다.

5. 엔진 오일 주입구 캡을 장착합니다.

환경적 측면 : 오일을 보충할 때 흘리지 않도록 주의하십시오. 오일이 토양이나 수로에 흘러 들어가지 않도록 해야 합니다.


참고 : 오일 주입구 캡이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

6. 서비스 커버를 장착하십시오.

서비스 커버 - 쿠페, 페이지 1.09 섹션을 참조하십시오.

서비스 커버 - 스파이더, 페이지 1.10 섹션을 참조하십시오.

보충량

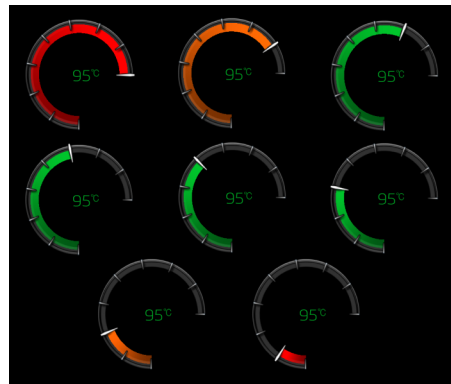

접이식 운전자 디스플레이에 표시된 오일 상태를 기준으로, 다음 표에 표시된 필요한 양의 오일을 추가한 다음 엔진 오일 레벨을 다시 점검하십시오.

디스플레이의 세그먼트	필요한 오일 양
1 - 빨간색 - 과소 주입	0.90리터
2 - 황색 - 최소	0.70리터
3 - 녹색 - 정상	0리터
4 - 녹색 - 정상	0리터

McLaren 유지 관리

용액 보충

디스플레이의 세그먼트	필요한 오일 양
5 - 녹색 - 정상	0리터
6 - 녹색 - 정상	0리터
7 - 황색 - 최대	0리터
8 - 빨간색 - 과다 주입	McLaren 리테일러에 문의

오일 온도

오일 온도가 지나치게 높은 경우 접이식 운전자 디스플레이에 경고가 표시됩니다. 경고 메시지가 사라질 때까지 차량 및 엔진 속도를 줄이십시오.

변속 장치 오일 레벨

오일 손실이나 기어 변속 문제가 있는 경우 McLaren 리테일러에서 변속 장치를 점검받으십시오.

i 참고 : 클러치 및 변속 장치 오일에는 서비스 주기와 관련된 마일리지가 있습니다. 이 유지 보수는 McLaren 리테일러에서만 실시할 수 있습니다.

냉각수


냉각수는 물과 부동액/부식 방지제의 혼합물입니다. 차량이 평편한 장소에 주차되어 있고 엔진이 냉각된 상태에서만 냉각수를 점검하십시오.

냉각수 보충 - 쿠페

⚠ 경고 : 서비스 커버를 탈거한 경우 엔진이 작동되고 있지 않아도 부상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 구성 요소는 매우 고온이 되며 만지면 심각한 화상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 점화 시스템에는 고압이 사용됩니다. 점화 코일, 점화 배선(스파크 플러그 연결부) 등의 점화 시스템 구성 요소를 절대 만지지 마십시오.

1. 서비스 커버를 탈거하십시오.
서비스 커버 - 쿠페, 페이지 1.09 섹션을 참조하십시오.
2. 캡을 천천히 시계 반대 방향으로 1/2바퀴 돌려 풀고 압력이 빠져 나오도록 두십시오.
3. 캡을 완전히 풀어 제거하십시오.

McLaren 유지 관리 용액 보충

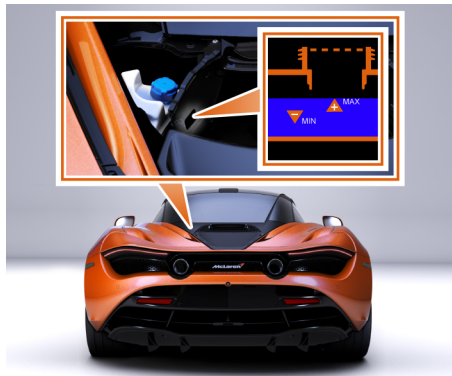


4. 냉각수 레벨은 + 마커 위에 있을 때 정확합니다.
5. 필요한 경우 Mobil Antifreeze Excel만 사용하여 보충하십시오.
6. 캡을 시계 방향으로 멈출 때까지 돌려 장착하십시오.
7. 서비스 커버를 장착하십시오.
서비스 커버 - 쿠페, 페이지 1.09 섹션을 참조하십시오.

냉각수 보충 - 스파이더


⚠ 경고 : 서비스 커버를 탈거한 경우 엔진이 작동되고 있지 않아도 부상을 입을 위험이 있습니다. 엔진 구성 요소는 매우 고온이 되며 만지면 심각한 화상을 입을 위험이 있습니다.

엔진 점화 시스템에는 고압이 사용됩니다. 점화 코일, 점화 배선(스파크 플러그 연결부) 등의 점화 시스템 구성 요소를 절대 만지지 마십시오.

1. 서비스 커버를 탈거하십시오.
서비스 커버 - 스파이더, 페이지 1.10 섹션을 참조하십시오.
2. 공구 키트에서 서비스 커버 해제 공구를 탈거하십시오.

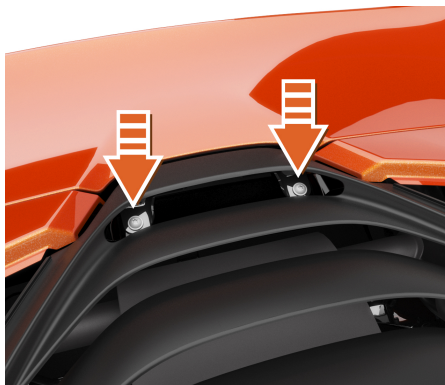


3. 서비스 커버 해제 도구를 사용하여 두 개의 조임 고정 장치를 90° 시계 반대 방향으로 돌려 리어 데크 벤트의 후방을 해제하십시오.

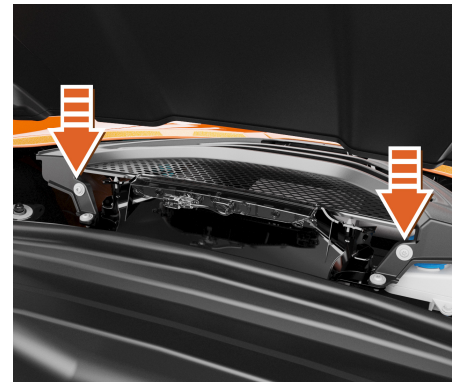

4. 서비스 커버 해제 도구를 사용하여 두 개의 조임 고정 장치를 90° 시계 반대 방향으로 돌려 리어 데크 벤트의 전방을 해제하십시오.
5. 리어 데크 벤트를 들어 올려 탈거하십시오.
6. **i** 참고 : 손상 위험을 방지하기 위해 리어 데크 벤트를 차량 내부에 두십시오.
7. 캡을 천천히 시계 반대 방향으로 1/2바퀴 돌려 풀고 압력이 빠져 나오도록 두십시오.
8. 캡을 완전히 풀어 제거하십시오.

McLaren 유지 관리 용액 보충

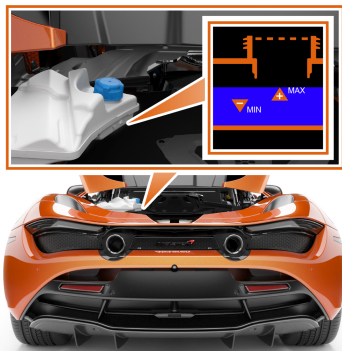


8. 냉각수 레벨은 + 마커 위에 있을 때 정확합니다.
9. 필요한 경우 Mobil Antifreeze Excel만 사용하여 보충하십시오.
10. 캡을 시계 방향으로 멈출 때까지 돌려 장착하십시오.
11. 리어 데크 벤트를 교체하고, 볼트 4개로 고정하십시오.
12. 서비스 커버를 장착하십시오.
서비스 커버 - 스파이더, 페이지 1.10 섹션을 참조하십시오.

파워 스티어링 용액

- ⚠ 경고 : 파워 스티어링 용액은 인화성이 높습니다. 파워 스티어링 용액 취급 시 불, 노출된 불꽃 및 흡연이 금지됩니다.
- ⚠ 경고 : 파워 스티어링 용액은 독성이 있습니다. 용기를 밀봉된 상태로 어린이가 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실수로 용액을 삼킨 경우 즉시 의사에게 보이십시오.



우측 핸들 차량 모델

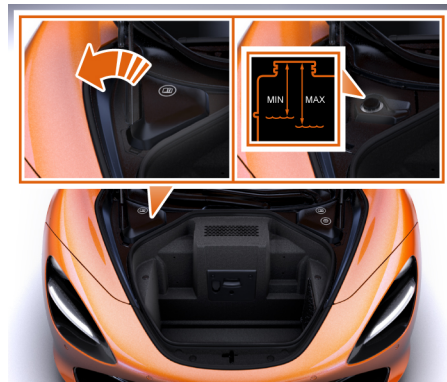

좌측 핸들 차량 모델

용액 레벨 점검

1. 점화 스위치를 켜고 엔진 시동을 겁니다. 콤포트 핸들링 모드를 선택합니다(핸들링 컨트롤, 페이지 2.19 섹션 참조).
2. 용액 레벨을 점검하기 전에 20초간 엔진을 공회전시킵니다.
3. 러기지 컴파트먼트를 엽니다(프론트 러기지 컴파트먼트, 페이지 1.11 섹션 참조).
4. 액세스 커버를 분리한 다음 캡을 시계 반대 방향으로 돌려 풀고 제거하십시오.

McLaren 유지 관리 용액 보충

5. 탱크 내부에서 아래쪽으로 거리를 측정하여 용액 레벨을 측정합니다. 최대 충전 레벨은 주입구 Neck 상부로부터 50mm이고 최소 충전 레벨은 55mm입니다.
6. 필요한 경우 Pentosin CHF202 파워 스티어링 용액을 사용하여 보충합니다. 자세한 내용은 McLaren 리테일러에 문의하십시오.
7. 캡과 액세스 커버를 교체하십시오.
8. 러기지 컴파트먼트를 닫습니다(프론트 러기지 컴파트먼트, 페이지 1.11 섹션 참조).

브레이크 용액

경고 : 브레이크 용액은 인화성이 높습니다. 브레이크 용액 취급 시 불, 노출된 불꽃 및 흡연이 금지됩니다.

경고 : 브레이크 용액은 독성이 있습니다. 용기를 밀봉된 상태로 어린이가 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실수로 용액을 삼킨 경우 즉시 의사에게 보이십시오.

경고 : 밀봉 상태인 신품 용기의 용액만 사용하십시오.

참고 : 브레이크 용액은 도장 표면에 해를 미치므로 흘리지 않도록 주의하십시오. 흘린 경우 자동차 세척 샴푸와 물을 혼합하여 즉시 제거하십시오.

참고 : 브레이크 용액 점검 및 보충 프로세스를 시작하기 전에 엔진을 꺼야 합니다.



우측 핸들 차량 모델

McLaren 유지 관리

용액 보충



좌측 핸들 차량 모델

용액 레벨 점검

1. 러기지 컴파트먼트를 엽니다(프론트 러기지 컴파트먼트, 페이지 1.11 섹션 참조).
2. 액세스 커버를 분리한 다음 캡을 시계 반대 방향으로 돌려 풀고 제거하십시오.
3. 주입구 넥 안의 필터 바닥에 용액이 닿으면 브레이크 용액이 올바른 레벨입니다.
4. 필요한 경우 신품 Pentosin DoT 5.1 브레이크 용액만 사용하여 보충하십시오.
5. 캡과 액세스 커버를 교체하십시오.
6. 러기지 컴파트먼트를 닫습니다(프론트 러기지 컴파트먼트, 페이지 1.11 섹션 참조).

앞유리 워셔

⚠ 경고 : 일부 워셔액은 인화성이 높습니다. 워셔액 취급 시 불, 노출된 불꽃 및 흡연이 금지됩니다.

⚠ 경고 : 워셔액은 독성이 있습니다. 용기를 밀봉된 상태로 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실수로 용액을 삼킨 경우 즉시 의사에게 보이십시오.

i 참고 : McLaren에서는 Mobil Screenwash concentrate를 사용할 것을 권장합니다.

i 참고 : 워셔액을 일년 내내 탱크에 첨가하십시오.

앞유리 워셔용 탱크는 러기지 컴파트먼트 안에 위치합니다.

탱크의 용량은 약 2.5리터입니다.

용액 레벨 점검

1. 러기지 컴파트먼트를 엽니다(프론트 러기지 컴파트먼트, 페이지 1.11 섹션 참조).
2. 탱크에 보충하기 전에 용기에서 Screenwash concentrate와 물을 혼합합니다. 워셔액 농도는 외부 온도에 적합하게 혼합해야 합니다.



3. 액세스 커버를 분리합니다.
4. 탱크 캡을 열고 워셔액으로 탱크를 보충한 다음 캡을 닫으십시오.
5. 액세스 커버를 교체합니다.
6. 러기지 컴파트먼트를 닫습니다(프론트 러기지 컴파트먼트, 페이지 1.11 섹션 참조).

McLaren 유지 관리 비상용 장비

비상용 장비 안전

비상용 장비를 사용하기 전에 다음과 같은 안전 정보를 숙지해야 합니다.

⚠ 경고 : 항상 제공된 비상용 장비를 적절한 방식과 지정된 용도로 사용해야 합니다. 비상용 장비는 항상 다른 도로 사용자를 고려하고 안전하고 책임 있는 방식으로 사용해야 합니다.

러기지 컴파트먼트 장비



i 참고 : 견인 고리는 구급 상자 케이스 내부에 장착된 상태로 제공되고, 연료 깔때기는 차량과 함께 제공됩니다.


안전 삼각대



비상용 삼각대(1)는 러기지 컴파트먼트 전면에 있습니다.

McLaren 유지 관리 비상용 장비

안전 삼각대 설정

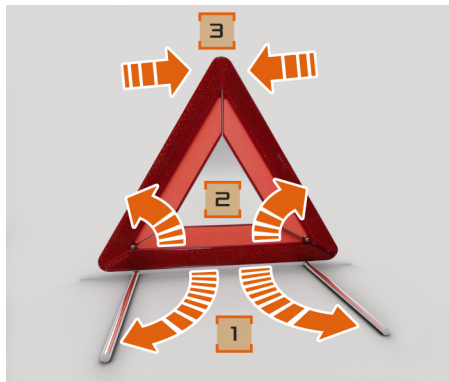

다리(1)를 바닥에서 측면으로 접습니다.

측면 리플렉터(2)를 위쪽으로 밀어 삼각형 모양을 만들고 상부에 있는 프레스 스티드(3)를 사용하여 잠급니다.

안전 삼각대를 차량에서 적절한 거리에 배치하여 다른 도로 사용자에게 고장을 경고하십시오.

구급 상자



구급 상자(2)는 러기지 컴파트먼트 전면에 있습니다.

i 참고 : 12개월마다 구급 상자 물품의 만료일을 점검하고 필요한 경우 교체하십시오.

타이어 실란트



타이어 실란트(3)는 러기지 컴파트먼트 전면에 있습니다.

타이어 실란트 사용 방법에 대한 지침은 타이어 펌크, 페이지 6.35 섹션을 참조하십시오.

i 참고 : 12개월마다 타이어 실란트의 만료일을 점검하고 필요한 경우 교체하십시오.

McLaren 유지 관리 비상용 장비

견인 고리



견인 고리(4)는 러기지 컴파트먼트 전면의 구급 상자 케이스 안쪽에 있습니다.

i 참고 : McLaren 자동차는 전방에 견인 고리 마운팅만 장착되어 있습니다. 다른 차량을 견인할 수 없습니다.

견인 고리 장착에 대한 자세한 내용은 견인 고리 및 마운팅, 페이지 6.41 섹션을 참조하십시오.

연료 깔때기



연료 깔때기 (5)는 차량과 함께 제공됩니다.

i 참고 : 주유소 연료 펌프 이외의 방법으로 차량에 연료를 주입할 경우에만 연료 깔때기를 사용하십시오.
차량의 냉각수, 엔진 오일 또는 기타 오일을 보충할 때 연료 깔때기를 사용해서는 안 됩니다.

서비스 커버 해제 공구



서비스 커버 해제 공구(6)는 러기지 컴파트먼트 전면의 구급 상자 케이스 안쪽에 있습니다.

McLaren 유지 관리 비상용 장비

수동 도어 해제 키 홀더



수동 도어 해제 키 홀더 (7)은 차량과 함께 제공됩니다.

i 참고 : 수동 도어 해제 키 홀더는 차량 배터리 또는 키 리모컨 배터리가 방전된 경우 차량에 접근하기 위해 기계식 키를 돌릴 때 사용됩니다. 따라서 수동 도어 해제 키 홀더를 차량 내부에 보관해서는 안 됩니다.

소화기



소화기는 러기지 컴파트먼트 후면에 있습니다.

리테이닝 스트랩을 풀고 소화기를 분리하십시오.

소화기를 작동하려면 소화기 측면에 표시된 제조업체의 지침에 따르십시오.

i 참고 : 소화기는 12개월마다 점검해야 합니다. 그렇지 않으면 비상 시에 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 소화기를 사용했다면 교체해야 합니다.

McLaren 유지 관리

배터리 유지 및 관리

배터리 안전

배터리 충전기를 사용하기 전에 다음 안전 정보를 숙지하십시오.

⚠ 경고 : McLaren 자동차에는 리튬 이온 배터리가 장착됩니다. 이러한 유형의 배터리에는 리튬 이온 배터리 충전기만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

⚠ 경고 : McLaren 자동차에 장착된 리튬 이온 배터리는 무보수 밀폐형 배터리이므로 배터리 셀을 검사하기 위해 배터리 셀을 파손하려고 해서는 안 됩니다.

⚠ 경고 : 차량을 정기적으로 사용하지 않을 경우, 이 기간 동안 적절한 리튬 이온 배터리 충전기를 리튬 이온 배터리에 연결하고 충전기를 켜 두십시오. 이렇게 하면 배터리 수명이 유지 및 연장됩니다.

⚠ 경고 : 사용하기 전에 모든 케이블의 상태가 양호한지 확인하고, 손상된 케이블을 사용하지 않도록 하십시오.

날카로운 물체에 접촉하거나 집히거나 얇힌 케이블이 없는지 확인하고, 뜨거운 표면이나 물에 근접하지 않도록 하십시오.

손상된 배터리는 절대 충전하지 마십시오. 배터리는 반드시 환기가 원활한 구역에서 충전해야 하며, 충전기를 무언가로 덮거나 배터리 위에 놓아 두어서는 안 됩니다.

배터리 위에 어떠한 금속 물질도 놓아두지 마십시오. 단락이 발생하거나 배터리에서 발화가 일어날 수 있습니다.
항상 충전기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

배터리 충전

i 참고 : 차량을 정기적으로 사용하지 않을 경우, 이 기간 동안 리튬 이온 배터리가 최적의 상태로 유지되도록 반드시 McLaren에서 공급하는 배터리 충전기를 배터리에 연결하고 충전기를 켜 두십시오.

i 참고 : 배터리 충전기를 차내의 액세서리 소켓에 연결하지 마십시오.



배터리 충전기와 함께 제공된 지침을 참조하십시오. 충전기는 러기지 컴파트먼트의 액세서리 소켓에 연결합니다.

McLaren 유지 관리

배터리 유지 및 관리

다른 차량을 이용한 점프 스타트

부스터 케이블 사용

⚠ 경고 : 양쪽 배터리가 모두 12V이고, 부스터 케이블에 절연된 클램프가 장착되어 있으며, 12V 배터리용으로 승인되었는지 확인하십시오.

⚠ 경고 : 양극(+) 단자를 음극(-) 단자에 연결하지 마십시오.

⚠ 경고 : 엔진의 구동 부품 근처에서 작업해야 할 경우 특히 주의하십시오. 케이블에 걸리는 것이 없는지 확인하십시오.

i 참고 : 24V 점프 스타트 시스템을 사용하지 마십시오. 과다한 전압이 발생하여 차량의 전기 시스템이 손상될 수 있습니다.

i 참고 : 배터리가 방전된 차량을 밀거나 견인하여 시동을 거는 것은 불가능합니다.

i 참고 : 정상 차량의 전력을 사용하는 경우, 최소 2분 동안 엔진을 작동한 후에 방전된 차량의 시동을 시도하십시오.

점프 스타트 절차

1. 정상 차량의 전력을 사용하는 경우, 배터리의 위치가 인접하도록 차량을 주차하되 두 대의 차량이 접촉하지 않도록 하십시오.
2. 주차 브레이크를 적용하고, 양쪽 차량의 변속기가 중립 위치(자동 변속기 차량의 경우 주차 위치)에 놓여 있는지 확인하십시오.

3. 양쪽 차량의 점화 스위치와 모든 전기 장치를 끄십시오.
4. 러기지 컴파트먼트를 열고 안에 보관된 물품을 모두 꺼내십시오.



5. 배터리 액세스 커버 상단을 고정하고 있는 쿼터던 나사 2개를 분리하십시오.



6. 배터리 액세스 커버 상단을 열고 커버 뒤쪽의 전기 커넥터 2개를 분리하십시오.
7. 배터리 액세스 커버를 로케이팅 페그에서 위쪽으로 들어 올려 탈거하십시오.

i 참고 : 부스터 케이블을 연결하기 전에 방전된 차량의 배터리 단자가 올바르게 견고하게 연결되어 있으며 모든 전기 장치가 꺼져 있는지 확인하십시오.

McLaren 유지 관리

배터리 유지 및 관리



8. 양극(+) 부스터 케이블의 한쪽 끝단을 정상 차량의 배터리 양극(+) 단자에 연결하십시오.
9. 양극(+) 부스터 케이블의 다른 쪽 끝단을 방전된 차량의 배터리 양극(+) 단자 (A)에 연결하십시오.
10. 음극(-) 부스터 케이블의 한쪽 끝단을 정상 차량의 배터리 음극(-) 단자에 연결하십시오.
11. 음극(-) 부스터 케이블의 다른 쪽 끝단을 방전된 차량의 배터리 음극(-) 단자 (B)에 연결하십시오.
12. 케이블이 구동 부품에서 떨어져 있고 4개의 연결 부위가 모두 견고한지 확인하십시오.

경고 : 각 연결 부위가 견고하고 연결 지점/배터리 단자로부터 클립이 잘못하여 빠지거나 당겨질 위험이 없는지 확인하십시오. 클립이 분리될 경우 스파크가 발생하여 화재나 폭발로 이어질 수 있습니다.

13. 정상 차량의 시동을 걸고 2분간 엔진을 작동하십시오.
14. 이제 방전된 차량의 전기 시스템이 엔진의 시동을 걸 수 있을 정도로 준비가 되었을 것입니다.
15. 방전된 차량의 엔진을 시동하십시오.
16. 양쪽 차량을 모두 2분간 공회전 상태로 놓아두십시오.
17. 정상 차량의 시동을 끄십시오.

i **참고 :** 부스터 케이블이 분리될 때까지 이전에 방전되었던 차량의 전기 회로를 모두 켜지 마십시오.

i **참고 :** 배터리가 완전히 방전되었거나 분리된 경우, 원도우를 재설정해야 할 수 있습니다(원도우 재설정, 페이지 5.02 섹션 참조). 이 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우, 즉시 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

케이블 분리

1. 연결할 때의 역순으로 부스터 케이블을 분리하십시오.
2. 배터리 액세스 커버를 다시 장착하고 전기 커넥터 2개를 연결한 다음 나사 2개로 고정하십시오.

McLaren 유지 관리 퓨즈

퓨즈 교체

⚠ 경고 : 퓨즈는 차량의 전기 시스템을 보호합니다. 퓨즈에 고장이 발생할 경우 해당 퓨즈로 보호되는 시스템이 작동하지 않게 됩니다. 동일한 정격 및 유형의 대체 퓨즈를 사용하십시오. 퓨즈 정격이 올바르지 않은 경우 시스템이 과부하되고 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다. 단절된 퓨즈는 교체해야 하며 수리하려고 해서는 안 됩니다.

i 참고 : 퓨즈를 분리하기 전에 모든 전기 장비를 끄고 점화 스위치를 끄십시오.

McLaren 차량에는 퓨즈 박스 3개가 장착되어 있습니다.

퓨즈 박스	위치
메인 퓨즈 박스	좌측 시트 뒤의 리어 벌크헤드 내부 패널 뒤
보조 퓨즈 박스	조수석 측 대시보드 아래
배터리 퓨즈 박스	러기지 컴파트먼트 커버 아래의 러기지 컴파트먼트 내부 배터리 상단

메인 퓨즈 박스

메인 퓨즈 박스 접근



1. 메인 퓨즈 박스에 접근하는 방법:

- 수동 시트가 장착된 경우 틸트 해제 레버를 들어 올린 다음 좌측 시트 등받이를 앞쪽으로 젖히십시오.
- 전동 시트가 장착된 경우 해제 스트랩(위의 그림 참조)을 당긴 다음 좌측 시트 등받이를 앞쪽으로 젖히십시오.
- 레이스 시트가 장착된 경우 시트를 앞쪽으로 미십시오.



- 패널을 벌크헤드에 고정하고 있는 하부 클립 2개를 풀어 패널을 탈거하십시오.
- 퓨즈 사양표를 참조하여 작동하지 않는 전기 시스템을 보호하는 퓨즈를 결정하십시오(메인 퓨즈 박스 퓨즈 사양표, 페이지 6.17 섹션 참조).

i 참고 : 퓨즈를 식별하는 레이블이 액세스 패널 내부에 부착되어 있습니다.

- 해당 퓨즈를 탈거하여 원래의 부품과 동일한 정격의 퓨즈로 교체하십시오. 확실하지 않은 경우 퓨즈 사양표를 확인하십시오.
- 상부 리테이닝 클립 2개를 벌크헤드에 삽입하고 하부 클립 2개로 고정하여 액세스 패널을 장착하십시오.

McLaren 유지 관리 퓨즈

i 참고 : 대체 퓨즈가 전기적 문제를 해결하지 못하거나 바로 고장이 발생하는 경우 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

메인 퓨즈 박스 퓨즈 사양표

번호	A	보호되는 회로
F1	60	우측 보조 공기 펌프
F2	60	좌측 보조 공기 펌프
F3	20	토너 모터 우측(스파이더만 해당)
F4	20	토너 모터 좌측(스파이더만 해당)
F5	30	변속기 컨트롤 유닛
F6	30	변속기 컨트롤 유닛
F7	30	스타터
F8	30	열선내장 리어 윈도우
F9	30	오디오 앰프(16채널)
F10	20	루프 중앙 ECU(스파이더만 해당)
F11	20	루프 중앙 ECU(스파이더만 해당)

번호	A	보호되는 회로
F12	20	루프 메인 모터 좌측(스파이더만 해당)
F13	5	변속기 컨트롤 유닛
F14	5	엔진 컨트롤 모듈
F15	10	릴레이
F16	-	-
F17	3	도어 잠금 스위치
F18	50	ECU 메인 릴레이 피드
F19	40	연료 펌프
F20	30	운전석 시트
F21	30	조수석 시트
F22	20	루프 메인 모터 우측(스파이더만 해당)
F23	5	틸트 및 마이크로파 센서
F24	20	인포테인먼트 컨트롤 유닛

번호	A	보호되는 회로
F25	10	운전석/조수석 도어 래치
F26	3	보조 USB 보드
F27	-	-
F28	-	-
F29	-	-
F30	-	-
F31	50	좌측 냉각 팬
F32	50	우측 냉각 팬
F33	-	-
F34	-	-
F35	-	-
F36	20	ECM 전원 공급 장치
F37	15	캐니스터 퍼지, 람다 센서, 냉각 팬 릴레이 코일
F38	15	연료 분사 및 점화 - 좌측 बैं크

McLaren 유지 관리 퓨즈

번호	A	보호되는 회로
F39	15	연료 분사 및 점화 - 우측 बैं크
F40	10	엔진 보조 장치
R41	-	-
R42	-	-
R43	-	-
R44	-	-
F45	10	전기 서모스탯, 캠축 액추에이터
F46	3	출력축 속도, 짝수 기어축 속도
F47	3	입력축 속도, 홀수 기어축 속도
F48	-	-
F49	5	스타터
R50	-	-
R51	-	열선내장 리어 윈도우
R52	-	-

번호	A	보호되는 회로
R53	-	변속기 컨트롤 유닛
R54	-	변속기 컨트롤 유닛
R55	-	스타터
R56	-	보조 공기 펌프 RH
R57	-	냉각 팬
R58	-	ECU 메인 릴레이 피드

보조 퓨즈 박스

보조 퓨즈 박스 접근

1. 조수석 측 대시보드 아래의 클로징 패널을 내리면 보조 퓨즈 박스에 접근할 수 있습니다.



2. 앞쪽 나사 2개(1)를 탈거하십시오.
3. 측면 고정 클립(2)을 탈거하십시오.



참고 : 클로징 패널을 완전히 내리려면 뒤쪽 클립 2개(3)도 탈거하십시오.

4. 퓨즈 박스에 접근하기 위해 클로징 패널을 충분히 내리십시오.

McLaren 유지 관리 퓨즈

i 참고 : 손상을 방지하기 위해 클로징 패널을 필요한 수준 이상으로 내리지 마십시오.



- 해당 퓨즈를 탈거하여 원래의 부품과 동일한 정격의 퓨즈로 교체하십시오. 확실하지 않은 경우 퓨즈 사양표를 확인하십시오(보조 퓨즈 박스 퓨즈 사양표, 페이지 6.19 섹션 참조).
- 클로징 패널을 제자리로 들어 올린 후 클립을 장착하고 앞쪽 나사 2개를 조이십시오.

보조 퓨즈 박스 퓨즈 사양표

번호	A	보호되는 회로
F1	20	운전석 도어
F2	20	조수석 도어
F3	25	라이트
F4	35	라이트
F5	35	차체
F6	35	차체
F7	35	경보
F8	-	-
F9	-	-
F10	-	-
F11	-	-
F12	-	-
F13	-	-
F14	5	변속기 컨트롤 유닛

번호	A	보호되는 회로
F15	10	에어컨
F16	3	경보 컨트롤 유닛
F17	3	Tracker
F18	7.5	경보
F19	5	중앙 디스플레이
F20	3	변속기 컨트롤 유닛 릴레이
F21	15	디스플레이 컨트롤 유닛
F22	-	-
F23	5	운전자 디스플레이
F24	10	전개 커넥터
F25	10	OBD2 진단
F26	-	-
F27	-	-
F28	-	-

McLaren 유지 관리 퓨즈

번호	A	보호되는 회로
R29	-	변속기 컨트롤 유닛
R30	-	변속기 컨트롤 유닛

배터리 퓨즈 박스

배터리 퓨즈 박스 접근

1. 러기지 컴파트먼트 리드를 열고 내부에 보관된 물품을 모두 치우십시오.




2. 배터리 액세스 커버 상단을 고정하고 있는 쿼터 턴 나사 2개를 분리하십시오.




3. 배터리 액세스 커버 상단을 열고 커버 뒤쪽의 전기 커넥터 2개를 분리하십시오.
4. 배터리 액세스 커버를 로케이팅 페그에서 위쪽으로 들어 올려 탈거하십시오.

McLaren 유지 관리 퓨즈

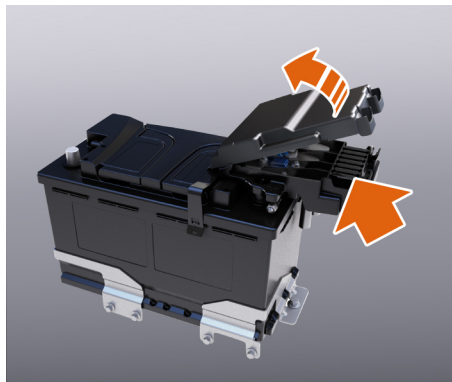

5. 커버 우측의 캐치 2개를 눌러 커버를 퓨즈 박스에서 분리하십시오.

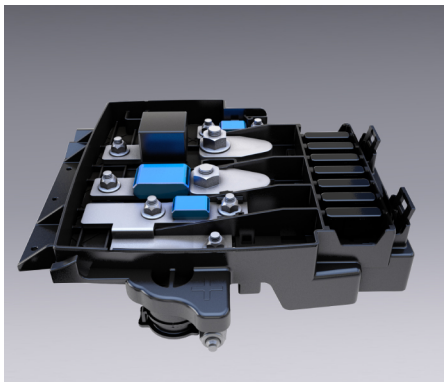

6. 해당 퓨즈를 탈거하여 원래의 부품과 동일한 정격의 퓨즈로 교체하십시오. 확실하지 않은 경우 배터리 퓨즈 박스 퓨즈 사양표, 페이지 6.21 섹션을 참조하십시오.
7. 커버의 좌측면과 퓨즈 박스를 체결한 다음 우측면을 아래로 눌러 클립을 완전히 체결하십시오.
8. 배터리 액세스 커버를 다시 장착하고 전기 커넥터 2개를 연결한 다음 나사 2개로 고정하십시오.
9. 러기지 컴파트먼트에서 치운 물품을 적재하십시오.

배터리 퓨즈 박스 퓨즈 사양표

번호	A	보호되는 회로
F1	30	변속기 컨트롤 유닛
F2	30	변속기 컨트롤 유닛
F3	30	에어컨 - 모터 - 컨트롤 모듈
F4	50	보조 퓨즈 박스 공급
F5	40	전자식 스태빌리티 컨트롤 밸브
F6	40	차량 주행 안전성 제어 장치 모터
F7	20	보조 전원 소켓 - 러기지 컴파트먼트
F8	40	보조 퓨즈 박스 공급
F9	100	전자유압식 파워 스티어링
F10	200	메인 퓨즈 박스 공급
F11	30	보조 퓨즈 박스 공급

McLaren 유지 관리

조명

차량 조명

조명은 차량 안전의 중요한 요소입니다. 항상 모든 조명이 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.

McLaren 자동차의 모든 외부 조명에는 최신 LED(발광 다이오드) 기술이 적용됩니다.

종래의 필라멘트 전구와 달리, 이러한 LED 조명은 수명이 길고 소비 전력이 낮으면서도 동일한 조명량을 제공해 줍니다.

헤드램프

McLaren 자동차에는 LED 헤드램프가 장착됩니다. 이러한 LED 헤드램프는 하향등과 상향등 모두에서 더욱 우수한 시야를 보장하며, 특히 악천후와 시계가 불량한 상황에서 운전하는 동안 그 효과가 더욱 두드러집니다.



참고 : 차량 조명 시스템이 손상될 수 있으므로 LED를 직접 교체하려고 하지 마십시오. LED 조명이 고장인 경우, McLaren 리테일러에 문의하십시오.

McLaren 유지 관리

수동 잠금 해제 및 열기


잠금 해제 - 방전된 배터리

차량의 배터리 또는 키 리모컨의 배터리가 방전되어 차량의 잠금 또는 잠금 해제가 불가능할 경우 기계식 키를 사용하십시오.

잠금 해제 및 열기 절차



1. 엄지 모양으로 움푹 들어간 곳을 누르고 키 리모컨에서 뒷 커버를 밀어내십시오.

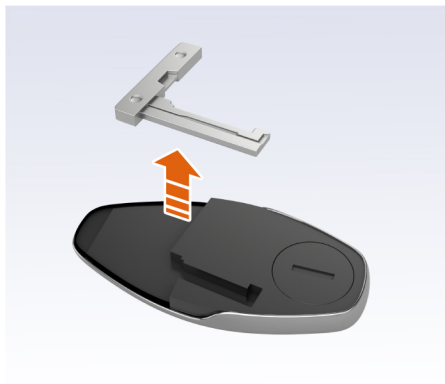

2. 키 리모컨에서 기계식 키를 해제하고 꺼내십시오.



3. 기계식 키를 수동 도어 해제 키 홀더에 삽입하십시오.

수동 도어 해제 키 홀더, 페이지 6.12 섹션을 참조하십시오.

McLaren 유지 관리 수동 잠금 해제 및 열기



4. 기계식 키를 잠금 장치에 삽입하고, 기계적 저항으로 인해 도어를 완전히 해제할 수 없을 때까지 키를 시계 반대 방향으로 돌리십시오.
5. 도어의 래치 부분에 힘을 가하면서(도어 씰의 압력에 대응하여) 키를 계속 돌려 도어를 해제하십시오.
6. 기계식 키를 키 리모컨에 다시 넣으십시오.



참고 : 기계식 키를 사용하여 차량의 잠금을 해제하면 도난 방지 시스템이 작동하고 경보가 울릴 수 있습니다. 도어가 열리면 10초 이내에 키 리모컨을 스위치 패널 바로 뒤의 컵 홀더 하우징 부분에 올려 놓으십시오. 차량이 키 리모컨을 인식하고 경보의 작동을 멈춥니다.

7. 키 리모컨의 배터리가 방전된 경우 최대한 빨리 배터리를 교체하십시오(키 리모컨 배터리 교체, 페이지 6.27 섹션 참조).

차량 시동 걸기



키 리모컨 배터리가 방전되고 엔진의 시동이 걸리지 않을 경우, 키 리모컨을 스위치 패널 바로 뒤의 컵 홀더 하우징 부분에 올려 놓으십시오.

이 위치에 올바른 키 리모컨을 놓으면 차량이 키 리모컨을 인식할 수 있어 차량의 시동을 걸고 주행할 수 있습니다.

키 리모컨의 배터리를 최대한 빨리 교체하십시오(키 리모컨 배터리 교체, 페이지 6.27 섹션 참조).

McLaren 유지 관리 수동 잠금 해제 및 열기

실내에서 도어 열기 - 방전된 배터리



실내에서 도어를 해제하려면 수동 도어 해제 스트랩 리테이너를 풀고 스트랩을 당기십시오.

그런 다음, 도어 래치가 해제되고 도어가 부분적으로 들어 올려진 후 자동으로 바깥쪽과 위쪽으로 움직이면서 열립니다.

해제 스트랩을 다시 장착하려면 스트랩을 홀더 안으로 밀어 넣고 리테이너를 제자리에 고정하십시오.

i 참고 : 배터리가 방전되었을 때는 이 스트랩만 사용하십시오.


i 참고 : 수동 도어 해제 스트랩에 있는 양쪽 리테이너가 모두 올바르게 장착되어 있고, 사용 후에는 도어 틈의 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.

i 참고 : 수동 도어 해제 스트랩이 완전히 접혀 들어갔는지 확인한 후 리테이너를 도어 틈의 지정 위치에 장착하십시오.

러그지 컴파트먼트 열기 - 방전된 배터리

i 참고 : 배터리가 방전되거나 분리되면 키 리모컨 또는 센터 콘솔의 룬지 컴파트먼트 버튼으로 룬지 컴파트먼트를 해제할 수 없습니다. 이러한 경우 수동 해제 메커니즘을 사용하십시오.

열기 절차

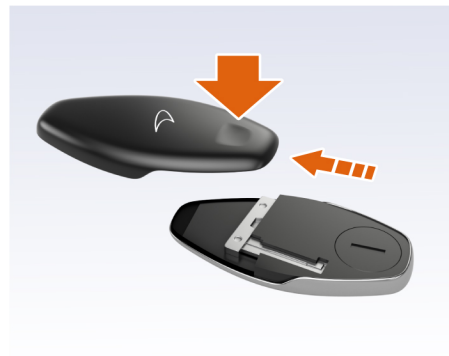

1. 엄지 모양으로 움푹 들어간 곳을 누르고 키 리모컨에서 뒷면 커버를 밀어내십시오.

McLaren 유지 관리 수동 잠금 해제 및 열기



2. 키 리모컨에서 기계식 키를 해제하고 꺼내십시오.



3. 기계식 키를 수동 도어 해제 키 홀더에 삽입하십시오.
수동 도어 해제 키 홀더, 페이지 6.12 섹션을 참조하십시오.



4. 기계식 키를 잠금 장치에 삽입하고, 기계적 저항으로 인해 도어를 완전히 해제할 수 없을 때까지 키를 시계 반대 방향으로 돌리십시오.
5. 도어의 래치 부분에 힘을 가하면서(도어 씰의 압력에 대응하여) 키를 계속 돌려 도어를 해제하십시오.

i 참고 : 기계식 키를 사용하여 차량의 잠금을 해제하면 도난 방지 시스템이 작동하고 경보가 울릴 수 있습니다. 도어가 열리면 10초 이내에 키 리모컨을 스위치 패널 바로 뒤의 컵 홀더 하우징 부분에 올려 놓으십시오. 차량이 키 리모컨을 인식하고 경보의 작동을 멈춥니다.

McLaren 유지 관리 수동 잠금 해제 및 열기



6. 기계식 잠금 장치는 프론트 좌측 에어 덕트 안에 위치합니다.

기계식 키를 잠금 장치에 삽입하고, 기계적 저항으로 인해 러기지 컴파트먼트 리드를 완전히 해제할 수 없을 때까지 돌리십시오.

7. 러기지 컴파트먼트 리드의 McLaren 배지에 힘을 가하면서(도어 쉘의 압력에 대응하여) 키를 계속 돌려 리드를 해제하십시오.
8. 러기지 컴파트먼트가 완전히 잠금 해제되고 약간 열립니다.



9. 러기지 컴파트먼트 리드를 들어 올리고 안전 래치를 해제하십시오.
10. 러기지 컴파트먼트 리드를 들어 올리면 가스 스트럿이 리드를 완전 개방 위치에서 지지하게 됩니다.
11. 기계식 키를 키 리모컨에 다시 넣으십시오.
12. 키 리모컨의 배터리가 방전된 경우 최대한 빨리 배터리를 교체하십시오(키 리모컨 배터리 교체, 페이지 6.27 섹션 참조).


키 리모컨 배터리 교체



1. 엄지 모양으로 움푹 들어간 곳을 누르고 키 리모컨에서 뒷면 커버를 밀어내십시오.

McLaren 유지 관리

수동 잠금 해제 및 열기

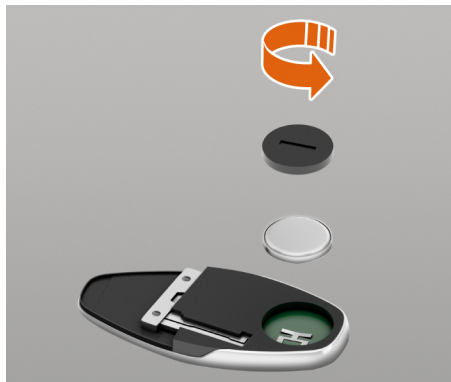

2. 배터리 커버의 나사를 풀어 방전된 배터리를 꺼 내십시오.
3. 극성이 올바른지 확인하면서 새 배터리를 장착 하십시오.

i 참고 : 배터리는 가능한 손으로 만지지 않는 것이 좋습니다. 손가락의 습기와 유분이 배터리의 수명에 영향을 미치고 접촉 지점의 부식을 유발 할 수 있습니다. 배터리의 가장자리만 잡으십시오.

4. 실이 올바른 위치에 안착되었는지 확인하면서 배터리 커버를 다시 장착하십시오.
5. 키 리모컨 뒷면 커버를 다시 장착하십시오.

McLaren 유지 관리 워셔 및 와이퍼

와이퍼 블레이드 교체

경고 : 와이퍼를 교체하기 전에 점화 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오. 윈드스크린 와이퍼가 동작 설정되어 있어 교체 작업 중에 다칠 수 있기 때문입니다.

경고 : 와이퍼 블레이드는 12개월마다 교체하거나 윈드스크린이 제대로 닦이지 않을 때 교체하십시오. 제때 교체하지 않으면 도로 및 교통 상황을 제대로 관찰할 수 없어 사고의 원인이 될 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 파킹

1. 액세서리 모드를 켜려면 STOP/START 버튼을 한 번 누르면 되지만, 브레이크 페달은 건드리지 마십시오.
2. 와이퍼 컨트롤 레버를 자신의 몸쪽으로 두 번 당기면 와이퍼가 동절기 파킹 위치로 이동한 후 서비스 파킹 위치로 이동합니다.

동절기 파킹 위치는 와이퍼 암이 수직으로 위치하여 물기가 쉽게 흘러내리도록 하고 눈이 쌓이지 않게 하는 위치입니다.

서비스 파킹 위치는 와이퍼 블레이드를 편리하게 교체할 수 있도록 해주는 와이퍼 암의 위치입니다.

기본 와이퍼 블레이드를 탈거하려면



1. 와이퍼 블레이드를 윈드스크린의 서비스 파킹 위치에 두십시오(와이퍼 블레이드 파킹, 페이지 6.29 섹션 참조).
2. 윈드스크린에서 기본 와이퍼 암을 들어 올리십시오.
3. 와이퍼 블레이드를 90도로 돌리고 화살표 방향으로 탈거하십시오.

참고 : 와이퍼 암이 윈드스크린에서 떨어진 위치에 있을 때는 절대로 러기지 컴파트먼트 리드를 열지 마십시오. 러기지 컴파트먼트 리드 및/또는 와이퍼 암이 손상될 수 있기 때문입니다.

참고 : 와이퍼 블레이드를 장착하지 않은 상태에서 와이퍼 암을 윈드스크린 위로 내리지 마십시오.

새 기본 와이퍼 블레이드를 장착하려면

1. 와이퍼 블레이드를 와이퍼 암 위로 밀어 넣고 90도 회전시키십시오.

참고 : 와이퍼 블레이드가 와이퍼 암에 확실히 장착되어 있는지 확인하십시오.

2. 와이퍼 암을 윈드스크린 위로 내리십시오.
3. 와이퍼 컨트롤 레버를 자신의 몸쪽으로 한 번 당기면 와이퍼가 정상 파킹 위치로 다시 돌아옵니다.

McLaren 유지 관리 워셔 및 와이퍼

소형 와이퍼 블레이드를 탈거하려면



1. 와이퍼 블레이드를 윈드스크린의 서비스 파킹 위치에 두십시오(와이퍼 블레이드 파킹, 페이지 6.29 섹션 참조).
2. 윈드스크린에서 소형 와이퍼 암을 들어 올리십시오.
3. 와이퍼 블레이드 클립을 누르며 밀어 암에서 빼내십시오.

i 참고 : 와이퍼 암이 윈드스크린에서 떨어진 위치에 있을 때는 절대로 러기지 컴파트먼트 리드를 열지 마십시오. 러기지 컴파트먼트 리드 및/또는 와이퍼 암이 손상될 수 있기 때문입니다.

i 참고 : 와이퍼 블레이드를 장착하지 않은 상태에서 와이퍼 암을 윈드스크린 위로 내리지 마십시오.

새 소형 와이퍼 블레이드를 장착하려면

1. 와이퍼 블레이드를 와이퍼 암 위로 밀어 넣고 클립이 암에 맞물려 체결되는지 확인하십시오.

i 참고 : 와이퍼 블레이드가 와이퍼 암에 확실히 장착되어 있는지 확인하십시오.

2. 와이퍼 암을 윈드스크린 위로 내리십시오.
3. 와이퍼 컨트롤 레버를 자신의 몸쪽으로 한 번 당기면 와이퍼가 정상 파킹 위치로 다시 돌아갑니다.

McLaren 유지 관리 휠 및 타이어

Wheels and tyres

경고 : Have worn tyres replaced in axle pairs and ensure the tyres are fitted as specified. With worn tyres, the driving stability of the vehicle will be adversely affected, especially when driving at high speeds.

Consult your McLaren retailer if you have had new tyres fitted for information on the appropriate bedding in time based on your driving style.

- With new tyres, avoid high speed cornering and excess speed.
- Only have wheels and tyres of the same type and make fitted.
- Never use a tyre which has been punctured and then repaired.
- Only have tyres of the correct size fitted.
- Tyres degrade over time due to the effects of ultraviolet light, extreme temperatures, high loads, and environmental conditions. It is recommended that tyres are replaced every 6 years, or sooner if required.

McLaren recommend that you only use Pirelli summer or winter tyres, see 휠 및 타이어 치수, 페이지 7.08.

These tyres provide the best possible performance in conjunction with the safety systems on your vehicle and have been specifically approved by McLaren.

McLaren cannot accept any responsibility for damage that may result from use of other tyres and wheels. Further information about wheels and tyres can be obtained from your McLaren retailer.

경고 : Using tyres other than those which have been recommended by McLaren, may contact the body work and adversely affect the handling. This may cause loss of vehicle control, resulting in serious personal injury or death. Noise levels and fuel consumption may also be adversely affected. In addition, when driving with a load or when using snow traction devices, they could cause contact between the bodywork and axle components. This could result in damage to the tyres or the vehicle.

참고 : Retreaded tyres must not be used. Do not fit used tyres if you have no information about their previous usage.

참고 : Modification to the brake system and wheels is not permitted, nor is the use of spacer plates or brake dust shields. Any such modifications will invalidate the vehicle warranty on the area modified.

참고 : A wheel change must be carried out at your McLaren retailer. The vehicle could be damaged if it is jacked up incorrectly.

참고 : Store tyres in a cool, dry place, preferably in the dark. Protect the tyres from oil, grease and petrol.

Tyre markings



1. Width of tyre in millimetres.
2. Tyre profile given as percentage of tyre width.
3. Indicates that the tyre is radial ply.

McLaren 유지 관리 휠 및 타이어

4. Indicates the diameter of the wheel rim in inches.
5. The numbers denote load index and the letter indicates the speed rating. 91 indicates a weight of 615 kg (1,350 lbs) and Y indicates speeds over 186 mph (300 km/h).
6. Displays the maximum load which can be carried by the tyre.
7. Treadwear grade number. The higher the figure the longer a tyre will last.
8. The alpha character denotes resistance to heat. An 'A' rated tyre offers most heat resistance.
9. Information about the manufacture of the tyre. Contains place and date of manufacture.

Tyres

경고 : The tyres must be mounted according to the labelling on the tyre wall. The word 'OUTSIDE' must be on the outer edge of the tyre when it is fitted to the wheel or the stability of the vehicle will be adversely affected, especially at high speeds.

Asymmetric tyres



Asymmetric tyres have a tread pattern that is different from one side of the tread to the other. This combination of tread offers better grip in both wet and dry conditions.

The outer tread features a larger stiffer tread pattern that aids with cornering stability. The inner tread pattern aids stability in wet conditions. A central groove in the tyre aids straight line stability.

경고 : Only tyres recommended by McLaren are to be fitted to the vehicle.

경고 : The tyres must be mounted according to the labelling on the tyre wall. The benefits of asymmetric tyres will only be available if the tyres are fitted correctly.

Trofeo R tyres

The driver's skill level must be commensurate with the vehicle performance levels in the upper range limits due to increased safety risks.

참고 : Due to ultra high performance design and the particular manufacturing process of these tyres, they must always be replaced in axle sets (front and rear) regardless of wear or mileage. Failure to do so may have a negative affect on the handling characteristics of the vehicle.

The main features of the Trofeo R tyres are a reduced tread depth and a special tread pattern and carcass compared with other tyres.

경고 : Risk of accident from worn tyres. Trofeo R tyres have a smaller tread depth, and thus can reach their wear limit sooner. It is important to check tyre wear frequently to avoid risk of serious personal injury or death from worn tyres.

McLaren 유지 관리 휠 및 타이어

⚠ 경고 : Risk of accident through loss of road surface contact, control over the vehicle and braking ability, leading to serious personal injury or death. The reduced tyre tread depth means that there is an increased risk of hydroplaning on wet roads. When driving on wet or mud-covered roads reduce speed significantly.

i 참고 : Notify anyone using your car of these characteristics and possible effects.

Inspecting wheels and tyres

At least every 7 days, check the tyres for cuts, punctures, tears, bumps, deformation and cracks. Check wheels for severe corrosion. Damaged wheels could cause a loss of tyre pressure.

Regularly check the tyre tread depth and the condition of the tread across the whole width of the tyre. Turn the front wheels to full lock in order to inspect the inner tread.



When the tread is worn to 1.6 mm, the wear indicators appear on the surface of the tread pattern, producing a continuous band of rubber across the width of the tyre. Tyres must be replaced as soon as the wear indicator becomes visible, or sooner if legislation dictates replacement at a greater tread depth.

i 참고 : It is recommended that you always have your tyres replaced by your McLaren retailer. Each wheel has a tyre pressure sensor connected to the tyre valve. In order to avoid damage to the sensor, the tyres must be replaced using the correct procedure.

⚠ 경고 : Tyre grip decreases rapidly on wet or icy roads, particularly when the tread depth is close to the minimum. You could lose control of the vehicle and cause an accident due to the reduced grip of the tyres. Reduce your speed and drive with greater care.

i 참고 : If tread wear is uneven across the tyre, or becomes excessive, the wheel alignment should be checked.

Regularly check the pressure of all your tyres and correct the pressure as necessary, see 타이어 공기압, 페이지 7.09.

All wheels must have a valve cap fitted to protect the valve against dirt and moisture.

Driving precautions

When parking your McLaren, ensure that the tyres do not contact the kerb or other obstacles. If it is necessary to drive over kerbs, speed humps or potholes, drive slowly and approach the obstacle at a shallow angle or the tyres could be damaged.


McLaren 유지 관리 휠 및 타이어

While driving, pay attention to vibrations, noises and unusual handling characteristics, e.g. pulling to one side. This may indicate that the tyres or wheels are damaged. If you experience anything unusual, reduce your speed and stop the vehicle as soon as safety permits to check the tyres and wheels for damage. If you find no signs of damage, have the tyres and wheels inspected at your McLaren retailer.

Tyre pressures

경고 : Tyre pressure that is too high or too low has a negative effect on the vehicle's active safety, this could lead to an accident. Frequently check the pressure of all tyres, particularly prior to long trips, and correct the pressure as necessary.

경고 : If the pressure in a tyre drops repeatedly, inspect the tyre for foreign objects or signs of punctures, check the valve for air leaks.

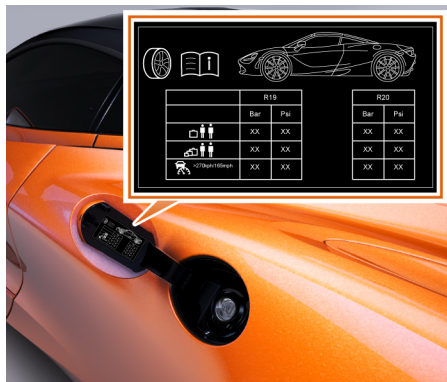

For the tyre pressures for various operating conditions, see 타이어 공기압, 페이지 7.09. They are also printed on a label attached to the fuel filler flap.

If the vehicle is to be driven at high speeds, the tyre pressure must be checked, and if necessary adjusted.

참고 : In some markets, the tyre pressure label is attached to the base of the driver's side door.

참고 : Tyre pressures given for low loads are minimum values which offer optimum ride comfort.

Increased pressures for higher loads will not adversely affect the running of the vehicle, but ride comfort will be impaired.

Check the pressures when the tyres are cold. If it is necessary to check the tyres when they are warm, pressures will be higher. Do not let air out of warm tyres to match the recommended cold tyre pressures.

Driving with tyre pressure that is too high or too low can:

- create a risk of tyre failure with resultant accidents, causing injury or death.
- shorten the life of the tyres.
- cause increased tyre damage.
- have a negative effect on handling characteristics (e.g. by causing aquaplaning).



환경적 측면 : Check tyre pressures at least every 7 days.

Interchanging wheels



경고 : Only approved wheels with winter tyres can be fitted to your McLaren as alternatives.

McLaren 유지 관리 휠 및 타이어

타이어 펑크


McLaren 자동차에는 타이어 실란트 용기가 비치되어 있으며, 러기지 컴파트먼트 안에 들어 있습니다.

펑크가 발생하는 경우, 아래의 절차에 따라 본인, 다른 차량 탑승자 및 기타 도로 사용자의 안전을 확보하십시오.

펑크 수리

1. 교통의 흐름에서 최대한 멀리 벗어나, 단단하고 평평한 지면에 차량을 세우십시오.
2. 고속도로에서 멈춰 선 경우 비상등을 켜야 합니다. 자세한 내용은 비상등, 페이지 1.43 섹션을 참조하십시오.
3. 주차 브레이크를 적용하고 기어를 중립에 놓으십시오.
4. 모든 탑승자는 차량에서 안전하게 하차한 후, 차량, 도로 및 교통의 흐름에서 멀리 떨어진 위치에 머물러야 합니다.
5. 지나가는 운전자들이 고장 상황을 알 수 있도록 안전 삼각대를 차량에서 적절히 떨어진 거리에 세워두십시오. 자세한 내용은 안전 삼각대, 페이지 6.09 섹션을 참조하십시오.

타이어 실란트 사용

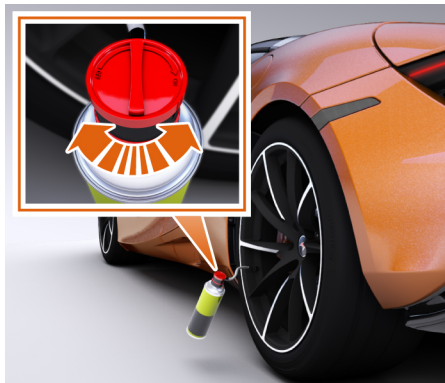

작은 구멍은 타이어 실란트를 사용하여 메울 수 있습니다(특히 타이어 트레드에 발생한 경우). 타이어 실란트는 -20°C 이상의 온도에서 사용할 수 있습니다.

- ⚠ 경고 : 다음과 같은 펑크는 타이어 실란트로 처리할 수 없습니다.**
- 타이어에 4mm보다 큰 절개 또는 펑크가 발생한 경우
 - 림이 손상된 경우
 - 타이어 공기압이 매우 낮거나 펑크 난 타이어를 장착하고 주행한 경우
- 이러한 경우 즉시 McLaren 리테일러에 연락하십시오.

러기지 컴파트먼트에서 타이어 실란트를 꺼낸 후 컨테이너에 표시된 지침에 따르십시오.

- i 참고 :** 가능하다면 펑크의 원인과 위치를 찾은 후 펑크 부위가 맨 아래로 내려가도록 하여 실란트의 효과를 높이십시오.

펑크가 발생한 타이어는 최대한 빨리 교체해야 합니다.

- ⚠ 경고 : 펑크 난 타이어를 교체하십시오.**
McLaren은 펑크 난 타이어를 수리하도록 권장하지 않습니다.

- ⚠ 경고 :** 타이어 실란트가 눈에 들어가거나 피부에 닿은 경우, 즉시 깨끗한 물로 씻어내고 타이어 실란트와 접촉한 의복을 갈아입으십시오. 알레르기 반응이 나타날 경우, 즉시 의사와 상담하십시오.

- ⚠ 경고 :** 타이어 실란트를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 타이어 실란트를 삼킨 경우, 즉시 입을 철저히 행군 후 대량의 물을 마시도록 하십시오. 구토를 유도하지 마십시오. 즉시 의사와 상담하십시오. 타이어 실란트 증기를 흡입하지 마십시오.

- i 참고 :** 타이어 실란트를 사용한 후 타이어 공기압 모니터링 시스템 센서가 통합된 타이어 밸브를 교체해야 합니다.

McLaren 유지 관리 차량 관리

McLaren 세차



환경적 측면 : 일부 세차용 제품에는 환경에 유해한 화학 물질이 들어 있습니다. 용액이 배출되거나 과도한 양이 사용되지 않도록 항상 주의하십시오.

McLaren 손 세차

1. 물 호스를 이용해 차체와 비스듬한 각도로 물을 분사하여 차체를 말끔히 행구고 먼지를 제거하고 도장면을 적시되, 엔진 커버 통풍구에 직접 물을 뿌리지 마십시오.
2. 온수 한 양동이와 고품질의 카 샴푸를 준비하십시오. 샴푸 제조업체의 지침을 참조하여 희석 비율을 맞추십시오.
3. 맨 위쪽부터 시작하여 점차 아래쪽으로 차체를 씻어 내리되, 스펀지보다는 양털 워시미트를 사용하는 것이 좋습니다. 물을 충분히 사용하면서 먼지가 쌓이기 쉬운 부위에 특히 주의를 기울이십시오. 워시미트 하나로는 차체의 상부(러기지 컴파트먼트 리드 및 휠 아치 라인 위쪽 부위)를 세차하고, 다른 워시미트로 휠 아치 라인 아래의 부위를 세차하십시오.



참고 : 하나의 워시미트로 휠을 세척하지 마십시오.



참고 : 도장면에 줄무늬가 남게 되므로 샴푸가 마르도록 두면 안 됩니다.

4. 타르 자국이나 잘 지워지지 않는 그리스는 전용 세척제 또는 번성 알코올을 이용해 제거할 수 있습니다. 세척이 끝나는 대로 즉시 비눗물로 해당 부위를 씻어내 세제 또는 알코올의 잔여물을 모두 제거하십시오.
5. 차체가 깨끗해진 후, 물 호스를 이용해 차체와 비스듬한 각도로 물을 분사하여 맨 위쪽부터 아래쪽까지 차체를 말끔히 행구십시오. 단, 엔진 커버 통풍구에 직접 물을 뿌리면 안 됩니다.
6. 샴포아 가족이나 드라이 타월을 이용해 차체의 물기를 제거하십시오.



참고 : 엔진 베이 내부에 물이 유입된 징후가 보일 경우, 엔진이 작동 온도로 가열될 때까지 차량을 주행하여 엔진에 묻은 여분의 수분을 건조 시키십시오.

휠 세척



참고 : 휠을 자주 세척하되, 브레이크 분진이 휠 림 마감 부위에 고착되지 않도록 하십시오.

온수, 고품질의 카 샴푸, 휠 브러시 또는 휠 전용의 워시미트를 이용해 휠을 세척하십시오. 새틴으로 마감되지 않은 휠 부위에 광택제를 도포하여 깨끗한 상태가 유지되도록 하십시오.



참고 : 절대로 새틴 마감 휠에 광택제를 사용하지 마십시오. 휠의 표면에 반짝거리는 얼룩이 남게 됩니다.



참고 : 산이 포함된 휠 클리너를 사용하지 마십시오. 휠 림 마감이 손상되고 결국 부식이 발생할 수 있습니다.



참고 : 휠 세척 후 차량을 주차 위치로 옮기기 전에 브레이크가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

와이퍼 블레이드 및 고무 씰

온수와 고품질의 카 샴푸만 이용해 와이퍼 블레이드와 고무 씰을 세척하십시오. 석유 또는 알코올이 포함된 클리너를 사용하지 마십시오.

윈드스크린, 윈도우 및 미러

윈도우 세척 용액을 이용해 모든 윈도우의 안팎을 주기적으로 세척하십시오. 자동차용 글라스 클리너를 사용할 것을 권장합니다. 왁스가 함유된 카 샴푸를 이용해 차량을 세차한 후에는 글라스 클리너로 윈드스크린 바깥면을 세척해 주어야 합니다. 마모성 클리닝 컴파운드를 사용하지 마십시오. 특히 미러 글라스는 손상에 매우 취약합니다.

차체 하부 청소

겨울철에는 눈과 얼음을 제거하기 위해 도로에 사용되는 염분이 차체 하부에 축적될 수 있으며, 이를 제거하지 않을 경우 부식이 발생할 수 있습니다. 겨울 동안 주기적으로 차체 하부를 물 호스로 세척하되, 휠 아치와 먼지가 축적되기 쉬운 부위에 특히 주의를 기울이십시오.

폴리싱

때로는 고품질의 광택제를 이용해 도장면에 광택 작업을 하고 보호용 왁스로 후처리를 해 주어야 합니다.

McLaren 유지 관리 차량 관리

i 참고 : 절삭력이 강한 컴파운드, 색 복원 제품 또는 거친 연마제가 함유된 광택제를 사용하지 마십시오. 이러한 제품은 표면에 긁힘을 일으키고 도장면을 영구히 손상시킬 수 있습니다.

페인트 손상 및 수리

주기적으로 도장면의 손상 여부를 검사하십시오. 잔 돌 자국 또는 깊은 긁힘이 발생한 경우 최대한 빨리 수리해야 합니다. 도움이 필요한 경우 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

실내 청소

i 참고 : McLaren 리테일러에 문의하면 차량 내부 청소용 제품을 추천해 드립니다.

카펫과 직물

커버류를 청소하기 전에 반드시 잘 보이지 않는 부위에 클리닝 용액을 테스트하십시오. 희석된 커버 클리너와 청소용 천을 사용하십시오.

가죽

가죽류를 청소하기 전에 반드시 잘 보이지 않는 부위에 클리닝 용액을 테스트하십시오. 온수와 함께 세제가 포함되지 않은 비누 또는 전용 가죽 클리너를 사용하십시오. 건조하고 깨끗하며 보풀이 없는 천으로 수분을 제거하십시오. 마모성 클리닝 제품 또는 광택제를 사용하지 마십시오.

대시보드 상부 표면에 광택 작업을 하지 마십시오. 광택 처리된 표면은 반사를 일으키며 운전자의 시야를 방해할 수 있습니다. 희석된 커버 클리너로 세척하고 물기 있는 천으로 닦으십시오.

카본 파이버

카본 파이버를 청소하기 전에 반드시 잘 보이지 않는 부위에 클리닝 용액을 테스트하십시오. 전용 무광 대시보드 클리너를 사용하십시오. 자세한 내용은 McLaren 리테일러에 문의하십시오. 마모성 클리닝 제품 또는 광택제를 사용하지 마십시오.

Alcantara®

면지를 제거할 때 주의해야 합니다. 부드러운 천이나 스펀지에 물을 묻힌 후 원을 그리듯이 빠짐없이 닦으면서 Alcantara® 소재 전체를 청소하십시오. 과도하게 적시지 않도록 주의하면서 천이나 스펀지로 필요한 만큼 반복하여 행구하십시오.

하룻밤 동안 소재가 건조되도록 놓아두십시오.

소재가 건조된 후 소재의 특성이 되살아나도록 부드러우면서 뽀뽀한 브러시로 섬세하게 빗질해 주십시오.

안전 벨트

벨트를 끝까지 당기고 따뜻한 비눗물만 이용해 세척하십시오. 종류를 불문하고 세제 또는 화학적 클리닝 제품을 사용하지 마십시오. 당겨진 상태로 벨트가 자연스럽게 마르도록 놓아두되, 가급적 직사광선은 피하는 것이 좋습니다.

계기판 및 디스플레이 화면

젖은 천을 사용하여 접이식 운전자 디스플레이와 중앙 인포테인먼트 터치 스크린을 청소하십시오. 마모성 클리닝 제품 또는 광택제를 사용하지 마십시오.

McLaren 유지 관리

차량 관리

차량 커버

차량 커버는 차고 내부에서 사용하기에 적합하며, McLaren 리테일러를 통해 구매할 수 있습니다.


McLaren은 2주 이상 차량을 보관해야 할 경우 차량에 커버를 덮어 둘 것을 권장합니다. 커버를 장착하기 전에 차량의 내외부를 깨끗이 청소하고 완전히 건조되었는지 확인하십시오.



참고 : 엔진이 식을 때까지 기다렸다가 커버를 장착하십시오. 뜨거운 배기관으로 인해 커버가 손상될 수 있습니다.

McLaren 유지 관리 차량 들어 올리기

차량 리프팅 지점

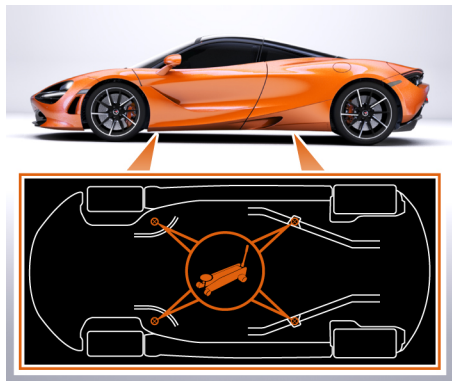

정확한 리프팅 위치는 그림과 차량에 부착된 레이블을 참조하십시오.

McLaren 자동차의 구난에 도움을 줄 수 있는 제3자에게 이 정보를 알려주십시오.

i 참고 : 다른 지점에서 차량을 들어 올리면 차량이 손상됩니다.

i 참고 : 평평한 리프팅 플랫폼과 고무 패드를 책과 함께 사용하여 새시의 표면이 손상되지 않도록 보호하십시오. 차체 패널 아래에서 들어 올리지 마십시오.

⚠ 경고 : 차량이 잭 또는 차량 리프트 위의 올바른 위치에 있는지 확인한 후 차량을 작업 가능한 높이로 들어 올리십시오. 차량 아래에서 작업하기 전에 항상 차량 리프트 안전 잠금 장치를 체결하거나 적합한 스탠드를 사용하여 안전을 확보하십시오.

McLaren 유지 관리

McLaren 지원 서비스

McLaren 지원

McLaren 자동차의 시동을 걸 수 없는 경우, 지원을 위해 자체적으로 조정하려고 하지 마십시오.

서비스 및 보증 가이드를 참조하십시오. 이 가이드에 필요한 정보가 전부 수록되어 있습니다.

교체용 배터리

차량 배터리 고장으로 인해 McLaren 자동차의 시동을 걸 수 없는 경우, 배터리를 올바른 사양의 리튬-이온 배터리로 교체해야만 합니다.

고장이 발생한 경우

차량에 문제가 있는 경우, McLaren 리테일러에 문의하십시오. McLaren 리테일러에서 도움을 줄 수 없는 경우, 연중무휴 운영하는 긴급 출동 지원 서비스 사업자에게 문의하십시오.



참고 : 긴급 출동 지원 서비스 사업자의 연락처 정보는 서비스 및 보증 가이드에서 확인할 수 있습니다.

McLaren 리테일러나 긴급 출동 지원 서비스 사업자는 귀하의 신원과 차량 정보를 확인할 뿐 아니라, 정확한 위치도 판단해 줍니다.

그런 다음, 문제에 대해 상담하고 귀하의 동의를 있을 경우 최선의 해결책을 결정하게 됩니다.

McLaren 유지 관리 McLaren 지원 서비스

구난 견인

McLaren 자동차는 전방에 견인 고리 마운팅만 장착되어 있습니다.

- i** 참고 : 차량을 견인하면 변속 장치가 손상될 수 있으므로 견인하지 마십시오. 견인 고리만 사용하여 차량을 원치로 감아 올려 구난용 트레일러나 운송 차량에 실어야만 합니다. 차량을 견인하기 위해 강체 견인 바를 사용하지 마십시오.

견인 고리 및 마운팅

1. 프론트 범퍼에 있는 견인 고리 마운팅에서 커버를 제거하십시오.



2. 견인 고리가 나사산 끝까지 돌려지는지 확인하면서 견인 고리를 마운팅 홀 안으로 시계 방향으로 돌려 끼우십시오.

- i** 참고 : 견인 고리와 차량의 손상을 피하기 위해, 견인 고리가 전면 구조물의 접합면에 완전히 닿도록 하는 것이 중요합니다.

- i** 참고 : 윈치 케이블/스트랩은 견인 고리에만 고정해야 하며, 그렇지 않으면 차량이 손상될 수 있습니다.

3. 견인 고리를 분리하여 러기지 컴파트먼트에 보관하고 차량이 구난되는 즉시 견인 고리 마운팅에 커버를 다시 장착하십시오.

McLaren 유지 관리

해외에서 운전 시

해외에서 운전 시

해외 여행 중에도 McLaren 리테일러를 마음껏 이용하실 수 있습니다.

해외에서 운전할 때 적용되는 법적 요건은 국가별로 다르며 항상 바뀌기 마련입니다. 여행 중인 국가에서 합법적으로 운전하기 위해 필요한 사항에 대해서는 항상 McLaren 리테일러의 안내를 받으십시오.

특정 국가에서는 옥탄가가 낮은 연료만 사용할 수 있습니다. 연료 등급에 대한 자세한 내용은 권장 연료, 페이지 2.42 섹션을 참조하십시오.



참고 : 헤드램프 비대칭 하향등은 노면 근처를 보다 집중적으로 밝히도록 설계되었습니다.

McLaren 자동차에는 도로 좌측 또는 우측 통행에 대해 동일한 헤드램프 하향등 설정이 적용됩니다.

차량 데이터 및 용어집

순정 McLaren 부품 및 액세서리.....	7.02
개요.....	7.02
차량 식별.....	7.03
Vehicle identification number (VIN).....	7.03
데이터.....	7.04
개요.....	7.04
차량 작동 온도.....	7.04
엔진.....	7.04
기어별 최고 속도.....	7.05
기어비.....	7.05
차량 치수.....	7.06
차량 중량.....	7.07
휠 및 타이어 치수.....	7.08
최소 회전 반경.....	7.09
타이어 공기압.....	7.09
서비스 제품, 용액 및 용량.....	7.10
서비스 제품.....	7.10
엔진 오일 사양.....	7.10
연료.....	7.10
냉각수.....	7.11
파워 스티어링 용액.....	7.11
브레이크 용액.....	7.12
기술 용어 목록.....	7.13
기술 용어 목록.....	7.13

차량 데이터 및 용어집

순정 McLaren 부품 및 액세서리

개요

McLaren은 순정 McLaren 교체용 부품과 액세서리만 사용할 것을 권장합니다. 비순정 부품을 사용하면 차량의 작동과 안전에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. McLaren은 교체용 부품과 액세서리의 신뢰성, 안전성 및 적합성을 테스트합니다. McLaren은 독립된 기관의 승인을 받았더라도 비순정 부품을 차량에 사용함으로써 인해 발생하는 결과에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

많은 국가에서 교체용 부품과 액세서리가 법적 요건에 부합하는 경우에만 이들을 장착할 수 있도록 공인됩니다. 모든 순정 McLaren 교체용 부품과 액세서리는 이러한 요건에 부합합니다.

순정 McLaren 부품과 액세서리는 McLaren 리테일러에서 구할 수 있으며, 여기에서 전문적으로 부품을 장착해 드립니다.

모든 액세서리가 McLaren 자동차에 적합한지 확인하십시오. 차량의 개조가 필요한 액세서리를 장착할 경우 차량 보증이 무효화될 수 있습니다. 이는 다음과 같은 액세서리에 대해 적용됩니다.

- 보증에서 승인된 차량 형식이 바뀌는 경우
- 도로 사용자들을 위험에 빠뜨릴 수 있는 경우
- 차량의 배기 가스 배출량과 소음 수준에 부정적인 영향을 미치는 경우

항상 차량 식별 번호를 알려주십시오. 이 번호는 차량 번호판에서 확인할 수 있으며, 윈드스크린 좌측 하단 모서리에도 표시되어 있습니다.

차량 데이터 및 용어집

차량 식별

Vehicle identification number (VIN)



The vehicle identification number can be found on the bottom left-hand corner of the windscreen.

The number can also be found engraved on the body behind the right-hand seat, stamped on a plate at the base of the driver's side door aperture and viewed in the Vehicle info section on the 접이식 운전자 디스플레이, see 차량 식별, 페이지 3.09.

VIN plate



The vehicle identification number plate also contains the following:

- Maximum permitted laden weight
- Maximum permitted laden weight including trailer
- Maximum permitted front axle laden weight
- Maximum permitted rear axle laden weight

차량 데이터 및 용어집

데이터

개요

이 섹션은 차량에 관한 모든 필수 기술 데이터를 포함하며 차량의 표준 장비에 적용됩니다. 따라서 옵션 장비가 장착되는 차량의 경우 데이터가 다를 수 있습니다. McLaren 리테일러에서 추가 정보를 얻을 수도 있습니다.

차량 작동 온도

최소 외부 작동 온도	-20°C
최대 외부 작동 온도	+50°C

i 참고 : 차량을 최소 및 최대 외부 온도를 벗어난 환경에서 사용하는 경우 성능이 저하될 수 있습니다. McLaren은 차량을 지정된 온도 범위를 벗어난 환경이나 고도가 높은 지역에서 사용하는 경우 명시된 엔진 출력이 달성되지 않는 데 따른 책임을 인정하지 않습니다.

엔진

엔진 - 720S 쿠페	
정격 출력(kW) @rpm	537 @ 7,500
정격 출력(PS) @rpm	720 @ 7,500
정격 토크(Nm) @rpm	770 @ 5,500
정격 토크(lb-ft) @rpm	568 @ 5,500
실린더 개수	8
배기량 cm ³	3,994
최대 엔진 속도(rpm)	8,500
출력 대 중량비(PS/톤)	561

엔진 - 720S 스파이더	
정격 출력(kW) @rpm	537 @ 7,500
정격 출력(PS) @rpm	720 @ 7,500
정격 토크(Nm) @rpm	770 @ 5,500

차량 데이터 및 용어집

데이터

정격 토크(lb-ft) @rpm	568 @ 5,500
실린더 개수	8
배기량 cm ³	3,994
최대 엔진 속도(rpm)	8,500
출력 대 중량비(PS/톤)	540

기어별 최고 속도

기어	km/h
1단 기어	80
2단 기어	122
3단 기어	169
4단 기어	218
5단 기어	278
6단 기어	340
7단 기어	317


기어비

1단 기어	3.982:1
2단 기어	2.612:1
3단 기어	1.905:1
4단 기어	1.479:1
5단 기어	1.160:1
6단 기어	0.906:1
7단 기어	0.686:1
최종 구동 장치	3.308:1

차량 데이터 및 용어집

데이터

차량 치수

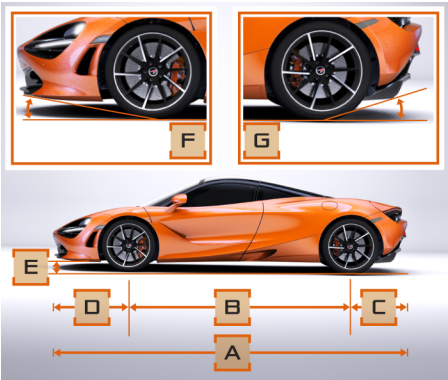

A	차량 길이	4,543mm
B	휠베이스	2,670mm
C	리어 오버행	816mm
D	프론트 오버행	1,058mm
E	지상고(정상)	107mm
	지상고(차량 리프트)	134mm

F	접근각(정상)	8.3°
	접근각(차량 리프트)	10.4°
G	이탈각(정상)	13.3°
	이탈각(차량 리프트)	12.6°



H	차량 너비(도어를 닫은 상태, 미러 포함)	2,161mm
I	차량 높이(도어를 닫은 상태) - 쿠페	1,196mm
	차량 높이(도어를 닫은 상태) - 스파이더	1,194 mm



차량 데이터 및 용어집 데이터

J	차량 너비(도어를 가장 넓게 연 상태)	2,809mm
K	차량 높이(도어를 연 상태)	1,953mm

 참고 : 모든 치수는 근사적인 값입니다.

차량 중량

중량 - 720S 쿠페	
공차 중량(kg)	1,322
공차 중량(모든 용액 및 90%의 연료를 충전한 상태)(kg)	1,419
전비 중량(몸무게가 75kg인 운전자 포함)	1,494
전비 중량 배분 - 프런트 액슬(kg)	621
전비 중량 배분 - 리어 액슬(kg)	873
최대 차량 총 중량 (GVW)(kg)	1,690
최대 차량 총 중량 배분 - 프런트 액슬(kg)	763
최대 차량 총 중량 배분 - 리어 액슬(kg)	928

최대 하중 - 프런트 러기 지 컴파트먼트(kg)	50
----------------------------	----

중량 - 720S 스파이더	
공차 중량(kg)	1,371
공차 중량(모든 용액 및 90%의 연료를 충전한 상태)(kg)	1,468
전비 중량(몸무게가 75kg인 운전자 포함)	1,543
전비 중량 배분 - 프런트 액슬(kg)	658
전비 중량 배분 - 리어 액슬(kg)	885
최대 차량 총 중량 (GVW)(kg)	1,741
최대 차량 총 중량 배분 - 프런트 액슬(kg)	807
최대 차량 총 중량 배분 - 리어 액슬(kg)	934

차량 데이터 및 용어집

데이터

최대 하중 - 프런트 러기 지 컴파트먼트(kg)	50
----------------------------	----

휠 및 타이어 치수

휠 치수

프론트 휠	9J x 19
리어 휠	11J x 20

여름철 타이어

프론트 타이어	
- Pirelli P Zero MC1	245/35 R19
- Pirelli Corsa™ MC1	245/35 R19

리어 타이어	
- Pirelli P Zero MC1	305/30 R20
- Pirelli Corsa™ MC1	305/30 R20

겨울철 타이어

프론트 타이어	
- Pirelli SottoZero™ 2	245/35 R19

리어 타이어	
- Pirelli SottoZero™ 2	295/30 R20

차량 데이터 및 용어집 데이터


최소 회전 반경

최소 회전 반경(연석 기준)	12.2 m
-----------------	--------

타이어 공기압

하중 조건	프론트 휠		리어 휠	
	Bar	Psi	Bar	Psi
정상 사용	2.2	32	2.2	32
270km/h 이상의 속도	2.7	39	2.7	39

타이어 공기압은 연료 주입구 플랩 내부에 있는 레이블에서도 확인할 수 있습니다.

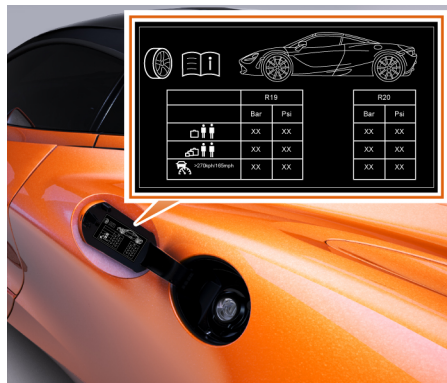

i 참고 : 일부 시장의 경우 타이어 공기압 레이블이 운전석 도어 틈의 맨 아래 부분에 부착되어 있습니다.

차량 데이터 및 용어집

서비스 제품, 용액 및 용량

서비스 제품

서비스 제품은 연료, 엔진 오일, 냉각수 및 브레이크 용액입니다. McLaren은 McLaren용으로 테스트를 받고 승인된 제품만 사용할 것을 권장합니다. 승인되지 않은 서비스 제품을 사용함으로 인해 발생하는 손해는 재료 결함의 책임 대상이 아닙니다.

 **경고 : 서비스 제품을 취급, 보관, 폐기할 때는 관련 규정을 준수하십시오. 그러지 않으면 사람과 환경에 해를 끼칠 수 있습니다. 서비스 제품이 눈이나 상처 부위에 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 서비스 제품을 삼킨 경우, 즉시 의사의 진료를 받으십시오.**

 **환경적 측면 : 환경 보호 책임에 따라 적절한 방법으로 서비스 제품을 폐기하십시오.**

엔진 오일 사양



엔진 오일 용량	8.0리터
----------	-------

 **참고 : McLaren은 Mobil 1 ESP X3 0W-40 엔진 오일만 권장합니다.**

McLaren 리테일러에서 추가 정보를 얻을 수도 있습니다.

 **참고 : 윤활유 첨가제를 사용하지 마십시오. 이러한 첨가제는 기계 어셈블리의 마모도와 손상을 증가시키는 요인이 될 수 있습니다. 승인되지 않은 첨가제로 인한 손상은 McLaren 보증 대상에서 제외됩니다.**

연료

 **경고 : 연료는 인화성이 높습니다. 연료를 취급할 경우 불, 화염 및 흡연은 금지됩니다. 연료를 주입하기 전에 먼저 엔진을 끄십시오.**

 **경고 : 연료가 피부나 의복에 닿지 않도록 주의하십시오. 연료가 피부에 직접 닿거나 연료 증기를 흡입하면 건강에 해롭습니다.**

연료에 대한 자세한 내용은 권장 연료, 페이지 2.42 섹션을 참조하십시오.

연료 탱크

총 용량	60리터
주황색 연료 부족 경고등이 켜질 때 남아 있는 용량	20리터
빨간색 연료 부족 경고등이 켜질 때 남아 있는 용량	11리터

차량 데이터 및 용어집

서비스 제품, 용액 및 용량

냉각수

냉각 시스템 용량	24.5리터
부동액/부식 방지제	Mobil Antifreeze Excel
-20°C까지의 저온에서도 보호하기 위한 부동액의 양	12.25리터

냉각수는 물, 부동액, 부식 방지제의 혼합물로, 냉각 시스템에서 다음과 같은 기능을 수행합니다.

- 부동액 보호
- 냉각 시스템의 효율 증대
- 부식 방지 보호 기능 제공

i 참고 : 모든 기후 조건에서 사계절 내내 Mobil Antifreeze Excel을 사용하십시오. 냉각수를 사용하지 않으면 냉각 시스템이 부식으로부터 충분히 보호되지 못하고 냉각 시스템 효율이 저하됩니다.

i 참고 : 엔진 손상을 예방하려면 필요한 수준의 부동액 보호 능력을 제공하는 사전 혼합 냉각수만으로 보충하십시오.

부동액/부식 방지제의 농도가 적합할 경우, 냉각수의 끓는점은 약 130°C입니다. 냉각 시스템에서 부동액과 부식 방지제의 농도는 약 50%±5%여야 합니다. 그러면 -40°C의 온도에서 냉각 시스템을 동결로부터 보호할 수 있습니다.

냉각 시스템의 부동액 및 부식 방지제 농도는 -45°C까지 부동액이 보호되는 55%를 초과하면 안 되며, 농도가 이보다 높으면 열이 효과적으로 발산되지 않습니다.

차량에서 냉각수가 유출되는 경우 주행을 멈추고 McLaren 리테일러에 문의하십시오.

파워 스티어링 용액

Pentosin CHF202 파워 스티어링 용액만 사용하십시오.

차량 데이터 및 용어집

서비스 제품, 용액 및 용량

브레이크 용액

Pentosin DoT 5.1 브레이크 용액만 사용하십시오.

시간이 흐르면서 브레이크 용액이 공기 중의 습기를 흡수하는데, 이로 인해 끓는점이 낮아지게 됩니다.



경고 : 브레이크 용액의 끓는점이 너무 떨어지면 브레이크를 강하게 밟을 때(예: 내리막길 주행 또는 트랙 주행 시) 브레이크 시스템에 증기 포켓이 형성되어 제동 효율이 저하될 수 있습니다. 따라서 권장 서비스 주기마다 브레이크 용액을 교체해야 합니다.

차량 데이터 및 용어집

기술 용어 목록

기술 용어 목록

액티브 다이내믹스 컨트롤

운전자가 차량의 핸들링 및 성능 특성을 바꿀 수 있게 해주는 시스템.

에어브레이크

에어브레이크는 이동 가능한 링으로, 차량 후방의 다운포스를 증가시켜 차량의 주행 안정성과 제동 성능을 향상시킵니다.

엔티로크 브레이킹 시스템(ABS)

ABS는 제동 시 휠이 잠기지 않도록 방지하여 제동 중에도 차량을 조향할 수 있게 해 줍니다.

자동 운전자 인식 카드

차량에 승차하는 사람이 소지해야 하는 카드. 이 카드가 없으면 Tracker 시스템이 차량이 무단으로 이동되고 있다는 신호를 보냅니다.

브레이크 어시스트 시스템

브레이크 어시스트 시스템은 비상 제동 상황에서 작동합니다. 브레이크 페달을 급하게 밟을 경우 브레이크 어시스트 시스템이 자동으로 브레이크에 가해지는 힘을 증가시켜 제동 거리를 줄입니다.

브레이크 디스크 와이핑

브레이크 디스크 와이핑은 윈드스크린 와이퍼가 커져 있을 때 작동합니다. 이 기능은 브레이크를 순간적으로 작동하여 패드와 디스크가 접촉하도록 함으로써 폭우 시 브레이크 디스크의 습기 형성을 방지합니다.

브레이크 스티어

브레이크 스티어는 토크 벡터링 디퍼렌셜의 이점을 제공하지만 제동 시스템에 통합되어 있어 무게를 줄이고 뛰어난 반응 속도를 제공합니다.

이 시스템은 코너링할 때 차량에서 언더스티어 발생하는 시점을 감지하여 내부 리어 브레이크를 부드럽게 적용합니다. 이렇게 하면 차량의 요 레이트를 증가시켜 차량이 언더스티어를 더 잘 견딜 수 있도록 해줍니다. 횡방향 'g' 가속도도 증가하여 핸들링 특성이 한층 향상됩니다.

운전자가 코너를 탈출할 때 과도한 스로틀을 사용하는 경우 내측 리어 휠 속도가 증가되며 이 경우 브레이크 스티어가 없으면 차량이 불안정해질 수 있습니다. 이러한 상황에서 브레이크 스티어는 브레이크를 내측 리어 휠에 부드럽게 작동하여 접지력 및 안정성을 복구합니다.

실린더 차단

실린더 차단은 스포츠 및 트랙 파워트레인 모드의 자동 가속 변속 및 컴포트 파워트레인 모드의 수동 가속 변속 중에 작동합니다.

급가속 상황에서 고단 변속을 요청하는 경우 정의된 수의 엔진 실린더에서 연료 공급이 중단(차단)됩니다. 따라서 엔진 토크와 엔진 속도가 급속히 감소하여 보다 신속하게 고단 변속이 실행됩니다. 이러한 고단 변속은 정상적인 고단 변속보다 더 뚜렷하게 들립니다.

전자식 브레이크 프리필

가속 페달을 빠르게 해제하면 전자식 브레이크 프리필 기능이 즉시 브레이크 패드와 디스크를 접촉시키기 때문에 보다 빠른 제동이 가능합니다.

전자식 스태빌리티 컨트롤(ESC)

ESC는 주행 안정성 및 타이어와 노면 사이의 접지력을 모니터링합니다.

위성 위치 확인 시스템(GPS)

수신기를 통한 위성 신호가 차량의 지리적 위치에 대한 정보를 제공합니다. 이 신호는 디지털 지도와 비교되어 차량 위치 파악 및 경로 안내를 위해 사용됩니다.

핸들링 컨트롤

핸들링 컨트롤 스위치는 PCC(ProActive Chassis Control) II 시스템에 영향을 미칩니다.

힐 홀드 컨트롤

힐 홀드 컨트롤은 오르막길 출발 시 미끄러움을 방지합니다. 가속 페달을 밟을 때까지 브레이크 시스템이 자동으로 브레이크를 작동시킵니다.

차량 데이터 및 용어집

기술 용어 목록

점화 차단

점화 차단은 파워트레인 모드의 수동 가속 변속 중에 작동합니다.

급가속 상황에서 고단 변속을 요청하는 경우 정의된 수의 엔진 실린더에서 점화가 중단(차단)됩니다. 따라서 엔진 토크와 엔진 속도가 급속히 감소하여 보다 신속하게 고단 변속이 실행됩니다.

관성 푸시

비능동형 모드를 선택한 경우 또는 트랙 파워트레인 모드 내에서 급가속 시 높은 엔진 속도에서 고단 변속을 요청하는 경우 관성 푸시가 증가된 가속력을 제공합니다. 최대 성능이 요구되지 않는 관성 푸시 이외의 정상 주행 조건에서는 엔진 및 변속기 속도가 매끄러운 고단 변속을 위해 조정됩니다. 그러나, 관성 푸시가 적용되면 다음 기어를 잡고 있는 클러치가 증가된 힘으로 체결되고 엔진 속도가 완전히 감소하지 않기 때문에 내부 회전 질량의 관성을 활용할 수 있습니다. 이렇게 하면 기어가 체결될 때 토크 충격을 제공하여 가속을 보조하고 성능을 극대화할 수 있습니다.

키리스 엔트리

키리스 엔트리 기능을 이용하면 키가 도어 센서로부터 1.2m 범위 내에 있는 상태에서 도어를 여는 것만으로 차량 잠금 및 경보 설정을 해제할 수 있습니다.

론치 컨트롤

론치 컨트롤은 정지 출발 시 최대의 가속 성능을 제공하기 위한 기능입니다.

모터웨이 기능 조정

모터웨이 기능 조명은 차량 속도가 사전 설정된 임계값을 초과할 경우 헤드램프의 조명 범위를 개선하여 더 멀리 볼 수 있게 해 줍니다.

주차 센서

주차 센서 시스템은 프론트 범퍼의 초음파 센서 4개, 리어 범퍼의 초음파 센서 4개 및 음향 발생기 2개로 구성되어 있습니다. 조종 시 주차 센서가 장애물을 감지하는 경우 음향 발생기가 경고음을 제공합니다.

성능 변속 큐(PSC)

PSC는 변속 안내 장치로, 소리를 사용하여 최적의 성능을 유지하기 위해 고단 변속이 필요함을 나타냅니다.

후방 카메라(RVC)

RVC는 리어 범퍼 중앙에 장착되어 있습니다. 이 기능이 활성 상태이면 접이식 운전자 디스플레이 또는 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 실시간 비디오 영상이 표시됩니다.

심리스 시프트 변속 장치(SGG)

SSG는 7단 듀얼 클러치 변속기입니다. 기어 변경은 완전 자동식으로 수행되거나 운전자가 컨트롤할 수 있습니다. 기어 변경은 순식간에 이뤄집니다. 이것이 엔진의 중단 없는 토크 전달과 결합되어 숨막히는 가속력을 제공합니다.

정적 어댑티브 헤드램프

헤드램프가 켜진 상태에서 코너링할 때 정적 어댑티브 헤드램프가 빔을 조정하여 주행 방향으로 충분한 시야가 확보되도록 조명을 비춥니다.

SRS(보조 에어백 시스템)

SRS는 사고가 발생할 경우 자동으로 전개되어 추가적인 탑승자 보호를 제공하는 다수의 에어백으로 구성됩니다.

360 파크 어시스트

이 시스템은 리어 범퍼, 프론트 범퍼 및 각 외부 미러의 중앙에 장착된 4개의 카메라를 사용합니다. 이 기능이 활성 상태이면 각 카메라에서 공급되는 실시간 비디오로 중앙 인포테인먼트 터치 스크린에 주변 보기가 나타납니다.

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)

TPMS는 모든 타이어의 공기압 및 온도를 지속적으로 모니터링합니다. 하나 이상의 타이어에서 공기압이 감소하거나 온도가 상승하는 경우 경고가 제공됩니다.

차량 식별 번호(VIN)

VIN은 차량과 차량의 생산 시기 및 장소에 관한 정보를 제공하는 17자리 고유 숫자입니다.

대표적인 VIN = SBM14DCC1HW000001

적합성 정보

규정 준수.....	8.02
McLaren Infotainment System (MIS).....	8.02
Smart Key Fob.....	8.02

적합성 정보 규정 준수

McLaren Infotainment System (MIS)

All regions/markets

Model: ECI1-MC100E, ECI1-MC100J,
ECI1-MC100K, ECI1-MC100M

Speaker Impedance: 4-8Ω

Operating Voltage: 14.2V (9V – 16V allowable)

South Korea



MSIP-CMM-JVK-ECI1-MC100M

Smart Key Fob

Models

Korea: A-0775G05 (433.96 MHz)

South Korea



MSIP-CRM-Pek-A-0775G06

3

360 파크 어시스트.....2.13

A

Automatic mirror folding(자동 미러 접기)....4.17

B

Bluetooth 전화 설정.....4.13

C

Cameras(카메라).....4.19

Changing wheels.....6.34

Clock.....3.04

Compliance

McLaren Infotainment System (MIS).....8.02

Conformity Information

McLaren Infotainment System (MIS).....8.02

Connection settings(연결 설정)

개요.....4.10

D

Display

instruments cluster.....3.04

Driver Display.....3.04

Driver Display deployment.....3.04

Driver Display folding.....3.04

Driver Display modes.....3.04

Driving precautions.....6.33

E

ECO Start-Stop 시스템.....2.08

F

Folding Driver Display deployment.....3.04

Folding Driver Display folding.....3.04

Folding Driver Display modes.....3.04

G

General settings(일반 설정).....4.05

H

Hot Evac(열기 배출) - 실내 온도 조절 장치.....5.05

I

Identification number - vehicle.....7.03

Inspecting tyres.....6.33

Inspecting wheels.....6.33

Instrument cluster display.....3.04

Instruments

driver display deployment.....3.04

driver display folding.....3.04

driver display modes.....3.04

Interchanging wheels.....6.34

L

Lighting(조명)

다이내믹 헤드램프.....1.41

메인 빔.....1.41

방향 지시등.....1.42

비상등.....1.43

인테리어.....5.11

주변 조명.....5.11

커티시 조명.....5.11

헤드램프 플래시.....1.41

후방 안개등.....1.42

Light settings(조명 설정).....4.13

M

McLaren Infotainment System (MIS)

Compliance.....8.02

Conformity Information.....8.02

McLaren 인포테인먼트 시스템

AUX.....4.32

bluetooth 오디오.....4.32

Bluetooth 전화 설정.....4.13

USB 및 iPod.....4.30

개요 - 라디오.....4.33

개요 - 미디어.....	4.28
개요 - 전화.....	4.21
기타 정보.....	4.02
라디오 데이터 시스템.....	4.34
라디오 및 미디어 설정.....	4.12
라디오 컨트롤.....	4.33
미디어 컨트롤.....	4.29
사운드 설정.....	4.11
설정.....	4.05
소개.....	4.04
시스템 컨트롤.....	4.02
연결 설정.....	4.10
연락처.....	4.26
외부 장치 연결.....	4.30
음성 인식.....	4.43
일반 설정.....	4.05
장치 페어링.....	4.21
저작권.....	4.02
저장소.....	4.31
전화 걸기.....	4.23
전화 받기.....	4.25
조명 설정.....	4.13
지역 설정.....	4.07
차고 문 개폐기.....	4.20
카메라.....	4.19
통화 종료.....	4.26
통화 중에 사용 가능한 옵션.....	4.25
McLaren 지원.....	6.40
고장이 발생한 경우.....	6.40
McLaren 트랙 원격 측정	
개요.....	4.35
설정.....	4.36

세션 종료.....	4.38
원격 측정 데이터 가져오기.....	4.39
원격 측정 데이터 내보내기.....	4.39
주행.....	4.36
트랙 편집.....	4.40
MTT(McLaren 트랙 원격 측정)	
데이터 검토.....	4.38
응용 프로그램 열기.....	4.35

O

Outside temperature display.....	3.04
----------------------------------	------

P

Precautions - driving.....	6.33
Pressures - tyre.....	6.34

R

Radio & media settings(라디오 및 미디어 설정)	
개요.....	4.12
Regional settings(지역 설정).....	4.07

S

Silent door lock(조용한 도어 잠금).....	4.17
Sound settings(사운드 설정).....	4.11
SRS(보조 에어백 시스템).....	1.32
START/STOP 버튼.....	2.03

SYNC 모드 - 실내 온도 조절 장치.....	5.05
----------------------------	------

T

Temperature display.....	3.04
Trofeo R tyres.....	6.32
Tyre pressures.....	6.34
Tyres.....	6.32
asymmetric.....	6.32
inspecting.....	6.33
markings.....	6.31
pressures.....	6.34
Trofeo R.....	6.32
Tyre type(타이어 종류).....	4.17

U

USB 소켓.....	5.16
미디어.....	5.16

V

Valet mode(발렛 모드).....	4.18
Vehicle identification number.....	7.03
Vehicle info(차량 정보).....	3.07

W

Wheels.....	6.31
inspecting.....	6.33

색인

interchanging.....	6.34
Wheels and tyres.....	6.31

가

가속 페달 위치.....	2.15
---------------	------

개

개별 잠금 해제 설정.....	1.06
------------------	------

거

거울	
화장.....	5.15

겨

겨울철 타이어.....	7.08
--------------	------

견

견인.....	6.41
고리.....	6.11
견인 보호.....	1.21

경

경고등.....	2.03
----------	------

SRS(보조 에어백 시스템).....	1.35
브레이크.....	2.07
안전 벨트.....	1.32
엔티로크 브레이킹 시스템.....	2.25
엔진.....	2.10
경고 - 엔진 오일 레벨.....	6.02
경고 - 엔진 오일 온도.....	6.04
경보.....	1.20
작동.....	1.20
패닉.....	1.43
해제.....	1.20
경적.....	1.30
경제적 주행.....	2.10

계

계기판.....	3.16
개요.....	3.02
기어 위치 표시기.....	3.17
디스플레이.....	3.16
디스플레이 창.....	3.16
메시지 표시.....	3.10
변속 라이트.....	3.02
속도계.....	3.03
수온 디스플레이.....	3.18
스포츠 모드.....	3.16
연료 레벨 디스플레이.....	3.19
연료 범위 디스플레이.....	3.19
오일 온도 디스플레이.....	3.18
우측 디스플레이 개요.....	2.05
운전자 디스플레이 개요.....	2.04

전자식 스태빌리티 컨트롤 모드 디스플레이	
.....	3.17
좌측 디스플레이 개요.....	2.04
차량 정보.....	3.07
청소.....	6.37
컴포트 모드.....	3.16
타코미터.....	3.02
트랙 모드.....	3.16
트립 컴퓨터.....	3.06
핸들링 및 파워트레인 디스플레이.....	3.17

고

고리 - 견인.....	6.11
고장.....	6.40

공

공구.....	6.09, 6.11
공기 분배 - 실내 온도 조절 장치.....	5.09
공기 재순환 모드 - 실내 온도 조절 장치.....	5.07

교

교체	
와이퍼 블레이드.....	6.29
전구.....	6.22
차량 배터리.....	6.40
키 리모컨 배터리.....	6.27
퓨즈.....	6.16
교체용 배터리.....	6.40

색인

구

구급 상자.....6.10

권

권장 연료 품질.....2.42

기

기술 데이터.....7.04
기어비.....7.05
속도 - 기어 체결.....7.05
엔진.....7.04
차량 작동 온도.....7.04
차량 중량.....7.07
차량 치수.....7.06
최소 회전 반경.....7.09
타이어 공기압.....7.09
휠 및 타이어 치수.....7.08
기술 용어 목록.....7.13
기어 변속 표시기.....2.10
기어비.....7.05
기어 위치.....2.05
기어 위치 표시기.....3.17
기어 체결 속도.....7.05
기타 정보.....4.02
기호.....4

길

길들이기.....2.39

김

김서림 제거 - 실내 온도 조절 장치.....5.06

깎

깎때기 - 연료.....6.11

끼

끼임 방지 - 윈도우.....5.03

내

내부 동작 센서.....1.21
내부 미러.....1.37
내부에서 잠금 해제.....1.07

냉

냉각수.....7.11
보충 - 스파이더.....6.05
보충 - 쿠페.....6.04

능

능동형 속도 제한 장치
속도 제한 상한 설정.....2.38, 2.38

다

다이내믹 ESC 모드.....2.28
다이내믹 헤드램프.....1.41

데

데이터
개요.....7.04

도

도로 속도 제한.....4.19
도어
내부에서 열기.....1.07
내부에서 잠금 및 잠금 해제.....1.07
닫기.....1.08
보관함.....5.13
실내에서 수동 열기.....6.25
실내에서 열기 - 방전된 배터리.....6.25
외부에서 열기.....1.04
외부에서 열기 - 방전된 배터리.....6.23
자동 잠금.....1.08
잠금.....1.05
도어 미러 난방.....1.38

색인

도어 보관함.....	5.13
도어 열기	
내부에서.....	1.07
외부에서.....	1.04
도어 잠금 해제.....	4.17

독

독서등.....	5.11
----------	------

동

동작 센서 - 내부.....	1.21
동절기 운행.....	2.43, 2.43

디

디스플레이.....	3.16
기어 위치 표시기.....	3.17
메시지.....	3.10
수온.....	3.18
스포츠 모드.....	3.16
연료 레벨.....	3.19
연료 범위.....	3.19
오일 온도.....	3.18
전자식 스테빌리티 컨트롤 디스플레이.....	3.17
차량 정보.....	3.07
트랙 모드.....	3.16
트립 컴퓨터.....	3.06
핸들링 및 파워트레인 디스플레이.....	3.17
디스플레이 메시지.....	3.10

디스플레이 화면 청소.....	6.37
------------------	------

라

라디오	
개요.....	4.33
라디오 데이터 시스템.....	4.34
라디오 컨트롤.....	4.33

램

램프 - 사이드.....	1.40
---------------	------

러

러기지 컴파트먼트	
닫기.....	1.12
수동 열기.....	6.25
열기 - 방전된 배터리.....	6.25
장비.....	6.09
프론트.....	1.11
러기지 컴파트먼트 닫기.....	1.12

레

레이싱 시트.....	1.24
조정.....	1.24
레인 센서.....	1.45

론

론치 컨트롤.....	2.22
-------------	------

루

루프.....	1.12
닫기.....	1.14
열기.....	1.13
키 리모컨으로 닫기.....	1.15
키 리모컨으로 열기.....	1.14
루프 닫기.....	1.14
루프 열기.....	1.13

리

리버스 미러 딥.....	4.16
리어 스포일러.....	2.30
리어 윈도우	
난방.....	5.10

림

림프홈.....	2.10
----------	------

마

마이크로파 윈도우.....	5.02
----------------	------

색인

메

메시지.....	3.07
메인 빔.....	1.41
메인 퓨즈 박스.....	6.16
퓨즈.....	6.16

미

미디어.....	3.09
AUX.....	4.32
bluetooth 오디오.....	4.32
USB 및 iPod.....	4.30
개요.....	4.28
미디어 컨트롤.....	4.29
외부 장치 연결.....	4.30
저장소.....	4.31
미디어 USB 소켓.....	5.16
미러	
난방.....	1.38, 5.10
내부.....	1.37
메모리.....	1.26
외부.....	1.37
외부 미러 접기.....	1.38
자동 외부 미러 접기.....	1.38
후진 시 자동 하향.....	1.38

방

방전된 배터리.....	1.04
방전된 키 리모컨 배터리.....	6.27

엔진 시동.....	6.24
잠금 해제.....	6.23
방향 지시등.....	1.42

배

배기 가스.....	2.10
온도 모니터링.....	2.10
배터리.....	6.13
배터리 교체 - 키 리모컨.....	6.27
배터리 상태.....	3.08
배터리 안전.....	6.13
배터리 유지 관리	
배터리 충전.....	6.13, 6.13
배터리 퓨즈 박스.....	6.20
퓨즈.....	6.20

백

백라이트.....	1.16
닫기.....	1.16
열기.....	1.16
작동.....	1.16
백라이트 닫기.....	1.16
백라이트 열기.....	1.16

벤

벤트	
대시보드.....	5.09
중앙 대시보드.....	5.09

벤트 열기 및 닫기	
대시보드 에어 벤트.....	5.09
중앙 대시보드 에어 벤트.....	5.09

벨

벨트 - 시트.....	1.31
--------------	------

변

변속 라이트.....	3.02
변속 장치.....	2.14
기어 변속 패들.....	2.17
기어 위치.....	2.14
수동/자동 모드.....	2.15
오일 보충.....	6.04
킥다운.....	2.15

보

보관함.....	5.12
도어.....	5.13
센터 콘솔.....	5.12
시트.....	5.13
보조 퓨즈 박스.....	6.18
퓨즈.....	6.18
보충.....	6.02
냉각수 - 스파이더.....	6.05
냉각수 - 쿠페.....	6.04
변속 장치 오일.....	6.04
브레이크 액.....	6.07

색인

앞유리 워셔.....	6.08
엔진 오일.....	6.03
파워 스티어링 용액.....	6.06

부

부스트 시동.....	6.14
부품	
개요.....	7.02
부품 및 액세서리	
개요.....	7.02
부하 제한 장치 - 안전 벨트.....	1.32

브

브레이크	
경고등.....	2.07
길들이기.....	2.39
브레이크 디스크 와이핑.....	2.26
브레이크 스티어.....	2.27
브레이크 어시스트 시스템.....	2.26
엔티로크 브레이킹 시스템.....	2.25
엔티로크 브레이킹 시스템 경고등.....	2.25
전자식 브레이크 프리필.....	2.27
주차.....	2.06
페달.....	2.07
풋.....	2.07
힐 홀드 컨트롤.....	2.26
브레이크 디스크 와이핑.....	2.26
브레이크 스티어.....	2.27
브레이크 어시스트 시스템.....	2.26

브레이크 용액.....	7.12
보충.....	6.07
브레이크 페달.....	2.07

블

블로워 속도 - 실내 온도 조절 장치.....	5.08
---------------------------	------

비

비상등.....	1.43
비상 시 연료 주입 갈때기.....	6.11
비상용 장비	
비상용 장비 안전.....	6.09
서비스 커버 해제 공구.....	6.11
수동 도어 해제 키 홀더.....	6.12
비상용 장비 안전.....	6.09
비율 - 기어.....	7.05

사

사양.....	7.04
12V 소켓.....	5.15
USB 소켓.....	5.16
보관함.....	5.12
선바이저.....	5.15
엑시트 조명.....	5.12
엔트리 조명.....	5.11
인테리어 조명.....	5.11
일렉트로크로믹 루프.....	5.12
컵 홀더.....	5.14

사양 - 엔진 오일.....	7.10
사용 설명서.....	5.14
사이드 헤드 에어백.....	1.33

삼

삼각대 - 안전.....	6.09
---------------	------

상

상자 - 구급.....	6.10
--------------	------

서

서라운드 뷰 카메라.....	2.13
서비스 및 보증.....	5.14
서비스 제품.....	7.10
서비스 주기.....	3.08
서비스 커버.....	1.09, 1.10
닫기.....	1.09, 1.11
열기.....	1.09, 1.10
서비스 커버 장착.....	1.09, 1.11
서비스 커버 탈거.....	1.09, 1.10
서비스 커버 해제 공구.....	6.11

선

선바이저.....	5.15
-----------	------

색인

설

설정 개요.....	4.05
설정 - 개별 잠금 해제.....	1.06

성

성능 변속 큐(PSC).....	4.16
성에 제거 - 실내 온도 조절 장치.....	5.06

세

세차.....	6.36, 6.36
외부.....	6.36
휠.....	6.36

센

센서	
내부 동작.....	1.21
주차.....	2.11
센터 콘솔 보관함.....	5.12

소

소개.....	2
개요.....	4.04
저장된 데이터.....	6
소화기.....	6.12, 6.12

속

속도계.....	3.03
속도 - 기어 체결.....	7.05
속도 제한 상한.....	2.38, 2.38
설정.....	2.38, 2.38

수

수동 도어 해제	
키 홀더.....	6.12
수동 도어 해제 키 홀더.....	6.12
수동 모드 - 변속기.....	2.15
수동 모드 - 실내 온도 조절 장치.....	5.05
수동 시트.....	1.23
높이 조정.....	1.24
등받이 레이크 조정.....	1.23
전진 및 후진 조정.....	1.23
수동 잠금 해제.....	6.23
수동 테스트 - 에어브레이크.....	2.32
수온 디스플레이.....	3.18

순

순정 McLaren 부품 및 액세서리	
개요.....	7.02

스

스노우 삭스.....	2.43
-------------	------

스위치 - 조명.....	1.40
스티어링 칼럼	
수동 조정.....	1.29
전자식 조정.....	1.29
스티어링 휠	
경적.....	1.30
수동 조정.....	1.29
전자식 조정.....	1.29
스포일러.....	2.30

시

시동 및 주행	
경고등.....	2.03
계기판 및 경고등.....	2.03
기어 위치.....	2.05
알림 표시등.....	2.04
엔진 시동.....	2.07
점화 스위치 켜기.....	2.03
주 계기판.....	2.04
주차 브레이크.....	2.06
풋 브레이크.....	2.07
시스템 컨트롤.....	4.02
시트	
난방.....	1.28, 5.09
등받이 - 수동 레이크 조정.....	1.23
등받이 - 전동 레이크 조정.....	1.25
레이싱 시트 조정.....	1.24
보관 포켓.....	5.13
수동 높이 조정.....	1.24
수동 등받이 레이크 조정.....	1.23
수동 전진 및 후진 조정.....	1.23

색인

수동 조정.....	1.23
안전.....	1.23
전동 높이 조정.....	1.26
전동 등받이 레이크 조정.....	1.25
전동 시트 및 머리 메모리.....	1.26
전동 시트 허리 지지대 조정.....	1.26
전동 전진 및 후진 조정.....	1.25
전동 조정.....	1.25, 1.25
시트 보관 포켓.....	5.13

실

실내 온도 조절 장치.....	5.04
Hot Evac(열기 배출).....	5.05
SYNC 모드.....	5.05
공기 분배.....	5.09
공기 재순환 모드.....	5.07
블로워 속도.....	5.08
성에 제거.....	5.06
수동 모드.....	5.05
스위치 켜기/끄기.....	5.06
에어 벤트.....	5.09
에어컨 컨트롤.....	5.04
열선내장 리어 윈도우.....	5.10
열선내장 머리.....	5.10
열선내장 시트.....	5.09
온도.....	5.07
자동 모드.....	5.05
중앙 에어 벤트.....	5.09
컨트롤.....	5.04
실란트 - 타이어.....	6.10

심

심리스 시프트 변속 장치.....	2.14
기어 변속 패들.....	2.17
기어 위치.....	2.14
수동/자동 모드.....	2.15
킥다운.....	2.15

안

안전.....	1.31, 5.02
미러.....	1.37
배터리.....	6.13
시트.....	1.23
안전 벨트.....	1.31
에어백.....	1.32
에어백 OOP(위치 이탈 상태).....	1.35
에어백 교체.....	1.33
에어백 시스템 개조.....	1.33
연료.....	7.10
안전 벨트.....	1.31
부하 제한 장치.....	1.32
안전.....	1.31
착용.....	1.31
텐서너.....	1.32
안전 벨트 경고등.....	1.32
안전 벨트 시스템.....	1.36
KISi 유아용 시트 기능.....	1.35
어린이.....	1.35
안전 벨트 착용.....	1.31
안전 삼각대.....	6.09
안전 삼각대 설정.....	6.10

안전 장비.....	6.09
------------	------

알

알림 표시등.....	2.04
-------------	------

압

압력 - 타이어.....	7.09
---------------	------

앞

앞유리 워셔.....	6.08
-------------	------

액

액세서리.....	
개요.....	7.02
액티브 다이내믹스 패널.....	2.18
Active 버튼.....	2.18
론치 컨트롤.....	2.22
파워트레인 컨트롤.....	2.20
핸들링 컨트롤.....	2.19

안

엔티록 브레이킹 시스템.....	2.25
-------------------	------

어

어린이 안전 벨트 시스템.....	1.35
KISI 유아용 시트 기능.....	1.36
어린이 탑승자.....	1.35

에

에어백.....	1.32
OOP(위치 이탈 상태) 테스트.....	1.35
교체.....	1.33
사이드 헤드 에어백.....	1.33
시스템 개조.....	1.33
어린이 탑승자.....	1.35
전개.....	1.34
전면 에어백.....	1.33
탑승자 감지 시스템.....	1.34
에어백 시스템.....	1.32
보조.....	1.32
에어 벤트.....	
대시보드.....	5.09
중앙 대시보드.....	5.09
에어브레이크.....	2.30
수동 테스트.....	2.32
에어컨 스위치 켜기/끄기.....	5.06

엑

엑시트 조명.....	5.12
-------------	------

엔

엔진.....	2.07
ECO Start-Stop 시스템.....	2.08
경고등.....	2.10
기술 데이터.....	7.04
길들이기.....	2.39
시동.....	2.07
이모빌라이저.....	1.20
정지.....	2.08
출력.....	7.04
엔진 시동.....	2.07
방전된 키 리모컨 배터리.....	6.24
엔진 오일.....	6.02
레벨 경고.....	6.02
보충.....	6.03
사양.....	7.10
사용량.....	6.02
온도 경고.....	6.04
용량.....	7.10
점검.....	6.02
엔진 오일 점검.....	6.02
엔진 정지.....	2.08
엔트리 조명.....	5.11

여

여름철 타이어.....	7.08
--------------	------

연

연료.....	2.41
깔때기.....	6.11
안전.....	7.10
탱크.....	7.10
품질.....	2.42
연료 레벨 디스플레이.....	3.19
연료 범위 디스플레이.....	3.19
연료 주입.....	2.41

열

열선내장 리어 윈도우.....	5.10
열선내장 미러.....	1.38
열선내장 시트.....	5.09

오

오류 메시지.....	3.07
오일 - 변속 장치.....	6.04
오일 - 엔진.....	6.02
레벨.....	6.02
레벨 경고.....	6.02
보충.....	6.03
사양.....	7.10
상태.....	3.08
온도 경고.....	6.04
온도 디스플레이.....	3.18
용량.....	7.10
점검.....	6.02

색인

온

온도 - 실내 온도 조절 장치.....5.07

와

와이퍼 모드.....4.18

와이퍼 민감도.....4.19

와이퍼 블레이드 교체.....6.29

외

외부 미러.....1.37

난방.....1.38

메모리.....1.26

미러 자동 접기.....1.38

미러 접기.....1.38

후진 시 자동 하향.....1.38

외부에서 잠금 해제

키 리모컨.....1.02

키리스.....1.04

외부 조명.....1.39

용

용량.....7.10

냉각 시스템.....7.11

엔진 오일.....7.10

연료 탱크.....7.10

용액 - 브레이크.....7.12

보충.....6.07

용액 - 파워 스티어링.....7.11

보충.....6.06

용어 - 기술.....7.13

운

운전자 디스플레이.....3.16

개요.....3.02

기어 위치 표시기.....3.17

메시지.....3.10

미디어.....3.09

변속 라이트.....3.02

속도계.....3.03

수온.....3.18

스포츠 모드.....3.16

연료 레벨.....3.19

우측 디스플레이 개요.....2.05

전화.....3.09

좌측 디스플레이 개요.....2.04

차량 정보.....3.07

컴포트 모드.....3.16

타코미터.....3.02

트랙 모드.....3.16

트립 컴퓨터.....3.06

운전자 디스플레이 개요.....2.04

위

위셔.....6.08

앞유리.....6.08

윈

윈도우

마이크로파 윈도우.....5.02

안전.....5.02

안티 트랩 보호.....5.03

열기 및 닫기.....5.02

윈도우 김서림 제거 - 실내 온도 조절 장치.....5.06

윈도우 닫기.....5.02

윈도우 열기.....5.02

윈드스크린 와이퍼.....1.45

레인 센서.....1.45

와이퍼 1회 작동.....1.45

와이퍼 모드.....4.18

와이퍼 민감도.....4.19

와이퍼 블레이드 교체.....6.29

위셔/와이퍼 작동.....1.46

음

음료 홀더.....5.14

음성 인식.....4.43

이

이모빌라이저.....1.20

인

인양 지점 - 차량.....6.39

색인

인테리어 액세서리 전원 소켓.....5.15
인테리어 조명.....5.11
 주변 조명.....5.11
 커티시 조명.....5.11

일

일렉트로크로믹 루프.....5.12
일반 사항.....2.25

자

자동 경보.....4.17
자동 도어 잠금.....4.17
자동 모드 - 변속기.....2.15
자동 모드 - 실내 온도 조절 장치.....5.05
자동 와이퍼 작동.....1.45
자동 잠금.....1.08
자동 조명 컨트롤.....1.40

작

작동 온도 - 차량.....7.04

잠

잠금.....1.05
 내부에서.....1.07
 외부에서.....1.05
 자동.....1.08

 잠금 오류.....1.06
 잠금 오류.....1.06
 잠금 해제 - 방전된 배터리.....6.23

장

장비.....6.09
 러기지 컴파트먼트.....6.09

재

재순환 모드 - 실내 온도 조절 장치.....5.07

저

저작권.....3, 4.02
저장된 데이터.....6

적

적재 공간
 토너 공간.....1.19

전

전개 - 에어백.....1.34
전구 교체.....6.22
전기 상태.....2.02
전동 시트.....1.25

 높이 조정.....1.26
 등받이 레이크 조정.....1.25
 전진 및 후진 조정.....1.25
 허리 지지대 조정.....1.26
전동 시트 및 미러 메모리.....1.26
전동 윈도우
 안전.....5.02
전면 에어백.....1.33
전자 사용자 매뉴얼.....3
전자식 브레이크 프리필.....2.27
전자식 스태빌리티 컨트롤.....2.27
 다이내믹 모드.....2.28
비활성화.....2.28
재활성화.....2.29
전화.....3.09
 개요.....4.21
 연락처.....4.26
 장치 페어링.....4.21
 전화 걸기.....4.23
 전화 받기.....4.25
 통화 종료.....4.26
 통화 중에 사용 가능한 옵션.....4.25

점

점프 시동.....6.14
점화 스위치 켜기.....2.03
점화 - 스위치 켜기.....2.03

색인

접

접이식 루프.....	1.12
접이식 운전자 디스플레이	
우측 디스플레이 개요.....	2.05
좌측 디스플레이 개요.....	2.04
접이식 운전자 디스플레이 개요.....	2.04

제

제원.....	7.06
제품 - 서비스.....	7.10

조

조명	
스위치.....	1.40
외부.....	1.39
자동 컨트롤.....	1.40
주간 주행등.....	1.41
주차등.....	1.44
차폭등.....	1.40
하향 빔.....	1.40
조명 스위치.....	1.40

주

주간 주행등.....	1.41
주 계기판 개요.....	2.04
주유.....	2.41

주차 가능 일수.....	2.02
주차등.....	1.44
주차 브레이크.....	2.06
주차 센서.....	2.11
주행.....	2.09
주행 기록계.....	3.06
주행 안전 시스템	
일반 사항.....	2.25

중

중량.....	7.07
중앙 디스플레이	
AUX.....	4.32
bluetooth 오디오.....	4.32
Bluetooth 전화 설정.....	4.13
McLaren 트랙 원격 측정.....	4.35
USB 및 iPod.....	4.30
개요 - 라디오.....	4.33
개요 - 미디어.....	4.28
개요 - 전화.....	4.21
기타 정보.....	4.02
라디오 데이터 시스템.....	4.34
라디오 및 미디어 설정.....	4.12
라디오 컨트롤.....	4.33
미디어 컨트롤.....	4.29
사운드 설정.....	4.11
설정.....	4.05
소개.....	4.04
시스템 컨트롤.....	4.02
연결 설정.....	4.10
연락처.....	4.26

외부 장치 연결.....	4.30
음성 인식.....	4.43
일반 설정.....	4.05
장치 페어링.....	4.21
저작권.....	4.02
저장소.....	4.31
전화 걸기.....	4.23
전화 받기.....	4.25
조명 설정.....	4.13
지역 설정.....	4.07
차고 문 개폐기.....	4.20, 4.41
카메라.....	4.19
통화 종료.....	4.26
통화 중에 사용 가능한 옵션.....	4.25

지

지상고.....	5
----------	---

차

차고 문 개폐기.....	4.20, 4.41
개요.....	4.41
설정.....	4.20
프로그래밍.....	4.41
프로그래밍된 차고 문 개폐기 지우기.....	4.42
차량 구난.....	6.40, 6.40, 6.41
차량 리프트.....	1.47
상승.....	1.47
작동.....	1.47
하강.....	1.48

색인

차량 리프팅 지점.....	6.39
차량 설정	
도로 속도 제한.....	4.19
도어 잠금 해제.....	4.17
리버스 미러 딥.....	4.16
발렛 모드.....	4.18
성능 변속 큐(PSC).....	4.16
와이퍼 모드.....	4.18
와이퍼 민감도.....	4.19
자동 경보.....	4.17
자동 도어 잠금.....	4.17
자동 미러 접기.....	4.17
조용한 도어 잠금.....	4.17
타이어 종류.....	4.17
차량 속도.....	7.05
차량 시동.....	2.07
방전된 키 리모컨 배터리.....	6.24
차량 식별.....	3.09
차량의 용도.....	2.39
차량 잭 받침.....	6.39
차량 전기 상태.....	2.02
차량 정보	
배터리 상태.....	3.08
서비스 주기.....	3.08
오류 메시지.....	3.07
오일 상태.....	3.08
차량 식별.....	3.09
타이어 모니터링.....	3.07
차량 중량.....	7.07
차량 지상고 증가.....	1.47, 1.47
차량 치수.....	7.06
차량 커버.....	6.38

차폭등.....	1.40
----------	------

청

청소.....	6.36
계기판 및 디스플레이 화면.....	6.37
외부.....	6.36
운전자 디스플레이.....	6.37
인테리어.....	6.37
중앙 디스플레이.....	6.37
휠.....	6.36

체

체적 측정 정보.....	1.21
---------------	------

촉

촉매변환기.....	2.10
고온.....	2.10

최

최소 회전 반경.....	7.09
---------------	------

출

출력.....	7.04
엔진.....	7.04

카

카메라.....	2.12
360 파크 어시스트.....	2.13
리어 뷰.....	2.12
서라운드 뷰.....	2.13

커

커버 - 서비스.....	1.09, 1.10
장착.....	1.09, 1.11
탈거.....	1.09, 1.10

컵

컵 홀더.....	5.14
-----------	------

크

크루즈 컨트롤.....	2.35
설정.....	2.35
속도 감소.....	2.36
속도 복원.....	2.37
속도 증가.....	2.36
취소.....	2.35

키

키 리모컨.....	1.02
방전된 배터리.....	1.04

색인

배터리 교체.....	6.27
보관.....	1.03
엔트리.....	1.02
키 리모컨 보관.....	1.03
키 리모컨으로 루프 닫기.....	1.15
키 리모컨으로 루프 열기.....	1.14
키리스 엔트리.....	1.02
키트 - 타이어 수리.....	6.35

킥

킥다운.....	2.15
----------	------

타

타이어	
겨울철.....	7.08
공기압.....	7.09
공기압 모니터링.....	2.33
모니터링 시스템.....	2.33
수리 키트.....	6.35
실란트.....	6.10
여름철.....	7.08
온도 모니터링.....	2.34
타이어 공기압.....	7.09
타이어 모니터링.....	3.07
타코미터.....	3.02

탑

탑승자 - 어린이.....	1.35
----------------	------

텐

텐셔너 - 안전 벨트.....	1.32
------------------	------

토

토너 적재 공간.....	1.19
토너 커버.....	1.17
닫기.....	1.18
열기.....	1.17
작동.....	1.17
토너 커버 닫기.....	1.18
토너 커버 열기.....	1.17

트

트랙 사용.....	2.40
트랙션 컨트롤 시스템.....	2.27
트랙 주행.....	5

파

파워 스티어링 용액.....	7.11
보충.....	6.06
파워트레인 컨트롤.....	2.20

패

패닉 알람.....	1.43
------------	------

펑

펑크 수리 키트.....	6.35
---------------	------

풋

풋 브레이크.....	2.07
-------------	------

퓨

퓨즈	
교체.....	6.16
메인 퓨즈 박스.....	6.16
배터리 퓨즈 박스.....	6.20
보조 퓨즈 박스.....	6.18
퓨즈 박스	
메인.....	6.16
배터리.....	6.20
보조.....	6.18

프

프론트 러기지 컴파트먼트.....	1.11
잠금 해제 및 열기.....	1.11
프론트 러기지 컴파트먼트 잠금 해제 및 열기.....	1.11

하

하향 빔 헤드램프.....	1.40
----------------	------

색인

해		휠	
해외에서 운전 시.....	6.42	휠 및 타이어 치수.....	7.08
		휠 - 스티어링	
핸		수동 조정.....	1.29
핸들링 컨트롤.....	2.19	전자식 조정.....	1.29
		휠 치수.....	7.08
헤		힐	
헤드램프.....	1.40	힐 홀드 컨트롤.....	2.26
다이나믹 헤드램프.....	1.41		
메인 빔.....	1.41		
플래시.....	1.41		
화			
화장 거울.....	5.15		
회			
회전 속도계.....	3.02		
후			
후방 안개등.....	1.42		
후방 카메라.....	2.12		

