



McLaren 620R

Īpašnieka rokasgrāmata



Saturs

1.01 Pirms braukšanas

2.01 McLaren apkope

3.01 Trasē

4.01 Transportlīdzekļa dati un glosārijs

Ievads

Ievads

Pirms braukšanas, lūdzu, izlasiet šo informāciju, lai iepazītos ar savu McLaren 620R un tā funkcijām.

Šajā pielikumā iekļautā informācija attiecas tieši uz modeli McLaren 620R. Tādēļ, lai gūtu pilnu izpratni par McLaren 620R funkcijām un vadības elementiem, ir jāskata gan McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmata, gan šis pielikums.

Šajā pielikumā un McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmatā ir sniegta visa informācija, kas nepieciešama, lai pilnībā izmantotu jūsu McLaren automašīnas iespējas.

Šo publikāciju bez rakstiskas McLaren Automotive Ltd atļaujas nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji reproducēt, tulkot un atkārtoti iespiest. Jūsu McLaren uzstādītais aprīkojums var atšķirties no norādītā atkarībā no transportlīdzekļa specifikācijām.

McLaren pastāvīgi uzlabo savus transportlīdzekļus un tādēļ patur tiesības jebkurā brīdī veikt konstrukcijas, aprīkojuma un tehnisko funkciju izmaiņas.

McLaren komplektācijā iekļautie dokumenti ir transportlīdzekļa neatņemama sastāvdaļa. Transportlīdzekļa pārdošanas gadījumā nododiet tos jaunajam īpašniekam.

Uz šo transportlīdzekli var attiekties patenti. Skatiet šeit: cars.mclaren.com/patents.

Iespiests: Apvienotajā Karalistē, 31QA146CP.

Šī pielikuma lietošana

Ar modeli McLaren 620R saistīto informāciju vispirms meklējiet šajā pielikumā. Ja neatrodāt vajadzīgo informāciju, skatiet tālāk sniegto tabulu. Tabulā ir ietverts to sistēmu un funkciju saraksts, kas neattiecas uz modeli McLaren 620R.

Ja meklētā informācija nav atrodama ne šajā pielikumā, ne tālāk sniegtajā tabulā, lūdzu, skatiet McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmatu. Ja nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar McLaren izplatītāju.

Tālāk norādītās sistēmas un funkcijas neattiecas uz modeli McLaren 620R.

- Pasažieri bērni
- Krūžu turētāji
- Navigācija (papildaprīkojums)
- Gaisa kondicionēšana (papildaprīkojums)

Informācija ir sadalīta specifiskās sadaļās, lai palīdzētu atrast nepieciešamo konkrēto informāciju.

Pirms braukšanas

Informācija par iestatījumiem, kas jāveic kabīnē, lai pilnībā sagatavotos braukšanai un droši un vienkārši piekļūtu visiem vadības elementiem.

Ievads

McLaren apkope

Informācija par McLaren apkopi ir šeit. Ir iekļauti ieteikumi saistībā ar modelim McLaren 620R uzstādītajām ārkārtas sistēmām un to, kā rūpēties par savu McLaren.

Trasē

Šeit ir aprakstītas transportlīdzeklim uzstādītās sistēmas un aprīkojums, kas galvenokārt paredzēti izmantošanai "pitstopos".

Transportlīdzekļa dati un tehniskais glosārijs

Skatiet šo sadaļu, ja jums ir nepieciešami norādījumi par šķidrumu specifikācijām un daudzumiem, kas jāizmanto dažādās McLaren sistēmās, vai jāzina specifiski dati saistībā ar McLaren vai tā darbību.

Rādītājs

Saturs un indekss palīdzēs ātri atrast nepieciešamo informāciju.

Simboli

Īpašnieka rokasgrāmatā ir izmantoti tālāk parādītie simboli. Šie simboli ir paredzēti, lai sniegtu tūlītēju vizuālu ziņojumu par to, kāda veida informācija tiek parādīta.

Brīdinājumi	
	Brīdinājums norāda darbības, kas var izraisīt traumu vai nāvi.
Piezīmes	
	Piezīmes norāda darbības, kuras var radīt apdraudējumu jūsu McLaren transportlīdzeklim, sniedz ieteikumu, kas jums varētu noderēt, vai papildinformāciju par konkrētu tēmu.
Vides piezīmes	
	Vides piezīmes sniedz ieteikumus jūsu un jūsu transportlīdzekļa ietekmes uz vidi samazināšanai.

Transportlīdzekļa lietošana

 **BRĪDINĀJUMS:** McLaren uzstādītās elektroniskās sistēmas savstarpēji mijiedarbojas. Ievērojot šīs sistēmas darbību var izraisīt darbības traucējumus citās savstarpēji savienotās sistēmās. Šādas kļūmes var nopietni apdraudēt McLaren ekspluatācijas un jūsu drošību. Arī transportlīdzeklim nepareizi veiktas pārbūves vai pārveidojumi var ietekmēt tā ekspluatācijas drošību.

Izmantojot McLaren, ievērojiet:

- drošības piezīmes šajā pielikumā un McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmatā;
- ceļu satiksmes likumus un noteikumus.

 **BRĪDINĀJUMS:** McLaren transportlīdzeklim ir piestiprinātas dažādas brīdinājumu uzlīmes. Tās paredzētas, lai pievērstu jūsu un citu personu uzmanību dažādiem riskiem. Nenoņemiet no transportlīdzekļa nekādas brīdinājumu uzlīmes.

Ja noņemsit šīs brīdinājuma uzlīmes, jūs vai citas personas var neapzināties bīstamību, un tas var izraisīt traumu.

Attālums līdz zemei



BRĪDINĀJUMS: Uzbraucot stāviem paaugstinājumiem vai pazeminājumiem, var rasties transportlīdzekļa apakšas bojājumi.

Brauciet uzmanīgi:

- uzbraucot uz apmalēm;
- uzbraucot uz stāviem paaugstinājumiem;
- nobraucot no stāviem pazeminājumiem;
- braucot pa nelīdzeniem ceļiem;
- braucot zonās, kur izvietoti satiksmes ātruma samazināšanas līdzekļi;
- braucot jebkādas citās vietās, kurās ir iespējamas ceļa virsmas augstuma vai pacēluma pēkšņas izmaiņas, piemēram, autostāvvietās.

Skatiet šeit: Transportlīdzekļa izmēri, lappuse 4.03.

Braukšana trasē

Lai panāktu optimālu sniegumu un uzticamību, ir svarīgi, lai pirms mēģinājuma transportlīdzekli iebruks trasē būtu ievēroti šie priekšnosacījumi:

- dzinēja eļļa ir normālā darba temperatūrā;
- dzinēja dzesēšanas šķidrums ir normālā darba temperatūrā;
- riepas nedrīkst pārsniegt drošu darba temperatūru.



PIEZĪME: Pirms transportlīdzekļa izmantošanas trasē konsultējieties ar McLaren mazumtirgotāju. McLaren iesaka transportlīdzekli pārbaudīt pirms un pēc tā lietošanas trasē.



PIEZĪME: Vienmēr brauciet savu un transportlīdzekļa spēju robežās.

Dzesēšana

McLaren iesaka, braucot trasē, ļaut transportlīdzeklī pietiekamu laiku atdzist, jo bremzes un transmisija var ģenerēt augstu temperatūru, kas var ietekmēt sniegumu. Kādu brīdi brauciet ar transportlīdzekli zemākā ātrumā, strauji nobremzējot un pārmērīgi nemainot pārnesumus, jo tādējādi gaisa plūsma dzesē transportlīdzekli.

McLaren iesaka pirms izbraukšanas no trases uzgaidīt, līdz transportlīdzeklis atgriežas normālā darba temperatūrā.



PIEZĪME: Apturot transportlīdzekli uzreiz pēc aktīvās braukšanas, McLaren iesaka uzreiz neizslēgt aizdedzi un neizmanto stāvbremzi. Pirms aizdedzes izslēgšanas McLaren iesaka dzinēju padarbināt tukšgaitā.



PIEZĪME: Norādes par izmantošanu trasē un sacensībās, lūdzu, skatiet pakalpojumu un garantijas pamācībā.

Pirms braukšanas

Atvēršana un aizvēršana.....	1.02
Durvju atvēršana.....	1.02
Durvju aizvēršana.....	1.02
Avārijas durvju atvēršana.....	1.03
Bagāžas nodalījums.....	1.03
Sēdekļi.....	1.04
Sacīkšu sēdekļi.....	1.04

Pirms braukšanas

Atvēršana un aizvēršana

Durvju atvēršana

Modelim McLaren 620R ir tādi paši ārējie durvju rokturi kā standarta McLaren Sports Series. Tos izmanto iekļūšanai transportlīdzeklī. Skatiet McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmatu.

Durvju aizvēršana



BRĪDINĀJUMS: Aizvēršanas laikā neturiet rokas vai priekšmetus durvju malu tuvumā. Tas īpaši attiecas uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar lēnas aizvēršanas sistēmu, jo to durvis automātiski aizveras līdz galam, tiklīdz ir sasniegts pirmais aiztures punkts. Durvīm nav aizsargfunkcijas pret iespiešanu, kas novērstu durvju aizvēršanos, kad starp durvīm un to aili ir iespiests kāds priekšmets vai ķermeņa daļa, tādēļ pastāv nopietnu traumu un transportlīdzekļa bojājumu risks.

Spiediet/velciet durvis uz leju un pārliecinieties, vai tās cieši nofiksējas.



PIEZĪME: Neaizveriet durvis ar spēku, jo šādi var sabojāt durvju aili vai blīves.

Pavelkamo siksnu var izmantot durvju aizvēršanai, kad vadītājs ir piesprādzējies sēdekļī.



Pirms braukšanas

Atvēršana un aizvēršana

Avārijas durvju atvēršana

Avārijas durvju atvēršana – no iekšpuses

Modelim McLaren 620R ir iekšējs durvju atbrīvošanas mehānisms. Lai atbrīvotu durvis no iekšpuses, sameklējiet un pavelciet manuālas durvju atbrīvošanas siksnu. Skatiet McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmatu.

Avārijas durvju atvēršana – no ārpuses

Ja nevarat aizslēgt vai atslēgt transportlīdzekli, jo ir izlādējies transportlīdzekļa akumulators vai atslēgas pults baterija, izmantojiet mehānisko atslēgu. Skatiet McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmatu.

Bagāžas nodalījums

Lai uzlabotu aerodinamisko sniegumu, McLaren 620R ir aprīkots ar atvērtiem kanāliem caur bagāžas nodalījumu.



PIEZĪME: Ja vāks ir atvērts, caur atvērtajiem kanāliem slapjos laikapstākļos bagāžas nodalījumā var iekļūt ūdens pilieni.

Pirms braukšanas Sēdekļi

Sacīkšu sēdekļi

Sēdekļa regulēšana uz priekšu un aizmuguri



i **PIEZĪME:** Sēdekli var regulēt tikai uz priekšu un uz aizmuguri.

Lai regulētu sēdekli, paceliet sviru, novietojiet sēdekli vēlamajā pozīcijā, pārliecinoties, vai varat ērti aizsniegt un līdz galam nospiegt visus pedāļus.

! **BRĪDINĀJUMS:** Pirms braukšanas pārliecinieties, vai sēdekļis ir nofiksēts.

i **PIEZĪME:** Pārliecinieties, vai kāju nodalījumā un blakus sēdekļiem nav priekšmetu, jo tie var sabojāt sēdekļus un ierobežot to regulēšanas diapazonu.

Sēdekļu augstuma un slīpuma regulēšana

Ja vēlaties pielāgot sēdekļa augstumu un slīpumu, tas jāveic pie McLaren izplatītāja atbilstoši jūsu prasībām.

! **BRĪDINĀJUMS:** Sēdekļu augstumu var regulēt tikai McLaren mazumtirgotājs.

McLaren apkope

Transportlīdzekļa kopšana.....	2.02
McLaren mazgāšana.....	2.02
McLaren palīdzības dienests.....	2.03
Vilkšana atkopšanai.....	2.03

McLaren apkope

Transportlīdzekļa kopšana

McLaren mazgāšana



APKĀRTĒJĀ VIDE: Daži tīrīšanas līdzekļi satur videi kaitīgas ķīmiskās vielas. Vienmēr veiciet piesardzības pasākumus, lai novērstu šķidrumu izšļakstīšanos, un nekad tos neizmantojiet pārāk lielos daudzumos.

McLaren mazgāšana ar rokām

McLaren 620R papildaprīkojumā ir pieejamas uzlīmes. Ja aprīkojumā ir uzlīmes, tās ir neizturīgas un var noplīst. Regulāri mazgājiet tikai ar rokām.



PIEZĪME: Ja izmantojat mazgāšanu ar strūklu, nevērsiet strūklu pret uzlīmju malām, slaucīšanai izmantojiet bezplūksnu drānu un pielūkojiet, lai drāna neaizķertu uzlīmju malas.




PIEZĪME: Papildu ieteikumus par McLaren 620R tīrīšanu skatiet McLaren Sports Series īpašnieka rokasgrāmatā. Transportlīdzekļa kopšana.

McLaren apkope

McLaren palīdzības dienests

Vilkšana atkopšanai

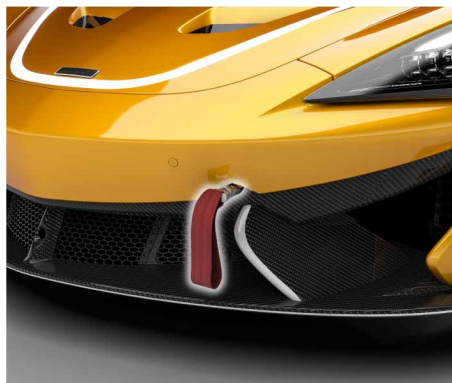

Jūsu McLaren ir aprīkots ar priekšēju vilkšanas siksnu, kas paredzēta izmantošanai trasē.

i **PIEZĪME:** Vilkšanas siksnu ir paredzēta tikai izmantošanai trasē. Pārvietošanai pa ceļiem ir jāizmanto standarta vilšanas cilpas.

i **PIEZĪME:** Vilkšanas siksnu uzstāda tikai McLaren izplatītājs.

i **PIEZĪME:** Nevelciet transportlīdzekli, jo tādējādi var sabojāt pārnesumkārbu. Vilkšanas cilpa jāizmanto tikai transportlīdzekļa uzvilkšanai uz piekabes vai evakuatora.

Aerodinamika.....	3.02
Pārskats.....	3.02
Aizmugurējais spārns.....	3.02
Riteņu uzgriežņu pievilkšana.....	3.04
Riteņu uzgriežņu instrumenti.....	3.04
Riteņu uzgriežņu virziens.....	3.04
Riepas.....	3.05
Gludās riepas.....	3.05
Piekare.....	3.06
Pārskats.....	3.06
Amortizatori.....	3.06

Trasē Aerodinamika

Pārskats

Modelim McLaren 620R ir regulējams aizmugurējais spārns un aerodinamiskie elementi, kas uzlabo lejupvērsto spēku.

Aizmugurējais spārns

-  **BRĪDINĀJUMS:** Aizmugurējo spārnu var regulēt tikai McLaren izplatītājs.
-  **BRĪDINĀJUMS:** Ir regulāri jāpārbauda, vai aizmugurējam spārnam nav bojājumu pazīmju un vai tas ir pareizi uzstādīts.
-  **BRĪDINĀJUMS:** Aizmugurējā spārna leņķa maiņa ietekmē transportlīdzekļa vadību un stabilitāti. Pēc izmaiņu veikšanas, lūdzu, iepazīstieties ar transportlīdzekļa vadības īpatnībām.

Braucot lielā ātrumā, aizmugurējais spārns ievērojami ietekmē McLaren 620R aerodinamisko stabilitāti.



Aizmugurējā spārna skrūvju griezes moments	9 Nm (7 pēdmārciņas)
--	----------------------

Aizmugurējā spārna leņķi var pielāgot braukšanai sacīkšu trasē. Vispārīgām transportlīdzekļa aerodinamiskajam sniegunam ir ieteicams rūpnīcas uzstādījums (lēzenākais uzplūdes leņķis), kas nodrošina līdzsvarotu lejupvērsto spēku uz abām asīm un aerodinamisko pretestību.


Trasē Aerodinamika

Aizmugurējo spārnu var noregulēt trīs dažādās pozīcijās. Stāvāks uzplūdes leņķis palielina lejupvērsto spēku uz aizmugurējo asi, uzlabojot transportlīdzekļa saķeri un stabilitāti. Taču, palielinot leņķi, var palielināties arī transportlīdzekļa aerodinamiskā pretestība.

Trasē Riteņu uzgriežņu pievilkšana

Riteņu uzgriežņu instrumenti

Riteņu nomaiņa jāveic pie McLaren izplatītāja.

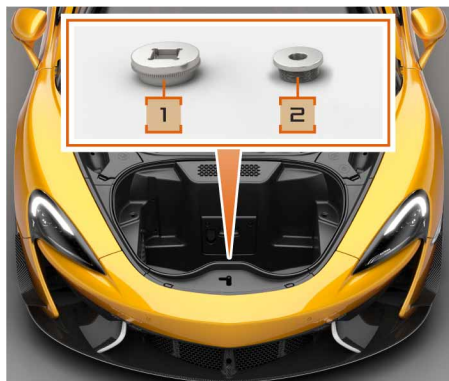

Riteņu uzgriežņu centrālā fiksējošā gredzena noņemšanas (2) un uzgriežņu pievilkšanas (1) instrumenti atrodas priekšējā bagāžas nodalījumā.

Riteņu uzgriežņu virziens

Transportlīdzekļa puse	Rumba un uzgriežņa vītne
Kreisā puse	Kreisās puses vītne
Labā puse	Labās puses vītne

Pievilkšanas virzieni ir norādīti tālāk sniegtajos attēlos.



Trasē Riepas

Gludās riepas

Riepu izvēle

Ja transportlīdzeklim ir uzstādītas gludās riepas, mērinstrumentu paneļa izvēlnē ir jānomaina riepu veida iestatījums. Šādi tiek mainīti riepu spiediena uzraudzības sistēmas (TPMS) iestatījumi. Izmantojot šo iestatījumu, TPMS brīdinājuma lampiņa deg nepārtraukti, jo gludās riepas pēc likuma nedrīkst izmantot uz satiksmes ceļiem. Riepu spiediena robežvērtības ir iestatītas tā, lai konstatētu caurdurtu riepu, tādēļ brauciena laikā ir pastāvīgi jāseko līdzī spiedienam rieпās un tas jāuztur. Uzstādot satiksmes ceļiem piemērotas riepas, lūdzu, attiecīgi pielāgojiet iestatījumu mērinstrumentu paneļa izvēlnē.



PIEZĪME: McLaren iesaka izmantot šo iestatījumu trasē, lai samazinātu TPMS brīdinājumu biežumu. TPMS brīdinājumi var rasties arī tad, ja tiek veikta karstā gaisa izlaišana.

Riteņu izmēri

Priekšējie riteņi	8J x 19
Aizmugurējie riteņi	11J x 20

Riepu izmēri

Priekšējās riepas	225/35-R19
Aizmugurējās riepas	285/35-R20

Riepu spiediens



BRĪDINĀJUMS: Spiediens gludajās rieпās nedrīkst būt zemāks par 1,7 bāriem. Nekādā gadījumā nebrauciet ar transportlīdzekli, ja spiediens ir zemāks par šo vērtību. Uzturot šādu spiedienu, tiek nodrošināta riepu integritāte.

Optimālais McLaren 620R riepu spiediens ir atkarīgs no vides apstākļiem un trases temperatūras. Neatkarīgi no ārējiem apstākļiem minimālais spiediens rieпās nedrīkst būt zemāks par 1,7 bāriem aukstos apstākļos. Vēlamais spiediens, kad riepas ir sasniegušas optimālu darba temperatūru, ir 2,1 bārs.

Trasē Piekare

Pārskats

Modelim McLaren 620R ir divējādi regulējami amortizatori, kuriem var regulēt gan kompresiju, gan atsitienu.

i **PIEZĪME:** Modelim McLaren 620R uzstādītās sporta piekares dēļ salonā var būt dzirdami kladzoši trokšņi un hidraulisko vārstu darbības skaņas. Tā ir normāla parādība, par kuru klientam nav jāuztraucas.

Amortizatori

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Amortizatori ir jāregulē simetriski, lai panāktu konsekventu transportlīdzekļa vadību un stabilitāti.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Amortizatoru iestatījumu izmaiņas ietekmē transportlīdzekļa vadību un stabilitāti. Pēc izmaiņu veikšanas, lūdzu, iepazīstieties ar transportlīdzekļa vadības īpatnībām.

Kompresijas regulēšanas ierīce atrodas amortizatora korpusa augšpusē, un ir pieejamas 32 kompresijas regulēšanas pozīcijas. Regulēšanai ir nepieciešama 4 mm sešstūra atslēga. Pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai palielinātu kompresiju, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to samazinātu.




Atsitienu regulēšanas ierīce atrodas amortizatora korpusa pamatnē, un ir pieejamas 35 atsitienu regulēšanas pozīcijas. Pagrieziet regulēšanas ratu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai palielinātu atlēcieni, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to samazinātu.

Trasē Piekare

Elements	Apraksts
1	Priekšējā amortizatora kompresijas regulators
2	Priekšējā amortizatora atsītiena regulators

Elements	Apraksts
1	Aizmugurējā amortizatora kompresijas regulators
2	Aizmugurējā amortizatora atsītiena regulators

Nelīdzens ceļš	Kompresijas pozīcijas no pilnībā aizvērtā stāvokļa	Atsītiena pozīcijas no pilnībā aizvērtā stāvokļa
Priekšā	23	16
Aizmugurē	22	28

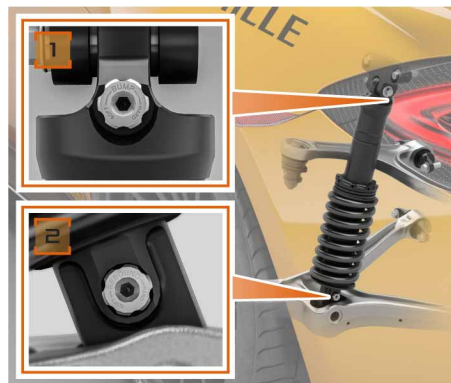

Amortizatoru iestatījumi

Transportlīdzeklis tiek piegādāts McLaren izplatītājam ar vidējiem amortizatoru iestatījumiem, kas nodrošina līdzsvarotu sniegumu uz ceļa un trasē. Transportlīdzekļa izstrādes laikā uzņēmums McLaren ir noteicis tālāk sniegtos ieteicamos iestatījumus dažādiem pielietojumiem.

Ceļš un trase	Kompresijas pozīcijas no pilnībā aizvērtā stāvokļa	Atsītiena pozīcijas no pilnībā aizvērtā stāvokļa
Priekšā	20	13
Aizmugurē	20	24

Līdzena trase	Kompresijas pozīcijas no pilnībā aizvērtā stāvokļa	Atsītiena pozīcijas no pilnībā aizvērtā stāvokļa
Priekšā	18	9
Aizmugurē	10	17

Transportlīdzekļa dati un glosārijs

Dati.....	4.02
Pārskats.....	4.02
Transportlīdzekļa darba temperatūras.....	4.02
Dzinējs.....	4.02
Ieteicamā degviela.....	4.03
Transportlīdzekļa izmēri.....	4.03
Transportlīdzekļa masa.....	4.04
Riteņi un riepas.....	4.05

Transportlīdzekļa dati un glosārijs

Dati

Pārskats

Šajā sadaļā ietilpst visi nepieciešamie jūsu transportlīdzekļa tehniskie dati, un tie attiecas uz transportlīdzekļa standarta aprīkojumu. Tāpēc transportlīdzekļiem ar papildaprīkojumu dati var atšķirties. Jūs varat iegūt papildinformāciju pie McLaren mazumtirgotāja.

Transportlīdzekļa darba temperatūras

Minimālā apkārtējā darba temperatūra	-20 °C (-4 °F)
Maksimālā apkārtējā darba temperatūra	+50 °C (+122 °F)

i **PIEZĪME:** Ja transportlīdzeklis tiek izmantots ārpus minimālās un maksimālās apkārtējās temperatūras diapazona, var pavājināties tā veiktspēja. McLaren neuzņemas nekādu atbildību par norādītās dzinēja jaudas nesasniegšanu, ja transportlīdzeklis tiek izmantots ārpus norādītā temperatūras diapazona vai lielā augstumā.

Dzinējs

Nominālā jauda (kW) pie apgr./min.	456 pie 7000
Nominālā jauda (PS) pie apgr./min.	620 pie 7000
Nominālais griezes moments (Nm) pie apgr./min.	620 pie 3500
Nominālais griezes moments (mārc.-pēdas) pie apgr./min.	457 pie 3500
Cilindru skaits	8
Darba tilpums (cm ³)	3779
Dzinēja maksimālais ātrums (apgr./min.)	8500

Transportlīdzekļa dati un glosārijs


Dati

Ieteicamā degviela

BRĪDINĀJUMS: Izmantojot citas kvalitātes degvielu, ievērojami samazinās dzinēja sniegums.

Lai panāktu maksimālu dzinēja sniegumu, ir jāizmanto degviela ar pētniecisko oktānskaitli (POS) 99.

Transportlīdzekļa izmēri

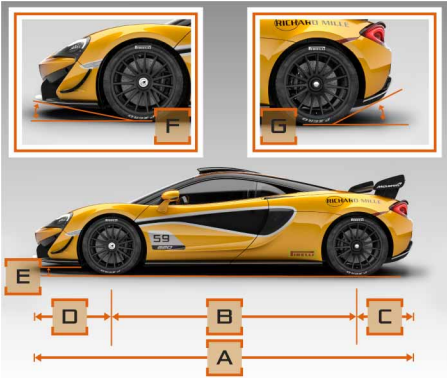

A	Transportlīdzekļa garums	4557 mm (14 pēdas 11 collas)
B	Garenbāze	2670 mm (8 pēdas 9 collas)
C	Aizmugures pārkare	785 mm (2 pēdas 7 collas)
D	Priekšējā pārkare	1102 mm (3 pēdas 7 collas)

E	Attālums līdz zemei	92 mm (4 collas)
F	Priekšējās pārkares leņķis	6,1°
G	Aizmugurējās pārkares leņķis	6,1°



Transportlīdzekļa dati un glosārijs

Dati

H	Transportlīdzekļa platums (durvis aizvērtas, kopā ar spoguļiem)	2095 mm (6 pēdas, 10 collas)
I	Transportlīdzekļa augstums (durvis aizvērtas)	1193 mm (3 pēdas 11 collas)

J	Transportlīdzekļa platums (durvis atvērtas platākajā atvērumā)	3225 mm (10 pēdas 7 collas)
K	Transportlīdzekļa augstums (durvis atvērtas)	1973 mm (6 pēdas, 6 collas)

Transportlīdzekļa masa

Svars	kg (mārc.)
Sausais svars	1282 (2826)

 **PIEZĪME:** Visi izmēri ir aptuveni.



Transportlīdzekļa dati un glosārijs

Dati

Riteņi un riepas

 **BRĪDINĀJUMS:** Riepas saķere strauji samazinās uz slapjiem vai apledojušiem ceļiem, it īpaši tad, ja protektora dziļums ir tuvu minimumam. Ja samazinās riepu saķere, jūs varat zaudēt kontroli pār transportlīdzekli un izraisīt negadījumu. Samaziniet ātrumu un brauciet uzmanīgāk.

Riteņu izmēri

Priekšējie riteņi	8J x 19
Aizmugurējie riteņi	11J x 20

Riepu izmēri

Priekšējās riepas	225/35-R19
Aizmugurējās riepas	285/35-R20

Riepu spiediens

Slodzes apstākļi	Priekšējie riteņi		Aizmugurējie riteņi	
Normāla lietošana	Bāri	Psi	Bāri	Psi
Pirelli P Zero™ Trofeo R	2,0	29	2,0	29

Slodzes apstākļi	Priekšējie riteņi		Aizmugurējie riteņi	
Ātrumā virs 165 jūdzēm stundā (270 km/h)	Bāri	Psi	Bāri	Psi
Pirelli P Zero™ Trofeo R	2,5	36	2,5	36

Gludās riepas

 **BRĪDINĀJUMS:** Spiediens gludajās riepas nedrīkst būt zemāks par 1,7 bāriem. Nekādā gadījumā nebrauciet ar transportlīdzekli, ja spiediens ir zemāks par šo vērtību. Uzturot šādu spiedienu, tiek nodrošināta riepu integritāte.

Optimālais McLaren 620R riepu spiediens ir atkarīgs no vides apstākļiem un trases temperatūras. Neatkarīgi no ārējiem apstākļiem minimālais spiediens riepas nedrīkst būt zemāks par 1,7 bāriem aukstos apstākļos. Vēlamais spiediens, kad riepas ir sasniegušas optimālu darba temperatūru, ir 2,1 bārs.

Alfabētiskais rādītājs

A	Durvju atvēršana.....1.02 ārkārtas situācija.....1.03	R	Riepu izmēri.....3.05 Riepu izvēle.....3.05 Riepu spiediens.....3.05 Riteņi un riepas.....3.05, 4.05 Riteņu izmēri.....3.05, 4.05 Riteņu uzgriežņi apkope.....3.04 kopšana.....3.04 pievilkšanas virziens.....3.04
Aerodinamika.....3.02 aerodinamiskie elementi.....3.02 aizmugurējais spārns.....3.02, 3.02 Aerodinamiskie elementi.....3.02 Aizmugurējais spārns.....3.02	Dzinējs izejas jauda.....4.02 tehniskie dati.....4.02	S	Sacīkšu sēdekļi.....1.04 regulēšana.....1.04 Sēdekļi.....1.04 Simboli.....3 Specifikācijas.....4.02
B	I	T	Tehniskie dati.....4.02 dzinējs.....4.02 riteņi un riepas.....3.05, 4.05
Bagāžas nodalījums.....1.03 Braukšana trasē.....4	Ieteicamā degvielas kvalitāte.....4.03 Ievads.....2 Izejas jauda.....4.02 dzinējs.....4.02 Izmēri.....4.03		
D	M		
Darba temperatūras vērtības transportlīdzeklis.....4.02	Masa.....4.04 Mazgāšana.....2.02 eksterjers.....2.02		
Dati pārskats.....4.02	P		
Degviela kvalitāte.....4.03	Piekare amortizatori.....3.06 regulēšana.....3.06		
Durvis aizvēršana.....1.02 ārkārtas atvēršana.....1.03 atvēršana.....1.02			

Alfabētiskais rādītājs

Transportlīdzekļa darba
temperatūras.....4.02
transportlīdzekļa izmēri.....4.03
transportlīdzekļa masa.....4.04
Tīrīšana.....2.02
eksterjers.....2.02
Transportlīdzekļa atkopšana.....2.03
Transportlīdzekļa izmēri.....4.03
Transportlīdzekļa masa.....4.04
Transportlīdzekļa mazgāšana.....2.02

V

Vilkšana.....2.03

